



HANDLEIDING & GARANTIEVOORWAARDEN



ELEKTRISCHE HANDDOEKRADIATOR THERMOSTAAT HVW - WIFI




LET OP! Zet de radiator nooit op de thermostaat (op de vloer)!
De thermostaat is niet tegen deze krachten bestand.
Vervoeren met de thermostaat naar boven!




Let op/Attentie

1

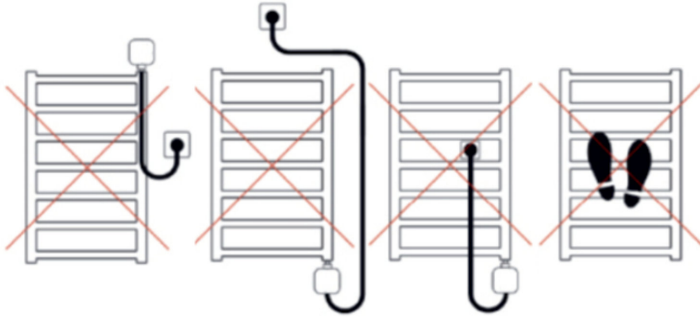

2

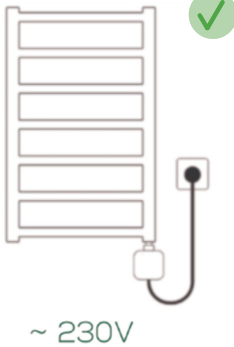

~ 230V

3


Smart Life





Tuya Smart



4

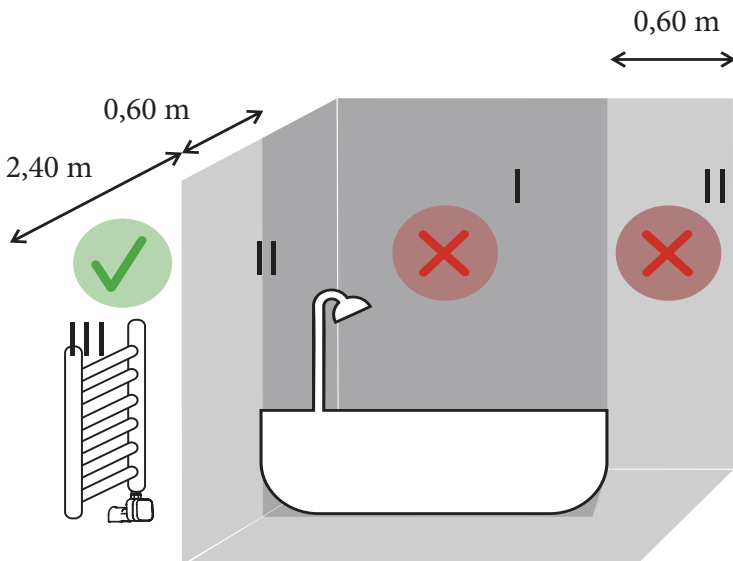


MONTAGEMATERIAAL & BENODIGD GEREEDSCHAP

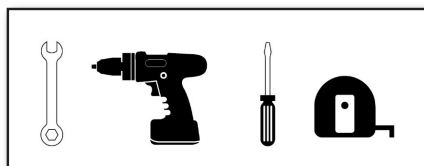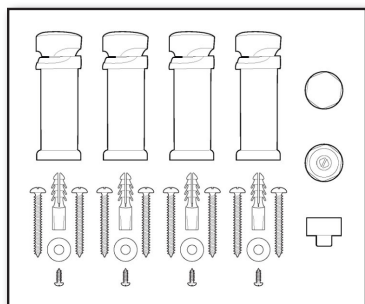

Per type radiator kan de vormgeving van het montagemateriaal iets afwijken.

WANDMONTAGE

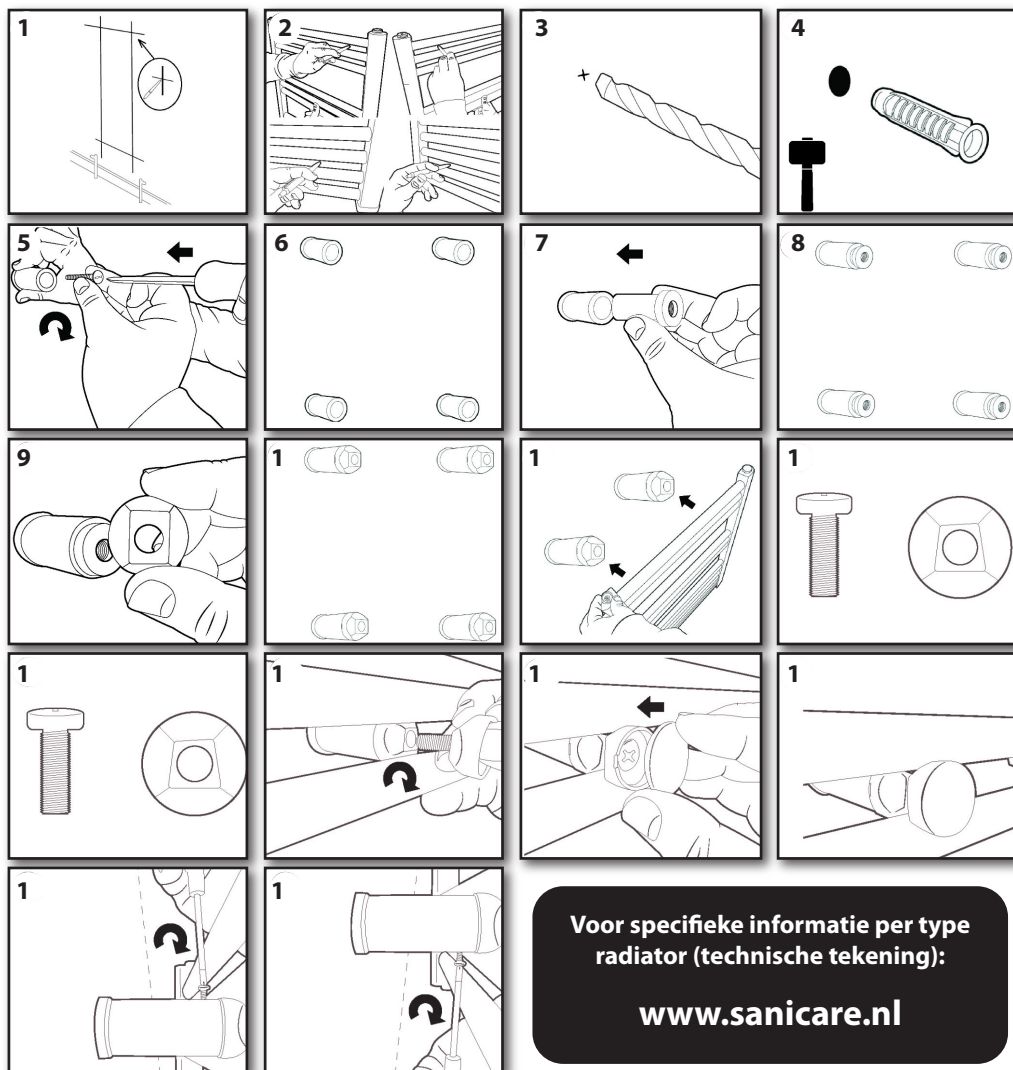

Voor specifieke informatie per type radiator (technische tekening):

www.sanicare.nl

HANDLEIDING & GARANTIEVOORWAARDEN

Allereerst willen wij u feliciteren met uw aankoop! Om er zeker van te zijn dat u nog jaren tevreden zult zijn met het geleverde product, zijn al onze producten onderworpen aan een strenge kwaliteitscontrole. Ondanks deze controle kan het door diverse redenen toch gebeuren dat het geleverde product niet geheel aan de kwaliteitseisen voldoet. Voor deze uitzonderlijke gevallen geven wij garantie. Om aanspraak te kunnen maken op deze garantie, verwachten wij van de monteur en u als eigenaar/gebruiker, dat tijdens de montage en in het dagelijks gebruik aan alle punten welke vermeld in deze voorschriften is voldaan. Wanneer u nog vragen heeft, kunt u zich wenden tot uw verkoopadviseur.



I. Besteed aandacht aan de informatie in deze handleiding & garantievoorwaarden. Niet naleven van de installatie en veiligheidsvoorschriften kan een gevaar opleveren voor gezondheid en eigendom!

II. VOORDAT U BEGINT

- Controleer direct na ontvangst op zichtbare schade
- Voorzie het elektrische element van stroom en controleer of deze wordt geactiveerd
- Gooi nooit de verpakking weg voordat u zeker weet dat er geen onderdelen meer in zitten
- Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn en bewaar deze instructies
- Ontdekt u tijdens de hiervoor genoemde controle eventuele gebreken of schade, dan vervoert, verplaatst, monteert of installeert u de radiator en bijgeleverde onderdelen niet totdat u contact heeft opgenomen met uw verkoopadviseur en een verdere gang van zaken is bepaald
- Tijdens transport en opslag mag het product niet worden blootgesteld aan water, temperaturen buiten het bereik van 5°C tot 35°C, luchtvochtigheid van meer dan 70% en blootstelling aan krachten en overbelasting die de elektronica kunnen beschadigen
- Een gebrek of schade wordt niet door onze garantie gedekt wanneer het wordt veroorzaakt door het onjuist of onzorgvuldig vervoeren, uitpakken, verplaatsen of opslaan van het product en bijgeleverde onderdelen
- Gemonteerd = geaccepteerd
- Zet de radiator/thermostaat nooit op de directe vloer! De thermostaat is niet tegen deze krachten bestand
- Zorg ervoor dat de ruimte, waarin de radiator wordt geplaatst voldoende wordt geventileerd
- De technische parameters worden weergegeven op het etiket van de thermostaat
- Indien de externe flexibele leiding of kabel beschadigd is, kan deze niet worden vervangen. De thermostaat dient dan in zijn geheel vervangen te worden
- Gebruik nooit het elektrische element, indien die op enigerlei wijze is beschadigd
- De thermostaat geeft een indicatie omgevingstemperatuur, er is een correctie mogelijk in de App
- De radiator is voorzien van een overdrukventiel. Deze opent bij een druk van meer dan 3 bar, de druk blijft daardoor binnen de veilige grenzen. Mocht er vloeistof uitkomen, verwijder dit met een papierendoek
- Mocht het overdrukventiel los zijn komen te zitten tijdens transport, dan kan er een beetje vloeistof zijn gelekt. Het ventiel dan even goed dicht draaien en de vloeistof met een papierendoek verwijderen
- Inhoud/vulling is afbreekbaar, niet voor inname en dient uit de buurt gehouden te worden van ogen en kinderen
- De radiator of bijgeleverde onderdelen niet in een openbare ruimte of in de buitenlucht monteren/installeren
- Het apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik

Gemonteerd = geaccepteerd!

Alle producten worden voor levering zorgvuldig gecontroleerd. Is er desondanks toch een defect, dit onmiddellijk samen met een beschrijving van de schade en afbeeldingen aan het verkooppunt doorgeven. Transportschade direct melden bij de leverancier! Garantie vervalt, als de schade een gevolg is van het niet opvolgen van deze voorwaarden.

III. PLAATSING

- Plaats de radiator niet direct naast een natgroep, zonder deugdelijke afscheiding. Hoe goed de laklaag ook is, de radiator zal sneller verouderen door de dagelijkse blootstelling aan water en de inwerking van zeep en badzouten
- Montage minimaal 60 cm. vanaf de buitenkant van het bad of de douche
- Zorg dat de radiator en de thermostaat spatwatervrij hangt
- Plaats de radiator beslist niet boven een bad of in een douchecabine/ruimte
- Plaats de radiator niet voor een douchedeur/opening, waardoor die wordt blootgesteld aan een hoge mate van condens
- Controleer of de wand geschikt is voor montage en de bevestigingsmiddelen bestand zijn tegen de optredende kracht. De bijgevoegde bevestiging is geschikt voor stenen massieve wanden. In andere situaties heeft u wellicht ander bevestigingsmateriaal nodig
- Gebruik alle meegeleverde ophangbeugels en toebehoren
- De installatie waarop de radiator is aangesloten, moeten voldoen aan de voorschriften die van toepassing zijn in het land van installatie en gebruik
- Verlengsnoeren of elektrische stekkeradapters mogen niet worden gebruikt om het element van stroom te voorzien
- Sluit het verwarmingselement altijd aan op een installatie die is voorzien van een overstroom- en aardlekschakelaar
- De voedingskabel mag niet overmatig worden uitgerekt of gebogen en plaats er geen zware voorwerpen op
- Installeer de elektrische radiator niet onder een stopcontact, zie afbeelding 1
- Om de veiligheid van zeer kleine kinderen te garanderen, installeert u de radiator zodat de onderste buis zich ten minste 60 cm boven de vloer bevindt
- De radiator moet zo worden geïnstalleerd dat schakelaars en andere bedieningselementen niet kunnen worden aangeraakt door een persoon in het bad of onder de douche
- De thermostaat/element niet uit de radiator halen. Het verwarmingselement is bedoeld om te werken in een omgeving met vloeibare middelen. Deze heeft weerstand van vloeistof nodig om doorbranding te voorkomen
- Open de behuizing van de thermostaat niet en maak geen aanpassingen aan de kabel of stekker
- Bij overige bouwwerkzaamheden, de radiator goed afschermen. Beschadigingen aan de laklaag kan roestvorming veroorzaken
- De radiator niet aansluiten i.c.m. andere elektrische producten
- Tijdens montage mag de radiator niet aan een voedingsbron worden aangesloten
- De radiator niet horizontaal of met de thermostaat aan de bovenzijde plaatsen/monteren, zie afbeelding 1
- Na correcte plaatsing, sluit de radiator aan op elektriciteit en schakel het verwarmingselement in, zie afbeelding 2
- Stel de maximaal mogelijke temperatuur in en observeer op eventueel overtollige vloeistof uit de overdrukventiel
- Verwijder overtollige vloeistof met een papierendoek.
- De radiator ontluchten. De radiator zal efficiënter werken, wordt tot bovenin warm en maakt geen geluid
- De radiator is klaar voor gebruik

IV. ONTLUCHTEN ELEKTRISCHE RADIATOR

Een elektrische radiator is een gesloten systeem. In de radiator zit vloeistof en een klein gedeelte lucht. Dit geeft de vloeistof de ruimte om te kunnen uitzetten wanneer deze verwarmd wordt. Tijdens transport en plaatsing kan de radiator geschud en ondersteboven zijn gehouden, waardoor lucht en vloeistof in de radiator vermengd kunnen zijn geraakt. Dit kan een correcte werking verstoren. Voor een goede werking adviseren wij dan ook om bij in gebruik name een keer de radiator te ontluchten. Als een elektrische radiator niet ontlucht wordt kan dat vervelende geluiden opleveren. Ook zonde van de energie, want door de luchtbellen kan het systeem haar warmte niet goed kwijt en zal de radiator ook geheel of gedeeltelijk minder warm worden. Zet de radiator op de maximale temperatuurstand er zorg dat de radiator minimaal 15 minuten goed verwarmt op de maximale stand. Zorg dat u een oude doek/ handdoek bij de hand heeft. Plaats de schroevendraaier of ontluchtingssleutel op het ontluchtingsventiel en draai naar links tot er geen lucht meer uitkomt (in sommige gevallen kan er iets van de vloeistof meekomen). Draai het ventiel nooit helemaal open! De kans is dan groot dat u hem niet meer volledig dicht krijgt. Draai het ventiel weer dicht.

**LET OP! Zet de radiator met de thermostaat nooit op de directe vloer!
De thermostaat is niet tegen deze krachten bestand.**

V. GEBRUIK RADIATOR

- De radiator dient alleen te worden gebruikt voor het verwarmen van interieurs en textiel
- De radiator is niet geschikt voor het drogen van textiel of als klimhulp. Elk ander gebruik is niet ontvankelijk
- Plaats geen keramische luchtbevochtigers/natte vocht doorlatende elementen die contact hebben met de laklaag
- Hang geen nat/vochtig textiel op/aan de radiator. Hiervoor wordt een handdoekbeugel geadviseerd. Hoe goed de laklaag ook is, de radiator zal sneller verouderen door de dagelijkse blootstelling aan water en de inwerking van zeep en badzouten.
- Voer de reiniging van het apparaat alleen uit als de stroomvoorziening is uitgeschakeld
- Maak de radiator niet schoon met een product waarin solventen, zuren of andere bijtende stoffen zitten
- Vermijd scherpe/krassende toepassingen (voorwerpen, agressieve middelen, schuursponsjes, staalwol, etc.)
- Na reiniging en/of als de radiator nat is geworden (o.a. condens) altijd de radiator afdrogen
- De radiator dient altijd minimaal 1 keer ontlucht te worden (ondanks het overdrukventiel!)
- Controleer regelmatig de dichtheid van de verbindingen
- Controleer of het verwarmingselement en/of de voedingskabel niet beschadigd is en of de radiator op een veilige manier kan worden gebruikt
- Check de toestand van de draaibegrenzer. De regelaar van het verwarmingselement kan niet onbeperkt draaien. Als er geen weerstand wordt gevoeld na een omwenteling, betekent dit dat de begrenzer defect is
- Check correcte opwarming. Ongeveer 30 minuten na het opstarten van het verwarmingselement met de maximale verwarmingstemperatuur ingesteld, moet u voelen dat de radiator begint te verwarmen
- Kinderen onder de 3 jaar mogen niet in de buurt van de radiator komen zonder toezicht van een volwassene
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met de radiator/thermostaat spelen
- Kinderen (3-8 jaar) mogen de radiator alleen gebruiken als deze correct is aangesloten. Het kind moet onder toezicht staan van een volwassene of zijn opgeleid om de radiator veilig te bedienen en de risico's te begrijpen
- De radiator is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van de radiator door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid
- Raak geen metalen onderdelen aan - risico op brandwonden en zorg dat het snoer de verwarming niet raakt
- De werking van een elektrische radiator is anders dan een cv radiator. Een elektrische radiator is een gesloten systeem gevuld met vloeistof. Het verwarmingselement geeft onderin de radiator warmte af. Warmte stijgt! In eerste instantie zullen de bovenste buizen het eerste warm worden, waarna de warmte vervolgens geleidelijk verspreidt. Hoe snel dit gebeurt is afhankelijk van de omgevingstemperatuur en stand. Hoe kouder de omgeving, hoe langer dit zal duren. Uit veiligheid voor de thermostaat begint de verwarmingsbuis bij alle elektrische radiatoren ook altijd boven de tweede buis van onderen. De onderste buizen zullen dus kouder blijven dan de bovenste buizen. Geleidelijk verwarmen is dus aan te bevelen voor een optimaal resultaat. Mocht de radiator echt heet zijn, maar de kamertemperatuur stijgt niet of te langzaam. Dan werkt de radiator correct, echter heeft deze meer branduren nodig of is de capaciteit niet toereikend.

VI. GEBRUIK THERMOSTAAT

- De thermostaat is bedoeld voor installatie en gebruik in handdoekradiatoren die worden gebruikt voor het verwarmen van interieurs en textiel
- Deze elementen zijn alleen bedoeld om te werken in een gesloten installatie (niet open naar de atmosfeer)
- Controleer de thermostaat regelmatig op schade om er zeker van te zijn dat het veilig te gebruiken is
- De thermostaat moet worden losgekoppeld van de stroombron tijdens reiniging en onderhoud

Door transport of montage kunnen er luchtballen in de vloeistof ontstaan. Ontlucht de radiator daarom 1 à 2 keer na montage (zie ook punt IV). De radiator is uitgerust met een ontluchter en een overdrukventiel. Het overdrukventiel treedt alleen in werking bij een druk boven 3 bar, om de druk binnen veilige marges te houden; hieraan hoeft u niets te doen. Mocht er vloeistof uit het overdrukventiel komen, verwijder dit met een papieren doek. Deze correctie kan soms optreden wanneer de radiator hoog is opgestookt. De verhouding tussen vloeistof en lucht is dan weer optimaal.

VII. IN GEBRUIK NAME THERMOSTAAT

- Zodra de voeding op de besturingseenheid is aangesloten, knippert het symbool -- in het display. Dit geeft aan dat het besturingselement stroom ontvangt en klaarstaat voor gebruik (stand-by).
-  Het element wordt hiermee ingeschakeld en toont de laatst gebruikte temperatuurinstelling. Als de actuele temperatuur lager is dan de ingestelde waarde, verschijnt en knippert het zon-symbool. Dit geeft aan dat de werkelijke temperatuur afwijkt van de gewenste temperatuur. Tijdens het opwarmen blijft de zon knipperen. Zodra de ingestelde temperatuur is bereikt, gaat het zon-symbool uit.
-  Met deze knoppen kan de gewenste temperatuur van de radiator in stappen van 5°C worden ingesteld.
-  Dit is een enter-knop met vier functies: 2H, 4H, PC en RC. Door herhaaldelijk op de knop te drukken, kunt u de gewenste functie selecteren. Wanneer de looptijd van de 2H- of 4H- 'boostfuncties' is verstreken, keert het apparaat terug naar handmatige bediening en de eerder ingestelde temperatuur.
-  De zandloper geeft aan dat een ingesteld tijdsprogramma actief is.

VIII. SCHEMATISCHE WEERGAVE BESTURINGSELEMENT

 Aan/Stand-by (met geluidsignaal)

 Aanpassen van de gewenste temperatuur

 Geprogrammeerde functies

↓

2H - 2 uur boost functie

4H - 4 uur boost functie

PC - Afstandsbedieningodus

RC - Appodus

Bedieningspaneel

Knippert: Warmt op totdat doelt temperatuur is bereikt

Warmt de kamer op tot gewenste temperatuur

Verbindingsmodus APP

Knippert: klaar om verbinding te maken

Continue: verbonden

55

 Ingestelde gewenste temperatuur

 Opwarmen van het water in de radiator tot ingestelde temp.

 Automatische antivriesmodus. Als de temp. onder de 7°C komt, wordt hij automatisch opgewarmd tot 15°C en uitgeschakeld

- +

IX. BEDIENING MET DE APP

Om de app te gebruiken, is een **2,4 GHz Wi-Fi-verbinding** vereist. Download en installeer de app **SmartLife** via de Play Store of App Store en volg de instructies in de app. Zie afbeelding 3 voor de QR-codes. Maak een account aan en zorg dat **Wi-Fi, locatie en Bluetooth** op uw smartphone zijn ingeschakeld.


ZET DE THERMOSTAAT OP DE JUISTE STAND



1. Selecteer "App Mode" (PC)

2. Knippert snel, het apparaat is gereed om gekoppeld te worden met de APP. Indien dit niet het geval is, reset het apparaat.


RESET

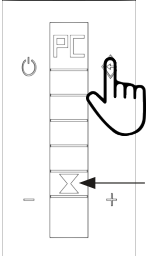


Indrukken voor 5 sec. tot er een piep signaal klinkt

Knippert snel

THERMOSTAAT TOEVOEGEN IN DE APP

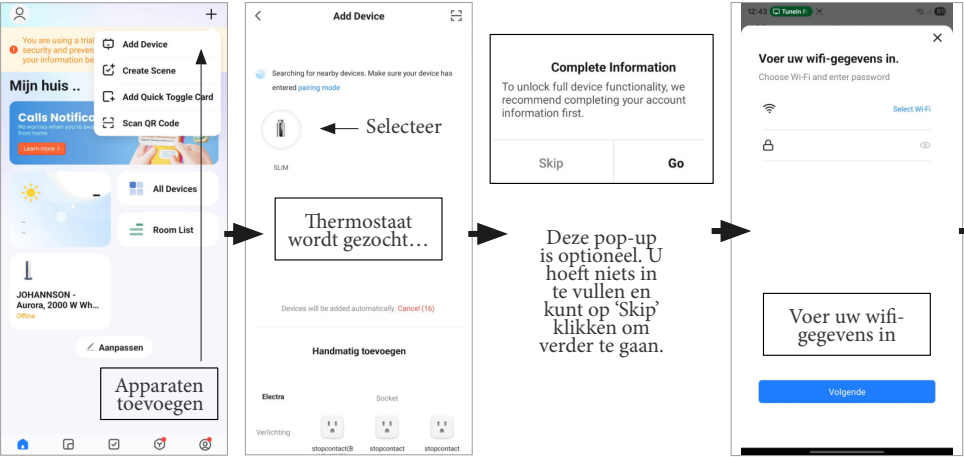

Deze pop-up is optioneel. U hoeft niets in te vullen en kunt op 'Skip' klikken om verder te gaan.

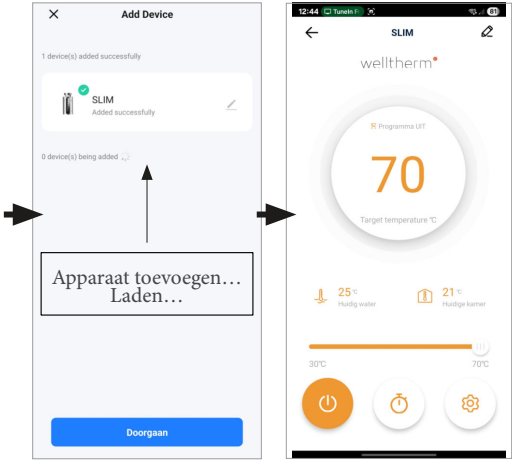

Apparaat is gekoppeld

Is het koppelen mislukt, reset het apparaat. Druk op (resetknop) voor 5 sec. herhaal voorgaande stappen.

Info weekprogramma

Activeer week-programma

Activeer dag

4 Tijdsblokken per dag

Bij een actief programma wordt dit op de thermostaat weergegeven; zonder actief programma schakelt de thermostaat naar stand-by.

Wekelijks programma

Aan / Uit

Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Timing operatie

Periode 1 05:00 - 09:00 50 °C

Periode 2 10:00 - 16:00 35 °C

Periode 3 17:00 - 19:00 50 °C

Periode 4 21:00 - 23:45 35 °C

X. FUNCTIES APP

- * Overzicht
- * Algemene functies
- * Keuze kamer- of radiatortemperatuur (handmatig alleen radiatortemperatuur)
- * Compensatie-instellingen voor kamertemperatuur
- * Weekprogramma
- * Boostfuncties
- * Vergrendeling / kinderslot
- * Detectie open raam/deur
- * Instellen van de maximale temperatuur
- * Apparaat hernoemen
- * Koppeling met Google Assistant & Alexa (aan/uit schakeling)

Voor de HVW-thermostaat is een uitgebreide handleiding beschikbaar op www.sanicare.nl/handleidingen. Hier vindt u ook meer informatie over automatische functies, zoals temperatuur- en antivriesbeveiliging.

OPTIONEEL AFSTANDSBEDIENING

Voor de HVW-thermostaat is optioneel ook een afstandsbediening verkrijgbaar: de REMS en de RCW001. De REMS is een eenvoudig model waarmee u de temperatuur kunt instellen en kunt wisselen tussen radiator- en kamertemperatuur. De RCW001 is uitsluitend bedoeld voor het instellen van een weekprogramma. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw verkooppunt.

**Hang geen nat/vochtig textiel op of aan de radiator, gebruik hiervoor een handdoekbeugel.
Hoe goed de laklaag ook is, de radiator zal sneller verouderen door de dagelijkse blootstelling aan water en/of door de inwerking van zeep en badzouten.**

XI. HANDELEN IN NOODSITUATIES

1. Onder een “noodsituatie” wordt verstaan: - Ontsteking of roken van het apparaat - Lekkage van het verwarmingsmedium op de apparaat - Ongecontroleerde verwarming van het apparaat - Optreden van elektrische spanning op de behuizing van het apparaat of op het oppervlak van de radiator
2. In geval van nood, moet men: - Een veilige afstand bewaren - Het apparaat van het stroomnet loskoppelen, indien dit veilig kan gebeuren - In geval van brand de bevoegde diensten waarschuwen of de in punt 3 beschreven blusmiddelen gebruiken - Een erkend installateur inschakelen - Het apparaat niet opnieuw op de stroomvoorziening aansluiten, nadat zich een noodsituatie heeft voorgedaan - Als de noodsituatie niet door de schuld van de gebruiker of de installateur is ontstaan, neemt u dan contact op met uw verkoopadviseur
3. Toegestane blusmiddelen: Apparaat branden kunnen worden geblust met blusmiddelen die geschikt zijn voor het blussen van branden op elektrische apparatuur met een spanning tot 1000V. Het gebruik van een met kooldioxide gevuld blusapparaat - een sneeuwblusser - wordt aanbevolen

XIV. KLACHTEN OF SERVICEAANVRAAG

Mocht het toch gebeuren dat u niet tevreden bent over de staat van uw product, ontbreekt er een onderdeel of heeft zich een gebrek/schade voorgedaan dat bij normaal gebruik niet zou moeten kunnen ontstaan? Meld u zich dan bij uw leverancier. Omschrijf het gebrek of de schade zo uitgebreid mogelijk en lever deze samen met een kopie van de factuur met datum en beeldmateriaal aan. Gezien het hier om een product gaat welke niet makkelijk ter beoordeling aangeboden kan worden, zijn afbeeldingen en/of filmmateriaal van belang. Toon d.m.v. beeldmateriaal de radiator in zijn geheel, de bedrading, de thermostaat, de klacht in detail en een overzichtsfoto van de ruimte waar de radiator is opgehangen.

XIII. GARANTIEVOORWAARDEN

- Sanicare biedt garantie op de dichtheid en de laklaag van al haar radiatoren. Design radiatoren genieten 5 jaar garantie op de laklaag en dichtheid. Showroomradiatoren genieten 2 jaar garantie op de laklaag en de dichtheid. Verchroomde radiatoren genieten 2 jaar garantie op de chroom laag en 5 jaar op de dichtheid
- Elektrische componenten hebben een garantie van 2 jaar
- De garantietermijn gaat in vanaf de dag van levering
- Na montage vervalt de garantie qua schade of eventuele gebreken: Gemonteerd = Geaccepteerd
- De garantie omvat het opnieuw leveren van de terecht gereclameerde radiator en/of onderdeel
- Montage- of andere kosten worden niet gedekt door deze garantie (ook niet bij losse onderdelen)
- Onder de garantie vallen geen reclamaties van radiatoren die verkeerd zijn gemonteerd, schades ontstaan door het niet naleven van de gebruik en installatie aanwijzingen, oppervlak schades ontstaan na correcte levering en/of elk ander gebruik dan aangegeven
- Lekkage aan een ontluchter, afdichtingstop, ventielstuk en/of aansluitpunt valt niet onder de garantie
- Onder de garantie vallen geen reclames van normale slijtage, productie-invloeden, verkleuring door lichtinvloeden en schade of gebreken door verkeerd onderhoud en/of schade met een oorzaak buiten onze invloed om
- Een gebrek of schade wordt niet door onze garantie gedekt wanneer het wordt veroorzaakt door een gebrek aan ventilatie, door vocht in geval van condensatie door onvoldoende ontluchting of ventilatie, door waterstralen, chemische/agressieve stoffen of door langdurige leegstand
- Een gebrek of schade aan de radiator of bijgeleverde onderdelen wordt niet door onze garantie gedekt wanneer het bij u bekend was op het moment van aankoop of in alle redelijkheid bekend had kunnen zijn
- Open het verwarmingselement niet - elke storing met interne componenten valt dan niet onder de garantie
- Iedere vorm van garantie vervalt als het product wordt aangepast. Dit betekend dat ook het snoer en/of stekker niet aangepast of ingekort mogen worden. Ook het elektrische element niet verder draaien dan de 330°C
- Indien de app verkeerd wordt gebruikt, niet de juiste systeemvereiste worden gehanteerd (systeemvereiste kunnen aangepast worden, in overeenstemming met de ontwikkelingen op de markt), tijdelijke storingen van de app (updates, netwerkstoringen, systeemstoringen) en uitval, vallen niet onder garantie
- De App service en de verbinding daarvan met de thermostaat worden geleverd op in 'as is'-basis (in de staat waarin deze zich bevindt) en op 'as available'-basis (indien beschikbaar). Wij kunnen niet garanderen dat de informatie juist of up-to-date is. Claims hierover vallen dan ook niet onder garantie
- Onze garantievoorwaarden zijn gericht op vervoer, opslag, montage, installatie en gebruik binnen Nederland. Buiten Nederland kan de dekking van onze garantie beperkt of uitgesloten worden
- De verzend-, vracht- en voorrijkosten die voortkomen uit herstelwerkzaamheden, reparatie en vervanging die door de garantie worden gedekt, worden buiten Nederland beperkt tot de maximale verzend-, vracht- en voorrij- kosten die binnen Nederland worden gerekend
- Garantie wordt verstrekt aan de 1e koper en/of eigenaar en geldt niet voor daaropvolgende kopers en/of eigenaren
- Reparatie, herstel of vervanging van de radiator en/of bijgeleverde onderdelen die onder onze garantie wordt uitgevoerd, is niet van invloed op de duur van de garantie. Om de geldigheid van uw garantie te bepalen, blijft de originele datum van aankoop te allen tijde van toepassing
- Er kan geen garantie verleend worden indien er geen of onvoldoende medewerking verleend wordt om een servicemelding goed in behandeling te kunnen nemen
- Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing
- Sintraco BV behoudt zich het recht om wijzigingen en veranderingen aan te brengen



NL - Het artikel **dient voor** montage gecontroleerd te worden op compleetheid en eventuele schade. Nadat het product is geïnstalleerd, zijn wij niet meer aansprakelijk voor enigerlei schade.

Gemonteerd = Geaccepteerd

GB - Check the product **in any case before** installation for completeness and visible damages. We cannot accept responsibility for damage or visual faults discovered after installation.

