


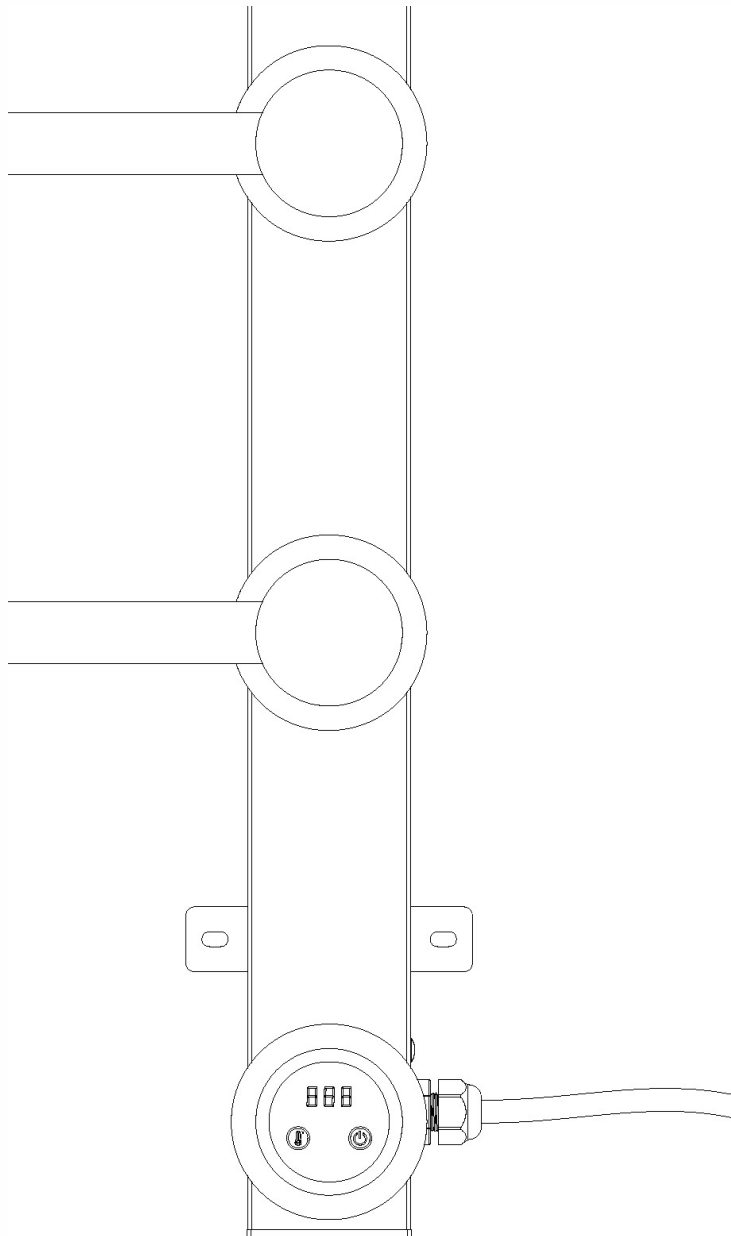

De **Rosani Three** is een stijlvolle inbouw-handdoekwarmer met drie verwarmingsbuizen en een handige bedieningsknop. Met deze knop stel je eenvoudig de gewenste temperatuur en verwarmingsduur in. Het apparaat combineert comfort met energiezuinig gebruik en zorgt altijd voor warme, droge handdoeken.

Specificaties

- **Maximaal vermogen:** 35W
 - **Voedingsspanning:** AC 100–240V
 - **Stroomsterkte:** 3,5A
 - **Instelbare tijd:** 1–6 uur
 - **Temperatuurbereik:** 40–60 °C (in stappen van 5 °C)
 - **Display:** Digitaal met 3 cijfers, toont tijd, temperatuur en foutmeldingen
 - **Stand-by verbruik:** ca. 0,3W
-

Installatie-instructies

1. **Elektrische aansluiting:**
 - Laat de aansluiting bij voorkeur uitvoeren door een erkend installateur.
 - Sluit het apparaat aan op een geaard stopcontact (220–240V).
 - Monteer de inbouwunit volgens de bijgeleverde installatiehandleiding in de wand.
 2. **Plaatsing:**
 - Zorg dat de handdoekwarmer niet wordt afgedekt met dikke materialen anders dan handdoeken.
 - Houd voldoende ruimte rondom de ventilatieopeningen.
 - Installeer nooit in direct contact met water (bijv. in de douchecabine).
-

Bediening

Stand-by

- Wanneer de stroom wordt ingeschakeld, lichten alle lampjes kort op.
- Na 2 seconden dooft alles behalve de **aan/uit-knop** (deze brandt gedimd).
- Het apparaat staat nu in stand-by en gebruikt nauwelijks stroom.

Aan/uit-knop

- Raak de **aan/uit-knop** aan om de handdoekwarmer te activeren.
- Het apparaat begint direct met verwarmen.
- Het display toont afwisselend de ingestelde **tijd** en **temperatuur**.

Timer instellen

- Bij ingeschakeld apparaat: raak de **aan/uit-knop** kort aan.
- Het display knippert en je kunt de gewenste tijd instellen (1–6 uur).
- Na 3 seconden bevestigt het apparaat automatisch de keuze.
- Wanneer de tijd verstreken is, schakelt de verwarming vanzelf uit.

Cyclische timer (dagelijks herhalen):

- Stel de timer in zoals hierboven.
- Houd de **aan/uit-knop** lang ingedrukt totdat het knipperen stopt.
- Het apparaat onthoudt nu de ingestelde tijd en herhaalt dit dagelijks.

Temperatuur instellen

- Raak de **temperatuurknop** aan.
- Het display knippert 3 keer.
- Stel de gewenste temperatuur in (40–60 °C, in stappen van 5 °C).

Zelfdiagnose & Foutcodes

De Rosani Three is uitgerust met een beveiligingssysteem. Bij een storing verschijnt een foutmelding op het display:

- **E1** – Temperatuursensor open circuit (sensor niet aangesloten)
- **E2** – Temperatuursensor kortsluiting
- **E3** – Oververhitting (veiligheidsschakeling geactiveerd)

→ In alle gevallen: schakel het apparaat uit, corrigeer het probleem en start opnieuw. Neem bij aanhoudende foutcodes contact op met de leverancier.

Veiligheidsvoorschriften

- Bedek de verwarmingselementen alleen met handdoeken, niet met kleding of plastic.
- Gebruik het apparaat niet wanneer het beschadigd is.
- Houd kinderen onder toezicht; dit is geen speelgoed.
- Reinig de oppervlakken alleen met een droge of licht vochtige doek – nooit met agressieve schoonmaakmiddelen.

Garantie & Service

Op de Rosani Three handdoekwarmer geldt de standaard fabrieksgarantie. Voor service of vragen kunt u terecht bij uw verkooppunt.

Manuel d'utilisation Rosani Three – Chauffe-serviettes encastré électrique

Description du produit

Le **Rosani Three** est un chauffe-serviettes encastré élégant avec trois barres chauffantes et un bouton de commande pratique. Ce bouton permet de régler facilement la température souhaitée et la durée de chauffage. L'appareil allie confort et efficacité énergétique, garantissant des serviettes toujours chaudes et sèches.

Spécifications

- **Puissance maximale** : 35W
 - **Tension d'alimentation** : AC 100–240V
 - **Courant** : 3,5A
 - **Durée réglable** : 1–6 heures
 - **Plage de température** : 40–60 °C (par paliers de 5 °C)
 - **Affichage** : numérique à 3 chiffres, indique le temps, la température et les codes d'erreur
 - **Consommation en veille** : env. 0,3W
-

Instructions d'installation

1. **Raccordement électrique** :
 - L'installation doit de préférence être effectuée par un électricien qualifié.
 - Branchez l'appareil sur une prise de courant avec mise à la terre (220–240V).
 - Montez l'unité encastrée conformément au manuel d'installation fourni.
 2. **Emplacement** :
 - N'utilisez l'appareil que pour chauffer des serviettes.
 - Assurez-vous de laisser un espace suffisant autour des ouvertures de ventilation.
 - Ne jamais installer l'appareil dans une zone en contact direct avec l'eau (par ex. dans une douche).
-

Utilisation

Mode veille

- Lorsque l'appareil est branché, tous les voyants s'allument brièvement.
- Après 2 secondes, seuls le bouton **marche/arrêt** reste visible (luminosité réduite).
- L'appareil est alors en mode veille et consomme très peu d'énergie.

Bouton marche/arrêt

- Touchez le **bouton marche/arrêt** pour activer le chauffe-serviettes.
- L'appareil commence immédiatement à chauffer.
- L'affichage indique alternativement le **temps** et la **température** réglés.

Réglage de la minuterie

- Lorsque l'appareil est en marche : touchez brièvement le **bouton marche/arrêt**.
- L'affichage clignote : réglez la durée souhaitée (1–6 heures).
- Après 3 secondes sans action, le réglage est confirmé.
- Une fois le temps écoulé, l'appareil s'éteint automatiquement.

Minuterie cyclique (répétition quotidienne) :

- Réglez la minuterie comme indiqué ci-dessus.
- Maintenez ensuite le **bouton marche/arrêt** enfoncé jusqu'à ce que le clignotement cesse.
- L'appareil mémorise le réglage et répète automatiquement le cycle chaque jour.

Réglage de la température

- Touchez le **bouton de température**.
 - L'affichage clignote 3 fois.
 - Réglez la température souhaitée (40–60 °C, par paliers de 5 °C).
-

Autodiagnostic & Codes d'erreur

Le Rosani Three est équipé d'un système de sécurité. En cas d'anomalie, un code s'affiche :

- **E1** – Capteur de température déconnecté
- **E2** – Court-circuit du capteur de température
- **E3** – Protection contre la surchauffe

→ Dans tous les cas : éteignez l'appareil, corrigez le problème puis redémarrez. Si le problème persiste, contactez le service après-vente.

Consignes de sécurité

- Utilisez uniquement pour chauffer des serviettes, ne recouvrez pas avec des vêtements ou plastiques.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé.
- Tenez l'appareil hors de portée des enfants ; ce n'est pas un jouet.
- Nettoyez uniquement avec un chiffon sec ou légèrement humide – jamais avec des produits abrasifs.

Garantie & Service

Le chauffe-serviettes Rosani Three bénéficie de la garantie constructeur standard. Pour toute question ou assistance, veuillez contacter votre point de vente.

