


SIBAYAK

INERTIERADIATOR MET VUURVASTE STEEN

Sauter

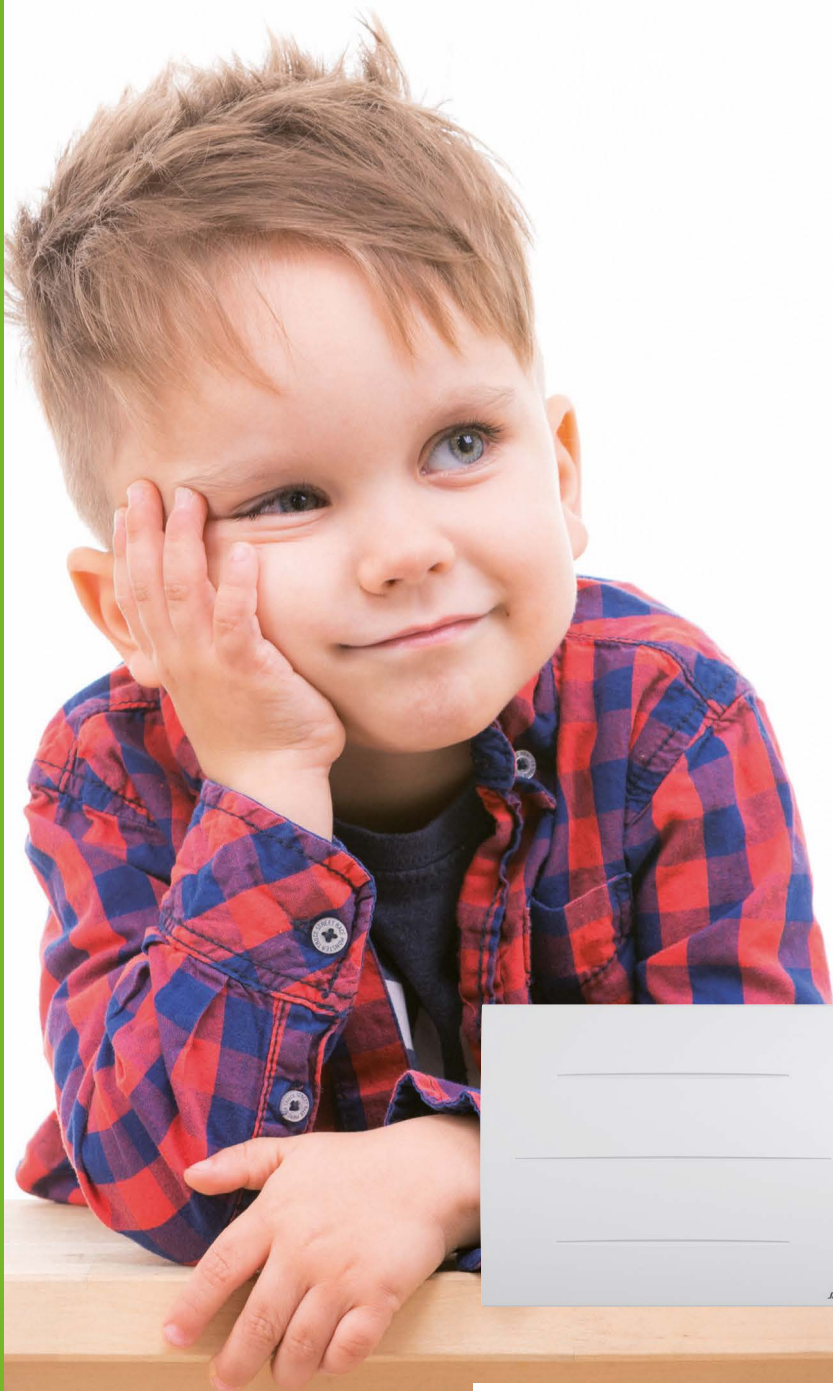

Verwarming

Warm water

Ventilatie

U heeft sinds kort een Sibayak-radiator in huis

Pluspunten

- + 1 usb-stekker om uw toestel van stroom te voorzien
- + Kan worden gekoppeld met een van onze smartphonehouders die u in onze e-shop vindt



Ontdek onze e-shop

<https://boutique.confort-sauter.com/>


De "connected" toebehoren



Toebehoren voor handdoekdrogers




WERKING BEDIENINGSPANEEL

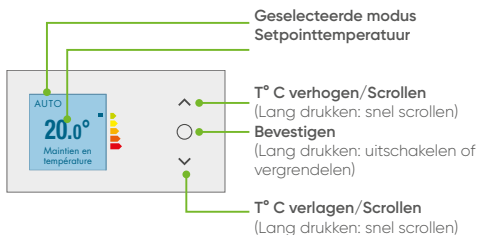


1E INGEBRIJKNAMME

- Kies de taal + stel dag en uur in
- Standaard instelling: PROG-modus 19°C

Maandag tot vrijdag

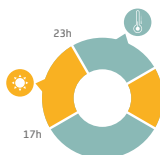

Zaterdag en zondag

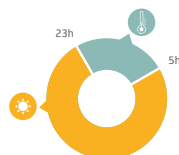



Opm.: Druk op eender welke toets om het scherm te activeren



TOEGANG TOT DE MENU'S



of





Door de menu's scrollen

Menu's toegankelijk in BASIC-modus


Menu's toegankelijk in PROG-modus



WERKINGSMODUS WIJZIGEN



of



BASIC-modus: het toestel volgt permanent de ingestelde temperatuur

PROG-modus: het toestel volgt het gekozen programma



TEMPERATUUR WIJZIGEN



of

In de **PROG-modus** is deze temperatuurswijziging tijdelijk, de radiator keert terug naar de begintemperatuur bij het omschakelen naar het volgende tijdsblok.


PROG HET PROGRAMMA DAG PER DAG WIJZIGEN

Verifieer of de **PROG-modus** geselecteerd is (indien niet, raadpleeg de paragraaf "Werkmingsmodus wijzigen").



Opm.: om een bestaand tijdsblok te wissen, stelt u hetzelfde begin- en einduur in.

PROGRAMMA KOPIËREN NAAR 1 OF MEERDERE DAGEN




De gewenste dagen selecteren, daarna **KOPIËREN**.

DAG EN UUR WIJZIGEN



Goed om te weten: dit kan nodig zijn na een stroomonderbreking. Het programma wordt bewaard.

BEDIENING VERGRENDELEN



Handeling herhalen om te ontgrendelen.

GELUID VAN DE TOETSEN UITSCHAKELEN

Voor **toegang** tot het **Menu Expert**, drukt u gedurende minstens 3 sec tegelijkertijd op O en ^.
Om het **Menu Expert** te **verlaten**, selecteert u het menu retour (tekening retourpijl)

Inhoud

Voorzorgsmaatregelen	2
Installatie en onderhoud	3
Installatie toestel voorbereiden	3
Toestel installeren	4
Toestel aansluiten	5
Toestel aan de wand bevestigen	6
Onderhoud	6
Gebruik	7
Weringsprincipe	7
Beschrijving weringsmodi	7
Basic	7
Prog	7
Aan/uit-schakelaar	8
Eerste ingebruikname	8
Toestel aan-/uitschakelen	8
Bediening vergrendelen	8
Temperatuur instellen	9
Openraamdetectie	10
Menu in BASIC-modus	10
Menu in PROG-modus	11
Intern programma gebruiken	12
Programma's wijzigen	12
Programma kopiëren	12
Een tijdsblok comforttemperatuur wissen	12
Extern programma gebruiken	13
Usb-poort gebruiken	13
Menu EXPERT	14
Belastingafschakeling	15
Foutopsporing	16
Kenmerken	18

VOORZORGSMAATREGELEN



Opgepast oppervlak zeer warm. Caution hot surface.

OPGELET: Bepaalde onderdelen van dit toestel kunnen zeer heet worden en brandwonden veroorzaken. Wees voorzichtig, zeker wanneer kinderen en kwetsbare personen het toestel gebruiken.

- Houd kleine kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt van het toestel, tenzij er goed op hen gelet wordt.
- Kinderen tussen 3 en 8 jaar mogen enkel het toestel aan- of uitzetten, op voorwaarde dat het op een normale plaats gemonteerd is en dat deze kinderen onder toezicht staan of de nodige instructies hebben gekregen met betrekking tot het veilig gebruik van het toestel en indien zij de mogelijke gevaren begrijpen. Kinderen tussen 3 en 8 jaar mogen het apparaat niet aansluiten, niet instellen, niet reinigen, noch er onderhoud aan uitvoeren.
- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen ouder dan 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of door personen zonder ervaring of kennis, indien zij onder toezicht staan van een verantwoordelijke of vooraf de nodige instructies hebben gekregen met betrekking tot het veilig gebruik van het toestel en indien zij de mogelijke gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet spelen met het toestel. Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
- Dit apparaat mag enkel worden aangesloten door vakkundig personeel, volgens de geldende regels en normen.
- Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, de naverkoopdienst of ander gekwalificeerd personeel om gevaarlijke situaties te voorkomen.
- De gebruiksaanwijzing van dit toestel is ook te vinden op de website van de fabrikant. Gegevens vindt u op de garantiokaart achterin deze handleiding.
- Als het toestel voor het eerst opwarmt, kan er een lichte geur vrijkomen veroorzaakt door eventuele fabricageresten.
- Onze toestellen zijn niet compatibel met een systeem voor energiebeheer of voor belastingafschakeling door stroomonderbreking. Dit verstoort de werking van de thermostaat.

	Waarschuwing: Voorkom oververhitting en dek het toestel om veiligheidsredenen niet af.
	De apparaten die van dit symbool voorzien zijn, mogen niet worden afgevoerd met het huisvuil maar moeten naar een speciale inzamelplaats worden gebracht voor recyclage. Het inzamelen en recycleren van afgedankte producten moet conform de plaatselijke bepalingen en verordeningen gebeuren.
	De installatie van een apparaat op grote hoogte zorgt voor een stijging van de temperatuur bij de luchtuitgang (van ongeveer 10°C per 1000 m hoogteverschil).

INSTALLATIE EN ONDERHOUD


Installatie toestel voorbereiden

Installatieregels

- Dit toestel is ontworpen voor installatie in een woonruimte. Gelieve in alle andere gevallen uw verdeler te raadplegen.
- De installatie moet vakkundig worden uitgevoerd en overeenkomstig de geldende normen in het land van installatie.
- Stroomtoevoer 230 V eenfase 50Hz.
- In vochtige ruimtes zoals de badkamer of de keuken moet de aansluitdoos minstens 25 cm boven de vloer worden gemonteerd.

Plaats het toestel niet in de tocht, dit kan de werking verstoren (bv. onder mechanische centrale ventilatie, enz.).

Plaats het toestel niet onder een stopcontact.

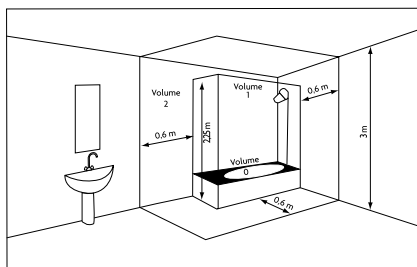


Volume 1

Geen elektrische toestellen

Volume 2

Elektrisch toestel
IPX4 (Norm EN 60335-2-43
: 2003/A2 : 2008)

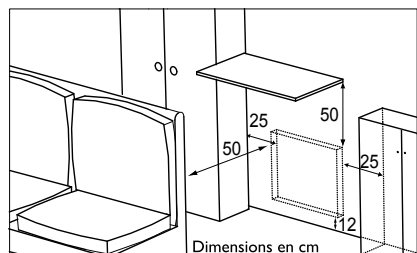


Respecteer de minimumafstanden tot ander meubilair bij de installatie van het toestel.
Plaats geen rek/schap boven verticale toestellen.


Toestel installeren

Muursteen losmaken van het toestel

Het is aangewezen het toestel in zijn beschermende verpakking te laten en het met de voorkant plat op de grond te leggen.

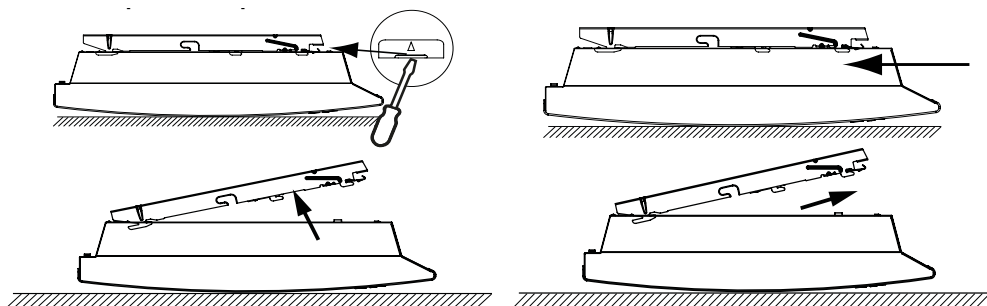

Muursteen bevestigen

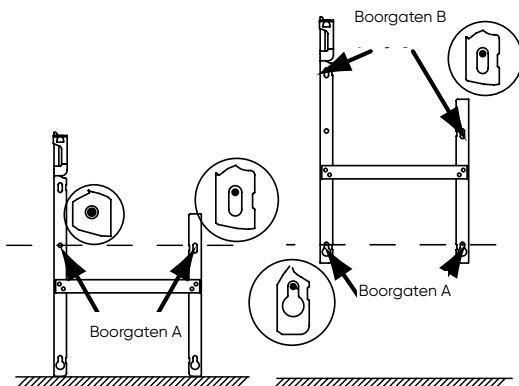


Toestel aansluiten

Aansluitregels


- De voedingsspanning van het toestel is 230 V eenfase 50Hz.
- Het toestel moet rechtstreeks op het elektriciteitsnet worden aangesloten, achter de stroomonderbreker en zonder tussenschakelaar.
- De elektrische aansluiting gebeurt met de kabel van het toestel via een aansluitdoos. In vochtige ruimtes, zoals badkamers en keukens, moet de aansluitdoos op minstens 25cm van de vloer worden geplaatst
- **Het toestel mag niet worden geaard. De stuurstroomdraad (zwart) niet aansluiten op de aarding.**
- Het toestel wordt rechtstreeks op het elektriciteitsnet aangesloten, achter de meerpolige stroomonderbreker, overeenkomstig de installatieregels.
- Wanneer de voedingskabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, zijn naverkoopdienst of ander gekwalificeerd personeel om gevaarlijke situaties te voorkomen.
- Als u de stuurdraad gebruikt en als deze beveiligd is met een differentieelschakelaar van 30mA (bijv.: in een badkamer), dan moet de voeding van de stuurdraad op deze differentieelschakelaar worden beveiligd.
- Als u een schakelaar voor het uitschakelen van de belasting gebruikt, kies er dan een met stuurdraaduitgang en niet met vermogensuitgang, om de werking van de thermostaat niet te verstoren.

Aansluitschema van het toestel

- Zet de stroomtoevoer uit en sluit de draden aan volgens onderstaand schema:

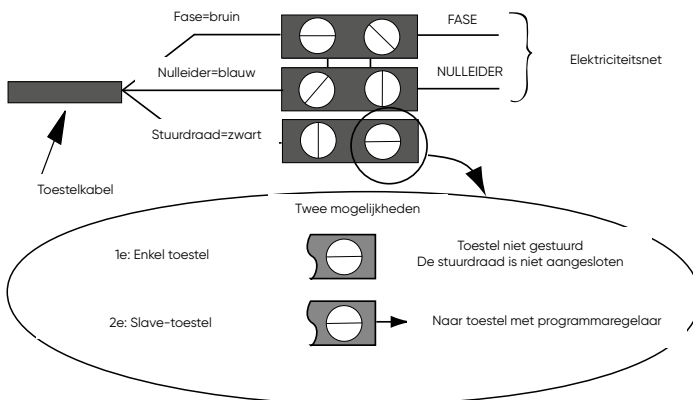

Toestel aan de wand bevestigen

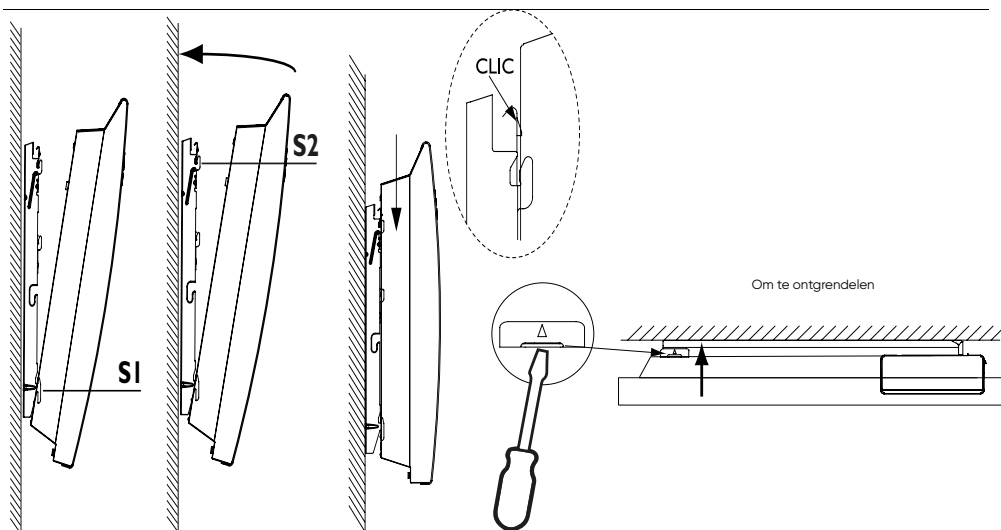


Onderhoud

Gelieve, vooraleer u onderhoud uitvoert, de elektriciteitstoevoer uit te schakelen. Om de optimale werking en het volle rendement van het toestel te behouden, maakt u het een tweetal keer per jaar stofvrij. **Gebruik nooit bijtende producten of oplosmiddelen.**

GEBRUIK

Werkingprincipe

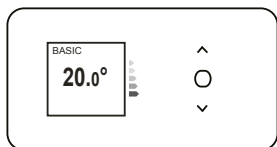

- Temperatuur verhogen of verlagen zonder te moeten bevestigen;



- Navigeren door de menu's;
- Bevestigen;
- Uitschakelen;
- Vergrendelen, ontgrendelen

Beschrijving werkingsmodi

Er worden 2 werkingsmodi geboden:

BASIC

Het toestel volgt permanent de ingestelde temperatuur.

PROG

- Ofwel volgt het toestel het interne programma met instellingen voor elke dag van de week. Standaard zijn de volgende tijdsblokken ingesteld:

Maandag tot vrijdag: comforttemperatuur van 5u tot 9u en van 17u tot 23u;

Zaterdag en zondag: comforttemperatuur van 5u tot 23u.

U kunt deze tijdsblokken wijzigen en 3 blokken comforttemperatuur per dag programmeren.

U kunt de temperatuur in deze tijdsblokken instellen met de toetsen ▼ en ▲.

Buiten deze tijdsblokken wordt de temperatuurverlaging ingesteld in het menu «Abais. T° ECO» (zie hoofdstuk «Menu in PROG-modus »).

- Ofwel volgt het toestel de externe programmacommando's van uw installatie (zie handleiding van uw programmeergelaar).

Aan-/uit-schakelaar

Aan de achterkant van het toestel bevindt zich de aan-/uitschakelaar.

Gebruik deze schakelaar enkel wanneer u het toestel lange tijd niet zult gebruiken (buiten het verwarmingsseizoen).

Om het toestel onder spanning te brengen, zet u de schakelaar (aan de achterkant van het toestel) op I. Na uitschakeling van het toestel kan het zijn dat de dag en de tijd opnieuw moeten worden ingesteld.

Eerste ingebruikname

Selecteer de taal, vervolgens de dag en de tijd.

Bij de eerste ingebruikname is

- de PROG-modus geselecteerd,
- de temperatuur ingesteld op 19°C.

Toestel aan-/uitschakelen

Om het toestel uit te schakelen, houdt u de toets  even ingedrukt.

Bevestig "Eteindre" (uitschakelen) met een druk op de toets .

Om het toestel aan te schakelen, drukt u op .

Bediening vergrendelen

Om te voorkomen dat de bediening bij vergissing wordt gebruikt of dat kinderen de bediening ontregelen, kunt u deze vergrendelen. Houdt hiervoor de toets  even ingedrukt.


Selecteer "Verrouiller" (vergrendelen)  en bevestig met .

Idem om de bediening te ontgrendelen, selecteer "Déverrouiller" (ontgrendelen) .

Temperatuur instellen

Gebruik de verbruiksindicator om uw instelling te optimaliseren. Wanneer de verbruiksindicator op het groene symbool staat, zit u op een temperatuurniveau dat lager is of gelijk aan de aanbevolen temperatuur.

In BASIC-modus:

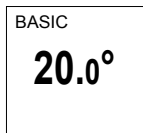


- Temperatuur verhogen met ▲ (max 28°C).
- Temperatuur verlagen met ▼ (min 12°C).
- Nog verder verlagen tot 7°C (niet wijzbare vorstvrije temperatuur) met ▼.

In PROG-modus:



Als er PROG op het scherm staat, bevindt u zich in een tijdsblok in de comfortmodus.


- Temperatuur verhogen met ▲ (max 28°C).
- Temperatuur verlagen met ▼ (min 12°C).

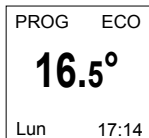

Als er PROG ECO op het scherm staat, bevindt u zich in een tijdsblok in de ECO-modus.



U kunt de temperatuur in de ECO-modus wijzigen, u forceert dan de standaardinstelling tussen de comfort- en de Ecotemperatuur. Op het scherm verschijnt dan "PROG Dérog" tot aan het volgende tijdsblok in Comfortmodus. Het standaard ingestelde temperatuurverschil tussen Comfortmodus en Ecomodus kan u wijzigen in het menu «Abais. T° ECO».

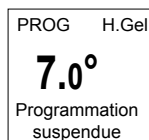

Als u de vorstvrije temperatuur (7°C) hebt ingesteld, dan wordt het programma gestopt.

Wijzig deze temperatuur bij thuiskomst en het programma wordt hernomen.

Openraamdetectie

Deze functie kan de temperatuurschommelingen detecteren die worden veroorzaakt door het openen en sluiten van uw ramen.


Als u uw toestel vergeet uit te schakelen wanneer u uw raam voor een lange tijd opent, dan zorgt deze functie ervoor dat uw toestel niet onnodig staat te verwarmen.

Wanneer het toestel een open raam detecteert, schakelt het automatisch naar de vorstbeveiligingsmodus (7°C). Wanneer het detecteert dat het raam gesloten is (*detectietijd is variabel*) schakelt het toestel weer over naar de ingestelde temperatuur.


Wij raden u aan deze functie niet te gebruiken in gangen of in ruimtes met een buitendeur.

Om deze functie te activeren of te deactiveren, raadpleegt u de beschrijvingen in de menu's.

Menu in BASIC-modus

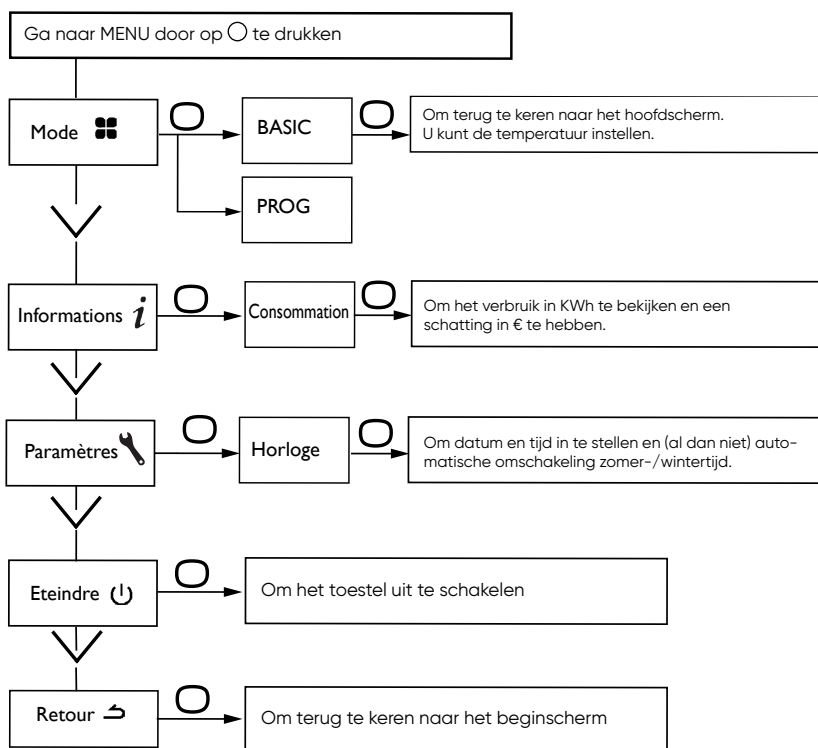

Menu in PROG-modus

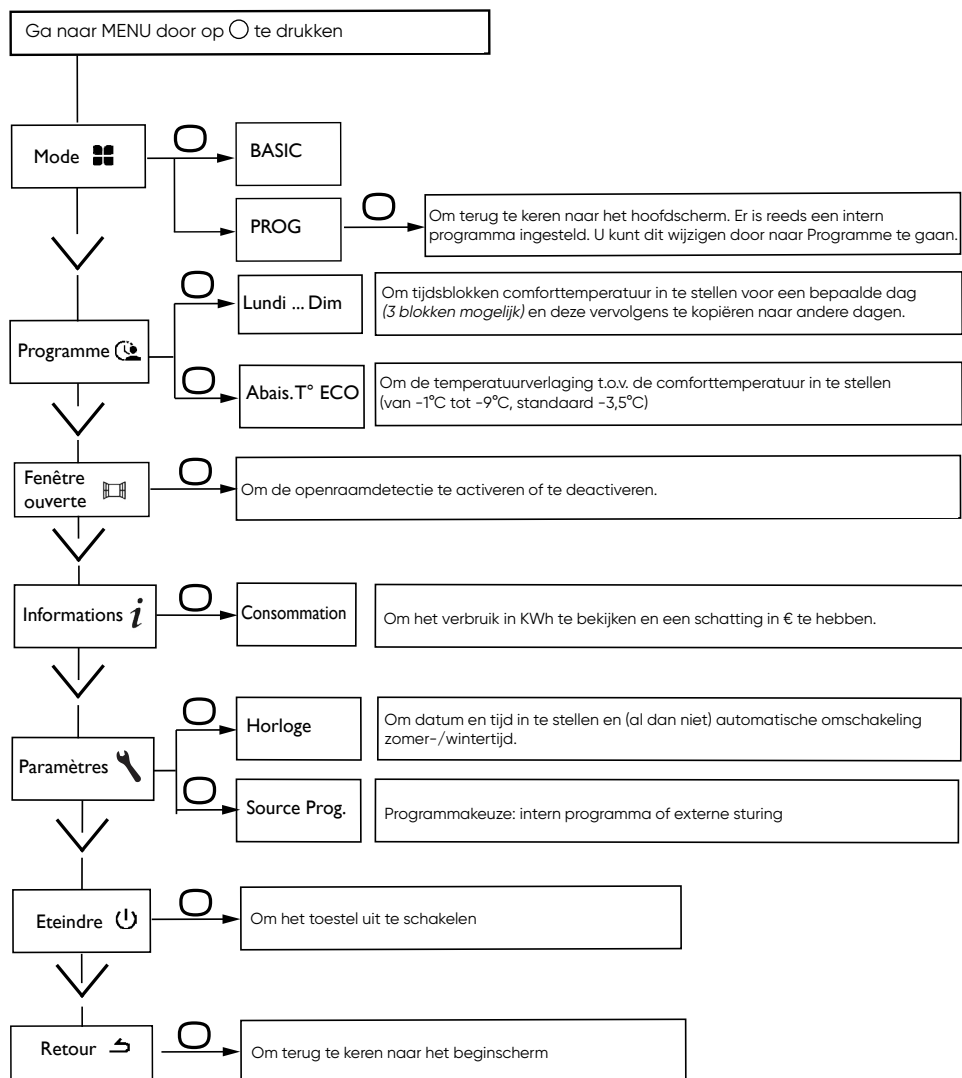

Intern programma gebruiken

Anticiperen op de verwarming


Uw toestel is uitgerust met een functie waarmee u kunt anticiperen op de verwarming wanneer u het programma gebruikt.

Als u het programma instelt, zal uw toestel anticiperen op de verwarming in functie van de tijd die nodig is om uw kamer op te warmen zodat deze op de juiste temperatuur is bij uw thuiskomst.

Bijvoorbeeld: als uw programma zodanig is ingesteld dat het om 15u naar de comfortmodus schakelt, dan start het toestel eerder op (van 10 minuten tot een uur) zodat u van een aangename temperatuur kan genieten wanneer u de ruimte binnenkomt.

PROGRAMMA'S WIJZIGEN

U kan voor elke dag van de week tot 3 tijdsblokken comforttemperatuur programmeren. Buiten deze tijdsblokken wordt de temperatuurverlaging geregeld d.m.v. de parameters van het menu «Abais. T° ECO» (zie hoofdstuk «Menu in PROG-modus»).



Selecteer de dag met de toets ▲. Bevestig met ○.

Selecteer : Bevestig met ○.

Kies de begintijd met de toetsen ▲ of ▼. Bevestig met ○. Kies de eindtijd met ▲ of ▼.

Bevestig met ○. Vervolgens kan u het tweede tijdsblok comforttemperatuur instellen.

EEN PROGRAMMA KOPIËREN

U kunt het ingestelde programma kopiëren naar een (of meerdere) andere dag(en).

Selecteer . Bevestig met ○.

Scroll door de dagen met ▲ of ▼. Kies de gewenste dag en bevestig met ○.

Selecteer "Copier" en bevestig met ○.

Lundi	
☒ Mar	☒ Ven
☐ Mer	☐ Sam
☒ Jeu	☐ Dim
Copier	

Voorbeeld: Programma van maandag kopiëren naar dinsdag, donderdag, vrijdag.

EEN TIJDSBLOK COMFORTTEMPERATUUR WISSEN

Selecteer de dag met ▲. Bevestig met ○.

Selecteer : Bevestig met ○.

Zet het beginuur op 0:00 met de toets ▼. Bevestig met ○. Zet het einduur eveneens op 0:00 met de toets ▼ en bevestig met ○.

Extern programma gebruiken

Het toestel volgt de commando's van de externe bediening van uw installatie via verbinding met stuurdraad.


Selecteer "Source prog" met de toets ▼. Bevestig met ○.

Kies "Pilotage ext". met de toets ▼. Bevestig daarna met ○.

Sturing op afstand van de werkingsmodi en programma's van het toestel is mogelijk met de Cozytouch-app die u gratis kan downloaden van de App Store® of Google play®.

U heeft volgende toebehoren nodig:

- een Cozytouch Bridge (op uw box voor internettoegang te installeren)
- een Cozytouch Interface per toestel.



USB-poort gebruiken

(Voeding 5V DC, 2A Max)

Uw toestel heeft een USB-poort aan de rechterkant om uw mobiele telefoon, tablet, enz. van stroom te voorzien.

Voor het gebruik:

Moet de schakelaar op I staan;


Kan het toestel aan of uit staan op het bedieningspaneel;


Gebruik de voedingskabel van de telefoon of tablet die u wilt aansluiten.

Let op: Om de goede werking van uw elektrische toestellen te garanderen, mag u ze niet op het uitblaasrooster, op het bedieningspaneel of vlak voor de radiator plaatsen.

Menu EXPERT

Voor toegang tot de geavanceerde functies van het toestel drukt u gedurende 3 seconden tegelijkertijd op ▲ en ▼.

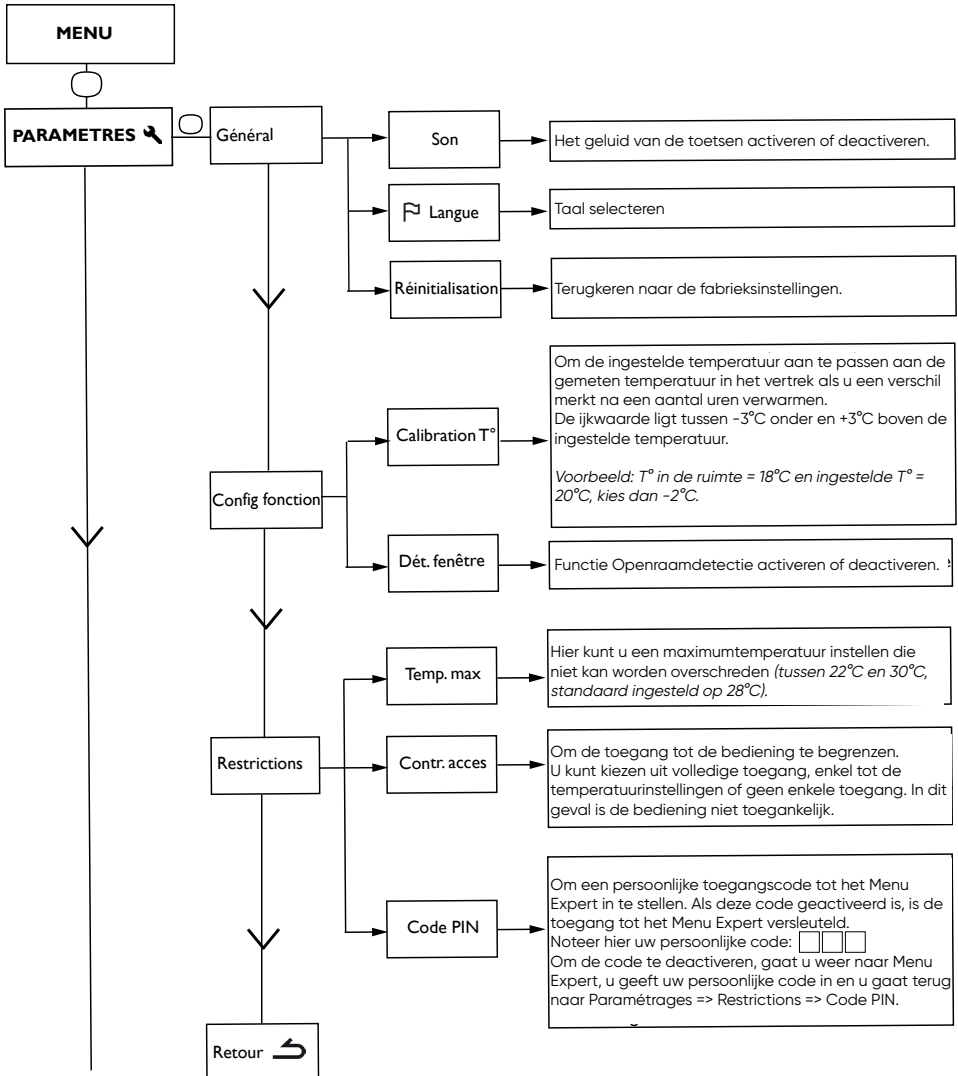

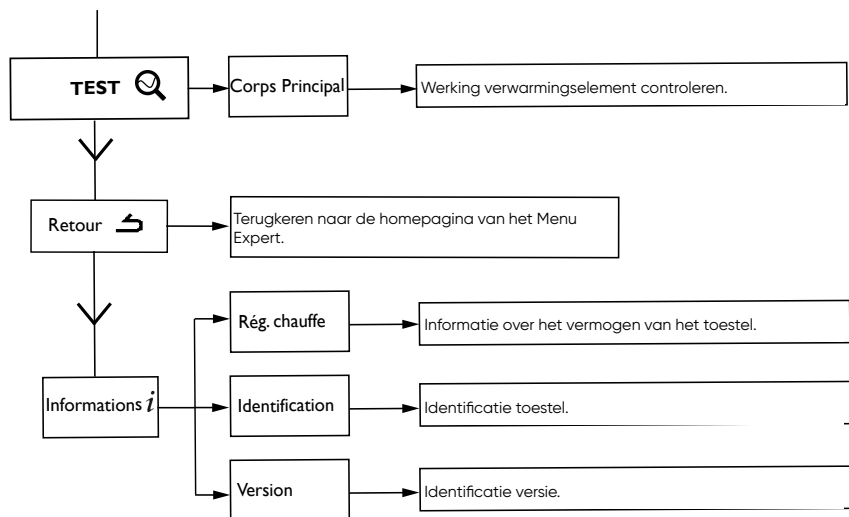

Belastingafschakeling

Onze toestellen zijn compatibel met verschillende systemen voor belastingafschakeling. Belastingafschakeling door stroomonderbreking is echter niet mogelijk bij onze toestellen. Ongepaste en herhaaldelijke stroomonderbrekingen kunnen vroegtijdige slijtage van en schade aan de printplaten veroorzaken. Dit wordt niet gedekt door de fabrieksgarantie. In periodes van belastingafschakeling gaat het scherm in stand-by. Het toestel keert daarna terug naar de oorspronkelijke bedrijfsmodus.

Foutopsporing

Probleem	Controleer
Het scherm van de bediening licht niet op.	Controleer of de schakelaar op de achter- of zijkant van het toestel op positie I staat. Controleer of het toestel stroom krijgt.
De kamertemperatuur verschilt van de temperatuur die het toestel aangeeft.	U moet minstens 6 uur wachten opdat de temperatuur zich stabiliseert. Het is mogelijk dat u, afhankelijk van uw installatie, een andere temperatuur krijgt in de ruimte dan diegene die het toestel weergeeft (<i>een verschil van 0,5°C is normaal</i>). Raadpleeg in dit geval het "Menu Expert", "Calibration T".
Het toestel verwarmt niet.	Controleer of uw toestel wel degelijk in de Comfortmodus staat. Controleer of de hoofdschakelaar van de installatie aan staat en of het systeem voor belastingafschakeling (als u dat heeft) de stroomtoevoer niet heeft uitgeschakeld. Controleer of de ruimtetemperatuur niet hoger ligt dan de ingestelde temperatuur anders verwarmt het toestel niet.
Het toestel verwarmt continu.	Controleer of het toestel niet in de tocht staat (open deur in de buurt, koude tochtstroom via de aansluitdoos aan de achterkant van het toestel) of dat de temperatuurstellingen niet gewijzigd werden. Er kan een storing zijn opgetreden in het stroomnet. In geval van problemen (geblokkeerde thermostaat...), zet u gedurende een tiental minuten de stroomtoevoer uit (zekering, stroomonderbreker) en dan weer aan. Wanneer dit regelmatig voorkomt, moet u de elektriciteitsvoeder laten nakijken door uw energiedistributeur.
Het toestel verwarmt niet voldoende.	Verhoog de temperatuurstelling met de toets (raadpleeg hoofdstuk "Temperatuur instellen"). Indien ingesteld op maximum, controleer volgende punten: - Controleer of er een andere warmtebron aanwezig is in de ruimte. - Controleer of uw toestel enkel deze ruimte verwarmt (deur sluiten). - Laat de voedingsspanning van uw toestel nakijken. - Controleer of het vermogen van uw toestel geschikt is voor de grootte van de ruimte (bij een plafondhoogte van 2,50m raden wij gemiddeld 100 W/m ² aan of 40W/m ³).
De buitenkant van het toestel is zeer warm.	Het is normaal dat uw toestel tijdens de werking warm is, de maximale temperatuur is wettelijk begrensd. Als u echter van mening bent dat uw toestel te heet is, moet u controleren of het vermogen geschikt is voor de oppervlakte van het vertrek (bij een plafondhoogte van 2,50m raden wij 100 W/m ² of 40W/m ³ aan) en of het toestel niet in de tocht staat waardoor de regeling wordt verstoord.
Op de muur rond het toestel verschijnen vuilsporen.	In een vervuilde omgeving kunnen vuile plekken verschijnen aan de luchtuitlaat van het toestel of op de muur. Dit komt door een slechte luchtkwaliteit in de ruimte (sigarettenrook, kaarsen, wierrook, open haard, ...). Wij raden daarom aan te zorgen voor een goede verluchting van de ruimte (ventilatie, luchttoevoer, enz....).
Het Menu Expert is niet toegankelijk.	U heeft een PIN-code geregistreerd. U moet uw code ingeven om toegang te krijgen tot het menu Expert (zie hoofdstuk Menu Expert).
Het toestel volgt het interne programma niet.	Controleer of datum en tijd zijn ingesteld. Controleer of het toestel in de PROG-modus staat en dat het interne programma geselecteerd is.

Het toestel volgt het externe programma niet.


Controleer of u uw programmaregelaar op de juiste manier gebruikt (zie gebruiksaanwijzing van de regelaar).
Controleer of het toestel in de PROG-modus staat en op "Pilotage ext."
Controleer onderstaande punten om te kijken of de programmacommando's correct worden doorgestuurd:

	comfort	eco	antivorst	stop belasting- afschakeling	comfort -1°C	comfort -2°C
door te sturen signaal						
meting tussen de stuur- draad en de nulleider	0 volt	230 volt	- 155 volt negatief	- 155 volt positief	230 volt gedurende 3 sec	230 volt gedurende 7 sec

In geval van programmering via stuurdraad of draaggolf zijn de commando's voor vorstbescherming of belastingafschakeling prioritair.
De wachttijd voor omschakeling van Comfortmodus naar ECO-modus bedraagt 12 seconden. De wachttijd voor omschakeling van Comfortmodus -1/-2 naar Comfort bedraagt 5 minuten.

Als u het probleem niet zelf heeft kunnen oplossen, gelieve dan uw distributeur/installateur te contacteren. Zorg ervoor dat u de referenties van uw toestel bij de hand heeft, deze vindt u op de zijkant van het toestel.
Meet de temperatuur in het vertrek. Met de handelscode (C) en het serienummer (E) kan de fabrikant uw toestel identificeren.

- A Normen, kwaliteitslabels
- B Merknaam
- C Handelscode
- D Productiereferentie
- E Serienummer
- F Fabrikantnummer

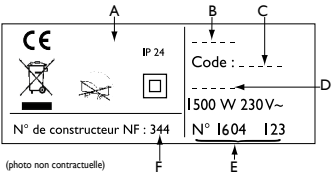


Kenmerken			
Referenties model	RBS2H-BDIP		
Kenmerk	Symbool	Waarde	Eenheid
Verwarmingsvermogen			
Nominaal verwarmingsvermogen	P nom	1 à 2 1000 à 2000	kW W
Minimaal verwarmingsvermogen	P min	1 1000	kW W
Max. continu verwarmingsvermogen	P max	2 2000	kW W
Verbruik elektrische steunverwarming			
Bij nominaal verwarmingsvermogen	el max	0,000	kW
Bij minimaal verwarmingsvermogen	el min	0,000	kW
In stand-by	el sb	0,00052	kW
	el sb	0.52	W
Type regeling verwarmingsvermogen / ruimtetemperatuur			
Kenmerk	Eenheid	Aanvullende informatie	
Elektronische ruimtetemperatuur-regeling en weektimer	Ja		
Andere regelopties			
Ruimtetemperatuurregeling, met aanwezigheids-detector	Neen		
Ruimtetemperatuurregeling, met openraamdetector	Ja		
Optie afstandsbediening	Neen		
Adaptieve regeling inschakeling	Ja		
Beperking werkingstijd	Neen		
Zwarte-boldetector	Neen		
Contactgegevens	Idem kenplaatje		

Sauter Service
Rue Monge - ZI Nord
85002 LA ROCHE SUR YON



Altijd **bij u**

Een vraag, advies? Elke stap wordt kinderspel!

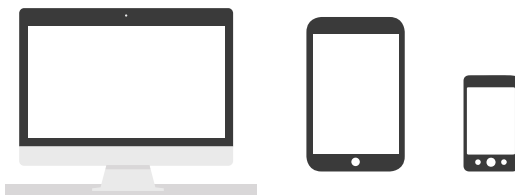

U vindt ons op:


www.confort-sauter.com

Waar u al onze producten, video's, handleidingen, ...
kan vinden en advies kan krijgen.

SOCIAL MEDIA



Voor de allerlaatste nieuwtjes.

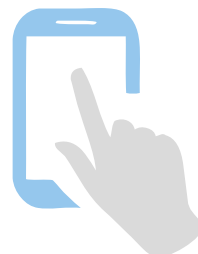

GARANTIEVOORWAARDEN

- De garantie is twee jaar geldig vanaf de datum van installatie of van aankoop. Bij gebrek aan bewijs geldt een termijn van maximum 30 maanden vanaf de fabricagedatum.
- Atlantic levert vervangonderdelen voor defect bevonden componenten. Atlantic keert geen schadevergoedingen uit.
- Werkuren, verplaatsingskosten en transportkosten zijn ten laste van de gebruiker.
- Schade te wijten aan een niet-conform uitgevoerde installatie, een elektriciteitsnet dat niet voldoet aan de geldende normen, een abnormaal gebruik of het niet naleven van de voorschriften uit deze handleiding, wordt niet gedekt door de garantie.
- De bepalingen van deze garantievoorwaarden sluiten de wettelijke garantierechten van de koper tegen defecten of verborgen gebreken, niet uit.
- Bezorg dit garantiebewijs bij klachten aan uw distributeur of installateur en voeg er uw aankoopfactuur bij.


**100% gemoedsrust
vanaf 35€**
Met Garantie + geniet u van:

- een uitbreiding van de garantie van 3 jaar
- premium services zoals:
 - in geval van nood: herstelling ter plaatse, onderdelen en werkuren inbegrepen
 - persoonlijke tips,
 - serviceherinneringen

REGISTREER UW PRODUCTEN
 op www.confort-sauter.com

09 77 42 42 42

 Service gratuit
+ prix appel

Zorg dat u, vooraleer u onze servicedienst contacteert, uw toestelgegevens bij de hand heeft. Deze gegevens zijn te vinden op het kenplaatje op de zijkant van het toestel.

*van maandag tot vrijdag van 8u00 tot 12u30 en van 13u30 tot 18u00


Voor alle verdere informatie, raadpleeg www.confort-sauter.com

Toesteltype:

Serienummer:

Aankoopdatum:

Stempel van de verdeler


www.confort-sauter.com