


HANDLEIDING SPIEGEL RADIO

DISPLAY

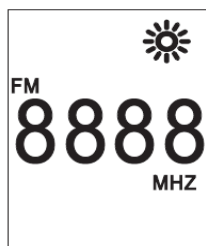

MEM

VOL+



TUN
AUTO

VOL -

FM

Bediening

Stroomvoorziening

Zet de spiegel aan en uit door gebruik te maken van de -knop.

Radio

Na bevestiging van de antenne voor maximaal bereik, druk dan op **FM** om de radiofunctie te activeren. Het display zal ingestelde radiofrequentie weergeven en geluid via de stereospeakers geven.

Voor zenderkeuze drukt u op .

Na het oplichten van het scherm met de tekst "TUN" drukt u op **VOL -** of **VOL +** om de zender van de keuze te selecteren. Intoetsen met korte tussenpozen zal een fijnere afstelling verzorgen, wanneer u de toets langer dan 2 seconden ingedrukt houdt, zal er een automatisch selectie worden gemaakt. In geval van slechte ontvangst wordt geadviseerd om te werken met de fijnere afstelling.

Na uw zenderkeuze te hebben gemaakt bestaat er de mogelijkheid om deze zender in het geheugen te zetten als favoriet. In totaal kunt u op deze wijze 20 zenders opslaan.

Wanneer u uw zender heeft geselecteerd, drukt u op de knop **MEM** om deze op te slaan. De eerste zender van keuze wordt opgeslagen onder M-01, de daaropvolgende M-02, etc.

Om terug te keren naar uw zender van keuze drukt u op de knop **MEM** totdat u de zender van uw keuze heeft teruggevonden. (CH01 - CH20)

Naast de handmatige zenderkeuze, kunt u ervoor kiezen om automatisch de beschikbare zenders op te laten slaan. Wanneer u de knop 2 seconden indrukt zal de automatische zoekfunctie in werking treden. Op dat moment zal het systeem kanaal 87,5 tot en met 108Mhz automatisch afzoeken. Het systeem zal hierbij de zoekresultaten weergeven en automatisch opslaan oplopende van CH-01 -CH20 totdat alle geheugenplaatsen zijn ingevuld. Na uitvoering van deze automatische zoekfunctie zal het teruggaan om de eerste keuzezender(CH01) af te spelen.

Tijdens gebruik kunt het volume van de speakers aanpassen met de knoppen **VOL -** en **VOL +**. Het display zal hierbij het aantal dB aangeven.

De verlichting kunt u aan en uit zetten doormiddel van de - toets.

Naast de geïntegreerde radio is er ook een klok in de spiegel geïntegreerd. Deze is enkel zichtbaar wanneer de radio is uitgeschakeld.

Om de klok in te stellen houdt u de benodigde tijd de toets **MEM** ingedrukt. Daarna kunt u met de toetsen **VOL -** en **VOL +** totdat de juiste tijd op het display staat weergegeven