


Modern Life, Smart Choice

Kleuren en afmetingen zijn onderhevig aan de gebruikelijke toleranties.

We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen in het assortiment aan te brengen en kleuren te wijzigen.

Douchetoilet

gebruikershandleiding

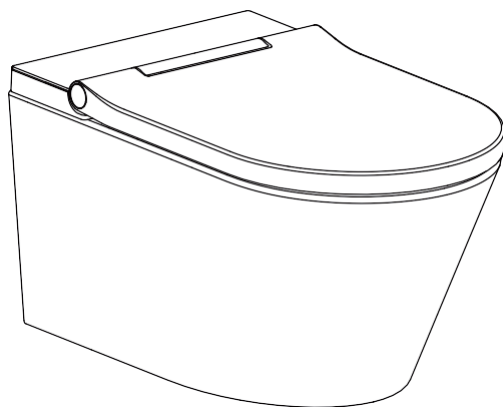

Inhoudsopgave

Veiligheidsmaatregelen	2
Beschrijving van onderdelen	7
Bediening	9
Vooraf testen	11
Onderhoud	12
Problemen oplossen	15
Technische specificaties	17
Garantie	18
Belangrijke informatie uit de gebruikershandleiding	19

Veiligheidsmaatregelen

Lees alle instructies voor gebruik.

Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.



Waarschuwing

Kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel



Let op

Kan letsel of materiële schade tot gevolg hebben



Waarschuwing

1. Gebruik geen beschadigde stekker of los stopcontact.
2. Zorg ervoor dat je een speciaal stopcontact gebruikt. Doe je dit niet, dan kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.
3. Verplaats het product niet door aan de stekker te trekken.
4. Houd de stekker niet met natte handen vast.
5. Buig het netsnoer niet met kracht en plaats er geen zware voorwerpen op, om te voorkomen dat het beschadigd of vervormd raakt.
6. De stekker niet herhaaldelijk aansluiten en uittrekken.
7. Haal de stekker uit het stopcontact voordat je onderdelen reinigt, repareert, inspecteert of vervangt.
8. Verwijder stof of water van de stekker.
9. Sluit het apparaat niet aan op een stopcontact of stekkerdoos die door te veel apparaten wordt gebruikt. Gebruik een stopcontact dat geschikt is voor het wattage van het product.
10. Als het netsnoer beschadigd is, probeer het dan niet zelf te repareren, aan te passen of te vervangen, maar neem contact op met ons servicecentrum.
11. Als het product een vreemd geluid maakt, een verbrande geur verspreidt of rook uitstoot, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem vervolgens contact met ons op. Doe je dit niet, dan kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.
12. Steek geen draad of scherp voorwerp in openingen van het product of de warme luchtuitlaat. Dit kan leiden tot elektrische schokken of schade aan het product.

Veiligheidsmaatregelen

13. Plaats geen elektrische verwarming in de buurt van het product en gooi geen brandende materialen zoals een brandende sigaret in het toilet. Dit kan leiden tot brand of vervorming van het product.
14. Plaats geen houders gevuld met water, medicijnen, voedsel, metalen voorwerpen of brandbaar materiaal op het product. Als vreemd materiaal in het product terechtkomt, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.
15. Gebruik het product niet op plaatsen waar het wordt blootgesteld aan overmatig vocht en laat geen water op het product spatten.
16. Gebruik het product niet als het niet goed werkt. Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en bel ons servicecentrum nadat je de watertoevoerkraan hebt gesloten. Doe je dit niet, dan kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.
17. Trek tijdens het douchen of schoonmaken van de badkamer de stekker uit het stopcontact en zorg ervoor dat er geen water of reinigingsmiddel op het bidet spat. Doe je dit niet, dan kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.
18. Demonteer, repareer of modificeer het product niet zelf.
19. Gebruik het product niet tijdens het baden.
20. Plaats of bewaar het product niet op een plek waar het in een bad of gootsteen kan vallen of worden getrokken.
21. Het product niet in water of een andere vloeistof plaatsen of laten vallen.
22. Pak het product niet vast als het in het water is gevallen. Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
23. Gebruik of bewaar het apparaat niet op locaties waar ontvlambare of brandbare materialen worden gebruikt.
24. Gebruik geen industrieel water of grijs water voor de toevoer, omdat dit huidbeschadiging of ziekte kan veroorzaken.
25. Blokkeer de uitlaat voor warme lucht niet met de hand.
26. Draai de hoofdkraan van de watertoevoer dicht als je het filter schoonmaakt
27. Het apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen.

Veiligheidsmaatregelen

28. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
29. Druk niet met buitensporige kracht op de knoppen.
30. Ga niet op de stoelbekleding staan en plaats er geen zwaar voorwerp op.
31. Gebruik dit product alleen waarvoor het bedoeld is, zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik geen hulpstukken die niet door ons worden aanbevolen.
32. Gebruik dit product nooit als het snoer of de stekker beschadigd is, als het niet goed werkt, als het gevallen of beschadigd is, of als het in water gevallen is. Breng het product terug naar ons servicecentrum voor onderzoek en reparatie.
33. Houd het snoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken.
34. Blokkeer nooit de luchtopeningen van het product en plaats hem nooit op een zacht oppervlak zoals een bed of bank, waar de luchtopeningen geblokkeerd kunnen raken. Houd de luchtopeningen vrij van pluizen, haar, enz.
35. Gebruik het product nooit terwijl je slaapt of slaperig bent.
36. Laat nooit een voorwerp vallen en steek nooit een voorwerp in een opening of slang.
37. Gebruik het product niet buitenshuis en gebruik het niet op plaatsen waar aerosolen (spuitbussen) worden gebruikt.
38. Dit product moet worden geaard. In het geval van een elektrische kortsluiting vermindert aarding het risico op elektrische schokken door een ontsnappingsroute (draad) voor de elektrische stroom te bieden. Dit product is uitgerust met een snoer dat bestaat uit een aardingsdraad met een aardingsstekker. De stekker moet worden aangesloten op een correct geïnstalleerd en geaard stopcontact.
39. Haal de stekker uit het stopcontact voordat je het product vult. Vul (reservoir) alleen met water, tenzij anders aangegeven door de fabrikant. Niet te veel vullen (of vulinstructies negeren).
40. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
41. Toestel moet geaard zijn.
42. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of gelijk gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.

Veiligheidsmaatregelen

43. Gebruik de nieuwe slangensets die bij het apparaat zijn geleverd en gebruik oude slangensets niet opnieuw.
44. Sluit het product aan met een slang voor hard water.
45. Bij stationaire toestellen die niet zijn voorzien van een scheidingsinrichting van het elektriciteitsnet met een contactscheiding in alle polen voor volledige uitschakeling bij overspanning van categorie III, moet volgens de gebruiksaanwijzing een scheidingsinrichting in de vaste bedrading worden opgenomen in overeenstemming met de bedradingsvoorschriften.
46. Het product is bedoeld om permanent te worden aangesloten op de waterleiding en niet om te worden aangesloten door middel van een slangenset.

LET OP

1. Sluit het hoofdwatert niet aan op de warmwaterleiding (alleen op de koudwaterleiding).
2. Controleer na de installatie alle wateraansluitingen op lekken. Rubberen sluitringen moeten op hun plaats zitten voor de wateraansluitslangen en de T-klep.
3. Open/sluit de klep van de stoel niet met overmatige kracht.
4. Zorg ervoor dat er geen urine in contact komt met de sproeiërs of de uitlaat van de warmelucht föhn. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot nare geurtjes of storingen.
5. Als het product langere tijd niet gebruikt wordt, trek dan de stekker uit het stopcontact, sluit de watertoevoerkraan en laat al het water in het waterreservoir wegllopen.
6. Trek de bidetslang of de aansluitslang niet met overmatige kracht uit.
7. Gebruik geen thinner, benzeen, zure chemicaliën, chloor of zoutzuur schoonmaakmiddel. Dit kan leiden tot corrosie van de metalen onderdelen of verkleuring of krassen op het bidetlichaam.
8. Het apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of met

Veiligheidsmaatregelen

een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.


9. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat. Zij moeten de gevaren begrijpen. Reiniging en onderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.

10. Als het voedingssnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens serviceagent of vergelijkbaar gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.



11. Deze markering geeft aan dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval in de EU mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u het op verantwoorde wijze recyclen om duurzaam hergebruik van materiaalbronnen te bevorderen.


Beschrijving van onderdelen

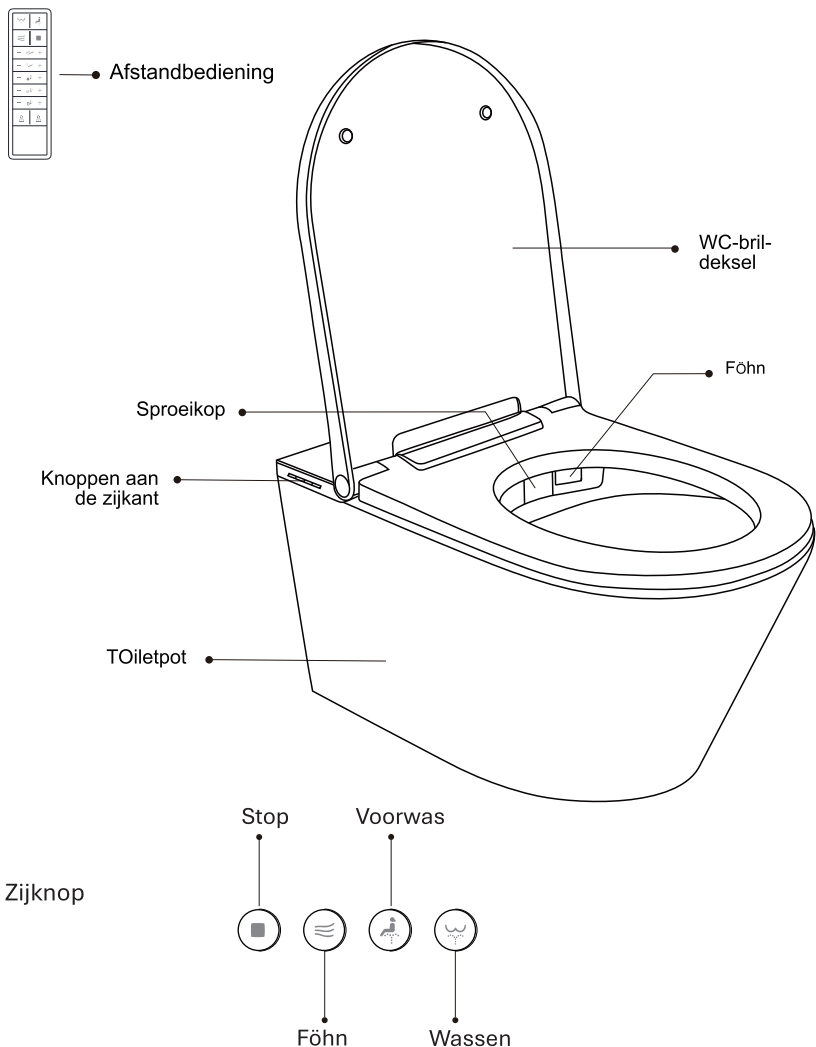

Opmerking: De bovenstaande tekening is slechts een voorbeeld, uw versie kan afwijken. De sensor wordt geactiveerd wanneer gebruikers het deksel openen.

Beschrijving van onderdelen

Afstandsbediening

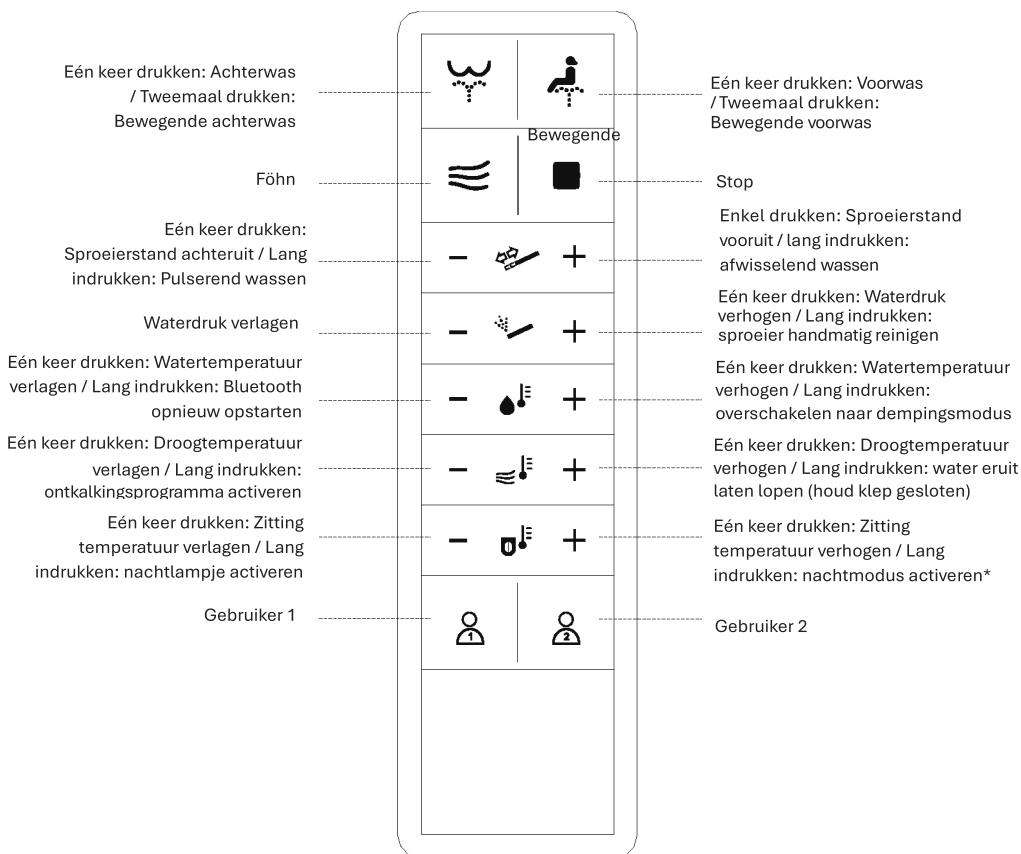

*Nachtmodus: de geurzuivering en het vooraf bevochtigen van de toiletspot werken in deze modus niet en de dempingsmodus is gedurende 8 uur geactiveerd.

Opmerking: De bovenstaande tekening is slechts een voorbeeld, uw versie kan afwijken.

Bediening



Achterwassen/ Bewegend wassen

Terwijl u zit, drukt u op de knop om de achterste wasbeurt gedurende 2 minuten te activeren. Druk tijdens het wassen nogmaals om de oscillerende beweging van het mondstuk te starten. Hierdoor wordt de sproeier heen en weer bewogen.



Voorwassen/ Bewegend wassen

Druk tijdens het zitten om de voorwas gedurende 2 minuten te activeren. Druk tijdens het wassen nogmaals op de knop om de oscillerende beweging van de sproeikop te starten. Hierdoor wordt het mondstuk heen en weer bewogen.



Föhn

Druk tijdens het zitten om de föhn te activeren om natte onderdelen na het wassen te drogen. De föhn wordt 5 minuten geactiveerd voordat hij automatisch stopt. Als je wilt stoppen voordat de tijd voorbij is, druk je op stop of sluit je gewoon de klep.



Stop

Druk tijdens het zitten op deze knop om een lopende functie te stoppen.



Stand van de sproeier

Druk om de positie van de sproeier in te stellen. Druk op "-" en "+" om de positie van de sproeier naar wens aan te passen. De sproeier kan in 4 verschillende posities worden gezet. De instelling van de vorige gebruiker is van toepassing als de huidige gebruiker niets aanpast. De positie van de sproeier kan op elk moment worden aangepast terwijl deze actief is. Druk lang op "-" voor pulserend wassen. Druk lang op "+" voor wassen met warm en koud water.



Wasdruk

Druk om de gewenste waterdruk in te stellen; er zijn 3 waterdruk niveaus beschikbaar. De instelling van de vorige gebruiker is van toepassing als er geen aanpassing wordt gemaakt door de huidige gebruiker. De waterdruk kan op elk moment tijdens de activering worden aangepast. Druk lang op "-" om de spoelmodus te wijzigen. (Optioneel)
De standaard spoelmodus spoelt door wanneer het deksel wordt gesloten; Na het inschakelen van de spoelmodus, wanneer de föhn begint te werken, spoelt het toilet tegelijkertijd door.
Druk lang op "+" om de sproeier handmatig te reinigen.

Bediening



Watertemperatuur/Schakelaar dempingsmodus

Druk om de gewenste watertemperatuur in te stellen; er zijn 4 watertemperatuurniveaus beschikbaar. De instelling van de vorige gebruiker is van toepassing als de huidige gebruiker niets aanpast. De watertemperatuur kan op elk moment tijdens de activering worden aangepast.

Druk lang op "-" om Bluetooth opnieuw te starten. (Optioneel)

Wanneer het toilet niet gevonden kan worden in de app, kun je Bluetooth op deze manier herstarten om opnieuw verbinding te maken.

Druk lang op "+" om over te schakelen naar de dempingsmodus.

Er is geen geluid van het toilet wanneer "Geluid uit" is ingeschakeld.



Temperatuur föhn

Druk om de droogtemperatuur naar wens in te stellen; er zijn 4 niveaus voor de droogtemperatuur beschikbaar. De instelling van de vorige gebruiker is van toepassing als de huidige gebruiker niets aanpast. De droogtemperatuur kan op elk moment tijdens activering worden aangepast.

Druk lang op de "-" om de ontkalking te activeren. Druk lang op de "+" om het water uit het waterreservoir te laten lopen. (Houd het deksel gesloten)



Temperatuur van de zitting

Druk om de temperatuur van de zitting naar wens in te stellen; er zijn 4 temperatuurniveaus voor de zitting beschikbaar. De instelling van de vorige gebruiker is van toepassing als de huidige gebruiker niets aanpast.

Druk lang op "-" om het nachtlucht te activeren. Druk lang op "+" om de nachtmodus te activeren.

Nachtmodus betekent dat de geurzuivering en het vooraf bevochtigen van de toiletpot in deze modus niet werken en de dempingsmodus is gedurende 8 uur geactiveerd.



Als je de knop "Gebruiker 1" lang indrukt nadat je een functie hebt gebruikt, worden de huidige instellingen opgeslagen in "Gebruiker 1" (dit omvat: watertemperatuur, waterdruk, temperatuur van de föhn, temperatuur van de zitting en de positie van de sproeikop). Druk kort op "Gebruiker 1" om over te schakelen naar de opgeslagen instellingen.




Als je na het gebruik van een functie lang op de knop "Gebruiker 2" drukt, worden de huidige instellingen opgeslagen in "Gebruiker 2" (dit omvat: watertemperatuur, waterdruk, temperatuur van de föhn, temperatuur van de zitting en de positie van de sproeikop). Druk kort op "Gebruiker 2" om over te schakelen naar de opgeslagen instellingen.

Vooraf testen

Bevestiging van functies

1. Controleer elke functie volgens de handleiding.
2. Als alles correct werkt, wordt het water opgewarmd tot de ingestelde temperatuur en werkt de warme lucht wanneer u op de föhn-toets drukt, nadat u de stroom hebt ingeschakeld en de toiletbril hebt geopend.
3. De afstandsbediening is in de fabriek afgestemd op het toilet. Als je de afstandsbediening vervangt, moet je de code opnieuw instellen. Om dit te doen: Druk tegelijkertijd op " föhn + voorwas" gedurende 3 seconden en het toilet zal piepen, druk vervolgens op de "STOP" knop op de afstandsbediening en het toilet zal opnieuw piepen. Dit geeft aan dat de codeovereenstemming is voltooid.

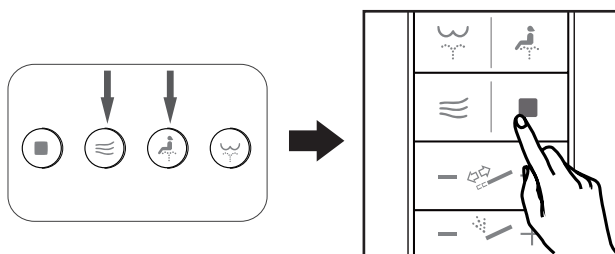

Onderhoud

Reiniging van de zitting


Belangrijk: Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de zitting reinigt of verwijdert.

Gebruik een zachte, vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel om de zitting schoon te vegen. NIET schrobben of harde, schurende producten gebruiken om het product schoon te maken. Gebruik GEEN thinner, benzeen, zure chemicaliën, chloor of zoutzuur om het product schoon te maken. Dit kan leiden tot corrosie van de metalen onderdelen of verkleuring of krassen op het bidetlichaam.

Sproeier en sproeier schoonmaken

1. Maak het sproeistuk regelmatig schoon. Druk lang op de waterdruk "+" en de sproeikop komt naar buiten. Verwijder de sproeikop en reinig deze met een oude tandenborstel of zachte doek. Plaats de gereinigde sproeikop terug.
2. Trek niet aan de sproeikop. Druk op de "stop"-knop nadat je klaar bent met schoonmaken zodat de sproeikop automatisch teruggaat.


Normaal schoonmaken

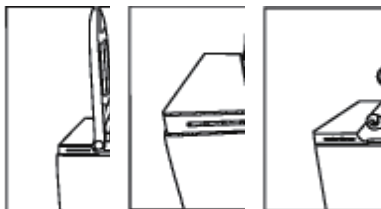

1. Deksel openen en op 90° zetten

2. Druk tegelijkertijd op beide knoppen


3. Til de deksel en de zitting op

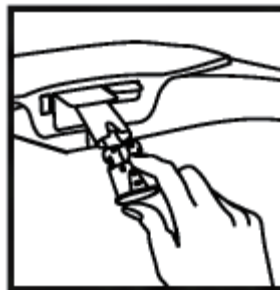


Onderhoud

Lange tijd niet gebruikt


1. Sluit de hoekklep om de watertoevoer te stoppen.

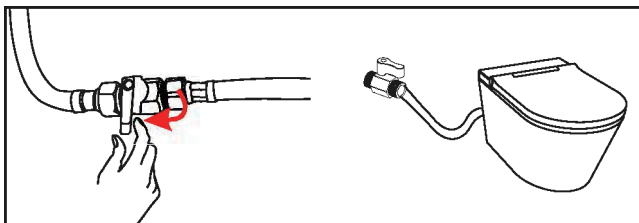

2. Druk lang op de föhn-knop "+" om het water uit de watertank te laten lopen.

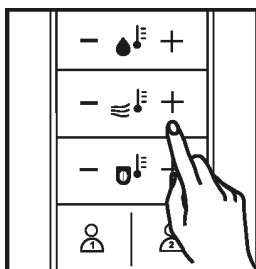


3. Druk op de aan/uit-knop om de stroomtoevoer te stoppen.

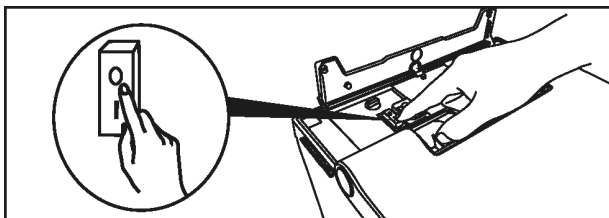


Onderhoud


Ontkalken

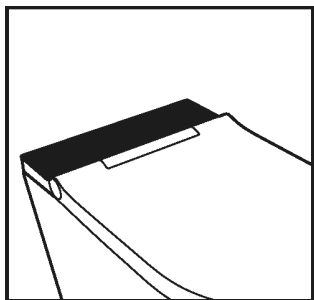


1. Open de glazen kap.

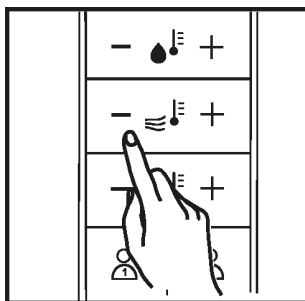

2. Druk lang op de föhn-knop "-" om het ontkalkingsprogramma te activeren. Als al het water is afgevoerd, begint het toilet te piepen als teken dat er een ontkalkingsmiddel moet worden toegevoegd.

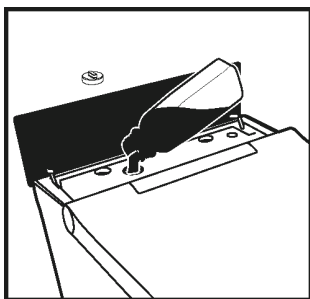

3. Open de rubberen deksel en giet het ontkalkingsmiddel in het toilet. Het toilet blijft piepen terwijl je de vloeistof toevoegt. Stop met gieten zodra u een lang piepgeluid hoort.

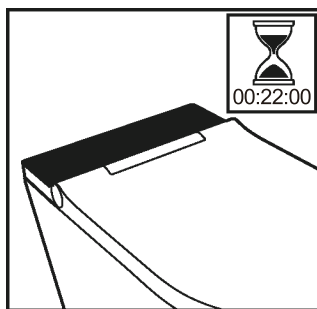

4. Plaats de rubberen deksel terug en sluit de glazen kap, het toilet zal het ontkalkingsprogramma starten. Het toilet kan tijdens dit proces niet worden gebruikt. Als er geen stroom is tijdens het proces, zal het toilet doorgaan na de herstart. Het hele ontkalkingsproces duurt 22 minuten. Je hoort een pieptoon zodra het proces is voltooid.

Problemen oplossen

Als het bidet niet naar behoren werkt, probeer dan deze snelle controles voordat je contact opneemt met ons servicecentrum - de meeste problemen kunnen in een paar eenvoudige stappen worden opgelost. Als het probleem zich blijft voordoen nadat je de onderstaande suggesties hebt gedaan, neem dan gerust contact met ons op. We helpen u graag.

Controleer het volgende voordat je verdergaat:

- Controleer of de stekker van het bidet in een werkend stopcontact zit.
- Controleer of er nieuwe batterijen (2x CR 2032) in de afstandsbediening zitten en of ze goed geïnstalleerd zijn.
- Controleer of de hoofdkraan van de watertoevoer volledig open staat.
- Controleer of er geen lekken zijn in de slangen of de watertoevoer.
- Controleer of het gaasfilter schoon is en vrij van opbouw of vuil.

Raadpleeg na het controleren van de bovenstaande punten de probleemoplossingsdiagram hieronder voor meer oplossingen.

Probleem	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Water stroomt voor of na gebruik	Er komt water uit de sproeiers	1. Water dat voor of na een wasbeurt tussen de sproeiers uit komt, is het zelfreinigingsproces en is normaal. 2. Water dat seconden na een wasbeurt of zelfreiniging in de waskom druppelt, is ook normaal.
Er lekt water uit andere gebieden dan de sproeiers.	1. Water lekt uit T-stuk 2. Water lekt uit de aansluiting van de bidetslang	1. Zorg ervoor dat de rubberen sluitring correct is geplaatst en dat de connector stevig vastzit. 2. Controleer of de bidetslang stevig is aangesloten.
De app kan het toilet niet vinden of er verbinding mee maken via Bluetooth.	Bluetooth-verbinding is verbroken.	Druk lang op "-" op de watertemperatuurknop om Bluetooth opnieuw te starten.

Problemen oplossen

Probleem	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
De bidet werkt niet.	1. De stekker van het bidet zit niet in het stopcontact. 2. Het bidet heeft geen stroom. 3. Er is stroom, maar er reageert niets.	1. Controleer of de stekker van het bidet in het stopcontact zit. 2. Controleer of de aan/uit-knop op het bedieningspaneel aan staat. 3. Controleer of de batterijen van de afstandsbediening werken.
Product schakelt uit tijdens gebruik.	1. De wastijd is langer dan de ingestelde tijd. 2. Stroomuitval	1. Druk op de wasknop om de tijd te verlengen. 2. Controleer de stroom.
Verlaag de watertoevoer of sproeidruk.	1. Het filter is verstopt 2. Watertoevoerklep is niet volledig geopend. 3. Sproeiers zijn vuil. 4. Drukinstellingen zijn onjuist.	1. Verwijder het gaasfilter, maak het schoon en installeer het opnieuw. 2. Controleer de watertoevoerkraan in de muur. 3. Reinig de sproeiers. 4. Pas de instelling van de waterdruk aan.
Zitting wordt niet warm.	De temperatuur van de zitting is uitgeschakeld.	Controleer of de temperatuurinstelling van de zitting aan staat.
Water (wasstraal) wordt niet warm.	Watertemperatuur staat uit.	Controleer of de watertemperatuur is ingeschakeld.

Technische specificaties

Spanning		220-240V~ 50-60Hz 1350W
Watertoevoer	Wateringang	Rechtstreeks op de buis aansluiten
	Waterdruk	0.08MPa - 1MPa (0.8kgf/cm ² -10kgf/cm ²)
Wasapparaat	Volume waswater achteraan	0,4 l/min-0,8 l/min
	Volume vrouwelijk waswater	0,4L/min-0,8L/min
	Type waterverwarmer	Onmiddellijk type
	Temperatuur	Kamertemp/laag 33°C/medium 37°C/hoog 40°C
	Vermogen verwarming	Maximaal 1600W
	Veiligheidsvoorziening	Vlotterschakelaar / Temperatuurzekering
	Terugstroom preventie apparaat	Luchtspleet (EN1717/ EN13077/ Type AB)
Verwarming zitting	Temperatuur	Kamertemperatuur/laag 30°C/medium 35°C/hoog 40°C
	Vermogen verwarming	24W
	Veiligheidsvoorziening	Temperatuur zekering
Droogapparaat	Temperatuur	Kamertemp/laag 35°C/medium 45°C/hoog 55°C
	Vermogen verwarming	220W
	Veiligheidsapparaat	Temperatuur zekering
Lengte netsnoer		0.25m
Nettogewicht		32 kg

Garantie

Dit elektronische bidet is ontworpen en vervaardigd met veel zorg en aandacht voor detail. We bieden 12 maanden garantie.

In de volgende gevallen is de garantie niet van toepassing:

- a) Schade of verlies als gevolg van brand, aardbeving, overstroming, onweer of andere natuurrampen, vervuiling, gasschade, zoutschade en abnormale spanning.
- b) Schade of verlies als gevolg van installatie in strijd met de installatiehandleiding, onredelijk gebruik, misbruik, nalatigheid in strijd met de waarschuwingen in de gebruikershandleiding en het label op het product, of onjuist onderhoud van het product in strijd met de gebruikershandleiding.
- c) Schade of verlies als gevolg van wijziging, demontage of vernietiging van het product.
- d) Schade of verlies als gevolg van het achterblijven van watervlekken, sedimenten of vreemde stoffen in een watersysteem.
- e) Schade of verlies als gevolg van de waterkwaliteit in de regio waar het product wordt gebruikt.
- f) Schade of verlies als gevolg van verplaatsing na installatie, onjuiste installatie of gevaarlijke omgeving.
- g) Schade of verlies als gevolg van een ander defect dan het product, zoals verandering in de vorm van het bouwframe.
- h) Schade of verlies als gevolg van beten door dieren of insecten zoals muizen, of resten van dode dieren of insecten.
- i) Schade of verlies als gevolg van bevriezing van het product.
- j) Schade of verlies als gevolg van niet-ontworpen stroomtoevoer (spanning, frequentie) en elektromagnetische golven die buiten het product worden gegenereerd, zoals van stroomkabels en randapparatuur.
 - (a) Frequentieband(en) waarin de radioapparatuur werkt: 2,400 GHz - 2,480 GHz
 - (b) Maximaal uitgezonden radiofrequentievermogen in de frequentieband(en) waarin de radioapparatuur werkt: -5 dB
- k) Schade of verlies als gevolg van gebruik op bewegende voertuigen zoals auto's en schepen.
- l) Schade of verlies als gevolg van batterijverbruik, enz.
- m) Schade of verlies als gevolg van slijtage van dagelijkse onderhoudspunten (waterafvoerklep, filter, wasapparaat, verpakking, enz.)

Belangrijke informatie uit de gebruikershandleiding

Als u dit product wilt weggoien, meng het dan niet met algemeen huishoudelijk afval. Er is een apart inzamelsysteem voor gebruikte elektronische producten in overeenstemming met de wetgeving die een juiste behandeling, terugwinning en recycling vereist.

Gooi alleen lege batterijen weg. Ze mogen niet worden weggegooid bij het huishoudelijk afval, maar moeten worden aangeboden bij de daarvoor bestemde inzamelingslocaties.

Memo