

ViClean-I 100



 Bruksanvisning



M.VILLEROY-BOCH.COM

Redaktionsruta

Villeroy & Boch AG

Saaruferstraße

66693 Mettlach

Tyskland

Telefon: +49 (0) 68 64/8 10

E-post: information@villeroy-boch.com

www.villeroy-boch.com

Nerladdning och användning av bilder från våra sidor är inte tillåtet utan skriftligt tillstånd från Villeroy & Boch AG.

Upphovsrätt

Villeroy & Boch AG

Ansvar

Innehållet på våra sidor har tagits fram med största noggrannhet. Vi kan dock inte ta något ansvar för innehållets korrekthet, fullständighet och aktualitet. Villeroy & Boch AG är ansvarigt för det egna innehållet, som företaget tillhandahåller för användning, enligt allmänna lagar. Korshänvisningar (länkar) med innehåll som andra producenter tillhandahåller ska hållas åtskilda från innehåll som kommer från oss. Om vi får kännedom om att länkat innehåll utlöser ett civil- eller straffrättsligt ansvar kommer vi att ta bort dessa länkar.



Varumärkesnamnet Bluetooth® och logotyperna är registrerade varumärken, vars rättigheter tillhör Bluetooth SIG. All slags användning sker med licens från Villeroy & Boch. Andra varumärken och märkesnamn tillhör ägaren i fråga.



Denna produkt uppfyller alla CE-kriterier. Försäkran om överensstämmelse kan erhållas från Villeroy & Boch.

Innehållsförteckning

1	Allmänna uppgifter.....	4
1.1	Bruksanvisningens upplägg	4
1.2	Målgrupper	5
1.3	Garanti	5
2	Säkerhet.....	6
2.1	Ändamålsenlig användning	6
2.2	Förnuftsmässigt förutsägbar felanvändning	6
2.3	Allmänna säkerhetsanvisningar	6
3	Tekniska data.....	10
4	Produktbeskrivning.....	11
5	Manövrering.....	14
5.1	ViClean-I 100-App	15
5.2	Bakdelsdusch	15
5.3	Lady-dusch	17
5.4	Munstycksinställning	20
5.5	Stopp	20
5.6	Vattenvolymer	21
6	Expertläge.....	22
6.1	Inställning av vattentemperatur	22
6.2	Manuell munstycksrengöring	22
6.3	Parkoppling av ViClean-I 100 med fjärrkontrollen	24
6.4	Återställning av ViClean-I 100	24
7	Byte av batterier.....	25
8	Underhåll och skötsel.....	27
8.1	Allmänna skötselanvisningar	27
8.2	QuickRelease	28
9	Felavhjälpning.....	30
10	Avfallshantering.....	33

1 Allmänna uppgifter

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda utrustningen. Förvara bruksanvisningen på en plats där den alltid är tillgänglig för dig.

Kontrollera produkten beträffande skador efter monteringen.

1.1 Bruksanvisningens upplägg

Säkerhetsanvisningar



Varning!

Varning för möjliga risker.

Allvarliga eller t.o.m. livshotande kroppsskador är möjliga.



Se upp!

Varning för tänkbara risksituationer.

Lätta kroppsskador respektive materiella skador är möjliga.



Anvisning

Anvisningar om användning och annan nyttig information.

Instruktioner

De steg som ska utföras visas som en numrerad lista. Det är viktigt att följa stegens ordningsföljd.

Exempel:

1. Handlingssteg
2. Handlingssteg

Resultaten av en handlingsanvisning visas på följande sätt:

Exempel:

- ⇒ Pil
- ⇒ Pil

Uppräkningar

Uppräkningar utan tvingande ordningsföljd visas som en lista med uppräkningspunkter.

Exempel:

- Punkt 1
- Punkt 2

1.2 Målgrupper

Målgrupperna för denna bruksanvisning är produktens användare.

Användare:

Denna utrustning kan användas av barn fr.o.m. 8 år samt av personer med fysiska, sensoriska eller mentala funktionsnedsättningar eller brist på erfarenhet och kunskap, om det övervakas eller personen får instruktioner om hur man använder den på ett säkert sätt och förstår vilka risker det kan innebära. Barn får inte leka med utrustningen.



Varning!

Rengöring och underhåll bör inte utföras av barn utan uppsikt.

1.3 Garanti

Din nya dusch-WC ViClean-I 100 har utformats och tillverkats med stor noggrannhet och sinne för detaljer. Det garanterar hög kvalitet, skönhet och lång hållbarhet. Det ger vi dig vårt ord på och 24 månaders garanti.

I följande fall är ett garantianspråk uteslutet:

- Skador eller förlust genom force majeure som brand, jordbävning, översvämningar, storm eller annan inverkan som miljöföroreningar, gaskador (vätesulfid), saltskador och spänningsfluktuationer
- Skador eller förlust under installationen, om denna inte utförs i enlighet med installationsanvisningen
- Skador eller förlust p.g.a. icke-ändamålsenlig användning, missbruk, bristande respekt för bruksanvisningen eller osaklig resp. försummat underhåll av produkten mot uppgifterna i bruksanvisningen
- Skador eller förlust genom förändring eller förstörelse av produkten
- Skador eller förlust genom vattenfläckar, avlagringar eller främmande partiklar som finns i vattensystemet
- Skador eller förlust p.g.a. vattenkvaliteten i den geografiska region där produkten används
- Skador eller förlust genom inkompetent montering eller demontering efter monteringen
- Skador eller förlust p.g.a. av farlig omgivning
- Skador eller förlust genom extern påverkan (t.ex. deformation av locket)
- Skador eller förlust genom djur eller insekter
- Skador eller förlust p.g.a. nedfrysning av produkten
- Skador eller förlust genom obestämd strömförsörjning (spänning, frekvens) och elektromagnetiska vågor som genererats utanför produkten (t.ex. genom högspänningsledningar eller tilläggsutrustningar)
- Skador eller förlust p.g.a. effektförlust hos batterierna
- Skador eller förlust p.g.a. slitage (t.ex. på dräneringsventil, filter, o-ring eller tätning)

2 Säkerhet

2.1 Ändamålsenlig användning

Utrustningen är en elektrisk utrustning av klass I och måste vara ansluten till ett jordledarsystem. Den får endast användas i en torr omgivning. Om utrustningen används i ett badrum måste tillräcklig ventilation vara säkerställd. Installera en frånluftsventilator eller en avluftning.

Till ändamålsenlig användning hör även att:

- följa alla anvisningar i bruksanvisningen
- följa alla anvisningar i installationsanvisningen
- uteslutande använda originaldelar
- uteslutande använda produkten inomhus.

ViClean-I 100 får bara användas med färskvatten. Smutspartiklar i vattnet kan sätta igen filter, slangar och munstycken.

2.2 Förnuftsmässigt förutsägbar felanvändning

Annan användning än den som fastställts under "Ändamålsenlig användning" eller som överskrider den räknas som icke-ändamålsenlig.

För skador som uppstår genom icke-ändamålsenlig användning är företaget ensamt ansvarig, tillverkaren tar inget som helst ansvar.

2.3 Allmänna säkerhetsanvisningar

Elektricitet



Varning!

Risk för elektrisk stöt!

Beröring av strömförande delar kan leda till allvarliga eller t.o.m. livshotande skador.

- Utrustningen är dimensionerad för användning med 220-240 V, 50 Hz, AC. Installation och reparation av produkten ska uteslutande utföras av behörig fackpersonal.
- Säkerställ att ledningen under arbetet inte är strömförande och säkrad mot oavsiktlig återinkoppling.



Varning!

Risk för elektrisk stöt vid rengöring och underhåll!

Beröring av strömförande komponenter (220-240 V, 50 Hz, AC) vid rengöring och underhåll kan leda till allvarliga eller livshotande skador.

- Tänk på att aldrig röra vid några strömförande delar (220-240 V, 50 Hz, AC) .



Varning!

Risk för elektrisk stöt!

Spänningsförande delar som inte har monterats eller fästs fast fackmässigt kan leda till allvarliga eller t.o.m. livshotande skador.

- Alla elektriska, elektromagnetiska och de komponenter som behövs vid installation av produkten (med undantag för fjärrkontrollen) måste monteras på ett säkert sätt på WC-stolen i enlighet med installationsanvisning och nationella riktlinjer.
- För att undvika person- och livshotande skador måste alla spänningsförsedda delar monteras på ett säkert sätt på WC-stolen i enlighet med installationsanvisningen och nationella riktlinjer.

Värme



Varning!

Risk för explosion!

Värmekällor i den omedelbara omgivningen av WC-stolen eller fjärrkontrollen kan leda till värmeutveckling i produkten och möjligtvis explosion.

- Placera inga värmekällor i WC-stolens eller fjärrkontrollens omedelbara närhet.

Rengöring



Varning!

Rengöring och underhåll bör inte utföras av barn utan uppsikt.



Se upp!

Materiella skador kan uppstå genom rengöringsmedel!

Om dusch-WC-stolen får kontakt med WC-rengöringsmedel som inte är pH-neutrala resp. klorhaltiga, slipande eller frätande rengöringsmedel samt om städredskap med skrovlig yta används kan det leda till skador.

- Använd uteslutande vatten för rengöring av dusch-WC:n, mildt neutralt rengöringsmedel och trasor med mjuk yta.
- Skulle dusch-WC-stolen komma i kontakt med aggressiva rengöringsmedel ska du omgående spola av dem med rent vatten.



Se upp!

Materiella skador kan uppstå genom rengöringsmedel!

Sittring och lock kan skadas genom kontakt med rengöringsmedel.

Se till att sittringen och locket är uppfällda vid rengöringen tills rengöringsmedlet har spolats bort.



Se upp!

Vatten kan orsaka materiella skador!

Fjärrkontrollen kan skadas vid kontakt med vatten.

- Doppa inte ner fjärrkontrollen i vatten.
- Rengör inte fjärrkontrollen i diskmaskinen.



Anvisning

Använd en mild tvällösning för rengöring av WC-sitsen och säkerställ att ingen fukt finns kvar efteråt på WC-sitsen och gångjärnen.

Använd för ändamålet en mjuk trasa för att torka av WC-sitsen samt gångjärnen.

Manövrering



Anvisning


Vid felfunktioner på produkten kopplar du från WC-stolen med den tillhörande strömbrytaren (se kapitlet "Produktbeskrivning") och stänger av vattenförsörjningen. Felfunktioner kan bl.a. omfatta följande:

- Rökutveckling
- Vattenläckage
- Missljud



Anvisning

- Systemet motsvarar kraven för skyddsklass I Tillbehör.
- Typ X, anslutningsmetod med användning av specialkablar. För att undvika risker får försörjningskabeln bara bytas ut av tillverkaren, serviceombud eller likvärdigt kvalificerade personer.
- Alla delar måste monteras i korrekt område.

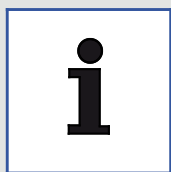

Anvisning

Undvik viktbelastningar av alla slag som inte motsvarar ändamålsenlig användning vid nedfälld sittring och lock. Ställ dig inte på eller ta stöd med benet t.ex. mot den nedfällda sittringen eller locket.

*Anvisning*

Avfallshantera förbrukade batterier fackmässigt med handskar. Undvik hudkontakt.

Avlägsna rests substanser med en fuktig trasa.

*Anvisning*

Använd uteslutande LR03/AAA-batterier. Använd inte laddningsbara batterier.


3 Tekniska data

Kategori		Beskrivning
Modell		ViClean-I 100
Matarespänning		220-240 V växelström, 50 Hz
Nominell effektupptagning		960 W (vattentemperatur 15±5 °C, volymflöde 500 ml/min)
Maximal effektupptagning		1344 W
Batterier (2x) för fjärrkontroll		Typ: LR03/AAA
WC	Spolvattenförbrukning	3/4,5 l
	Utloppsdiаметer	110 mm
	Utlopp	Utlopp vågrät
Duschkfunktioner	Vattenvolymflöde	300-520 ml/min
	Funktionsläge	Genomströmningsberedare
	Vattentemperatur	30-40 °C (5 temperaturnivåer)
	Värmeelementets effektupptagning	480-1344 W
	Säkerhetsanordning	Typ AB
	Inställbar position för duschmunstycke	5 steg
Skyddsklass		IPX4
Vatteninloppstryck		Min. vattentryck som krävs: 0,1 MPa (dynamiskt) Max. tillåtet vattentryck: 1,0 MPa (statiskt)
Vatteninloppstemperatur		10-35 °C
Driftsmiljötemperatur		15-40 °C
Mått (längd x bredd x höjd)		595 mm x 385 mm x 400 mm
Vikt		32 kg

-
- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1 Bakre skydd | 10 Gångjärnsskydd |
| 2 Strömbrytare TILL/FRÅN | 11 Sits |
| 3 Servicedisplay | 12 Duschmunstycke |
| 4 Servicelucka | 13 Munstyckshuvud |
| 5 Produktetikett med serienummer | 14 Keramik |
| 6 Väggfäste för fjärrkontrollen | 15 Sitsdämpare |
| 7 Fjärrkontroll | 16 QuickRelease |
| 8 Lockbuffert | 17 Panel |
| 9 Lock | |


Munstycksinställningar

Följande munstycksinställningar kan väljas både för dusch framtill som baktill:

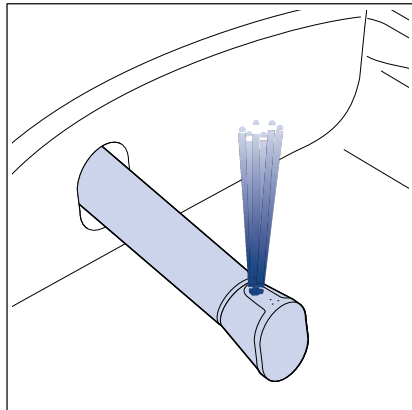


Normal

Dusch med kontinuerlig vattenstråle utan rörelse

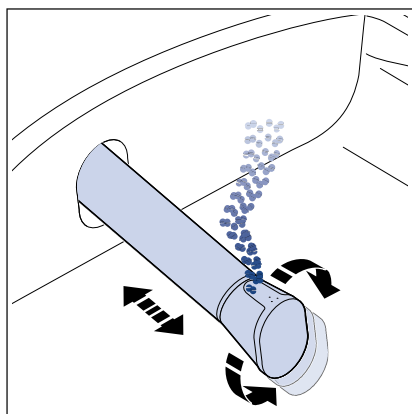

HarmonicWave


Dusch med oscillerande och roterande rörelse

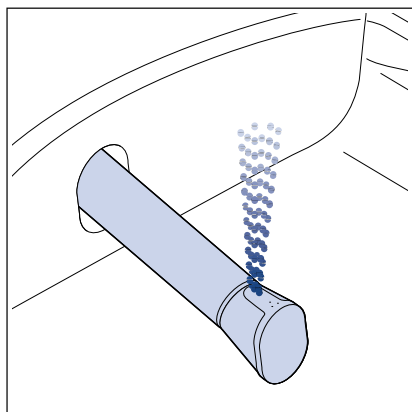

Pulserande massagedusch

Dusch med intervallspolning

5 Manövrering

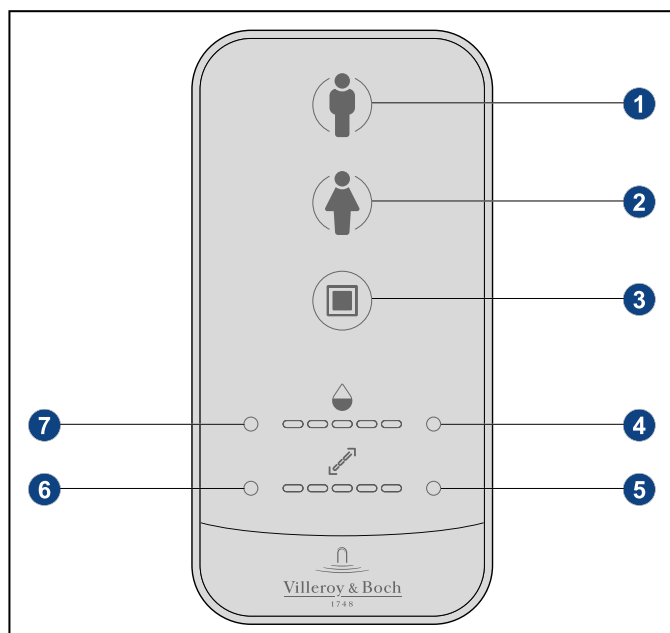


- 1 Bakdelsdusch
- 2 Lady-dusch
- 3 Stopp
- 4 Öka styrkan på vattenstrålen
- 5 Duschmunstycke framåt
- 6 Duschmunstycke bakåt
- 7 Minska styrkan på vattenstrålen



Anvisning

Ladda ner tillhörande app till din smarttelefon för inställning av vattentemperaturen.

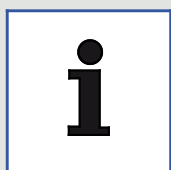

Anvisning

Utrustningen fungerar också när ingen användare sitter på toaletten.

5.1 ViClean-I 100-App

ViClean-I 100-appen förvandlar din smarttelefon till en fjärrkontroll med vilken du enkelt och okomplicerat kan styra din ViClean-I 100.

Dusch-WC:ns viktigaste grundfunktioner kan hämtas och ställas in.


Utöver fjärrkontrollsfunktionerna är appen utrustad med ytterligare inställningsmöjligheter bl.a. kan vattentemperaturen ställas in ännu enklare med hjälp av appen.

Dessutom kan dina preferenser sparas som personlig profil.


ViClean-I 100-appen finns för Android och iOS i Google Play Store resp. Apple App Store.

5.2 Bakdelsdusch


- Tryck på knappen Bakdelsdusch för att aktivera bakdelduschen utan rörelse.

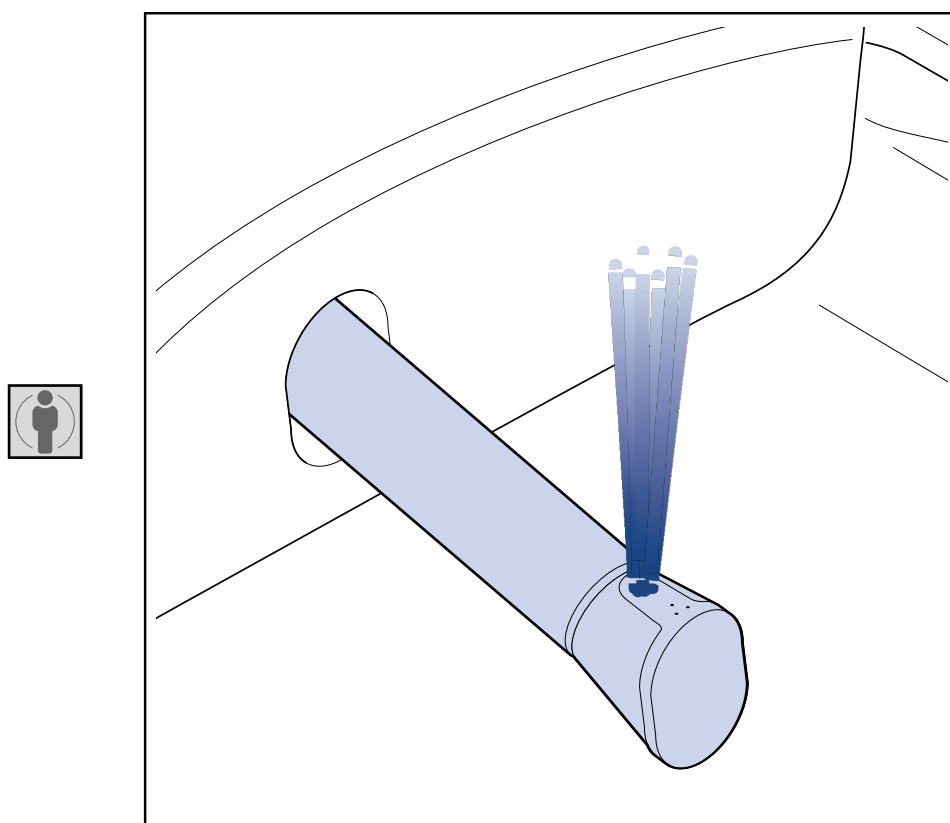

- Tryck medan funktionen Bakdelsdusch utan rörelse pågår en gång till på knappen Bakdelsdusch för att aktivera Bakdelsdusch med HarmonicWave.

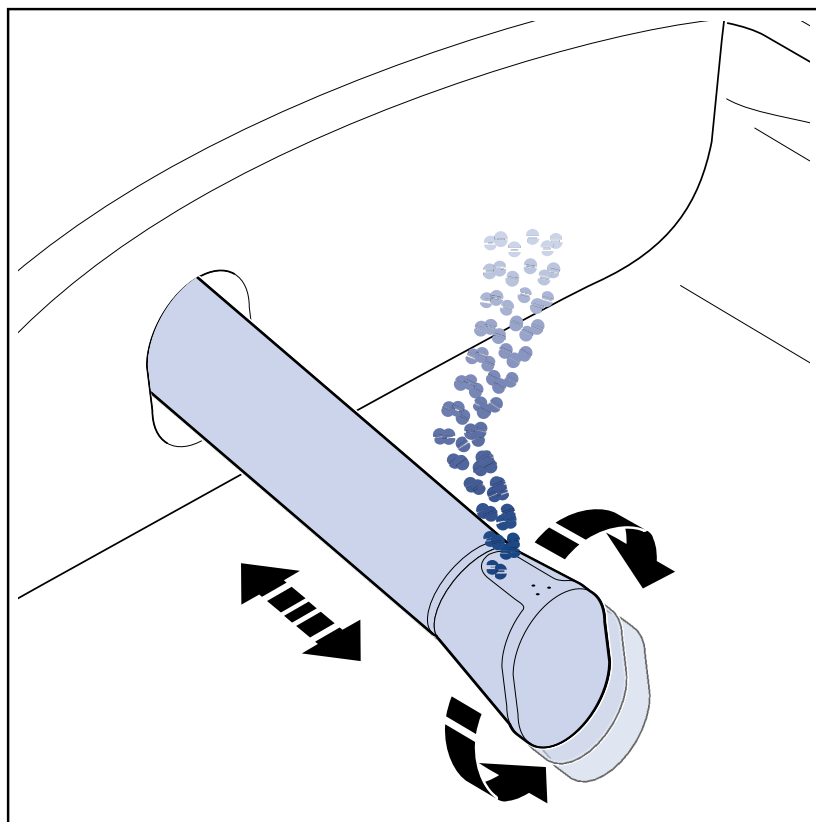

- Tryck medan Harmonic-Wave-funktionen pågår ytterligare en gång på knappen Bakdelsdusch för att aktivera Bakdelsdusch med pulserande massage.

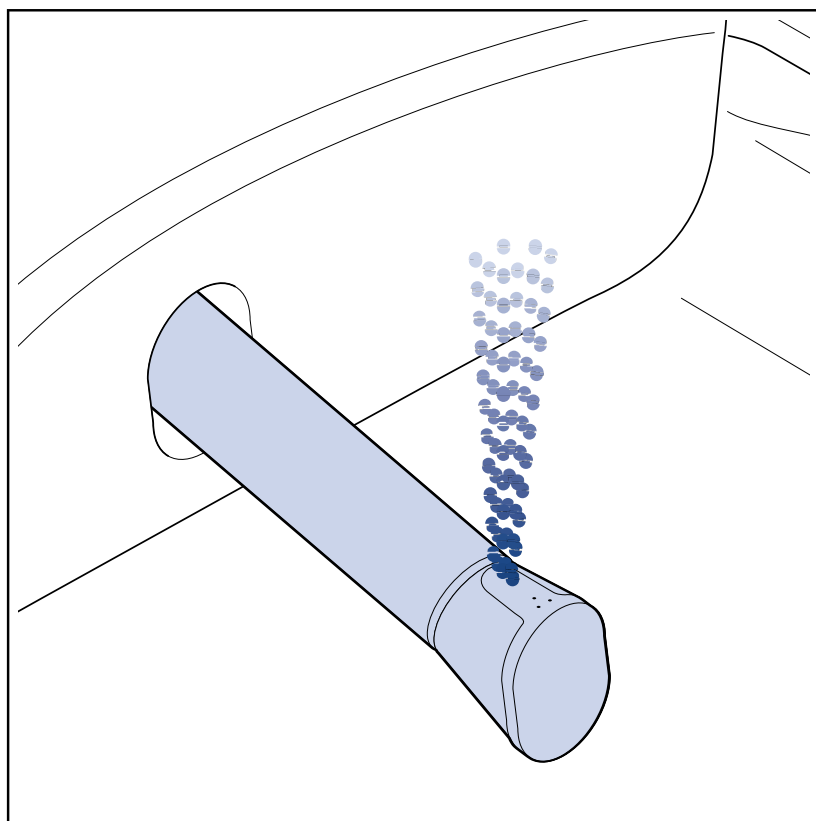


Aktiveringen av funktioner löper i cykler. Efter fyra upprepade tryckningar börjar cykeln på nytt och den funktion som valdes till en början aktiveras igen.




För att avsluta baddelsduschen trycker du på Stopp-knappen.

5.3 Lady-dusch


- Tryck på knappen Lady-dusch för att aktivera den normala Lady-duschen.

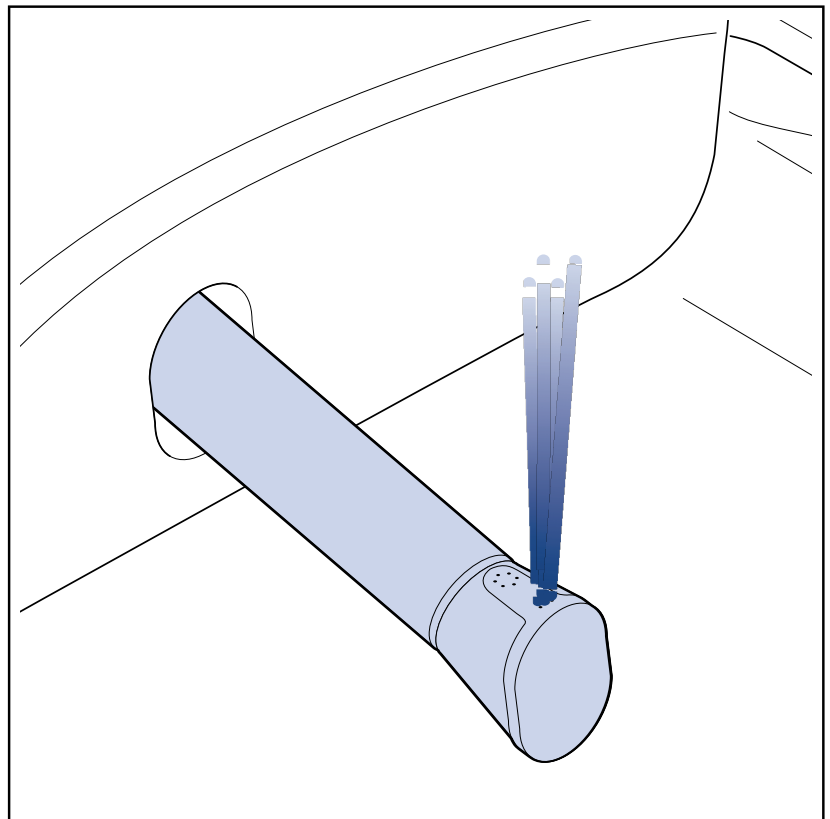

- Tryck medan den normala funktionen Lady-dusch pågår en gång till på knappen Lady-dusch för att aktivera Lady-dusch med HarmonicWave.

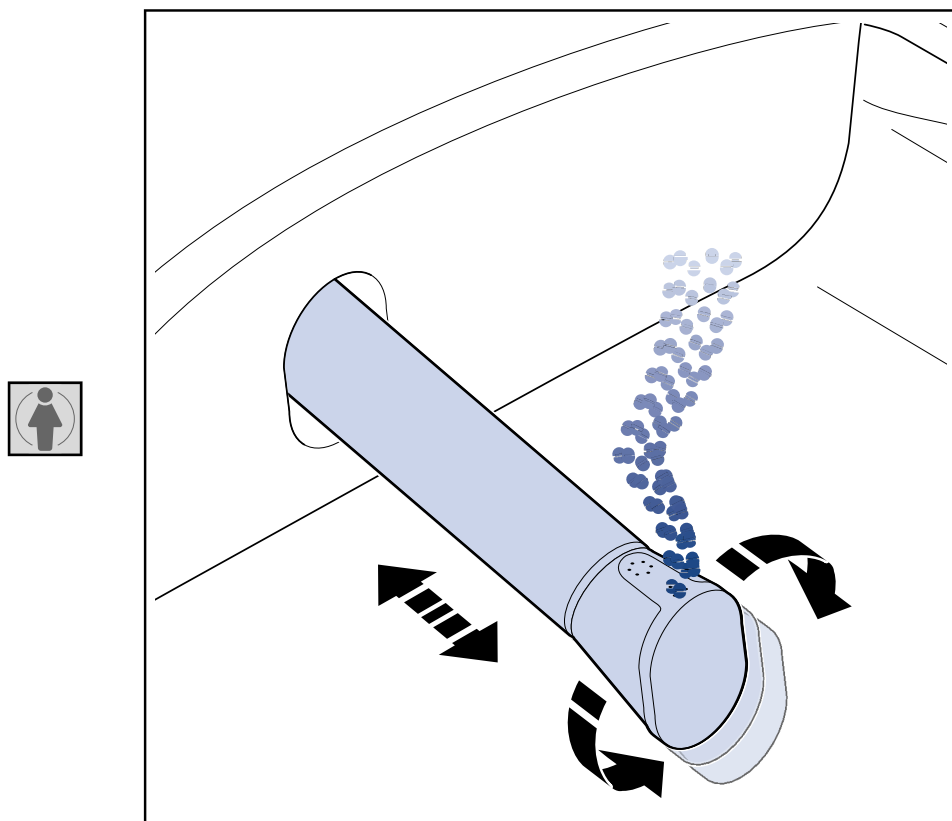

- Tryck medan Harmonic-Wave-funktionen pågår ytterligare en gång på knappen Lady-dusch för att aktivera pulserande Lady-dusch.

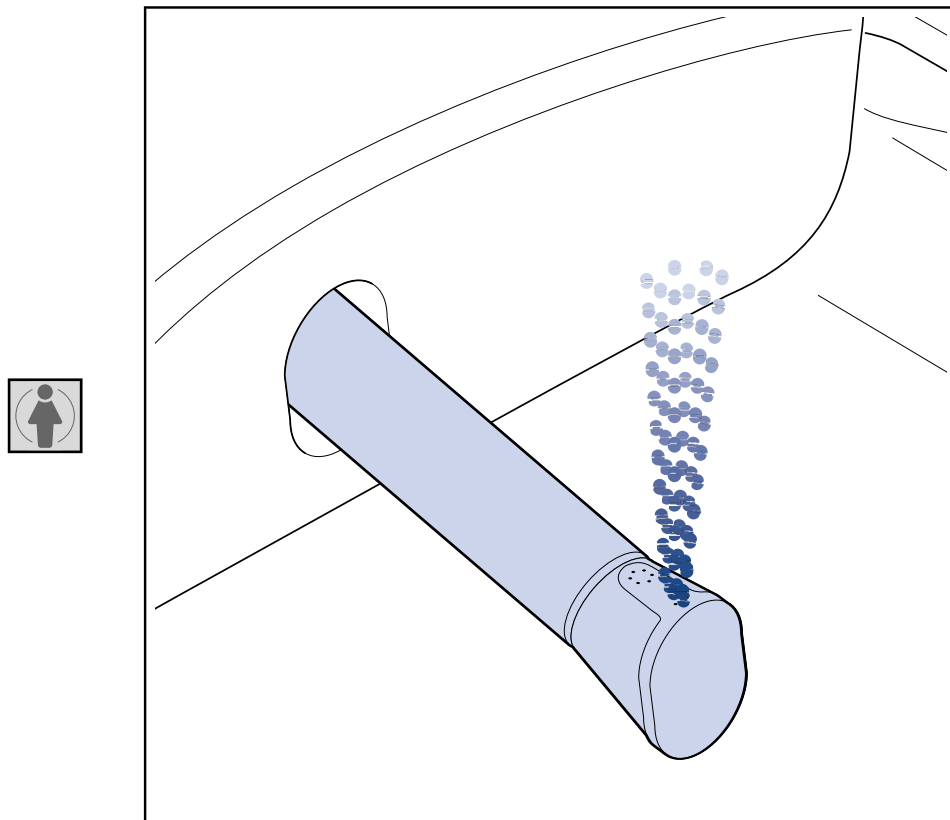

Aktiveringen av funktioner löper i cykler. Efter fyra upprepade tryckningar börjar cykeln på nytt och den funktion som valdes till en början aktiveras igen.



För att avsluta Lady-duschen trycker du på Stopp-knappen.

Du kan även avsluta funktionen när den är aktiv.

5.4 Munstycksinställning

Ställ in duschmunstyckespositionen i önskat läge genom att trycka upprepade gånger på de aktuella knapparna.



Den aktuellt inställda duschmunstyckespositionen indikeras med LED-lamporna.
Det finns fem olika lägen att ställa in.

Efter att du tryckt på den aktuella knappen vandrar LED-indikeringslampan från vänster till höger eller omvänt, beroende på inställning.




Tryck på den högra knappen för att flytta duschmunstycket framåt.



Tryck på den vänstra knappen för att flytta duschmunstycket bakåt.


Indikeringen av munstyckenas lägen sker stigande från vänster till höger via fem bredvid varandra placerade LED-lampor. Det aktuellt inställda läget indikeras via lampor från någon av de aktuella LED-lamporna.



Indikering för den bakre duschmunstyckespositionen.



Indikering för den mittre duschmunstyckespositionen.



Indikering för den främre duschmunstyckespositionen.

5.5 Stopp



Tryck på Stopp-knappen för att stoppa alla tvättfunktioner närhelst du vill.

5.6 Vattenvolymer

Ställ in önskat läge för vattenvolymen genom att trycka upprepade gånger på de aktuella knapparna.



Den aktuellt inställda vattenvolymen indikeras med LED-lamporna.
Det finns fem olika lägen att ställa in.

När du har tryckt in aktuell knapp tänds, beroende på inställt läge för vattenvolymen, motsvarande antal LED-lampor.



Tryck på den högra knappen för att öka vattenvolymen.



Tryck på den vänstra knappen för att minska vattenvolymen.

Indikeringen av vattenvolymen sker stigande från vänster till höger via fem bredvid varandra placerade LED-lampor. Ju större vattenvolym, desto fler LED-lampor tänds.



Indikering för mindre vattenvolym.



Indikering för medelstor vattenvolym.



Indikering för stor vattenvolym.

6 Expertläge

Utöver de beskrivna basfunktionerna finns ytterligare funktioner tillgängliga med fjärrkontrollen via Expertläget.



För att aktivera Expertläget trycker du samtidigt på de båda knapparna för reglering av vattenvolym i minst fem sekunder.

Genom att LED-indikeringarna därefter tänds tre gånger indikeras att Expertläget är aktiverat. Följande funktioner och alternativ kan ställas in i Expertläget:

6.1 Inställning av vattentemperatur

För inställning av vattentemperatur finns det fem temperaturlägen mellan 30 °C–40 °C att välja på. För att ställa in vattentemperaturen går du tillväga på följande sätt:

- Aktivera Expertläget.
-  Tryck på knappen för att öka vattenmängden för att höja vattentemperaturen.
-  Tryck på knappen för att minska vattenmängden för att sänka vattentemperaturen.


För ingående information om vilka knappar du ska trycka på, se "[Vattenvolymer](#)".

6.2 Manuell munstycksrengöring

För att rengöra duschmunstycket manuellt måste det köras ut resp. in med hjälp av fjärrkontrollen. För att manövrera duschmunstycket går du tillväga på följande sätt:

- Aktivera Expertläget.
-  Tryck på knappen för att köra ut duschmunstycket.

⇒ Duschmunstycket körs ut ur panelen.

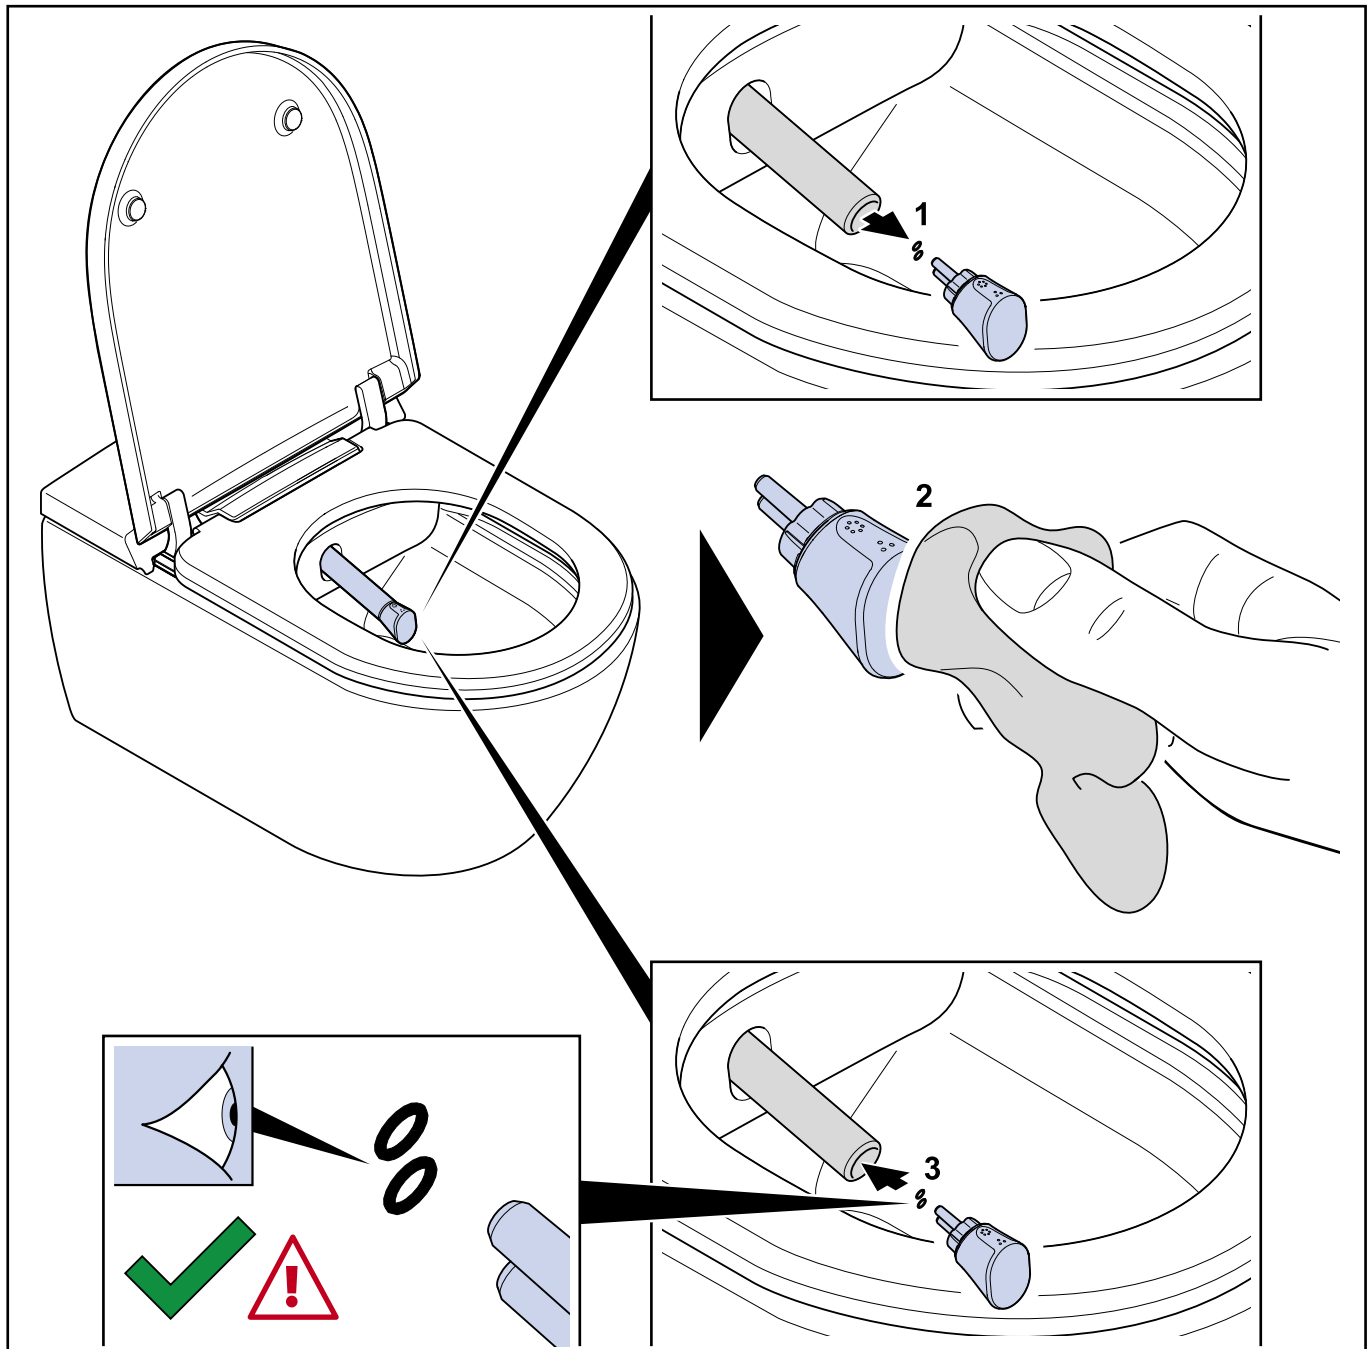

1. Ta bort munstyckshuvudet.
2. Rengör munstyckshuvudet.
3. Rengör hela munstycket.
4. Sätt tillbaka det rengjorda munstyckshuvudet på den härför avsedda platsen.

•  Tryck på knappen för att köra in duschmunstycket.

⇒ Duschmunstycket körs tillbaka.

Om du inte trycker på några knappar efter att duschmunstycket körts ut, åker duschmunstycket tillbaka till sin utgångsposition efter tio minuter.

Om du trycker på Stopp-knappen när duschmunstycket är utkört avaktiveras Expertläget och duschmunstycket kör tillbaka till sin utgångsposition.

6.3 Parkoppling av ViClean-I 100 med fjärrkontrollen

Parkoppling betecknar anslutningsprocessen mellan ViClean-I 100 och tillhörande fjärrkontroll. Denna funktion är bara nödvändig om fjärrkontrollen byts ut.

Gå tillväga på följande sätt för att ansluta fjärrkontrollen med din ViClean-I 100:



- Stäng av din ViClean-I 100.
- Aktivera Expertläget.
-  Tryck på knappen Bakdelsdusch i Expertläget.
- Genom att trycka på knappen Bakdelsdusch går fjärrkontrollen i sökläge. I sökläget kan du ansluta fjärrkontrollen till din ViClean-I 100 via Bluetooth.
- Sätt på din ViClean-I 100.
 - ⇒ Din ViClean-I 100 ansluter sig automatiskt till din fjärrkontroll.
 - ⇒ Om anslutningsprocessen lyckas lämnar fjärrkontrollen automatiskt Expertläget och LED-indikeringarna tänds tre gånger.

6.4 Återställning av ViClean-I 100

För att återställa inställningarna av ViClean-I 100 går du tillväga på följande sätt:

- Aktivera Expertläget.
 -  Tryck på knappen Lady-dusch i Expertläget.
- ⇒ Alla inställningar återställs.

7 Byte av batterier

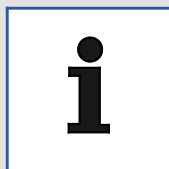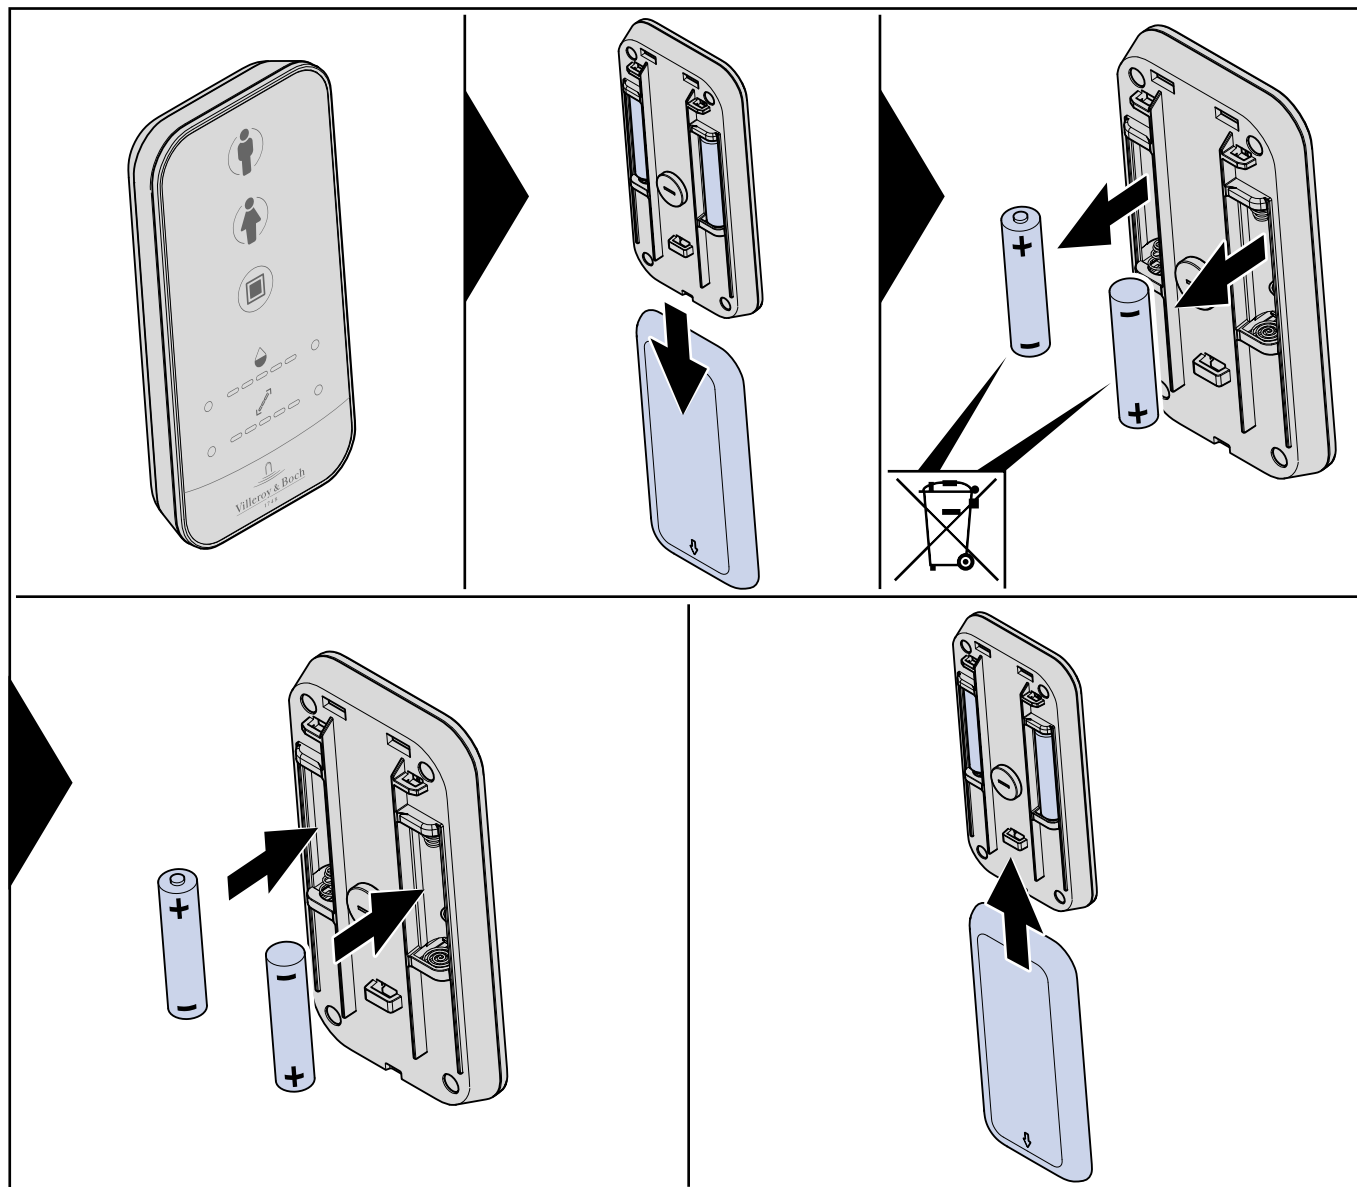

Anvisning

Avfallshandtera förbrukade batterier på ett fackmässigt sätt, med handskar.
Undvik hudkontakt.

Avlägsna rests substanser med en fuktig trasa.



Anvisning

Använd uteslutande LR03/AAA-batterier. Använd inte laddningsbara batterier.

För fackmässig avfallshantering av batterierna, se "[Avfallshantering](#)".

8 Underhåll och skötsel



Se upp!

Materiella skador kan uppstå genom rengöringsmedel!

Om dusch-WC-stolen får kontakt med WC-rengöringsmedel som inte är pH-neutrala resp. klorhaltiga, slipande eller frätande rengöringsmedel samt om städredskap med skrovlig yta används kan det leda till skador.

- Använd uteslutande vatten för rengöring av dusch-WC:n, milt neutralt rengöringsmedel och trasor med mjuk yta.
- Skulle dusch-WC-stolen komma i kontakt med aggressiva rengöringsmedel ska du omgående spola av dem med rent vatten.



Se upp!

Vatten kan orsaka materiella skador!

Fjärrkontrollen kan skadas vid kontakt med vatten.

- Doppa inte ner fjärrkontrollen i vatten.
- Rengör inte fjärrkontrollen i diskmaskinen.

8.1 Allmänna skötselanvisningar

För den dagliga skötseln rekommenderar vi dig att använda en mjuk svamp resp. trasa som inte skrapar.



Anvisning

Använd en mild tvällösning för rengöring av WC-sitsen och säkerställ att ingen fukt finns kvar efteråt på WC-sitsen och gångjärnen.

Använd för ändamålet en mjuk trasa för att torka av WC-sitsen samt gångjärnen.

Skötselanvisningar vid kraftig nedsmutsning

Tack vare ViClean-I 100:s lättskotta yta uppnår du även utan aggressiva rengöringsmedel en frisk renhet och optimal hygien. Om du vill använda ett rengöringsmedel rekommenderar vi dig att använda ett allrengöringsmedel av standardtyp.




Se upp!

Materiella skador kan uppstå genom rengöringsmedel!

Sittring och lock kan skadas genom kontakt med rengöringsmedel.

Se till att sittringen och locket är uppfällda vid rengöringen tills rengöringsmedlet har spolats bort.

8.2 QuickRelease

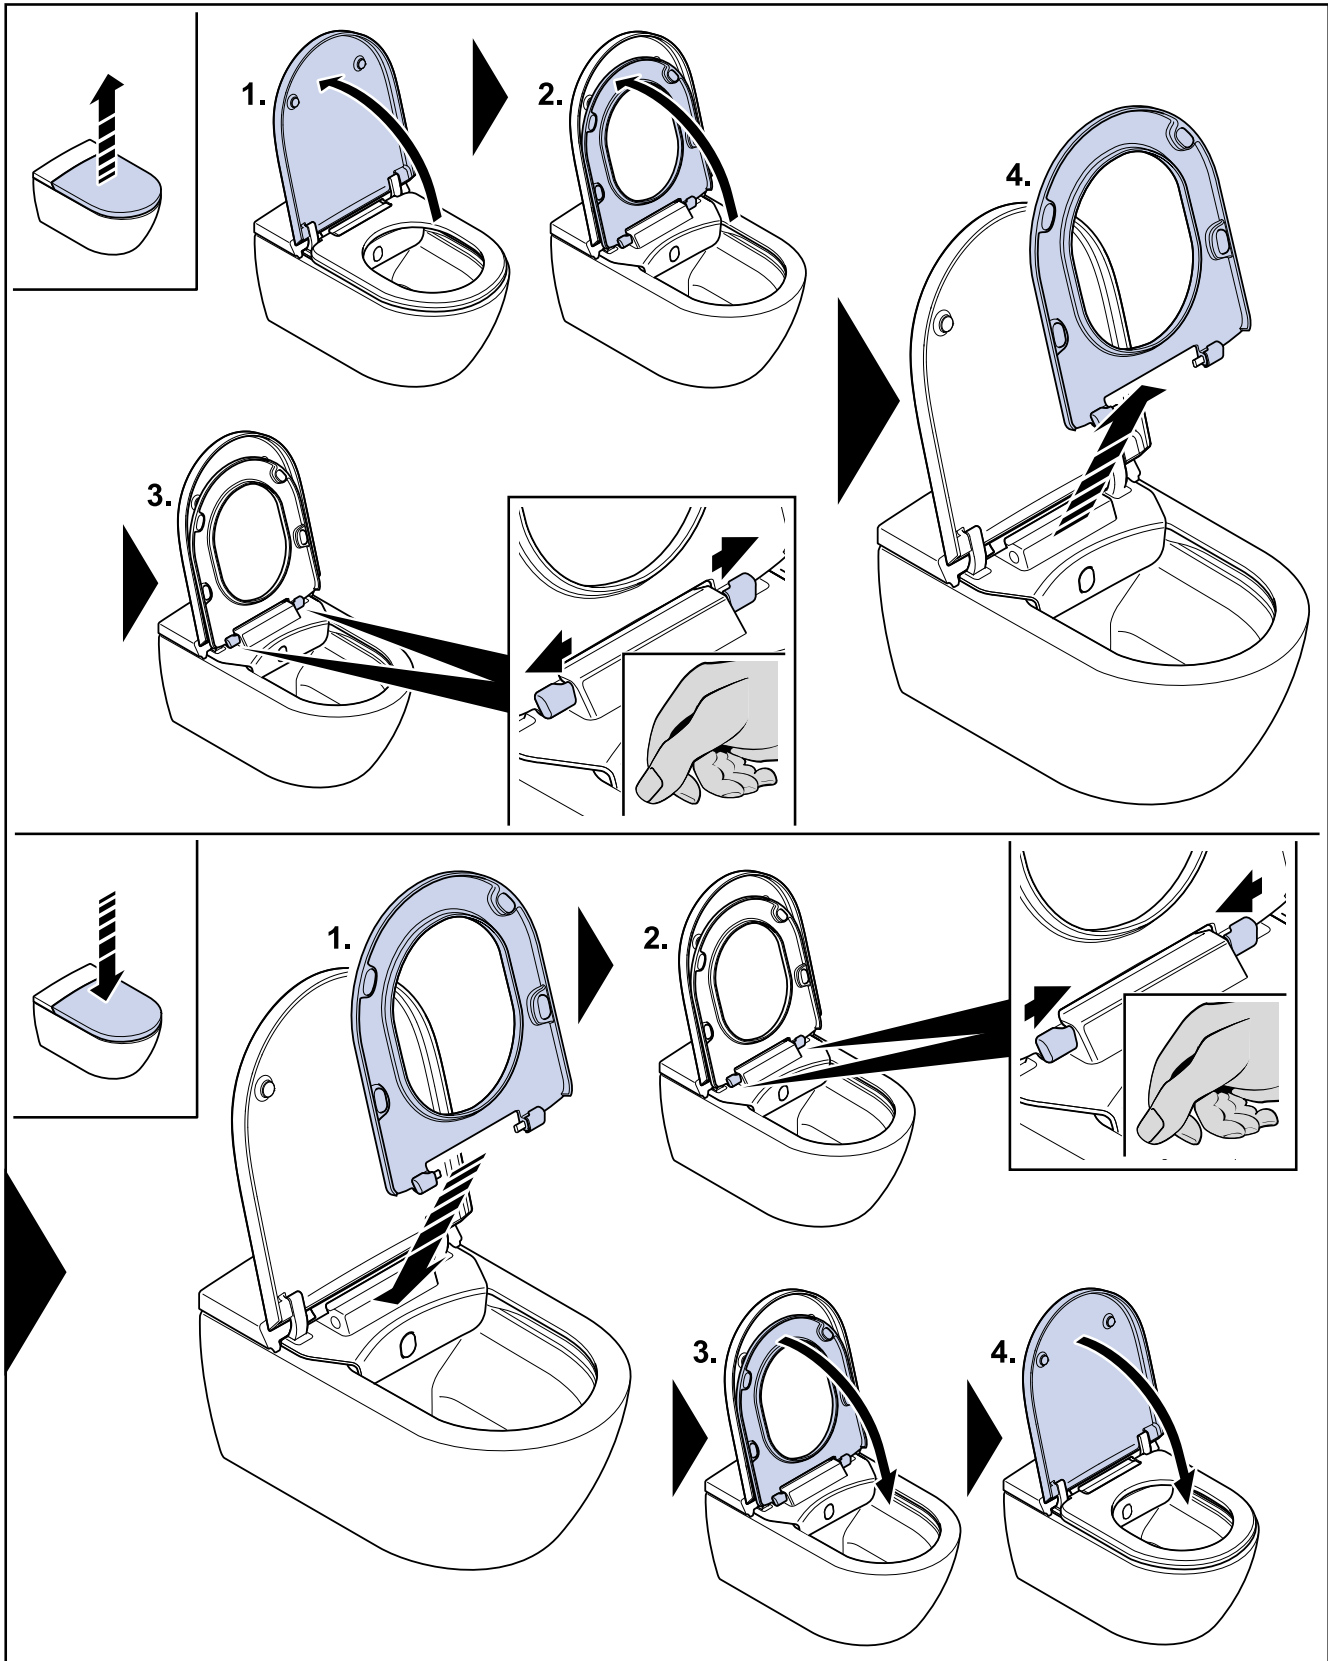

Demontering

1. Fäll upp locket.
2. Fäll upp sitsen.
3. Dra ut de båda klämmorna.
4. Ta bort sitsen.

Montering

1. Placera sitsen i den föreskrivna positionen.
2. Tryck in de båda klämmorna.
3. Fäll ner sitsen.
4. Fäll ner locket.

9 Felavhjälpning

Skulle ViClean-I 100 efter felavhjälpningen fortfarande inte fungera, skicka felkoden från Servicedisplayen till oss via vår Hotline.

Använd följande tabell för information vid felsökning.

Felsökning	
Kontrollera vattenförsörjningen	Fungerar vattenförsörjningen i ditt boende?
	Är huvudkranen avstängd?
Kontrollera spänningsförsörjningen.	Föreligger det ett strömavbrott?
	Kontrollera jordfelsbrytaren för badrummet och återställ i förekommande fall.
Kalibrera om ViClean-I 100	Stäng av ViClean-I 100 och sätt på den igen efter några sekunder.
Kontrollera om servicedisplayen lyser.	Kontrollera att strömbrytaren vid servicedisplayen till ViClean-I 100 står på TILL. Kontrollera att strömbrytarsäkringen i säkringsskåpet står på TILL.
Kontrollera att fjärrkontrollen är funktionsduglig.	Kontrollera att batterierna inte är förbrukade. Om så är fallet ska batterierna bytas ut. Skydda fjärrkontrollen mot kontakt med vatten.

Orientera dig med hjälp av följande tabell vid felsökning.

Problem	Möjlig lösning
ViClean-I 100 fungerar inte	Kontrollera servicedisplayen. Vid normal drift visas "00". Skulle ingen kod visas, kontrollera spänningsförsörjningen.
ViClean-I 100 reagerar inte på fjärrkontrollen	Kontrollera om batterierna ligger korrekt i fjärrkontrollen.
	Kontrollera om motsvarande lampor lyser på fjärrkontrollen när du trycker på knapparna på fjärrkontrollen. Om så inte sker, byt ut batterierna.
ViClean-I 100 reagerar inte även om lamporna på fjärrkontrollen lyser	Sätt i gång ViClean-I 100 med ViClean-appen (se " ViClean-I 100-App ", sidan 15).
	Byt vid behov ut fjärrkontrollen.
	Om en manövrering inte är möjlig kontrollera först vad som står på servicedisplayen och kontakta därefter kundservice.

Problem	Möjlig lösning
Vatten	
Otillräckligt vattentryck	Öka inställningsvärdet med fjärrkontrollen eller ViClean-appen (se " ViClean-I 100-App ", sidan 15).
	Rengör filtret.
	Dra åt alla vattenanslutningsmuttrar ordentligt.
Otillräcklig vattentemperatur	Öka vattentemperaturen med ViClean-appen (se " ViClean-I 100-App ", sidan 15).
	Om temperaturen i badrummet är låg kan också vattentemperaturen vara låg i början av duschförloppet.
	Om en siffra visas på servicedisplayen under det bakre skyddet (se " Produktbeskrivning ", positionssiffra 3) ska du ange den när du ringer till kundservice.
Problem	Möjlig lösning
Duschemunstycke	
Duschemunstycket körs inte ut	Stäng av ViClean-I 100 och sätt på den igen efter några sekunder.
	Kontrollera servicedisplayen och kontakta kundservice.
Duschemunstycket körs ut för långsamt	När Lady- resp. bakdelsduschkfunktionen aktiveras rengörs duschemunstycket i några sekunder innan det körs ut. Denna procedur är normal och utgör inget fel.
Den vattenstråle som strömmar ut ur duschemunstycket avbryts abrupt	Efter två minuter avslutas spolningen och duschemunstycket körs automatiskt in igen. Denna procedur är normal.

10 Avfallshantering



Återvinn eller avfallshanterar elektronikutrustning fackmässigt. Ta ut befintliga batterier innan du avfallshanterar elektronikutrustningen. Avfallshanterar aldrig elektronik via hushållsavfallet.

Iaktta de föreskrifter som gäller lokalt.



Återvinn eller avfallshanterar batterier fackmässigt. Avfallshanterar aldrig batterier via hushållsavfallet.

Iaktta de föreskrifter som gäller lokalt.

VILLEROY & BOCH

GERMANY

*Villeroy & Boch AG
Bathroom and Wellness Division
Headquarters
66693 Mettlach
Germany*

Tel: +49 (0) 68 64 / 81 0

Fax: +49 (0) 68 64 / 81 1484