


Temperatuurinstelling kokend-water-kraan

- 1 Draai de ketel voorzichtig om zodat de achterkant zichtbaar wordt.
- 2 Achterzijde VAQ-reservoir.
- 3 Achterzijde COMBI-reservoir.

PS Deze instelling geldt uitsluitend voor de kokend-water-kraan.

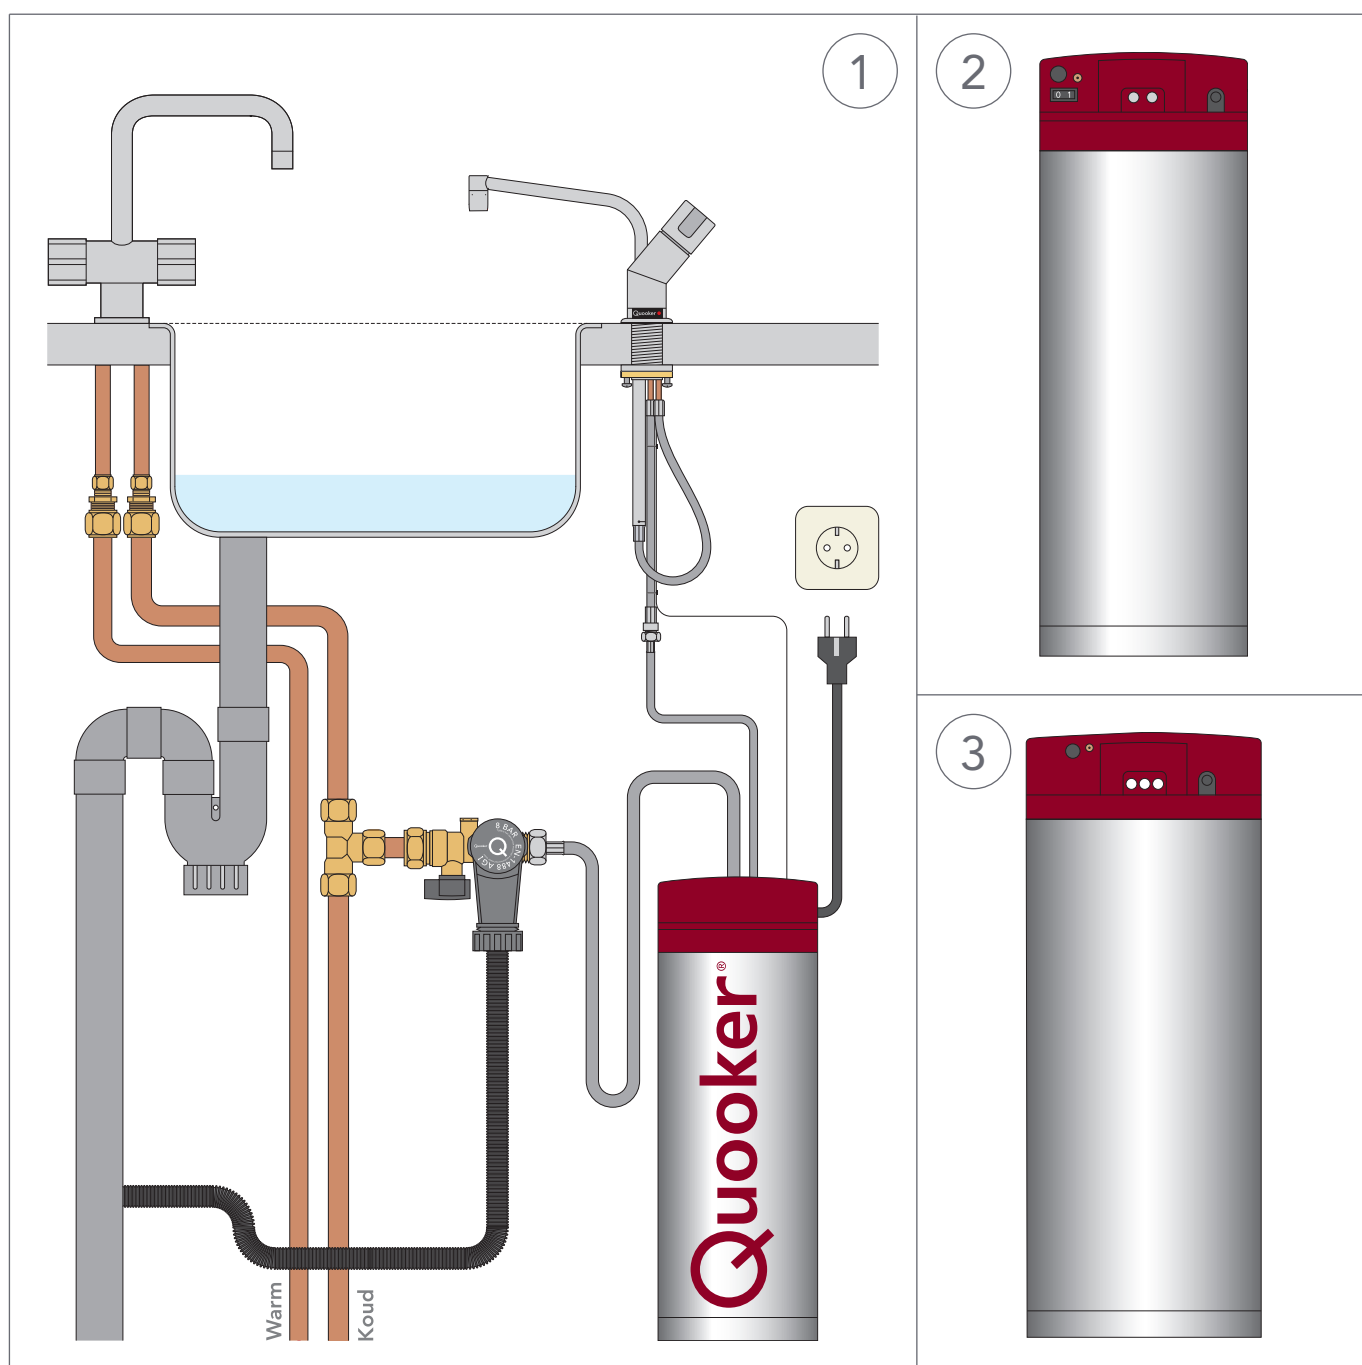

- 4 Bij VAQ: temperatuurinstelling, LED-snoertje aansluiting en aan/uit schakelaar. Verwijder het dopje op de temperatuurinstelling en stel door middel van een kruiskopschroevendraaier de temperatuur in.
 - 5 Bij COMBI: temperatuurinstelling en LED-snoertje aansluiting. Verwijder het dopje op de temperatuurinstelling en stel door middel van een kruiskop schroevendraaier de temperatuur in.
 - 6 Linksom is temperatuur omhoog, *harder koken*.
 - 7 Rechtsom is temperatuur omlaag, *zachter koken*.
- Draai de temperatuurinstelling maximaal een kwart slag.
 - Bij kranen met een ronde uitloop die erg spetteren eventueel de temperatuur iets omlaag brengen.

LET OP!

Draai, zo nu en dan, het perlatorzeefje van de kraan los om het te ontkalken in schoonmaakazijn of anti-kalk middel. Mocht u ondanks deze gebruiksaanwijzing nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met onze serviceafdeling, telefoon +31 (0)180 420488.

