
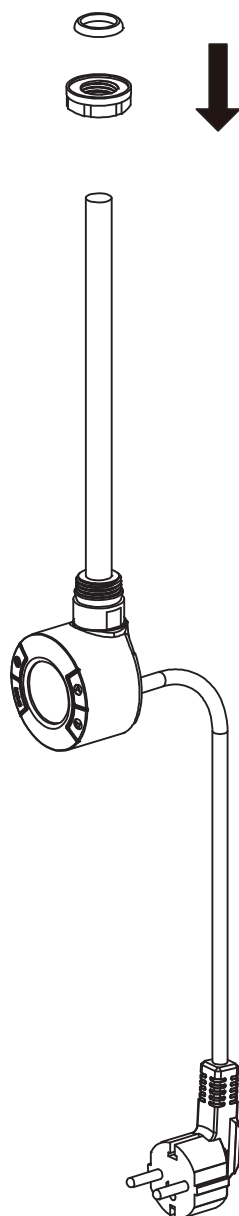


# INSTALLATION INSTRUCTIONS

THERMOSTAT

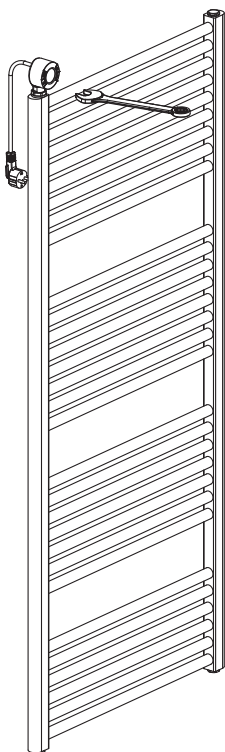

**01**

Place the product upside down and remove the old thermostat from the radiator by turning it counterclockwise with a #22 spanner.


**NOTE:** Due to long term use of the radiator, there may be strong air pressure inside. Please prevent the internal liquid from splashing and take care to protect yourself when removing the old thermostat.

Leg het product ondersteboven en verwijder de oude thermostaat van de radiator door deze met een steeksleutel van 22 mm linksom (tegen de klok in) los te draaien.

**LET OP:** Door langdurig gebruik van de radiator kan er een hoge luchtdruk in de radiator staan. Voorkom dat de vloeistof eruit spat en bescherm uzelf goed bij het verwijderen van de oude thermostaat.

Placez le produit à l'envers et retirez l'ancien thermostat du radiateur en le dévissant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à l'aide d'une clé plate de 22 mm.

**REMARQUE :** en raison de l'utilisation prolongée du radiateur, une forte pression d'air peut régner à l'intérieur. Évitez les projections de liquide et protégez-vous lors du retrait de l'ancien thermostat.



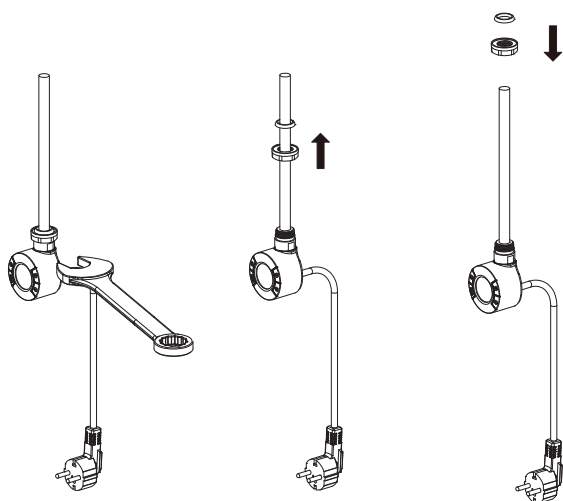
**02**

Use a #27 spanner to remove the hexagon nut and conical seal ring from the old thermostat and assemble them to the threaded flange of the new thermostat.

Verwijder met een steeksleutel van 27 mm de zeskantmoer en de conische afdichtring van de oude thermostaat en monteer deze op de schroefdraadflens van de nieuwe thermostaat.

À l'aide d'une clé plate de 27 mm, retirez l'écrou hexagonal et la bague d'étanchéité conique de l'ancien thermostat et montez-les sur la bride filetée du nouveau thermostat.

**03**

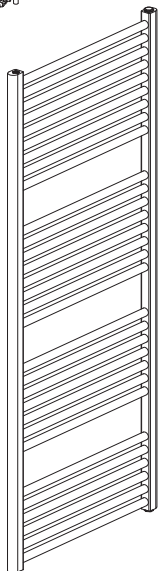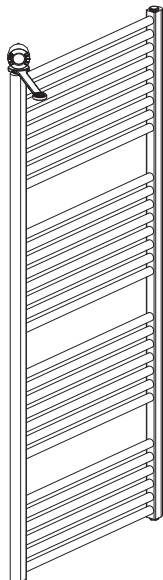

Insert the new thermostat into the threaded opening of the radiator. Use a #22 spanner to tighten the thermostat clockwise and adjust it to the front so it can be operated easily and comfortably.

**NOTE:** Do not twist the thermostat directly by hand as this could lead to damage.



Plaats de nieuwe thermostaat in de schroefdraadopening van de radiator. Draai de thermostaat met een steeksleutel van 22 mm rechtsom (met de klok mee) vast en richt hem naar voren, zodat hij makkelijk en comfortabel te bedienen is.

**LET OP:** Draai de thermostaat niet direct met de hand vast, dit kan schade veroorzaken.

Insérez le nouveau thermostat dans l'ouverture filetée du radiateur. Serrez le thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'une clé plate de 22 mm et orientez-le vers l'avant afin de pouvoir l'utiliser facilement et confortablement.

**REMARQUE :** ne tournez pas le thermostat directement à la main, cela pourrait l'endommager.

**04**

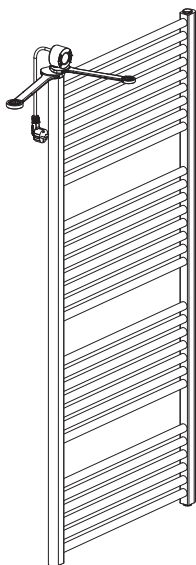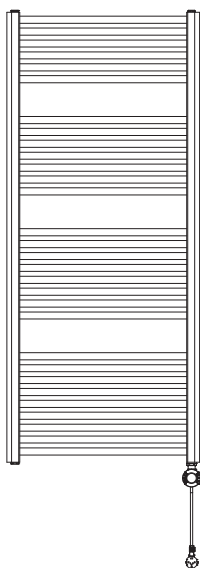

If the thermostat is still slightly loose after step 3. Please use a #22 spanner to hold the thermostat in place, then use a #27 spanner to twist the hexagon nut clockwise until the thermostat is fixed. Then the installation of the thermostat is complete.

Zit de thermostaat na stap 3 nog iets los? Houd de thermostaat dan met een steeksleutel van 22 mm op zijn plaats en draai met een steeksleutel van 27 mm de zeskantmoer rechtsom vast tot de thermostaat goed vastzit. De installatie van de thermostaat is nu voltooid.

Si le thermostat présente encore un léger jeu après l'étape 3, maintenez-le en place avec une clé plate de 22 mm, puis serrez l'écrou hexagonal dans le sens des aiguilles d'une montre avec une clé plate de 27 mm jusqu'à ce que le thermostat soit bien fixé. L'installation du thermostat est alors terminée.