



**1**

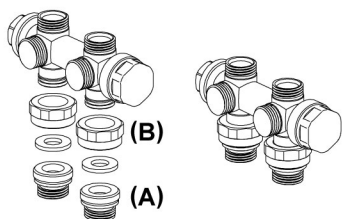

Schroef het neusstuk (A) vast aan de radiator en schroef de koppeling (B) vast aan het neusstuk.

Screw the threaded connector (A) to the radiator tightly. Straightly connect the hexagon lock nut (B) with the threaded connector on the radiator tightly.


**2**

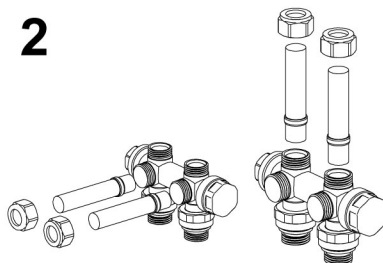

Verbind de koppeling, de koperen ring en de verwarmingsbuis met elkaar. Schuif de koperen ring over de verwarmingsbuis.

Prepare the hexagon lock nut, copper ring, water pipe. Overlap the copper ring through the water pipe.


**3**

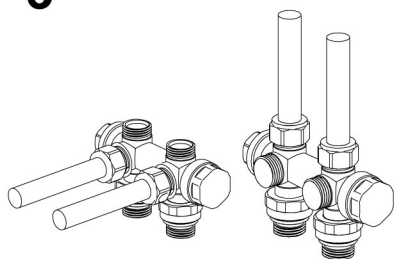

Bevestig de koppeling en schroef deze stevig vast.

Assemble the lock nut and screw tightly.


**4**

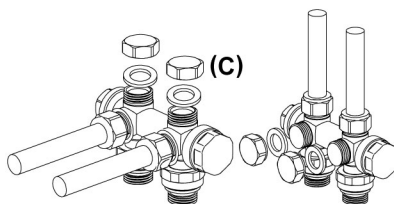

Plaats de dop (C) en de dichtingsring.

Prepare the plug (C) and sealing spacer.


**5**

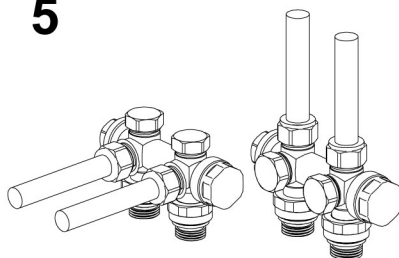

Schroef de dop op de aansluitset.

Screw the threaded plug to the radiator valve body tightly.

**6**

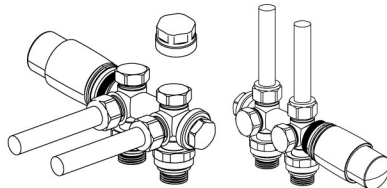

Haal de kap weg en monteer de thermostatische knop op de aansluitset (zowel aansluiting links als rechts is mogelijk).

Take out the cap, assemble the thermostatic head to the valve body (Both left and right connections are available).