


RF REMOTE CONTROL ELECTRICAL RADIATOR

**GEBRUIKERS- EN
INSTALLATIEHANDLEIDING**
RF-AFSTANDBEDIENING VOOR
ELEKTRISCHE RADIATOR

**MANUEL D'UTILISATION
ET D'INSTALLATION**
TÉLÉCOMMANDE RF POUR
RADIATEUR ÉLECTRIQUE

**BETRIEBS- UND
INSTALLATIONSANLEITUNG**
FUNKFERNBEDIENUNG FÜR
ELEKTROHEIZKÖRPER

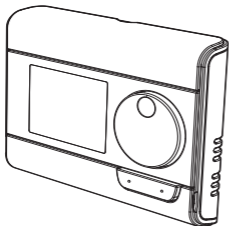

**USER AND
INSTALLATION MANUAL**
RF REMOTE CONTROL FOR
ELECTRICAL RADIATOR

**MANUALE D'USO
E INSTALLAZIONE**
TELECOMANDO RF PER
RADIATORE ELETTRICO

**INSTRUKCJA OBSŁUGI
I MONTAŻU**
MODUŁ ZDALNEGO STEROWANIA DO
GRZEJNIKA ELEKTRYCZNEGO

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



Het toestel mag niet gebruikt worden door personen (onder wie kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuigelijke of mentale capaciteiten, of zonder ervaring of kennis, tenzij deze personen onder toezicht werken of instructies krijgen.

Laat kinderen niet met het toestel spelen, ook niet onder toezicht.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Algemene specificaties:


- Voeding: 2 alkalinebatterijen 1,5 V
- Maximaal bereik binnenshuis: 15 m, maar het bereik kan beïnvloed worden door de plaats van de RF-afstandsbediening en de radiator en door de elektromagnetische velden rond de afstandsbediening en de radiator
- Radiofrequentie: 2,4 GHz /2,405 Ghz /2,407 Ghz,
zendvermogen: <1mW
- IP30
- Categorie ontvanger: 3

VERKLARING VAN DE PRODUCENT


Wij verklaren hierbij onder eigen verantwoordelijkheid dat de producten die in deze instructies worden beschreven, voldoen aan de bepalingen van de hieronder vermelde richtlijnen en geharmoniseerde normen:

- RED 2014/35/EU
 - Artikel 3.1a (Safety): EN62311:2008
 - Artikel 3.1b (EMC): DRAFT EN301 489-3 V2.1.1 (2017-03)
DRAFT EN301 489-1 V2.2.0 (2017-03)
 - Artikel 3.2 (RF) ETSI EN300 440: V2.2.1 (2018-07)
- ERP 2009/125/CE en verordening 2015/1188/EU
- RoHS 2011/65/EU met verordening (EU) 2015/863: EN50581 en geproduceerd worden volgens de gecertificeerde procedure ISO 9001 V2015.


DE BATTERIJEN PLAATSEN

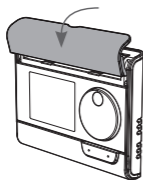

Verwijder het klepje van het batterijvak op de voorzijde van de RF afstandsbediening.

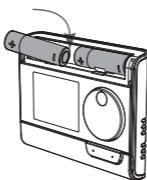


Plaats de 2 meegeleverde AA-batterijen. Let daarbij op de polariteit die staat aangeduid op de RF afstandsbediening.

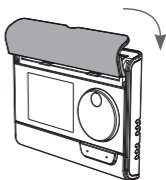

Plaats het klepje weer op zijn plaats.


MONTAGE VAN DE RF-AFSTANDSBEDIENING

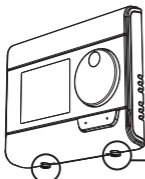


Schroef de 2 schroeven onder de RF afstandsbediening los.

Aan de muur

x2

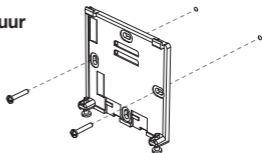

Bevestig het muurplaatje met de 2 meegeleverde schroeven en gebruik hiervoor de horizontale en verticale gaatjes.

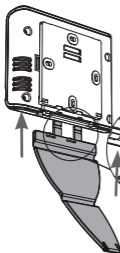


Op de standaard

Steek de 2 pinnetjes in het muurplaatje.



Schuif de standaard naar rechts.

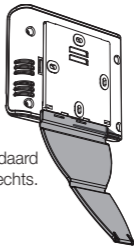

RF AFSTANDSBEDIENING KOPPELEN

Zie ook handleiding meegeleverd in de verpakking van de radiator of op de website.

De RF-afstandsbediening en de RF-ontvanger/blower zijn niet in de fabriek gekoppeld.


Opgelet:

- Er kunnen maximum 5 RF-ontvangers aan 1 RF-afstandsbediening gekoppeld worden.
- Er kan maximum 1 blower aan 1 RF-afstandsbediening gekoppeld worden.
- Het is niet mogelijk om 1 blower en één of meerdere RF-ontvangers aan 1 RF-afstandsbediening te koppelen.




RF-koppeling:

1. a. RF-ontvanger

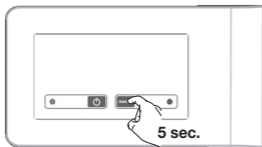Zet de RF ontvanger in koppelmodus door 5 seconden op de  knop te drukken. Het  ledje knippert ROOD.




b. Blower

Zet de blower in vorstbeveiligingsmodus door 3x op de knop  te drukken. Plaats de blower vervolgens in koppelmodus door 5 sec op de  toets te drukken. PAIR en  zullen knipperen.



2. Zet de RF-afstandsbediening in vorstbeveiligingsmodus: druk 3x op de knop **mode** en druk vervolgens 5 sec. op **OK** .

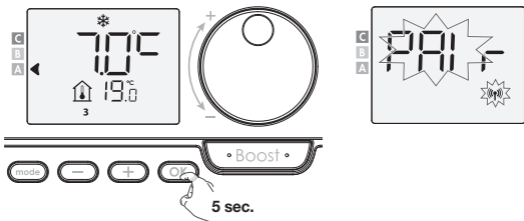

3. Wanneer de RF-afstandsbediening en de ontvanger/blower gekoppeld zijn verschijnt het symbool (📶) en blijft op het scherm staan.



RF-koppeling annuleren:

a. RF-ontvanger

Druk langer dan 10 sec. op de **memo** knop van de RF ontvanger.



b. Blower:


Via de blower:

Zet de blower in vorstbeveiligingsmodus en druk vervolgens gedurende minstens 5 sec. gelijktijdig op de knoppen **mode** en **-** op de blower.



Via de RF-afstandsbediening:

Zet de RF-afstandsbediening in vorstbeveiligingsmodus en druk vervolgens gedurende minstens 5 sec. gelijktijdig op knoppen **mode** en **-**.

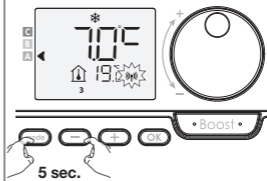

Wanneer de RF-afstandsbediening en de blower ontkoppeld zijn verdwijnt het symbool  op de beide schermen.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



Cet appareil ne peut pas être utilisé par des personnes (dont des enfants) présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience ou de connaissance, à moins qu'elles soient supervisées ou que des instructions leur aient été fournies.

Interdiction aux enfants de jouer avec l'appareil, même sous surveillance.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Spécifications générales:


- Alimentation : 2 piles alcalines 1,5 V.
- Portée maximale dans l'habitation : normalement 15 m, mais la portée peut être influencée négativement par la configuration de la télécommande RF et du radiateur et par l'environnement électromagnétique.
- Fréquence radio : 2,4 GHz/2,405 Ghz /2,407 Ghz,
puissance émise: <1mW
- IP30
- Catégorie de récepteur: 3

DÉCLARATION DU CONSTRUCTEUR


Nous déclarons sous notre seule responsabilité que les produits décrits dans ces instructions sont conformes aux dispositions des directives et des normes harmonisées énumérées ci-dessous:

- RED 2014/35/EU
 - Article 3.1a (Safety): EN62311:2008
 - Article 3.1b (EMC): DRAFT EN301 489-3 V2.1.1 (2017-03)
DRAFT EN301 489-1 V2.2.0 (2017-03)
 - Article 3.2 (RF): ETSI EN300 440: V2.2.1 (2018-07)
- ERP 2009/125/CE et amendement 2015/1188/EU
- RoHS 2011/65/EU avec amendement (UE) 2015/863: EN50581 et qu'ils sont fabriqués selon le processus certifié ISO 9001 V2015.


INSTALLATION DES PILES

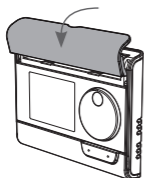

Retirez le cache des piles, situé à l'avant de la télécommande RF.

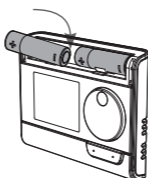


Insérez les deux piles AA fournies avec l'appareil. Lorsque vous insérez les piles, veillez à respecter la polarité indiquée par les signes gravés sur la télécommande RF.

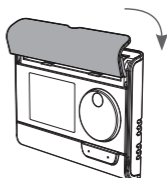


Remplacez le cache des piles.

MONTAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE RF

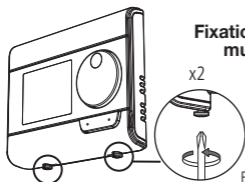


Fixation au mur

x2

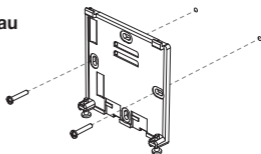

Dévissez les deux vis situées sous la télécommande RF.


Fixez solidement l'applique murale à l'aide des deux vis fournies avec l'appareil. Utilisez, pour ce faire, les trous horizontaux et verticaux.

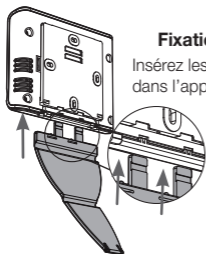

Fixation sur pied

Insérez les deux tiges dans l'applique murale.

Faites glisser le pied vers la droite.

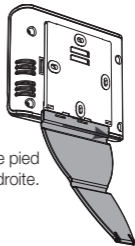

COUPLAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE RF

Voir aussi le manuel inclus dans l'emballage du radiateur ou sur le site web.

La télécommande RF et le récepteur RF/blower ne sont pas couplés à l'usine.


Attention:

- Un maximum de 5 récepteurs RF peuvent être connectés à une télécommande RF.
- Seulement 1 blower peut être connecté à une télécommande RF.
- Ce n'est pas possible de connecter un blower et un ou plusieurs récepteurs RF à une télécommande RF.

Couplage RF:

1. a. Le récepteur RF

placez le récepteur RF en mode couplage en enfonçant le bouton **memo** pendant 5 secondes. La LED **memo** clignote ROUGE.

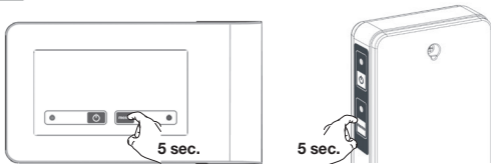


b. Blower


Placez le blower en mode Protection antigel en enfonçant 3 x le bouton **mode**. Placez le blower en suite en mode Protection antigel en enfonçant **OK** pendant 5 sec. PAIR et clignotent.



2. Placez la télécommande RF en mode Protection antigel en enfonçant le bouton **mode** 3 x et en enfonçant le bouton **OK** pendant 5 sec.

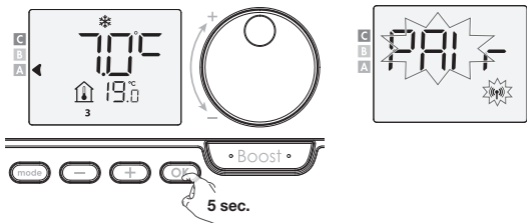

3. Lorsque la télécommande RF et le blower sont connectés, le symbole (📶) apparaît reste à l'écran en permanence.

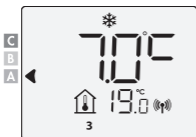

Annulation du couplage RF:

a. Le récepteur RF

Enfoncez au moins pendant 10 secondes le bouton **memo** de la télécommande RF.



b. Blower:


Par le blower:

Placez le blower en mode Protection antigel et après appuyez sur les boutons **mode** et **-** sur le blower pendant au moins 5 sec.



Par la telecommande RF:

Placez la telecommande RF en mode Protection antigel et en enfonçant le bouton **mode** et **-** pendant au moins 5 sec.

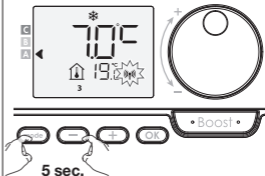

Lorsque la telecommande RF et le blower sont déconnectés, le symbole (📶) disparaît sur les deux écrans.

SICHERHEITSHINWEISE



Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit verminderten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder mit fehlenden Erfahrungen und Kenntnissen bedient werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder wurden unterwiesen.

Niemals Kinder mit diesem Gerät spielen lassen, auch nicht unter Aufsicht.

TECHNISCHE DATEN

Allgemeine Spezifikationen:


- Spannungsversorgung: 2 Batterien (AA) zu 1,5 V
- max. Reichweite (in Gebäuden): Typischerweise 15 m, kann jedoch durch die Position der Funkfernbedienung und des Elektroheizkörpers und der die Geräte umgebenden elektromagnetischen Strahlung beeinträchtigt werden.
- Funkfrequenz: 2,4 GHz /2,405 GHz /2,407 GHz,
Sendeleistung: <1mW
- IP30
- Kategorie des Empfängers: 3

HERSTELLERERKLÄRUNG


Wir erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass die in dieser Anleitung beschriebenen Produkte den Bestimmungen der nachfolgend aufgeführten Richtlinien und harmonisierten Normen entsprechen:

- RED 2014/35/EU
 - Artikel 3.1a (Safety): EN62311:2008
 - Article 3.1b (EMC): DRAFT EN301 489-3 V2.1.1 (2017-03)
DRAFT EN301 489-1 V2.2.0 (2017-03)
 - Artikel 3.1a (RF): ETSI EN300 440: V2.2.1 (2018-07)
- ERP 2009/125/CE und Verordnung 2015/1188/EU
- RoHS 2011/65/EU mit Verordnung (EU) 2015/863: EN50581 und dass dieses Produkt nach zertifizierten Prozessen gemäß ISO 9001 V2015 hergestellt wurde.


BATTERIEN EINSETZEN

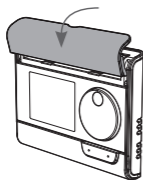

Entfernen Sie die vorne am Funkfernbedienung befindliche Batteriefachabdeckung.

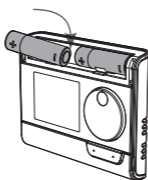


Setzen Sie die beiden mitgelieferten AA-Batterien ein. Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polarität, wie am Funkfernbedienung vermerkt.

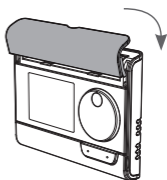


Batteriefachabdeckung wieder aufsetzen.

FUNKFERNBEDIENUNG BEFESTIGEN

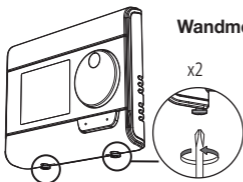


Lösen Sie die beiden unterhalb des Funkfernbedienung befindlichen Schrauben.

Wandmontage

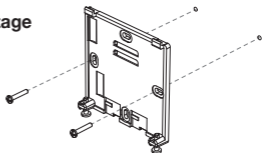


Wandbefestigungsplatte mit den beiden mitgelieferten Schrauben in den horizontalen und vertikalen Öffnungen sichern.

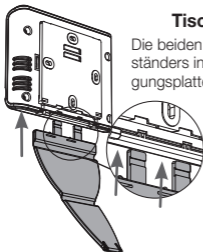

Tischständer

Die beiden Stifte des Tischständers in die Wandbefestigungsplatte einführen.

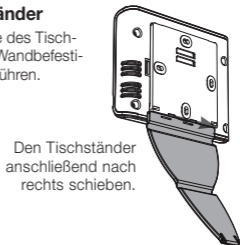

Den Tischständer anschließend nach rechts schieben.

RF FUNKFERNBEDIENUNG KOPPELN

Siehe auch die Bedienungsanleitung in der Heizkörperverpackung oder über die Website.

Die Funkfernbedienung und Funkempfänger/Blower sind werkseitig nicht miteinander gekoppelt.



Achtung:

- Es können maximal 5 Funkempfänger mit einer Funkfernbedienung verbindet werden.
- Es kann maximal 1 Blower mit einer Funkfernbedienung verbindet werden.
- Es ist nicht möglich um 1 Blower und eine oder mehrere Funkempfänger mit einer Funkfernbedienung zu verbinden.


RF Funk-Verbindung:

1. a. RF-Funkempfänger

Die **memo** Taste 5 s lang drücken, um den Funkempfänger in den Verbindung-Modus zu versetzen. Die **memo** LED beginnt rot zu blinken.

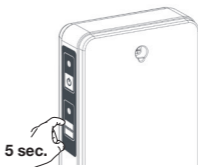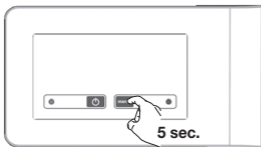


b. Blower


Versetzen Sie der Blower in den Frostschutzmodus, indem Sie die Taste **mode** 3x drücken. Stellen Sie der Blower dann in den Drehmomentmodus, indem Sie die **OK** Taste 5 Sekunden lang drücken. PAIR und  blinken.



2. Stellen Sie die RF Funkfernbedienung auf den Frostschutzmodus, indem Sie die Taste **mode** 3x drücken, und drücken Sie dann 5 Sekunden lang **OK** .

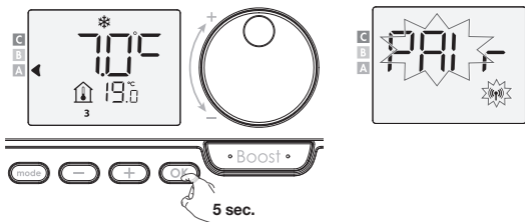

3. Wenn Funkfernbedienung und Funkempfänger/Blower miteinander gekoppelt sind, wird dauerhaft das Symbol (📶) angezeigt.

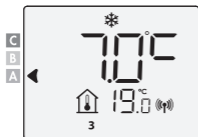

RF-Funk-Verbindung aufheben:

a. RF-Funkempfänger:

Drücken Sie am mindestens 10 Sekunden lang auf die **memo** Taste vom Funkempfänger.



b. Blower:


Durch der Blower:

Stellen Sie der Blower auf den Frostschutzmodus und drücken Sie dann mindestens 5 Sekunden lang gleichzeitig die Taste **mode** und **-** am blower.



Über die Funkfernbedienung:

Stellen Sie die RF Funkfernbedienung auf den Frostschutzmodus und drücken Sie dann mindestens 5 Sekunden lang gleichzeitig die Tasten **mode** en **-**.

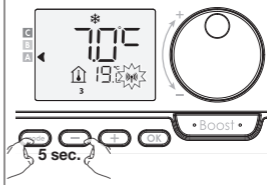

Wenn die RF Funkfernbedienung und das Gebläse getrennt sind, wird das Symbol (📶) auf beiden Bildschirmen ausgeblendet.

SAFETY INSTRUCTIONS



The appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.

Children being supervised not to play with the appliance.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

General specifications:


- Power supply: 2 alkaline 1,5V batteries
- Maximum range in the home: 15m typical but the range can be adversely affected by the way in which the RF remote control and the radiator are set up and by the surrounding electromagnetic environment
- Radio frequency: 2,4Ghz /2,405 Ghz /2,407 Ghz,
emitted power: <1mW
- IP30
- Category of receiver : 3

DECLARATION BY MANUFACTURER


We hereby declare under our sole responsibility that the products described in these instructions comply with the provisions of Directives and Harmonized standards listed below:

- RED 2014/35/EU
 - Article 3.1a (Safety): EN62311:2008
 - Article 3.1b (EMC): DRAFT EN301 489-3 V2.1.1 (2017-03)
DRAFT EN301 489-1 V2.2.0 (2017-03)
 - Article 3.2 (RF): ETSI EN300 440: V2.2.1 (2018-07)
- ERP 2009/125/CE and amendment 2015/1188/EU
- RoHS 2011/65/EU with amendment (EU) 2015/863: EN50581 and are manufactured using processes which are certified ISO 9001 V2015.


INSTALLING BATTERIES

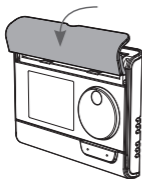

Remove the battery cover which is placed on the front of the RF remote control.

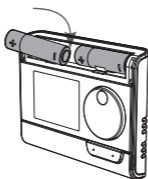


Insert the 2 AA batteries supplied. Note the correct polarity according to the engraving on the RF remote control when inserting the batteries.

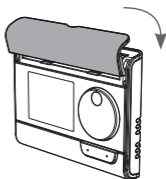


Replace the battery cover.

MOUNTING THE RF REMOTE CONTROL

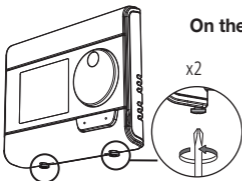


Unscrew the 2 screws under the RF remote control.

On the wall

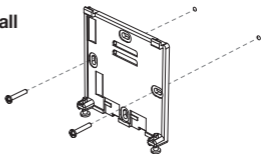


Secure the wall plate with the two screws provided using the horizontal and vertical holes.

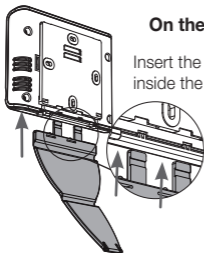

On the table stand

Insert the 2 pins inside the wall plate.

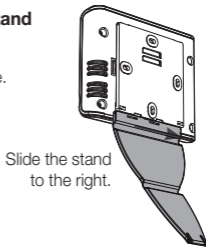

Slide the stand to the right.

BINDING THE RF REMOTE CONTROL

See also manual included with the radiator packaging or on the website.

The RF remote control and the RF receiver/blower are not paired at the factory.


Attention:

- A maximum of 5 RF receivers can be connected to 1 RF remote control.
- A maximum of 1 blower can be connected to 1 RF remote control.
- It's not possible to connect 1 blower and one or more RF receivers to 1 RF remote control.


RF pairing:

1. a. RF receiver

Put the RF receiver in pairing mode by pressing the **memo** button for 5 sec. The **memo** LED will start to blink in RED.

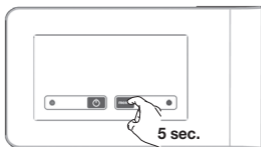



b. Blower

Put the blower in frost protection mode by pressing 3x the button **mode**. Then put the blower in pairing mode by pressing the **OK** button for 5 sec. PAIR and  will flash.



2. Put the RF remote control in frost protection mode: press 3x on the button **mode** then press **OK** for 5 sec.

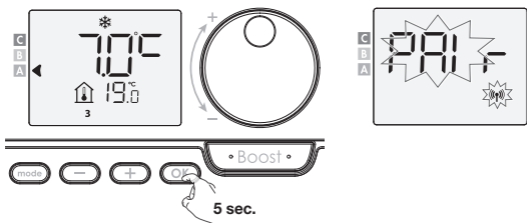

3. When the RF remote control and the blower are linked, the  symbol appears on the LCD screen.



RF pairing cancellation:

a. RF receiver

Press longer than 10 seconds the **memo** button of the RF receiver.



b. Blower:


Via the blower:


Put the blower in frost protection mode and press simultaneous on the button **mode** and **-** on the blower for more than 5 seconds.



Via the RF remote control:

Put the RF remote control in frost protection mode and press simultaneous on the button **mode** and **-** for more than 5 seconds.

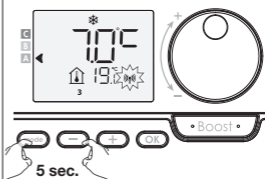

When the RF remote control and the blower are not linked anymore, the symbol  disappears on both the LCD screens.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA



L'apparecchio non deve essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o che manchino di esperienza e conoscenze, a meno che non siano sorvegliate o a meno che non siano state impartite loro istruzioni. Sorvegliare i bambini affinché non giochino con l'apparecchio.

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche generali:


- Alimentazione: 2 batterie alcaline da 1,5V
- Distanza massima regolatore-ricevitore: tipicamente 15m, ma sul range può influire negativamente il modo in cui sono allestiti il radiatore e il telecomando RF nonché l'ambiente elettromagnetico circostante.
- Radiofrequenza: 2,4Ghz /2,405 Ghz /2,407 Ghz,
potenza di trasmissione: <1mW
- IP30
- Categoria di ricevitore: 3

DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE

Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che i prodotti descritti in queste istruzioni sono conformi alle disposizioni delle direttive e delle norme elencate di seguito:

- RED 2014/35/EU
 - Articolo 3.1a (Safety): EN62311:2008
 - Articolo 3.1b (EMC): DRAFT EN301 489-3 V2.1.1 (2017-03)
DRAFT EN301 489-1 V2.2.0 (2017-03)
 - Articolo 3.2 (RF): ETSI EN300 440: V2.2.1 (2018-07)
- ERP 2009/125/CE e regolazione 2015/1188/EU
- RoHS 2011/65/EU con regolazione (UE) 2015/863: EN50581 e che sono fabbricati secondo il processo certificato ISO 9001 V2015.

INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

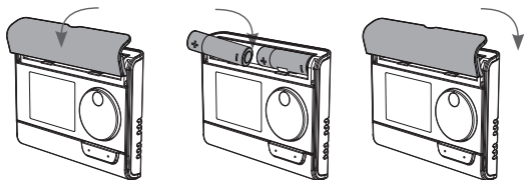


Togliere il coperchio del vano batterie collocato nella parte anteriore del telecomando RF.

Inserire le 2 batterie AA in dotazione. Quando si inseriscono le batterie, prestare attenzione che la polarità sia corretta, secondo l'incisione sul telecomando RF.

Riposizionare il coperchio del vano batterie.

MONTAGGIO DEL TELECOMANDO RF

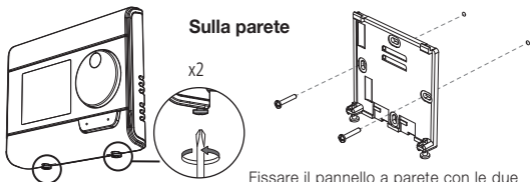

Sulla parete

x2

Svitare le 2 viti sotto al telecomando RF.

Fissare il pannello a parete con le due viti in dotazione, avvalendosi dei fori orizzontali e verticali.



Sul supporto da tavolo

Inserire i 2 perni nel pannello a parete.

Far scorrere il supporto verso destra.

COLLEGAMENTO DEL TELECOMANDO RF

Vedere anche il manuale incluso nell'imballaggio del radiatore o sul sito web.

Il telecomando RF e il ricevitore RF/blower non sono collegati di serie, procedere quindi come segue:



Attenzione:

- È possibile collegare un massimo di 5 ricevitori RF a 1 telecomando RF.
- È possibile collegare un massimo di 1 blower a 1 telecomando RF.
- Non è possibile collegare 1 blower e uno o più ricevitori RF a 1 telecomando RF.

Collegamento RF:

1. a. Ricevitore RF:

Mettere il ricevitore RF in modalità collegamento, premendo il pulsante **memo** per 5 sec. Il **memo** LED lampeggia di ROSSO.

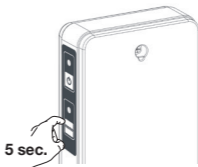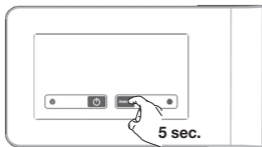



b. Blower


Metti il blower in modalità antigelo premendo **mode** il pulsante 3 volte. Quindi posizionare il blower in modalità coppia premendo il tasto **OK** per 5 secondi. PAIR (📶) lampeggiano.



2. Mettere il telecomando RF in modalità di protezione antigelo, premendo **mode** il pulsante 3 volte e premerlo **OK** per 5 sec.

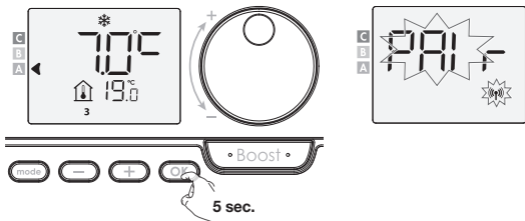

3. Quando il telecomando e il ricevitore RF/blower sono collegati, appare il simbolo  visualizzato costantemente.

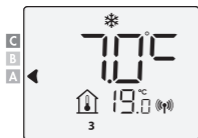

Annullamento del collegamento RF:

a. Ricevitore RF

Premere per al meno 10 secondi sul il pulsante **memo** del ricevitore RF.



b. Blower:


Attraverso il blower:


Mettere il blower in modalità antigelo e quindi premere contemporaneamente i pulsanti **mode** e **-** sul blower per almeno 5 secondi.



Attraverso il telecomando RF:

Mettere il telecomando in modalità antigelo e quindi premere contemporaneamente i pulsanti **mode** e **-** per almeno 5 secondi.

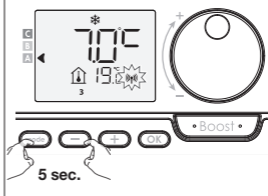

Quando il telecomando e il blower sono scollegati, il simbolo  scompare su entrambi gli schermi.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA



Urządzenie nie może być obsługiwane przez osoby (w tym dzieci) z ograniczoną sprawnością fizyczną, sensoryczną lub umysłową albo nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że będą nadzorowane lub zostaną poinstruowane.

Dzieci będące pod nadzorem nie powinny się bawić urządzeniem.

DANE TECHNICZNE

Ogólne dane techniczne:


- Zasilanie: dwie baterie alkaliczne 1,5 V
- Maksymalny zasięg w domu: zwykle 15 m, ale zasięg może znacząco się różnić w zależności od sposobu konfiguracji modułu zdalnego sterowania i grzejnika, a także od zakłóceń elektromagnetycznych w otoczeniu
- Częstotliwość radiowa: 2,4 Ghz /2,405 Ghz /2,407 Ghz,
moc transmisji: <1mW
- IP30
- Kategoria odbiornika: 3

DEKLARACJA PRODUCENTA


Niniejszym deklarujemy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że produkty opisane w tej broszurze spełniają wszystkie podstawowe wymogi następujących dyrektyw i norm zharmonizowanych:

- RED 2014/35/UE:
 - Artykuł 3.1a (Safety): EN62311:2008
 - Artykuł 3.1b (EMC): DRAFT EN301 489-3 V2.1.1 (2017-03)
DRAFT EN301 489-1 V2.2.0 (2017-03)
 - Artykuł 3.2 (RF): ETSI EN300 440: V2.2.1 (2018-07)
- Dyrektywa ERP 2009/125/WE i rozporządzenie 2015/1188/UE
- Dyrektywa RoHS 2011/65/UE z rozporządzenie (UE) 2015/863: EN50581 i są produkowane zgodnie z procesem certyfikowanym ISO 9001 V2015.


WKŁADANIE BATERII

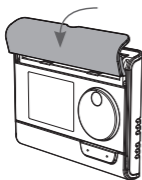

Usuń pokrywę komory na baterie znajdującą się na przodzie urządzenia.

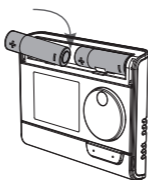


Włóż do komory 2 załączone baterie AA. Uważaj przy tym, aby je właściwie ułożyć zgodnie z biegunami podanymi na urządzeniu.

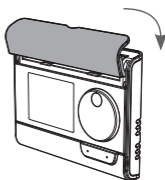


Zamknij pokrywę komory na baterie.

INSTALACJA URZĄDZENIA DO ZDALNEGO STEROWANIA RF

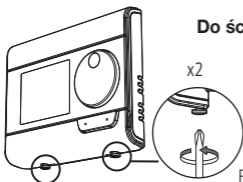


Odkręć 2 śruby znajdujące się pod urządzeniem.

Do ściany

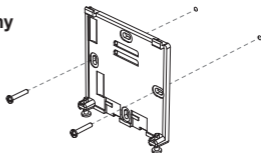


Przykręć płytkę do instalacji na ścianie za pomocą 2 załączonych śrub, korzystając w tym celu z jej poziomych i pionowych otworów.

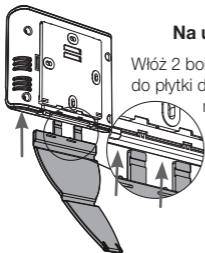

Na uchwycie

Włóż 2 bolce uchwytu do instalacji na ścianie.

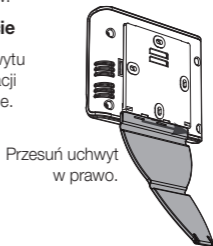

Przesuń uchwyt w prawo.

SPAROWANIE ZDALNEGO STEROWANIA RF

Zobacz także instrukcję dostarczoną w pakiecie chłodnicy lub na stronie internetowej.

Urządzenie do obsługi zdalnej RF (radiowej) i odbiornik RF/blower nie są ze sobą fabrycznie sparowane.


Uwaga:

- Do jednego zdalnego sterowania RF można podłączyć maksymalnie 5 odbiorników RF
- Do jednego zdalnego sterowania RF można podłączyć maksymalnie 1 blower
- Nie można podłączyć 1 blower i jednego lub więcej odbiorników RF do 1 zdalnego sterowania RF.

PAROWANIE RF:

1. a. Odbiornik RF

Przełącz odbiornik RF w tryb parowania naciskając przycisk **memo** przez 5 sekund. Lampa LED **memo** migać na CZERWONO.

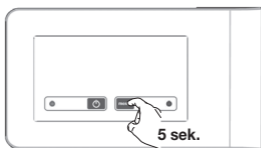


b. Blower

Przełącz odbiornik blower w tryb ochrony przed mrozem naciskając 3x przycisk **mode**. Następnie naciśnij **OK** przez 5 sekund. PAIR i symbol będzie mrugać.



2. Przetwórz zdalne sterowanie RF w tryb ochrony przed mrozem naciskając 3x przycisk **mode** · Następnie naciśnij **OK** przez 5 sekund.

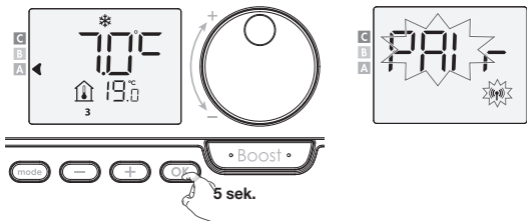

3. Po połączeniu urządzenia do zdalnego sterowania RF z odbiornikiem RF pojawi się symbol (📶) który pozostanie wyświetlony.



ANULOWANIE SPAROWANIA RF:

a. Odbiornik RF

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **memo** na odbiorniku RF przez ponad 10 sekund.



b. Blower:


Przez blower


Ustaw blower w trybie ochrony przed zamrażaniem, a następnie naciśnij jednocześnie przyciski **mode** i **-** przez co najmniej 5 sekund.



Przez zdalnego sterowania RF

Ustaw zdalnego sterowania RF w tryb ochrony przed zamrażaniem i następnie naciśnij jednocześnie przyciski **mode** i **-** przez co najmniej 5 sekund.

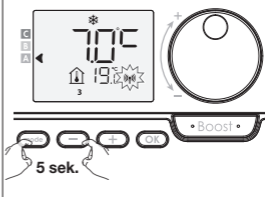

Gdy zdalnego sterowania RF i blowersą odłączone, symbol  znika na obu ekranach.

Kruishoefstraat 50
B-3650 Dilsen
T. +32 (0)89 79 04 11
F. +32 (0)89 79 05 00
info@vasco.be

www.vasco.eu