Application Geberit AquaClean

Commander le WC lavant via

Les fonctions suivantes du WC lavant sont accessibles via l'appli Geberit AquaClean :

- télécommande du WC lavant Geberit AquaClean
- adaptation des paramètres de l'appareil

L'appli Geberit AquaClean offre les avantages supplémentaires suivants :

- enregistrement des réglages personnels sur le smartphone
- assistance lors de la maintenance et de l'entretien de l'appareil
- enregistrement simple de votre WC lavant Geberit AquaClean
- films sur le fonctionnement
- informations pour le service et les contacts

L'appli Geberit AquaClean est disponible gratuitement pour les smartphones Android et iOS dans l'App Store correspondant.

iOS :

Android :

4885414283 © 06.2018
968.705.00.0 (00)

GEBERIT

GEBERIT AQUACLEAN SELA

NOTICE SUCCINTE

Ce dont vous avez besoin pour le nettoyage

Choisir des produits et outils de nettoyage adaptés

Le kit de nettoyage Geberit AquaClean (n° de réf. 242.547.00.1) contient un produit de nettoyage prêt à l'emploi adapté de manière optimale à toutes les surfaces Geberit AquaClean.

ATTENTION
Nettoyage avec des produits de nettoyage et détartrants agressifs
Les produits de nettoyage et détartrants agressifs peuvent endommager les surfaces.

- Utiliser exclusivement le détartrant Geberit AquaClean dans l'appareil.
- Utiliser exclusivement des produits de nettoyage autorisés par Geberit.

Consommables Geberit AquaClean

Kit de nettoyage Geberit AquaClean (n° de réf. 242.547.00.1)

Détartrant Geberit AquaClean (n° de réf. 147.040.00.1)

Produits de nettoyage autorisés

Exclusivement des produits de nettoyage non irritants pour la peau

Exclusivement des produits de nettoyage liquides

De préférence des produits de nettoyage dilués dans de l'eau

Produits de nettoyage légèrement acides (p. ex. acide citrique fortement dilué)

Produits de nettoyage légèrement moussants

Outils de nettoyage autorisés

Éponges douces à pores fins

Chiffons doux non pelucheux et exempts de poussière

Brosse de WC

Vue d’ensemble de l’appareil

Geberit AquaClean Sela

1 Couvercle d’abattant
2 Télécommande avec support mural magnétique
3 Lunette d’abattant
4 Bras de la douchette avec buse de douchette et buse pour dame

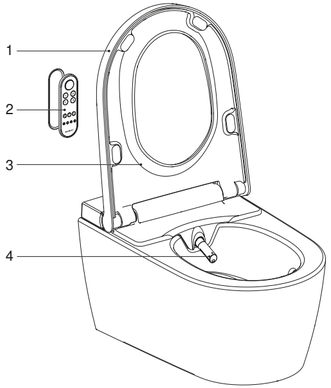

Jumeler la télécommande

Allumez l’appareil et appuyez sur la touche <+> de la télécommande pendant env. 30 sec, jusqu’à ce que <Pairing ok> apparaisse sur l’écran de la face arrière.

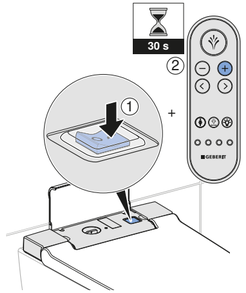

La télécommande en un clin d’œil

Face avant télécommande

La face avant de la télécommande permet d’accéder à l’intégralité des fonctions utilisées quotidiennement.

1 Touche <Douchette>
2 Touches <–>/<+>
3 Touches fléchées <gauche>/<droite>
4 Touche <Douchette dame>
5 Touche <Mouvement oscillatoire>
6 Touche <Lampe d'orientation>
7 Touches <Profil utilisateur>

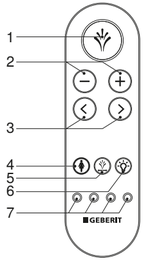

Les profils utilisateurs vous permettent d’accéder directement à vos réglages personnels. Vous pouvez enregistrer 4 profils utilisateurs.

Face arrière télécommande

Certaines fonctions peuvent être sélectionnées sur la face arrière de la télécommande.

1 Compartiment à pile
2 Affichage LCD
3 Touches fléchées <haut>/<bas>, <gauche>/<droite>

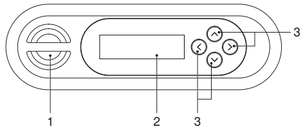

Utilisation de l’appareil

Utiliser la douchette

Appuyez une fois sur la touche <Douchette> pour activer la douchette.



Appuyez de nouveau sur la touche <Douchette> pour interrompre le fonctionnement de la douchette.

Régler l’intensité du jet de la douchette

Appuyez sur la touche <+> pour augmenter progressivement l’intensité du jet de la douchette.

Appuyez sur la touche <–> pour diminuer progressivement l’intensité du jet de la douchette.



Vous pouvez régler l’intensité du jet de la douchette sur 5 positions.

Régler la position du bras de la douchette

Appuyez sur les touches fléchées pour positionner le bras de la douchette.



Vous pouvez régler la position du bras de la douchette sur 5 positions.

Utiliser la douchette dame

Appuyez une fois sur la touche <Douchette dame> pour activer la douchette.



Appuyez de nouveau sur la touche <Douchette dame> pour interrompre le fonctionnement de la douchette.

Activer le mouvement oscillatoire

Appuyez sur la touche <Mouvement oscillatoire> pour démarrer le mouvement oscillatoire de la douchette.



Appuyez de nouveau sur la touche <Mouvement oscillatoire> pour interrompre le fonctionnement de la douchette.

Activer la lampe d’orientation

Appuyez sur la touche <Lampe d’orientation> pour activer la lampe d’orientation.



Appuyez de nouveau sur la touche <Lampe d’orientation> pour désactiver la lampe d’orientation.

Sauvegarder les profils utilisateur

Appuyez sur une des touches <Profil utilisateur> pendant 2 secondes pour enregistrer sur la touche en question les réglages actuels comme profil utilisateur.

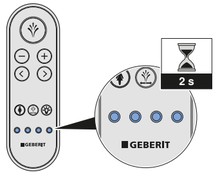

Appuyez de nouveau sur la touche <Profil utilisateur> pour activer votre profil utilisateur.