

HANDLEIDING

Inhoudstafel

EG-verklaring van overeenstemming	P 2
Veiligheidsvoorschriften met betrekking tot de elektrische installaties	P 3
Garantievoorwaarden	P 5
Montagehandleiding meubelen	P 7
1. Demontage lades en deuren	P 7
2. Montage meubelen	P 8
2.1. Montage onderbouwkast	P 8
2.2. Montage wastafelblad	P 10
2.3. Montage spiegelkast	P 11
2.4. Montage spiegelpaneel	P 12
2.5. Montage hoge en halfhoge kolomkasten	P 13
2.6. Montage meubel met ophangblokken	P 15
2.7. Montage open rek in glas	P 16
2.8. Afwerking / Regeling	P 17
3. Onderhoudsadviezen	P 19

MONTAGEHANDLEIDING

(NO LIMIT)

De in deze montagebegeleiding opgegeven afmetingen gaan uit van een plaatsing van de bovenkant van het wastafelblad op een hoogte zoals aangegeven in de catalogoog (of op onze website <http://www.detremmerie.be> onder de rubriek info – downloads “mogelijkheden”). Wenst u andere afmetingen te gebruiken dan dient u alle hoogtematen evenredig te wijzigen. De specifieke montagevoorschriften zijn terug te vinden op onze website onder de rubriek info – downloads – “montageschema’s”, “aansluitschema’s” en “videos”.

CONTROLE

Vooraleer u start met de ophanging van uw meubel, controleer bij het uitpakken elk onderdeel op schade of gebreken. Stelt u vast dat er iets ontbreekt en/of beschadigd is dan hebt u 24 uur de tijd om dit te melden aan de dealer. Alles wat na 24 uur aan de dealer wordt doorgegeven, zal niet in behandeling worden genomen.

GEMONTEERD = GEACCEPTEERD

Elk Detremmerie meubel bevat een zilverkleurig identificatieplaatje met een ordernummer. Bij de hoge kolomkasten, spiegelkasten en spiegelpanelen kleeft het links boven (plafond) op de buitenkant van het meubel. Bij de halfhoge kolomkasten en de onderbouwkasten kleeft het in de kast op de linker binnenzijde.

Het is aan te raden om uw badkamermeubel te laten plaatsen door een erkende installateur. Opgelet: Zet nooit meubels rechtstreeks op de grond maar zorg voor een zachte ondergrond (Leg eventueel het verpakkingsmateriaal onder uw meubel).

AANSLUITSCHEMA’S

Al onze aansluitschema’s zijn terug te vinden op onze website (<http://www.detremmerie.be> onder de rubriek info – downloads).

EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING - IIA

CONSTRUCTEUR : N.V. DETREMMERIE
SPIJKERLAAN 153
8791 BEVEREN – LEIE
BELGIE


BETREFT : BADKAMERMEUBELN DETREMMERIE

TYPE MEUBELN :

- ALLURE
- BO
- BUDDY
- COVER
- DOLCE VITA
- DOX
- FLOW
- F 50
- GIULIA
- JAWS
- KATE
- MANHATTAN
- MAX
- MAX DUE
- NO LIMIT
- OCTOPUS
- OCTOPUS BIS
- PARIS
- PASCHA
- PIPPA
- POLO
- SUSHI
- SUZY
- WOODY

De ondergetekende, M. Detremmerie, gedelegeerd bestuurder verklaart dat de hierboven beschreven badkamermeubelen, als ze geïnstalleerd, onderhouden en gebruikt worden in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing en de regels van goed vakmanschap voldoen aan:

1. Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EGG.
2. EMC richtlijn 89/336/EEG met wijzigingen 92/31/EEG en 93/68/EEG

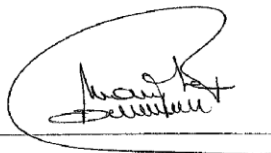

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN MET BETREKKING TOT DE ELEKTRISCHE INSTALLATIES

De opstelling van een badmeubel dient te beantwoorden aan de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.)

1. NIEUWE BADKAMERS:

De elektrische installatie van de badkamer:

- Is beveiligd met een differentiaalschakelaar 30 mA.
- De bijkomende equipotentiale verbindingen zijn gerealiseerd.

De volumes in de badkamer:


- Badmeubelen kunnen enkel in het volume 2 of het volume 3 opgesteld worden.

Toegelaten elektrisch materiaal in volume 2:

- Verlichtingstoestellen op 6 V of 12 V zonder beschermingsgraad.
- Verlichtingstoestellen op 220 V met beschermingsgraad IPX 4 (spatwaterdicht).
- De vast opgestelde op laagspanning gevoede verlichtingstoestellen, met inbegrip van deze ingebouwd in toiletkasten, bestemd voor plaatsing in badkamers, evenals hun eventueel ingebouwde schakelaars, op voorwaarde dat ze ten minste 1,6 m boven het niveau van de vloer gemonteerd zijn.
- Contactdozen beschermd door een automatische differtieelinrichting met zeer grote gevoeligheid (10 mA).

Toegelaten elektrisch materiaal in volume 3:

- Alle materiaal met beschermingsgraad IPX 1.

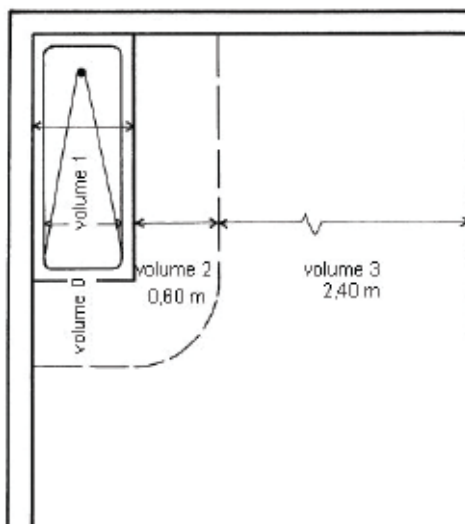

2. BESTAANDE BADKAMERS (geïnstalleerd voor 01/01/1981)

De elektrische installatie van de badkamer:

- Is niet beveiligd door een differentiaalschakelaar 30 mA.
- De bijkomende equipotentiale verbindingen zijn niet gerealiseerd.
- Of: één van beide ontbreekt.

De volumes in de badkamer:


- Badmeubelen kunnen enkel in het volume 2 of het volume 3 opgesteld worden.

Toegelaten elektrisch materiaal in volume 2:

- Verlichtingstoestellen op 6 V of 12 V zonder beschermingsgraad.
- Verlichtingstoestellen op 220 V met beschermingsgraad IPX 4 (spatwaterdicht).
- De vast opgestelde op laagspanning gevoede verlichtingstoestellen, met inbegrip van deze ingebouwd in toiletkasten, bestemd voor plaatsing in badkamers, evenals hun eventueel ingebouwde schakelaars, op voorwaarde dat ze ten minste 1,6 m boven het niveau van de vloer gemonteerd zijn.
- Contactdozen beschermd door een automatische differtieelinrichting met zeer grote gevoeligheid (10 mA).
- OPGELET: De afstand bedraagt nu 1 m in plaats van 0,60 m.

Toegelaten elektrisch materiaal in volume 3:

- Alle materiaal met beschermingsgraad IPX 1.

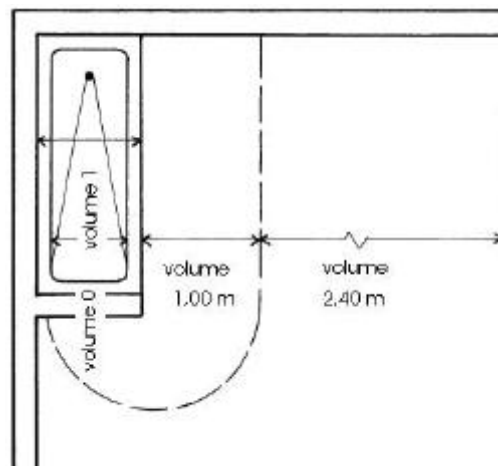

OPGEPAST: Indien een stopcontact wordt gebruikt voor aansluiting van een toestel, kan het gebruik van dit toestel in de nabijheid van water gevaarlijk zijn. De reglementaire aansluiting van het badmeubel op de elektrische installatie valt buiten de verantwoordelijkheid van n.v. Detremmerie.

GARANTIEVOORWAARDEN

1. ALGEMEEN

Aangezien Detremmerie uitsluitend gebruik maakt van kwaliteitsmaterialen en een strenge kwaliteitscontrole uitvoert, kan Detremmerie u zonder probleem **5 JAAR GARANTIE** aanbieden. Op alle elektrische onderdelen geldt een garantie van 2 jaar, op alle lampen 6 maanden. Op alle herstellingen geldt een garantie van 1 jaar.

- De garantie gaat in op datum van levering bij de groothandel en is uitsluitend van kracht voor meubelen in de Benelux gekocht en geïnstalleerd.
- Binnen de garantieperiode worden alle defecte onderdelen van de meubelen die onder waarborg vallen, vervangen of hersteld, als het gaat om een materiaal-, constructie- of fabricagefout.
- Zijn eveneens gewaarborgd binnen deze termijn: alle defecten aan mechanische onderdelen zoals scharnieren, glijders, ophangsystemen.
- Verplaatsingskosten, verzendingskosten naar en van de fabriek alsook de werkuren besteed aan de herstelling of vervanging van de stukken zijn ten laste van de koper.
- De beoordeling over het vervangen en/of herstellen behoort alleen aan de fabrikant of haar gemachtigde technische dienst.
- De kosten voor montage en demontage van het meubel en/of toebehoren zijn niet gewaarborgd.
- Kosten gemaakt door derden voor het vervangen van meubelen of onderdelen ervan naar aanleiding van klachten, worden niet door Detremmerie vergoed.

De garantie geldt niet voor:

- Schade aan spiegels en onderdelen van glas.
- Schade door gebruik van verkeerde spots en lampen.
- Schade veroorzaakt door abnormale spanningen in het elektrisch circuit.
- Schade ten gevolge van het feit dat de meubelen niet conform onze montagevoorschriften werden opgehangen alsook ten gevolge van ondeskundige plaatsing en/of aansluiting. OPGELET: In geval van een wastafelonderbouw met metalen steunen dienen die bevestigd te worden aan de muur.
- Schade ten gevolge van verkeerd gebruik of onderhoud, verkeerde behandeling, gebrek aan verzorging, natuurlijke slijtage.
- Schade veroorzaakt door lekken in toevoer- en afvoerleidingen, opzwellen van sokkels die niet op een waterdichte voeg geplaatst zijn, vervorming aan wastafel-tabletten waarvan de voeg tussen de waskom en de tablet niet waterdicht afgesloten is, elke schade ingevolge onvoldoende bescherming tegen water. Het meubel moet minimaal 60 cm van bad of douche verwijderd zijn, indien dichters gemonteerd moet een waterscherm worden geplaatst.
- Het opzwellen van meubelen waarvan de voeg tussen de meubelen en de wand en de voegen tussen de verschillende onderdelen van de meubelset niet waterdicht werden afgekit.
- Schade ingevolge veranderingen aan het meubel of een onderdeel ervan.
- Schade ingevolge het vallen van het meubel of een onderdeel ervan.
- Schade ingevolge condensatie en onvoldoende verluchting.
- Schade aan meubelen welke oorspronkelijk in een toonzaal of op een beurs opgesteld stonden en achteraf werden doorverkocht.

- Schade en defecten aan lampen.
- Meubelen die gecombineerd werden met onderdelen niet van Detremmerie afkomstig.
- Beschadigingen veroorzaakt door het te hard aanspannen van trekkers.

2. WASTAFELS IN KUNSTMARMER / KERAMIEK

Bij normaal gebruik en normaal onderhoud (zie onderhoudsvoorschriften) worden de wastafels gedurende 5 jaar gewaarborgd tegen alle fabricatiefouten.

De garantie is niet van toepassing in geval van:

- Normale slijtage door het jarenlange gebruik van de wastafel.
- Schade veroorzaakt door het gebruik van bijtende of schurende schoonmaakmiddelen.
- Krassen, barsten, moedwillig veroorzaakt door schuren of slagen.
- Schade veroorzaakt door het te hard aanspannen van kranen, overloop, enz. (gebruik de tussenringen).
- Het is verboden de temperatuur van het warm water in de waskom boven de 60°C te laten stijgen.
- De kromming van de keramische tablet is kleiner dan 5 mm.

3. AANVRAAG


- Bij eventuele aanvraag tot vervanging of herstelling onder waarborg dient dit garantiecertificaat te worden voorgelegd samen met de aankoopfactuur.
- De aanvraag moet binnen 24 uur na de ontdekking van de schade worden ingediend.
- Alle betwistingen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbank van Oudenaarde.
- Voor klachten kunt u zich wenden tot de firma Detremmerie via online klachtenformulier www.detremmerie.be/service.php of klachten@detremmerie.be.
- Retourzendingen kunnen wij alleen accepteren in de originele verpakking.
- Artikelen met zichtbare schade mogen niet worden gemonteerd, gemonteerd is geaccepteerd.

MONTAGEHANDLEIDING MEUBELEN

1. DEMONTAGE LADES EN DEUREN


Vooraleer u het meubel gaat monteren, verwijder alle lades en deuren van het badmeubel. Dit doet u van de onderbouwkast, spiegelpkast en de kolomkast.

1.1 LADEN

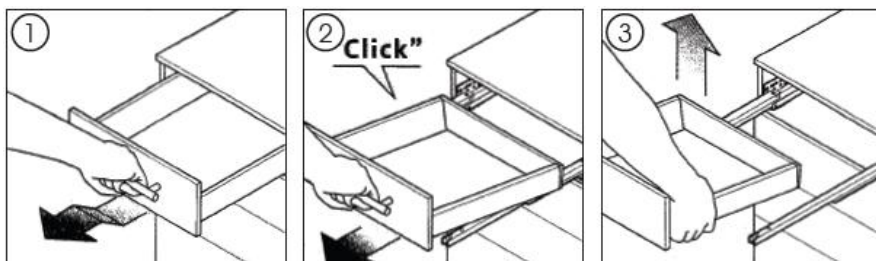


1. Open de lade, breng de lade ongeveer 10 cm voor het einde licht omhoog.
2. Kort trekken tot u de lade hoort ontgrendelen.
3. De lade kan uitgenomen worden.

Type 1 (Mepla)

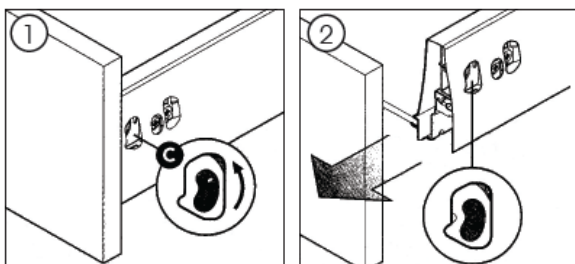


1. Losmaken met kruisschroevendraaier Poz. 2.
2. Het front kan weggenomen worden.

Type 2 (Detremmerie drawer)

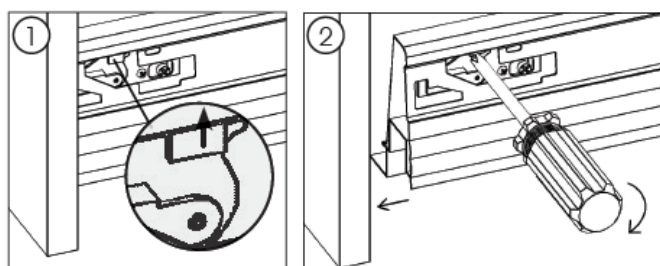

1.2 DEUREN

Houten deuren

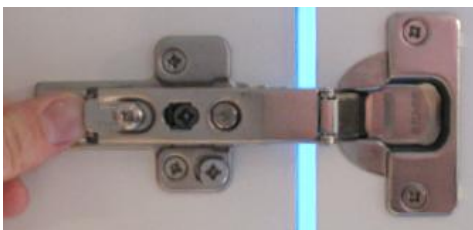

Spiegeldeuren



Met het klipje achteraan de scharnier maakt u het scharnier los van het scharnierplaatje, gemonteerd in de kast.

2. MONTAGE MEUBELEN

2.1. MONTAGE ONDERBOUWKAST


Vooraleer u start met de ophanging van uw meubel, controleer bij het uitpakken elk onderdeel op schade of gebreken. Stelt u vast dat er iets ontbreekt en/of beschadigd is dan hebt u 24 uur de tijd om dit te melden aan de dealer. Alles wat na 24 uur aan de dealer wordt doorgegeven, zal niet in behandeling worden genomen.

GEMONTEERD = GEACCEPTEERD

Het is aan te raden om uw badkamermeubel te laten plaatsen door een erkende installateur.


Opgelet! Zet nooit meubels rechtstreeks op de grond maar zorg voor een zachte ondergrond (Leg eventueel het verpakkingsmateriaal onder uw meubel).

1. Teken de juiste advieshoogte (91 cm) van het wastafelblad af op de muur (dit is de bovenkant van het wastafelblad).
2. Teken de dikte van het wastafelblad (A) af op de muur (let op, de dikte is aan de voorzijde van het wastafelblad gemeten). Teken ook de breedte van de onderbouwkast af.
3. Draai de kastophanger (type A of type B) uit tot die gelijk komt met de achterkant van de onderbouwkast (diepteregeling). Stel de kastophanger in op de middelste stand (hoogteregeling).

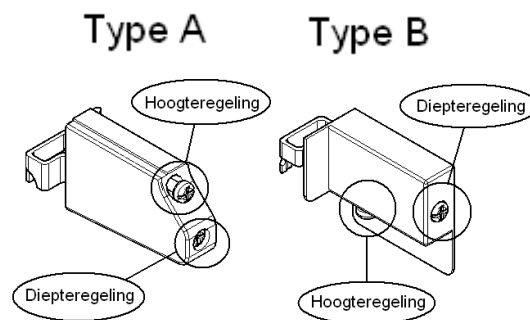

4. Neem nu de maat van bovenkant onderbouwkast tot de bovenkant van de kastophanger (B). Tel daar een vaste afmeting (C) bij (Fig. 1).
5. Teken de gemeten maat (B+C) af op de muur en dit vanaf de onderkant van het wastafelblad. Breng deze maat met het waterpas over naar de andere zijkant van het meubel. OPGELET: Bij uitgespaarde zijden zit de kastophanger lager (Fig. 2).
6. De maat van de buitenkant van de zijde tot in het midden van de kastophanger is 2,8 cm (Fig. 1), teken deze verticaal af op de zopas afgetekende horizontale lijn op de muur. Doe nu hetzelfde voor de andere zijde, zelfde principe bij eventueel meerdere kastophangers.
7. Het snijpunt van de beide lijnen is de juiste plaats waar de ophanghaak moet komen. Voer op deze snijlijnen de boringen voor de kastophanging uit met een boor diameter 8 mm.
8. Plaats de pluggen in de geboorde gaten en draai de ophanghaken in de muur tot op respectievelijk 5 mm van de muur.
9. Plaats het meubel op de haken en trek deze aan tot op enkele mm van de muur (diepteregeling).
10. Controleer of het meubel op de juiste hoogte en waterpas hangt. Via de hoogteregeling op de kastophanger kan men deze waterpas regelen.
11. Trek de onderbouwkast op spanning tegen de muur (diepteregeling).
12. Nadat alles waterpas en op de juiste hoogte hangt, moeten daar waar voorzien de metalen ondersteuningën geboord en vast geschroefd worden.
13. Ladefronten worden onderaan vastgeschroefd nadat ze keurig werden afgesteld (zie 2.8). Hiervoor zijn op de onderkant van de lade een aantal kunststofhoekjes voorzien.

$$Y = \text{Advieshoogte} - A - B - C$$

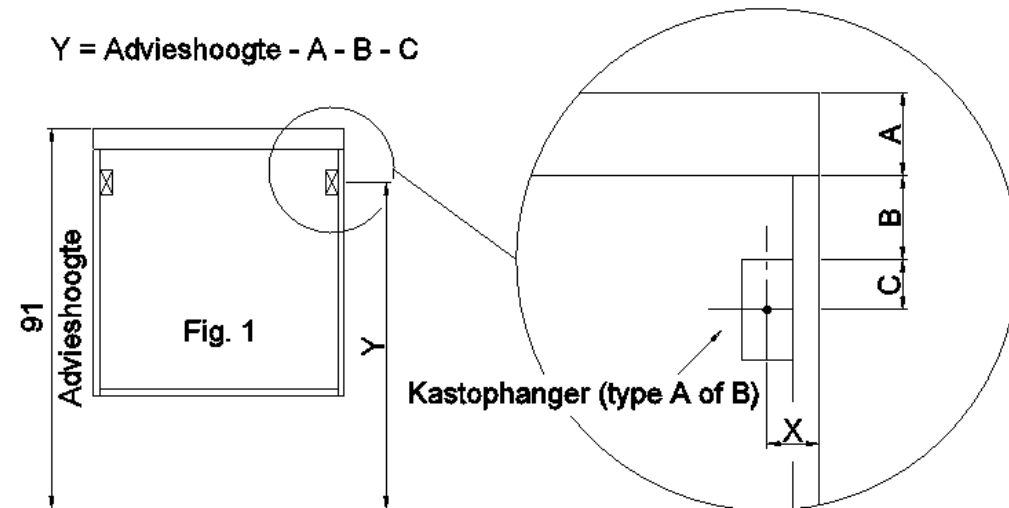

A = Dikte wastafelblad

B = Afmeting bovenkant onderbouwkast tot bovenkant kastophanger


C = Vaste afmeting bovenkant kastophanger tot midden kastophanger volgens type kastophanger.

- 3,5 cm = kunststof kastophanger (type A)
- 2,5 cm = metalen kastophanger (type B)

X = Vaste afmetingen buitenkant zijde tot het midden kastophanger

- 2,8 cm = kunststof kastophanger (type A) / metalen kastophanger (type B)

Y = Hoogte boorpunt kastophanger

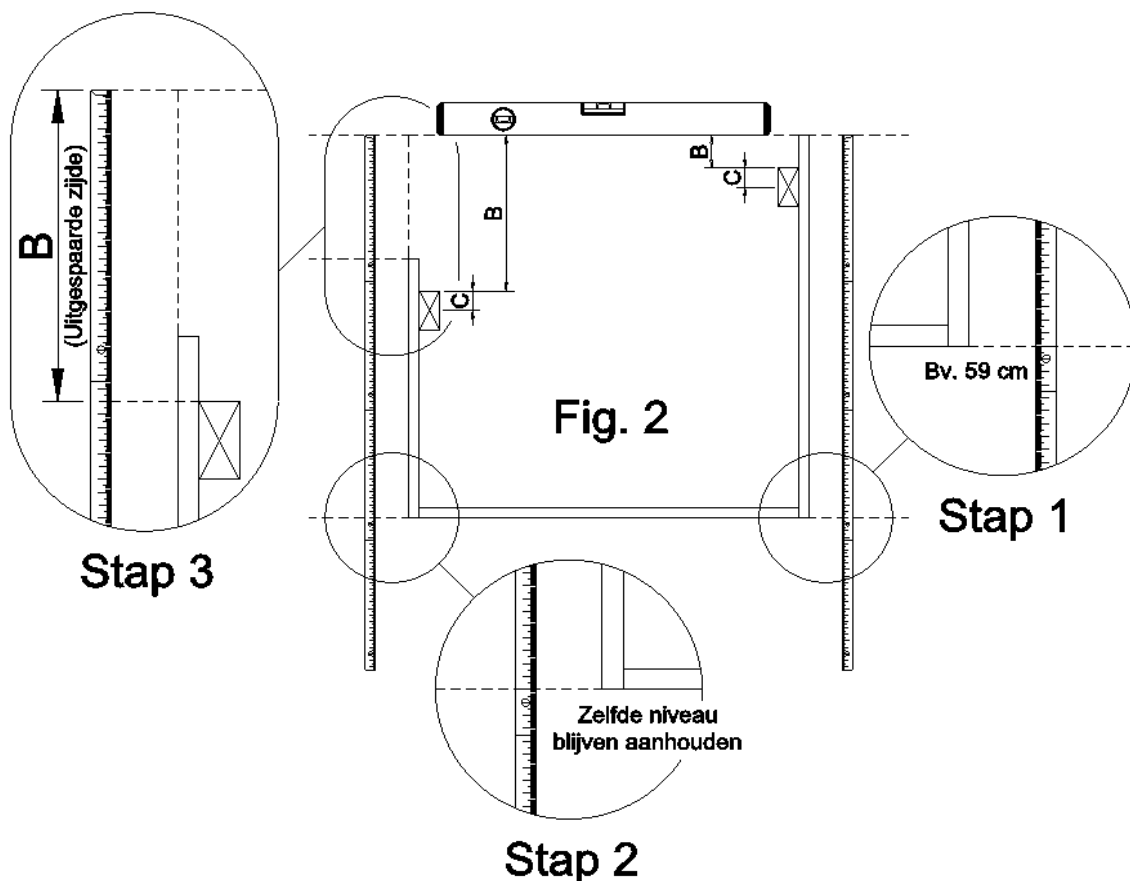

2.2. MONTAGE WASTAFELBLAD

Vooraleer u start met de ophanging van uw meubel, controleer bij het uitpakken elk onderdeel op schade of gebreken. Stelt u vast dat er iets ontbreekt en/of beschadigd is dan hebt u 24 uur de tijd om dit te melden aan de dealer. Alles wat na 24 uur aan de dealer wordt doorgegeven, zal niet in behandeling worden genomen.

GEMONTEERD = GEACCEPTEERD

Het is aan te raden om uw badkamermeubel te laten plaatsen door een erkende installateur.

Opgelet! Zet nooit meubels rechtstreeks op de grond maar zorg voor een zachte ondergrond (Leg eventueel het verpakkingsmateriaal onder uw meubel).

1. Haal het wastafelblad uit de verpakking en controleer deze op beschadiging.
2. Plaats eerst uw kra(a)n(en) op het wastafelblad.
3. Plaats de tablet op het meubel.
4. Sluit de kra(a)n(en) op de toevoerleidingen aan.
5. Maak de afvoerplug (sifon) vast aan het wastafelblad en sluit de waterafvoer aan.
6. Kit de naad tussen het wastafelblad en de muur met wat silicone af, zo bekomt u een waterdichte afsluiting.
7. In geen geval de tablet vastlijmen op de zijden van het meubel of tegen de muur.

BIJ EEN KERAMISCHE WASTAFEL:

Als de wastafel op het meubel is geplaatst en met de achterzijde strak tegen de muur ligt mag er zich maximaal een kitnaad van 5 mm vormen links en rechts van het midden. Als de wastafel binnen deze norm valt geeft dit geen recht op reclamatie. Als de wastafel buiten deze norm valt, bestaat enkel recht van reclamatie indien de wastafel niet wordt gemonteerd.

BIJ EEN KUNSTSTOF TABLET:

De tablet wordt op het meubel geplaatst en het middenstuk in de uitsparing van de tablet wordt uitgezaagd om de wastafel er in te plaatsen. De meegeleverde metalen hoekijzers worden links en rechts, naast de waskom, onder de tablet op de muur gemonteerd en aan de tablet vastgeschroefd.

BIJ EEN WASTAFEL TUSSEN DE TABLETTEN GEMONTEERD:

De meegeleverde metalen hoekijzers worden links en rechts, naast de wastafel, onder de tablet op de muur gemonteerd en aan de tablet vastgeschroefd.

2.3. MONTAGE SPIEGELKAST


Vooraleer u start met de ophanging van uw meubel, controleer bij het uitpakken elk onderdeel op schade of gebreken. Stelt u vast dat er iets ontbreekt en/of beschadigd is dan hebt u 24 uur de tijd om dit te melden aan de dealer. Alles wat na 24 uur aan de dealer wordt doorgegeven, zal niet in behandeling worden genomen.

GEMONTEERD = GEACCEPTEERD

Het is aan te raden om uw badkamermeubel te laten plaatsen door een erkende installateur.

Opgelet! Zet nooit meubels rechtstreeks op de grond maar zorg voor een zachte ondergrond (Leg eventueel het verpakkingsmateriaal onder uw meubel).

1. Teken de juiste advieshoogte (200 cm) van de spiegelkast af op de muur, met behulp van een waterpas. Teken ook de breedte van de spiegelkast af.
2. Draai de kastophanger uit tot die gelijk komt met de achterkant van de spiegelkast (diepteregeling). Stel de kastophanger in op de middenste stand (hoogteregeling).

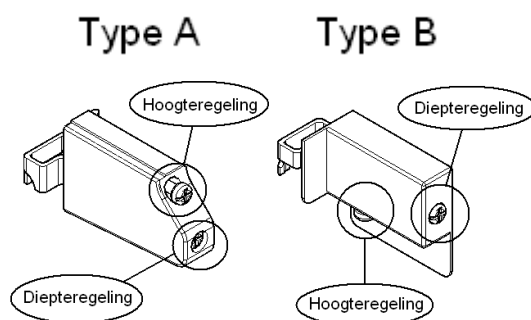

3. Neem de maat van bovenkant spiegelkast tot de bovenkant van de kastophanger. Meestal is dit de dikte van het plafond of de dikte van het plafond + de hoogte van de rechtstaande regel. Tel daar dan de vaste afmeting C bij op ($C = 3,5$ cm (kunststof kastophanger) en 2,5 cm (metalen kastophanger)).
4. Teken de gemeten maat af op de muur en dit vanaf de bovenkant van de spiegelkast. Breng deze maat met het waterpas over naar de andere zijkant van de spiegelkast.
5. De maat van de buitenkant van de zijde tot in het midden van de kastophanger is 2,8 cm en teken deze verticaal af op de zopas afgetekende horizontale lijn op de muur, doe nu het zelfde voor de andere zijde, en zelfde principe bij eventueel meerdere kastophangers.
6. Het snijpunt van de beide lijnen is de juiste plaats waar de ophanghaak moet komen. Voer de boringen voor de spiegelkast uit met een boor diameter 8 mm.
7. Plaats de pluggen in de geboorde gaten en draai de ophanghaken in de muur tot op respectievelijk 5 mm van de muur.
8. Plaats de verlichting(en) op de spiegelkast. Sluit eerst de elektriciteit aan, laat dit uitvoeren door een erkend installateur en volgens de plaatselijke voorschriften, controleer of alles goed functioneert.
9. Plaats de spiegelkast op de ophanghaken en trek deze aan tot bijna tegen de muur (diepteregeling).
10. Controleer of het meubel op de juiste hoogte en waterpas hangt. Via de hoogteregeling op de kastophanger kan men deze waterpas regelen.
11. Trek de spiegelkast opspanning tegen de muur (diepteregeling).

OPGELET: Bij montage van een schuifdeurspiegelkast worden de meegeleverde metalen ophangplaatjes gemonteerd in plaats van de ophanghaken. De plaatjes worden links en rechts op 2 cm van de zijkant van het meubel gemonteerd.

2.4. MONTAGE SPIEGELPANEEL


Vooraleer u start met de ophanging van uw meubel, controleer bij het uitpakken elk onderdeel op schade of gebreken. Stelt u vast dat er iets ontbreekt en/of beschadigd is dan hebt u 24 uur de tijd om dit te melden aan de dealer. Alles wat na 24 uur aan de dealer wordt doorgegeven, zal niet in behandeling worden genomen.

GEMONTEERD = GEACCEPTEERD

Het is aan te raden om uw badkamermeubel te laten plaatsen door een erkende installateur.

Opgelet! Zet nooit meubels rechtstreeks op de grond maar zorg voor een zachte ondergrond (Leg eventueel het verpakkingsmateriaal onder uw meubel).

1. Teken de juiste advieshoogte (200 cm) van de vrijhangende spiegel op paneel/kader af op de muur, met behulp van een waterpas. Teken ook de breedte van het spiegelpaneel af.
2. Neem de maat van de bovenkant (Y) spiegel en van de zijkant (X) spiegel zoals hieronder afgebeeld (doe-het-zelf tip: leg de spiegel neer in een hoek, zodat je gemakkelijker de afmetingen kan nemen).
3. Teken de gemeten maten af op de muur.
4. Het snijpunt van de beide lijnen is de juiste plaats waar de ophanghaak moeten komen. Voer de boringen voor het spiegelpaneel uit.
5. Plaats de pluggen in de geboorde gaten en draai de ophanghaken in de muur tot op respectievelijk 3 mm van de muur voor de spiegels op paneel en tot op respectievelijk 20 mm van de muur voor spiegels op kader.
6. Plaats de verlichting(en) op het spiegelpaneel. Sluit eerst de elektriciteit aan, laat dit uitvoeren door een erkend installateur en volgens de plaatselijke voorschriften, controleer of alles goed functioneert.
7. Plaats het spiegelpaneel op de ophanghaken.
8. Regel de spiegel waterpas. De haken zijn in de hoogte verstelbaar door de schroefregeling bovenaan het ophangstelsel. **OPGELET:** Geldt enkel voor spiegels op paneel. De spiegels op kader zijn niet regelbaar.

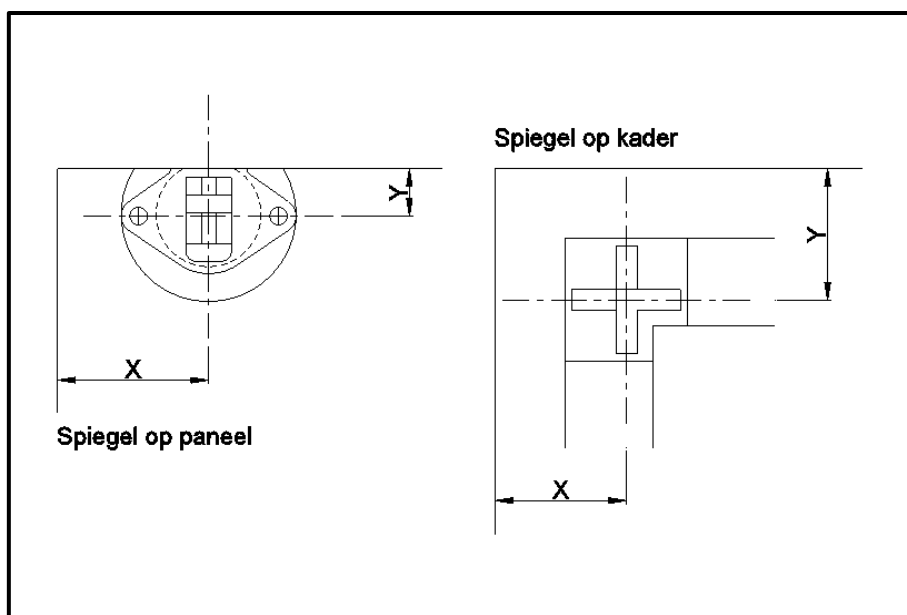

2.5. MONTAGE HOGE EN HALFHOGHE KOLOMKASTEN


Vooraleer u start met de ophanging van uw meubel, controleer bij het uitpakken elk onderdeel op schade of gebreken. Stelt u vast dat er iets ontbreekt en/of beschadigd is dan hebt u 24 uur de tijd om dit te melden aan de dealer. Alles wat na 24 uur aan de dealer wordt doorgegeven, zal niet in behandeling worden genomen.

GEMONTEERD = GEACCEPTEERD

Het is aan te raden om uw badkamermeubel te laten plaatsen door een erkende installateur.

Opgelet! Zet nooit meubels rechtstreeks op de grond maar zorg voor een zachte ondergrond (Leg eventueel het verpakkingsmateriaal onder uw meubel).

1. Teken de juiste advieshoogte (130 cm (incl. tablet) voor halfhoge kolomkast en 200 cm voor hoge kolomkast) van de (half)hoge kolomkast af op de muur, met behulp van een waterpas. Teken ook de breedte van de kolomkast af.
2. Draai de kastophanger uit tot die gelijk komt met de achterkant van de kolomkast (diepteregeling). Stel de kastophanger in op de middenste stand (hoogteregeling).

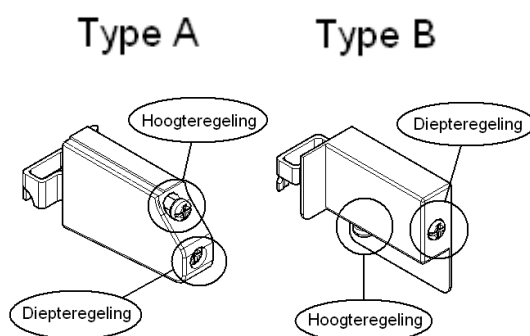

3. Neem de maat van de bovenkant van de (half)hoge kast tot de bovenkant van de kastophanger. Meestal dikte plafond (hoge kolomkast) (Fig. 3) of dikte plafond + dikte tablet (halfhoge kolomkast) (Fig. 4). **OPGELET:** Bij halfhoge kolomkast met lade zit de kastophanger lager (Fig. 5).
4. Teken de gemeten maat af op de muur en dit vanaf de bovenkant van de (half)hoge kolomkast. Breng deze maat met het waterpas over naar de andere zijkant van de (half)hoge kolomkast.
5. De maat van de buitenkant van de zijde tot in het midden van de kastophanger is 2,8 cm voor kuststof of metalen kastophanger. Teken deze verticaal af op de zopas afgetekende horizontale lijn op de muur, doe hetzelfde voor de andere zijde.
6. Het snijpunt van de beide lijnen is de juiste plaats waar de ophanghaak moet komen. Voer de boringen voor de kastophanging uit met een boor diameter 8 mm.
7. Plaats de pluggen in de geboorde gaten en draai de ophanghaken in de muur tot op respectievelijk 5 mm van de muur.
8. Plaats (half)hoge kolomkast op de ophanghaken en trek deze aan tot bijna tegen de muur (diepteregeling).
9. Controleer of de (half)hoge kolomkast op de juiste hoogte en waterpas hangt. Via de hoogteregeling op de kastophanger kan men deze waterpas regelen.
10. Trek de kolomkast opspanning tegen de muur (diepteregeling).

Hoge kolomkast

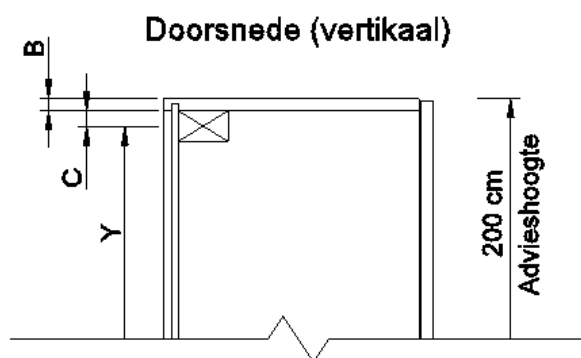


Fig. 3

- B = Dikte plafond
- C = Vaste afmeting bovenkant kastophanger tot midden kastophanger
- 3,5 cm = kunststof kastophanger (type A)
 - 2,5 cm = metalen kastophanger (type B)
- Y = Hoogte boorpunt kastophanger (Advieshoogte - B - C)

Halfhoge kolomkast

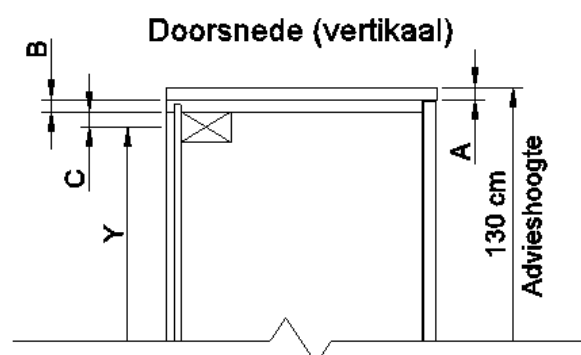


Fig. 4

- A = Dikte tablet
- B = Dikte plafond
- C = Vaste afmeting bovenkant kastophanger tot midden kastophanger
- 3,5 cm = kunststof kastophanger (type A)
 - 2,5 cm = metalen kastophanger (type B)
- Y = Hoogte boorpunt kastophanger (Advieshoogte - A - B - C)

Halfhoge kolomkast

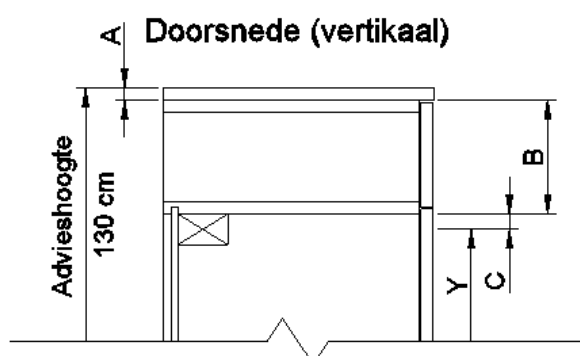


Fig. 5

- A = Dikte tablet
- B = Afmeting bovenkant kolomkast (excl. tablet) tot bovenkant kastophanger
- C = Vaste afmeting bovenkant kastophanger tot midden kastophanger
- 3,5 cm = kunststof kastophanger (type A)
 - 2,5 cm = metalen kastophanger (type B)
- Y = Hoogte boorpunt kastophanger (Advieshoogte - A - B - C)

2.6. MONTAGE MEUBEL MET OPHANGBLOKKEN


Vooraleer u start met de ophanging van uw meubel, controleer bij het uitpakken elk onderdeel op schade of gebreken. Stelt u vast dat er iets ontbreekt en/of beschadigd is dan hebt u 24 uur de tijd om dit te melden aan de dealer. Alles wat na 24 uur aan de dealer wordt doorgegeven, zal niet in behandeling worden genomen.

GEMONTEERD = GEACCEPTEERD

Het is aan te raden om uw badkamermeubel te laten plaatsen door een erkende installateur.

Opgelet! Zet nooit meubels rechtstreeks op de grond maar zorg voor een zachte ondergrond (Leg eventueel het verpakkingsmateriaal onder uw meubel).

1. Teken de juiste advieshoogte (200 cm) van het meubel af op de muur, met behulp van een waterpas.
2. Neem de maat (X) van de onderkant van de ophanglat tot bovenkant kast.
3. Voer de boringen uit en schroef de ophanglat waterpas vast op de hoogte Y (Y= advieshoogte – X) met minimaal 4 schroeven (5x70).
4. Bij een spiegelkast worden de bijgeleverde ophanglatten gemonteerd op 10 cm van de buitenzijden van de kast.
5. Plaats het meubel op de ophanglatten.

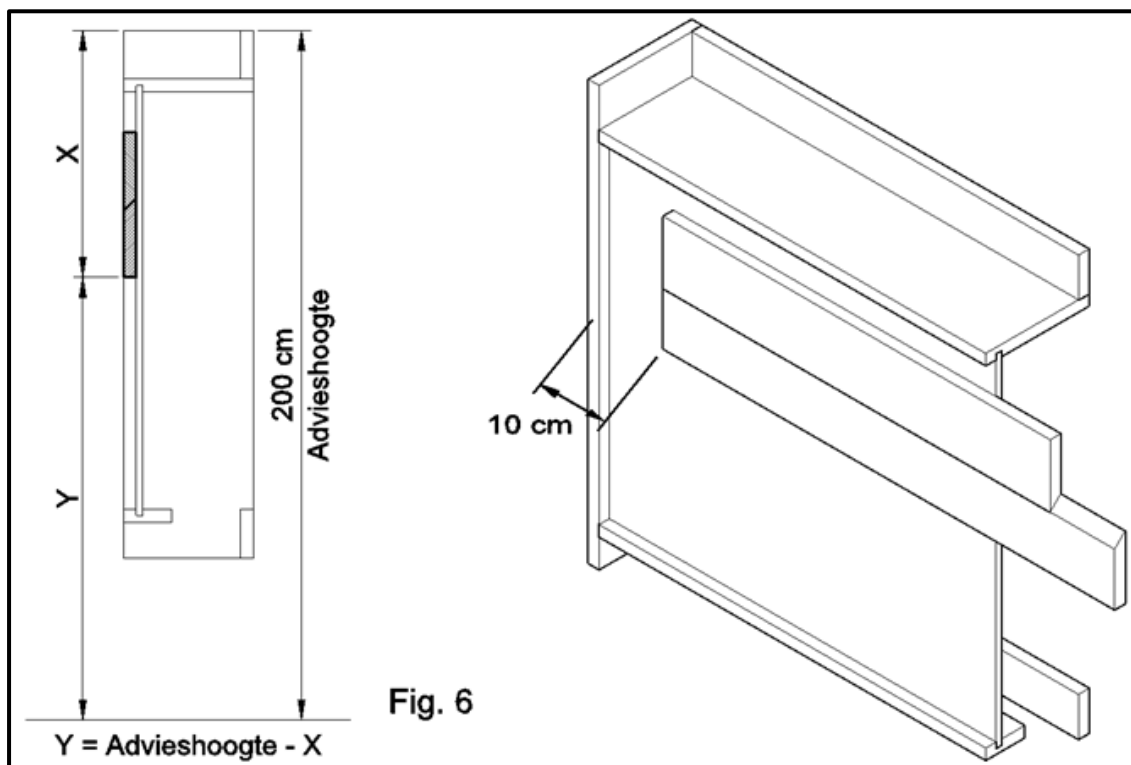

2.7. MONTAGE OPEN REK IN GLAS


Vooraleer u start met de ophanging van uw meubel, controleer bij het uitpakken elk onderdeel op schade of gebreken. Stelt u vast dat er iets ontbreekt en/of beschadigd is dan hebt u 24 uur de tijd om dit te melden aan de dealer. Alles wat na 24 uur aan de dealer wordt doorgegeven, zal niet in behandeling worden genomen.

GEMONTEERD = GEACCEPTEERD

Het is aan te raden om uw badkamermeubel te laten plaatsen door een erkende installateur.

Opgelet! Zet nooit meubels rechtstreeks op de grond maar zorg voor een zachte ondergrond (Leg eventueel het verpakkingsmateriaal onder uw meubel).

1. Teken de juiste advieshoogte (200 cm) van het meubel af op de muur, met behulp van een waterpas. Teken ook de breedte van het open rek af.
2. Neem de maat van de bovenkant (Y) en van de zijkant (X) van het open rek zoals hieronder afgebeeld. Hou rekening met de dikte van het glas (6 mm).
3. Teken de gemeten maten af op de muur.
4. Het snijpunt van de beide lijnen is de juiste plaats waar de ophanghaak moet komen. Voer de boring van 8 mm uit.
5. Plaats de pluggen in de geboorde gaten en draai de ophanghaken in de muur tot op respectievelijk 3 mm van de muur.
6. Plaats de rugwand op de haken en regel die waterpas af op de juiste hoogte. De haken zijn in de hoogte verstelbaar door de schroefregeling bovenaan het ophangstelsel.
7. Na de montage van het rugpaneel wordt het glazen korpus bevestigd met de 4 schroeven en de 4 kunststofringetjes (kunststofringetjes dienen als demper voor de schroef).

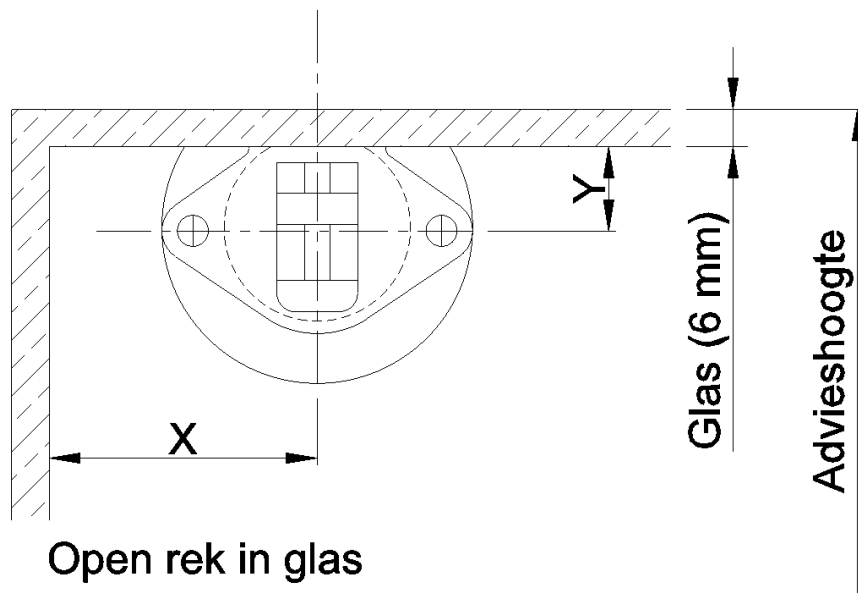


2.8. AFWERKING / REGELING

Nu het hele meubel opgehangen is, kunt u de deuren en laden opnieuw monteren.

2.8.1. MONTAGE EN VERSTELLING VAN DE SCHARNIEREN VAN DE DRAAIDEUREN


1. Hoogte
2. Zijdelings
3. Diepte

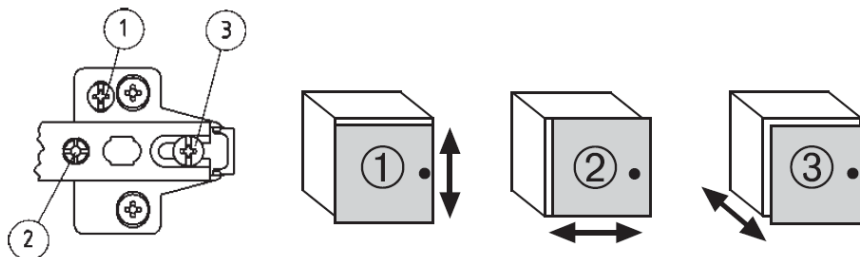

Om de deur opnieuw aan de kast te hangen, bevestigt u de scharnier op het scharnierplaatje aan de hand van het klipje achteraan de scharnier. Als u een 'klik' hoort, hangt de deur opnieuw goed vast. Nu kunt u de deur afstellen door middel van de stelschroeven 1,2 of 3. De deur beweegt in de hoogte, diepte of zijdelings.

2.8.2. MONTAGE EN VERSTELLING VAN DE SCHARNIEREN AAN DE DUBBELZIJDIGE SPIEGELDEUREN


1. Hoogte
2. Zijdelings
3. Diepte

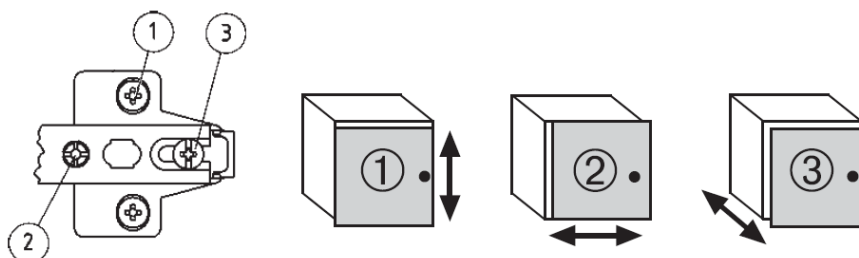

Om de deur opnieuw vast te maken aan de kast, bevestigt u de scharnier op het scharnierplaatje aan de hand van het klipje achteraan de scharnier. Als u een 'klik' hoort, hangt de deur opnieuw goed vast. Nu kunt u de deur afstellen door middel van de stelschroeven 1, 2 of 3. De deur beweegt in de hoogte, diepte of zijdelings. **OPGELET:** Bij de hoogte regeling moet u eerst beide schroeven los draaien vooraleer men de scharnier in de hoogte kan regelen.

OPGEPAST: Gelieve bij de definitieve verstelling van de scharnieren ervoor te zorgen dat de scharnieren niet onder spanning staan, dit om glasbreuk te voorkomen.


2.8.3. MONTAGE VAN LADES

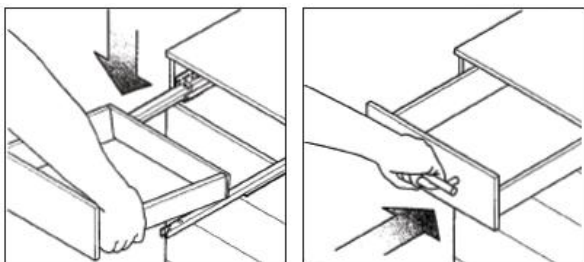

Trek de geleiders helemaal uit een plaats de lade ongeveer op het midden van de geleiders. Duw de lade nu toe. De lade klikt vanzelf weer in de geleiders. Als test schuift u de lade opnieuw open en toe. U ziet dat die weer prima glijdt. Indien dit niet lukt, controleer even of de afvoer van de buisjes van de kranen niet tegen de lade drukken en probeer opnieuw.


2.8.4. VERSTELLING VAN LADES

Type 1 (Mepla)

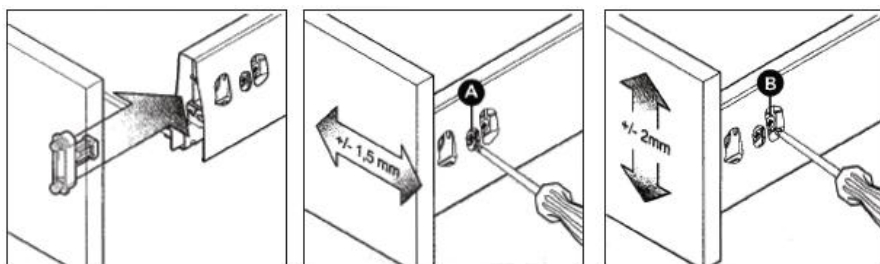

Het ladefront kan u op de zijkanten van de lade vastklikken. Verschuilt onder het grijze afdekplaatje vindt u de stelschroeven van de lade. Door middel van stelschroef A kan u het front zijdelings afstellen. Door middel van stelschroef B kan u de hoogte van het front instellen.

Type 2 (Detremmerie drawer)

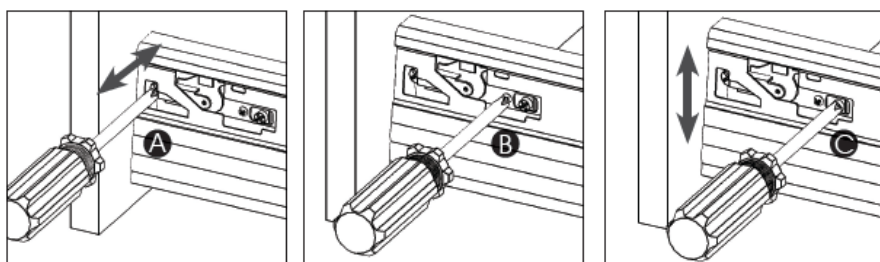

Het ladefront kan u op de zijkanten van de lade vastklikken. Verschuilt onder het grijze afdekplaatje vindt u de stelschroeven van de lade. Door middel van stelschroef A kan u het front zijdelings afstellen. Door middel van stelschroef B maakt u de regeling los om via stelschroef C de hoogte van het front in te stellen, vergeet na het regelen niet om schroef B terug vast te draaien.

2.8.5 SOFT-CLOSE

Soft-Close Kolomkast / Onderbouwkast



De soft-close demper zit vastgeklemt op de scharnier zodat de deur met een zuchtje dichtgaat. U kan die makkelijk losmaken en bevestigen. Indien de deur toch dicht slaat, kan u de demper bijregelen aan de hand van de stelschroef achteraan.

Soft-Close Spiegeldeur



De soft-close demper zit vastgeklemt op de scharnier zodat de deur met een zuchtje dichtgaat. U kan die makkelijk losmaken en bevestigen. Indien de deur toch dicht slaat, kan u de demper bijregelen aan de hand van de stelschroef achteraan.

3. ONDERHOUDSADVIEZEN

3.1. ONDERHOUDSADVIES VOOR KUNSTMARMEREN TABLET

- Vermijd het gebruik van warm water boven 60°C, zodat er geen haarscheuren ontstaan.
- Schoonmaken met een gewoon vloeibaar reinigingsmiddel. Wij kunnen het produkt Marmite Clear & Shine aanraden. Reinigingsmiddel dat een schuurmiddel bevat mag niet gebruikt worden.
- Regelmatig polysten met b.v. autowas
- Stel het product niet bloot aan zuren, ammoniak, ontstoppingsmiddel, haarkleurmiddel of bleekmiddel.

3.2. ONDERHOUDSADVIES VOOR KERAMISCHE TABLET

- Vermijd het gebruik van warm water boven 60°C, zodat de glazuurlaag niet aangetast wordt of barsten gaat vertonen.
- Schoonmaken met een gewoon vloeibaar reinigingsmiddel zonder schuurmiddel.
- Kalkafzettingen kunnen verwijderd worden met een reinigingsmiddel op basis van azijn.
- Zwarte krassen kunnen verwijderd worden met een goede sanitairgum.

3.3. ONDERHOUDSADVIES VOOR HET MEUBEL

- Zorg voor een goede ventilatie en droog na gebruik de natte meubelonderdelen af, zodat het meubel nooit vochtig staat.
- Schoonmaken met een gewoon vloeibaar reinigingsmiddel.
- Gebruik nooit een schuur- of agressief reinigingsmiddel.

3.4. ONDERHOUDSADVIES VOOR DE SPIEGELS

- Schoonmaken met een gewoon vloeibaar reinigingsmiddel.
- Stel het product niet bloot aan zuren, ammoniak of schurende middelen.
- Droog na gebruik de condens van de spiegel.

3.5. ONDERHOUDSADVIES VOOR VERLICHTINGSARMATUREN

- Zorg dat de behuizing goed afgekoeld is vooraleer deze met een droge, zachte doek op te poetsen.

Detremmerie nv
Spijkerlaan 153 - 8791 Beveren-Leie (België)
Info@detremmerie.be - www.detremmerie.be