


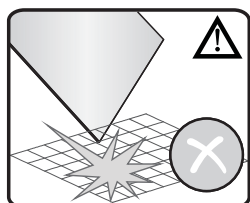
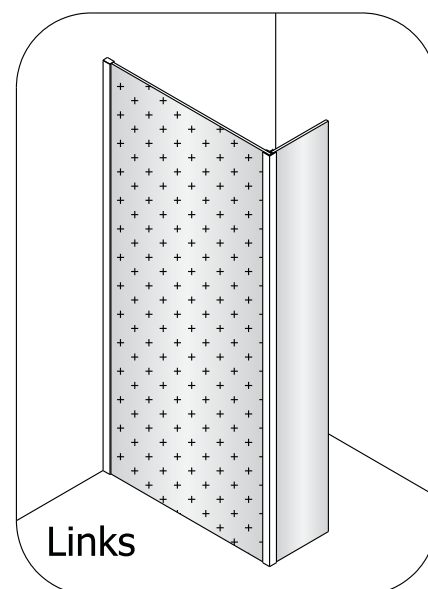
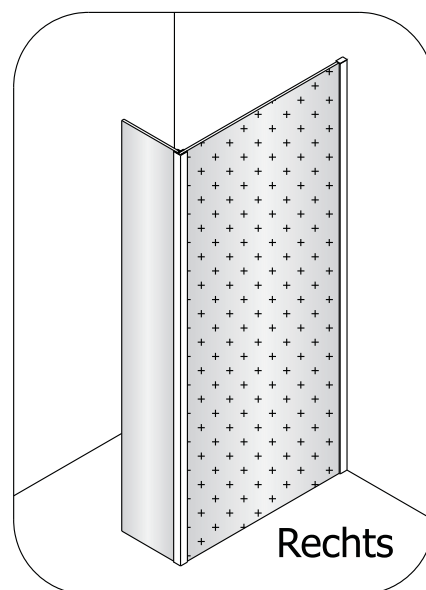
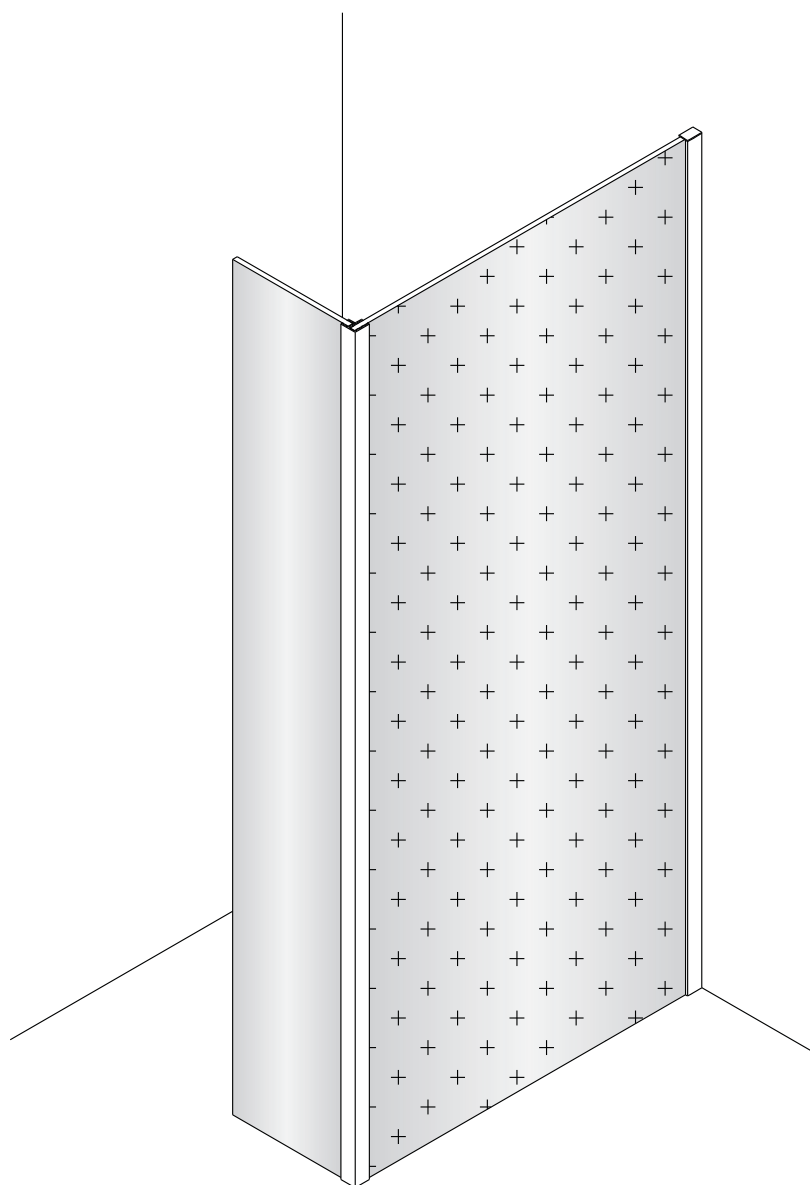
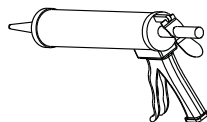
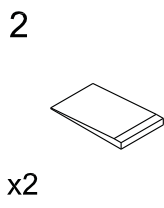
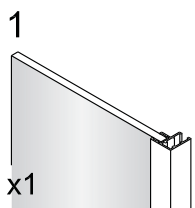


Montagehandleiding Free Mix 1564937




LET OP! Gehard veiligheidsglas. Voorzichtig hanteren!
Zet de glaswand niet op een van de punten,
want daardoor kan hij breken.

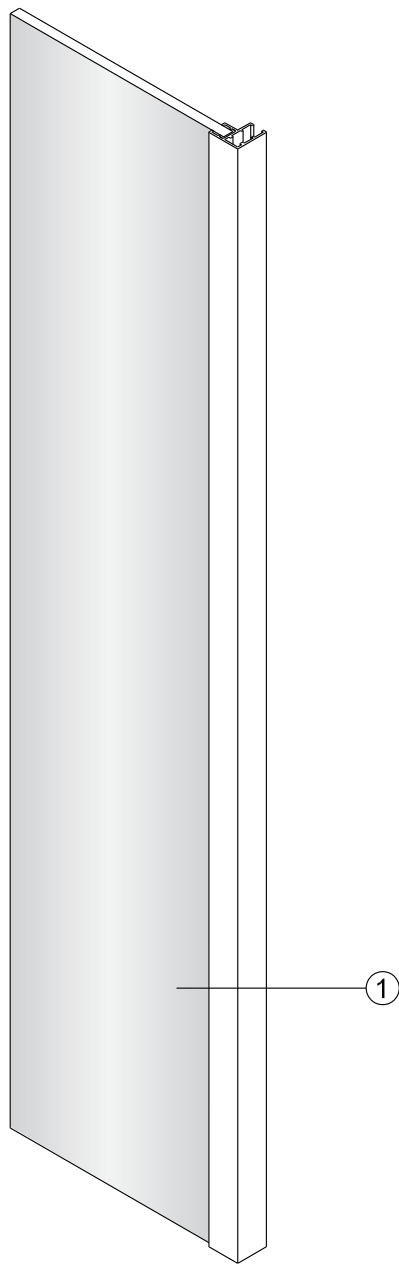


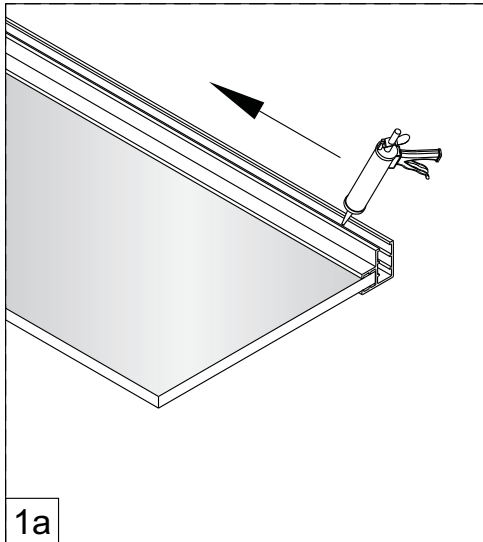

1a

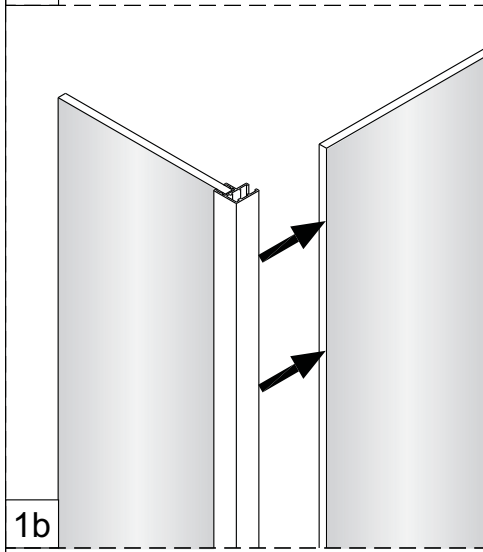


1b

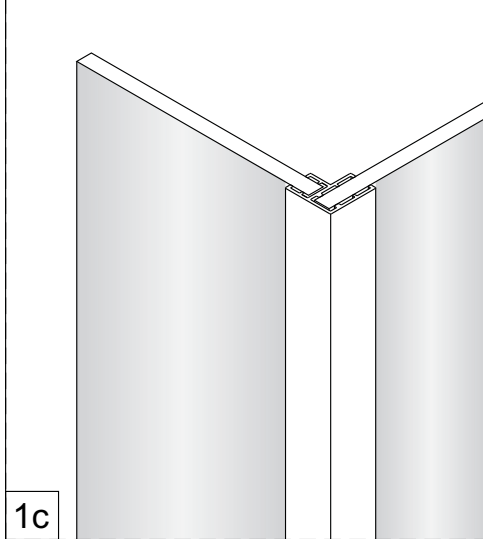


1c



Het glas is aan deze zijde voorzien van Easy Clean behandeling. Plaats deze zijde aan de binnenkant van de douche.

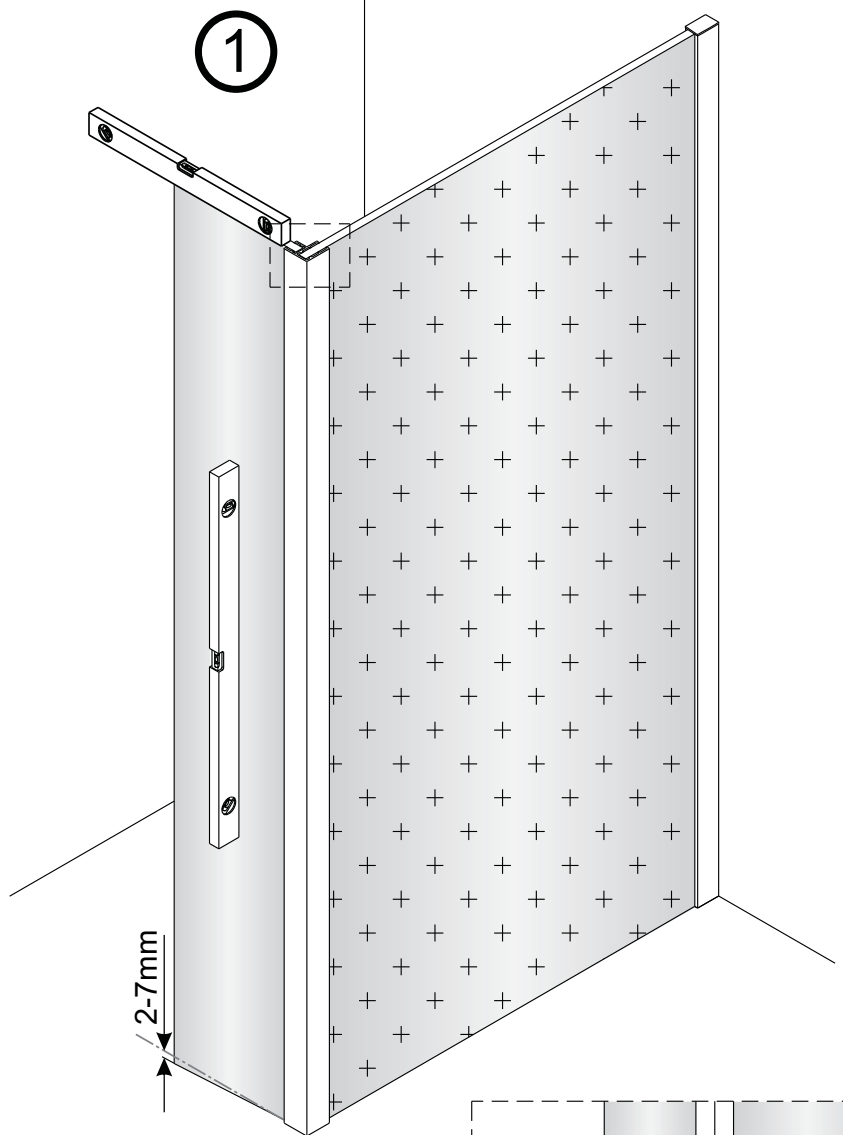


Gebruik de wig om de douchewand waterpas te plaatsen indien het verschil tussen 2 en 7 mm ligt.

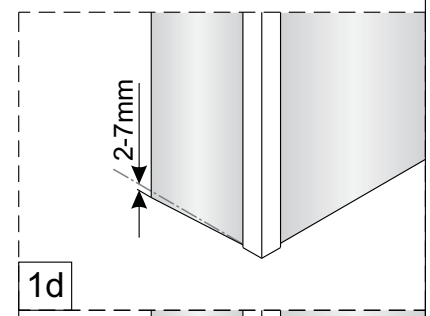


1d

Breng siliconenkit aan op de wiggen en plaats ze onder de douchewand om deze waterpas te monteren.

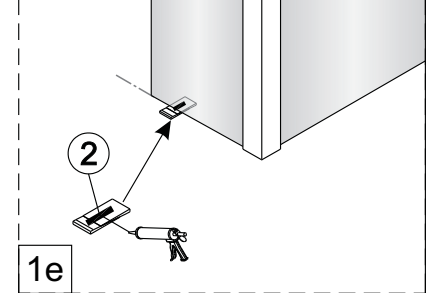

1e

Snijdt het overbodige materiaal weg.

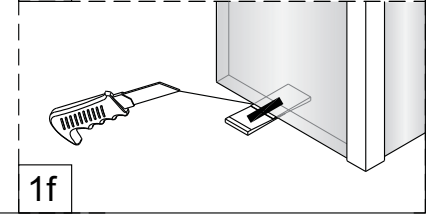

1f

2

