




bruynzeel


SPIEGELKAST

HANDLEIDING


Benodigde gereedschappen

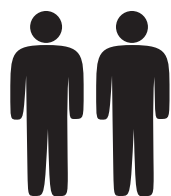


2 pers.

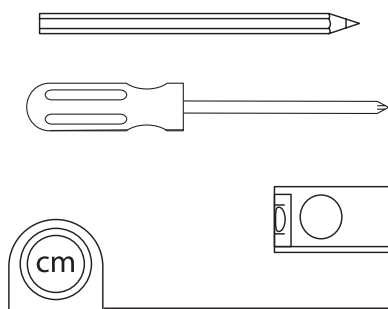

Ø8 mm

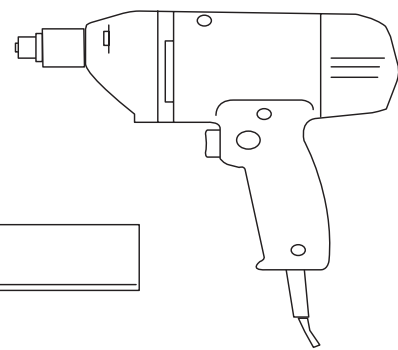


Afbeeldingen in de handleiding kunnen afwijken van het echte product, afhankelijk van de uitvoering. Controleer voor installatie of het product compleet is en vrij van beschadigingen. Neem zsm contact op met de leverancier mocht u een gebrek aan het product constateren.

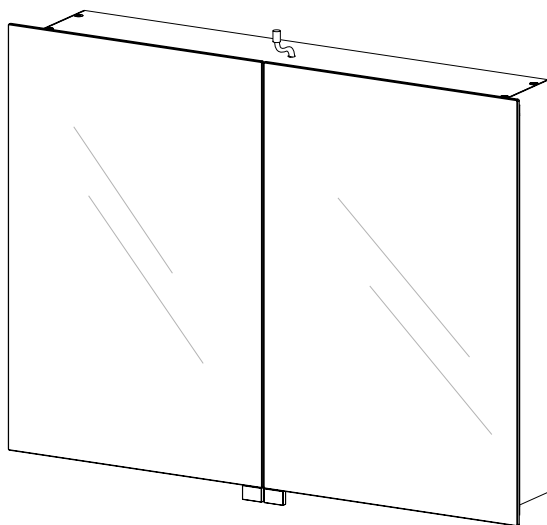


Legplank Breed Smal

1 deur	2x	-
2 deuren	2x	-
3 deuren	2x	2x




Lamp

1 deur	1x
2 deuren	1x
3 deuren	2x



SPK501

1 deur	16x
2 deuren	16x
3 deuren	32x




SPK531

1 deur	6x
2 deuren	6x
3 deuren	9x




SPK654

1 deur	2x
2 deuren	2x
3 deuren	4x

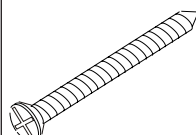


SPK657

1 deur	6x
2 deuren	6x
3 deuren	9x




SPK602


1 deur	8x
2 deuren	8x
3 deuren	16x



SPK667
5mm




SOL661
4mm

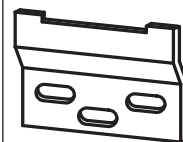

SPK666

1 deur	2x
2 deuren	2x
3 deuren	3x

1

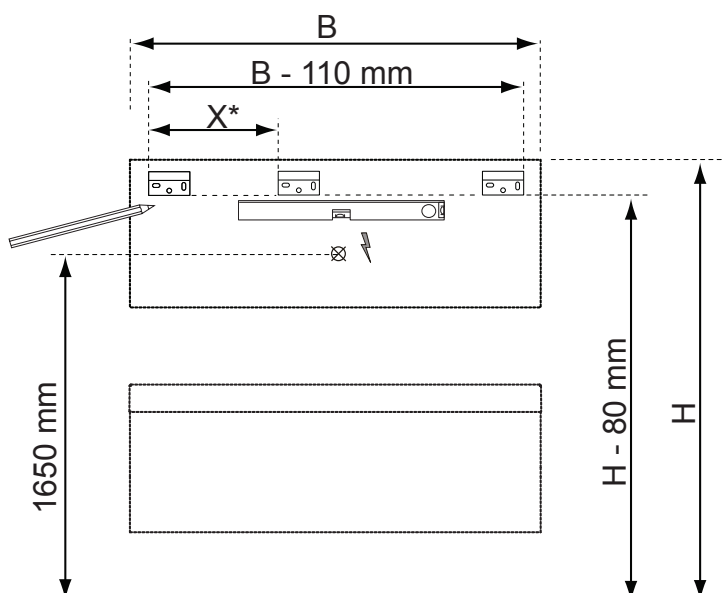

*Alleen bij spiegelkasten met 3 deuren

SPK 150 cm	X = 465 mm
SPK 160 cm	X = 500 mm

LET OP: Heeft u alleen een losse spiegelkast gekocht, bepaal dan zelf de door u gewenste montage hoogte H. Wij adviseren hiervoor 1950 mm te nemen.


Indien uw spiegelkast onderdeel is van een complete badmeubelset, haal dan hoogte H uit de handleiding van de betreffende onderkast.

INBOUW

Het is mogelijk om de spiegelkast in te bouwen in een muur. Zie pagina 8 voor de benodigde nismaat.

2


1

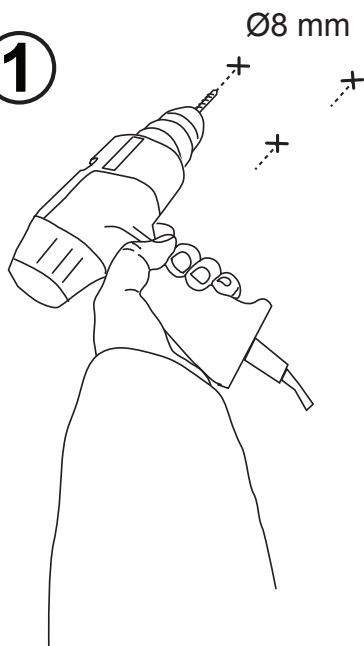

SPK531

1 deur 6x
2 deuren 6x
3 deuren 9x

2

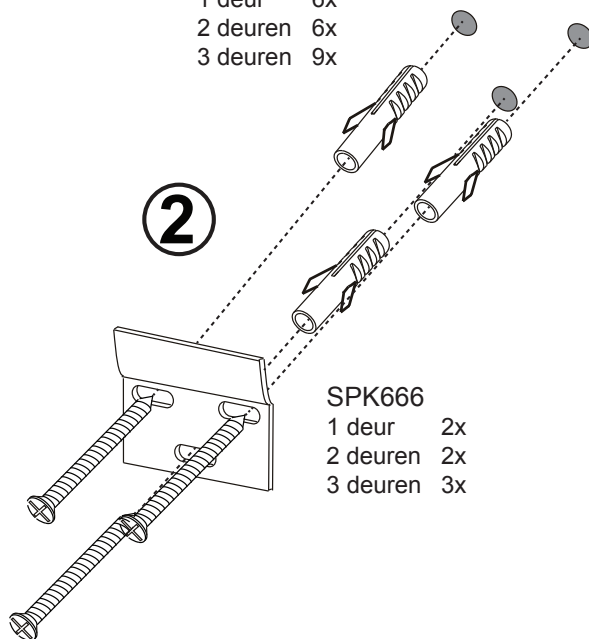

SPK657

1 deur 6x
2 deuren 6x
3 deuren 9x


SPK666

1 deur 2x
2 deuren 2x
3 deuren 3x


1. Boor gaten van 8mm op de afgetekende punten.
2. Monteer de beugels(SP666) aan de muur met de pluggen(SP6531) en schroeven(SP6657).

- Let op dat u niet in elektriciteitsleidingen boort!
- De meegeleverde pluggen zijn uitsluitend te gebruiken voor massieve stenen muren.

3

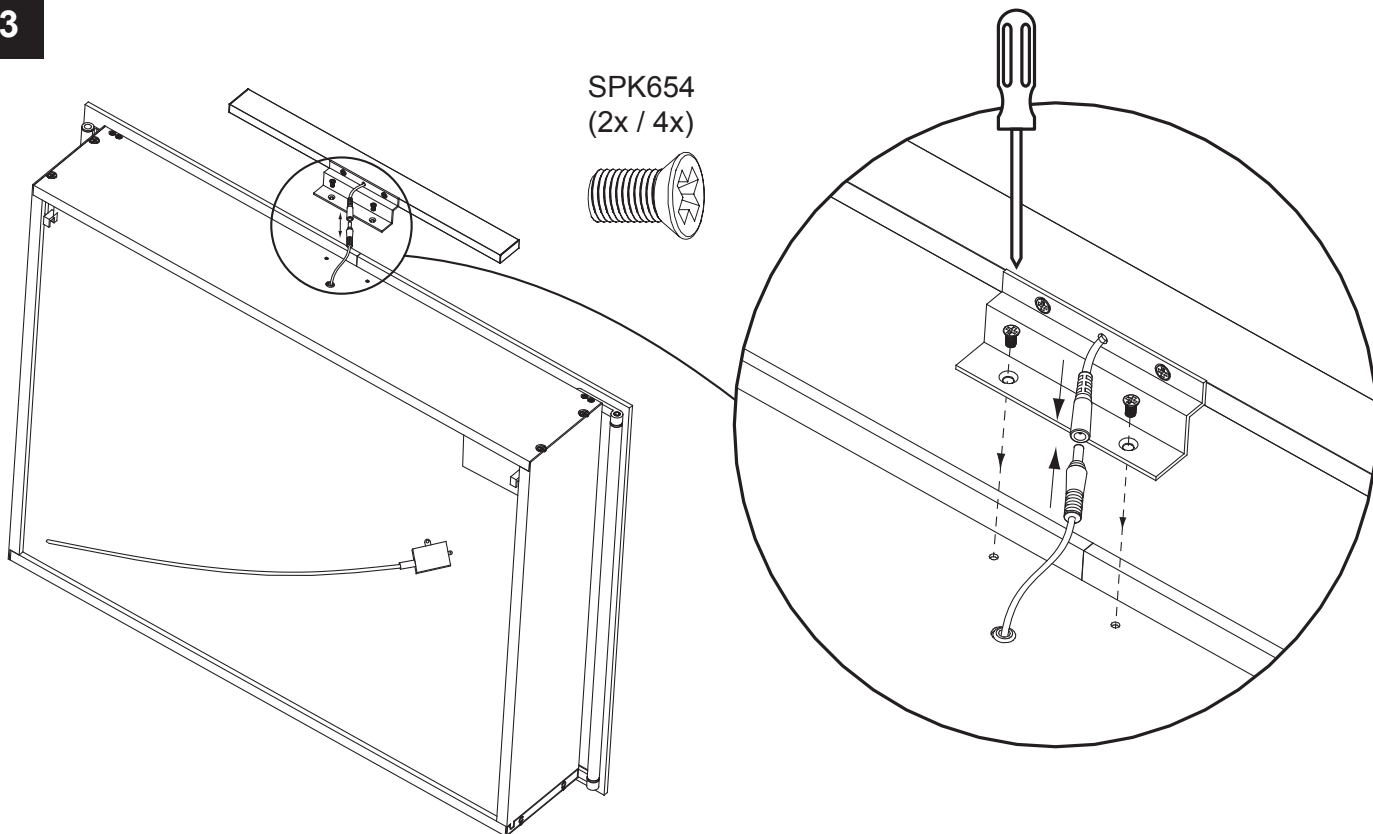


SPK654
(2x / 4x)




Monteer de lamp(en) op de spiegelkast met de boutjes (SPK654) en sluit de stekker(s) aan.

4

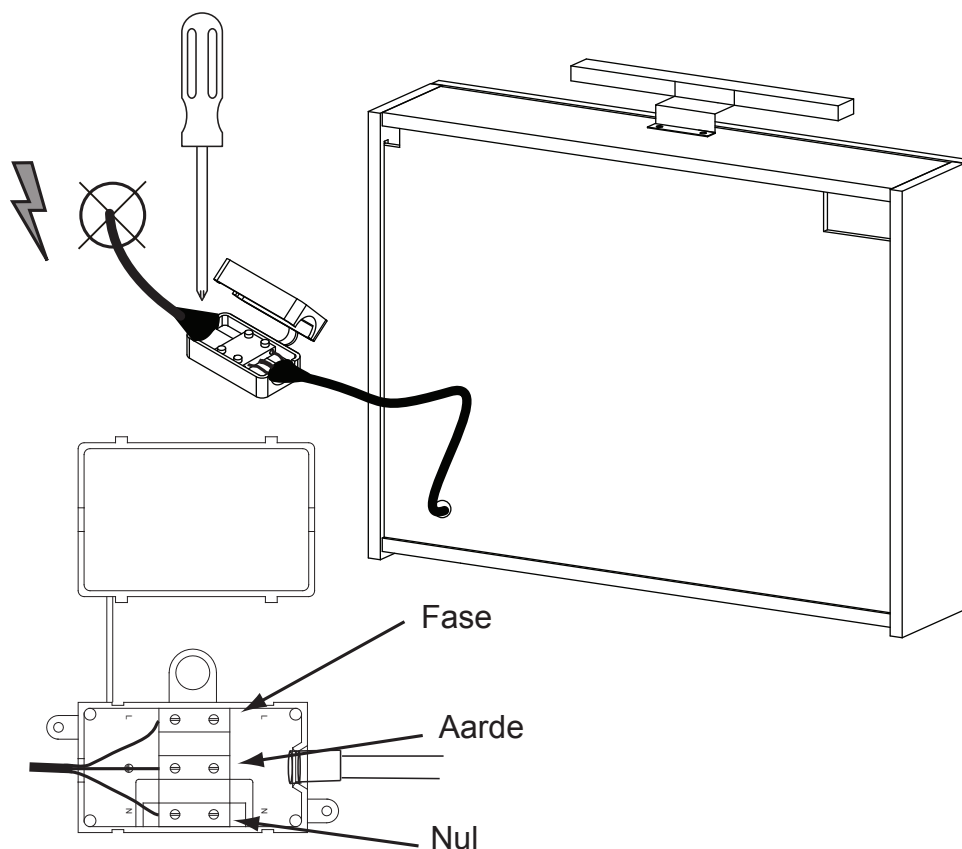


Schakel de stroom uit voordat u de spiegelverlichting aansluit op het elektriciteitsnet. Verbind de fase-, aarde- en nuldraad zoals aangegeven.

5

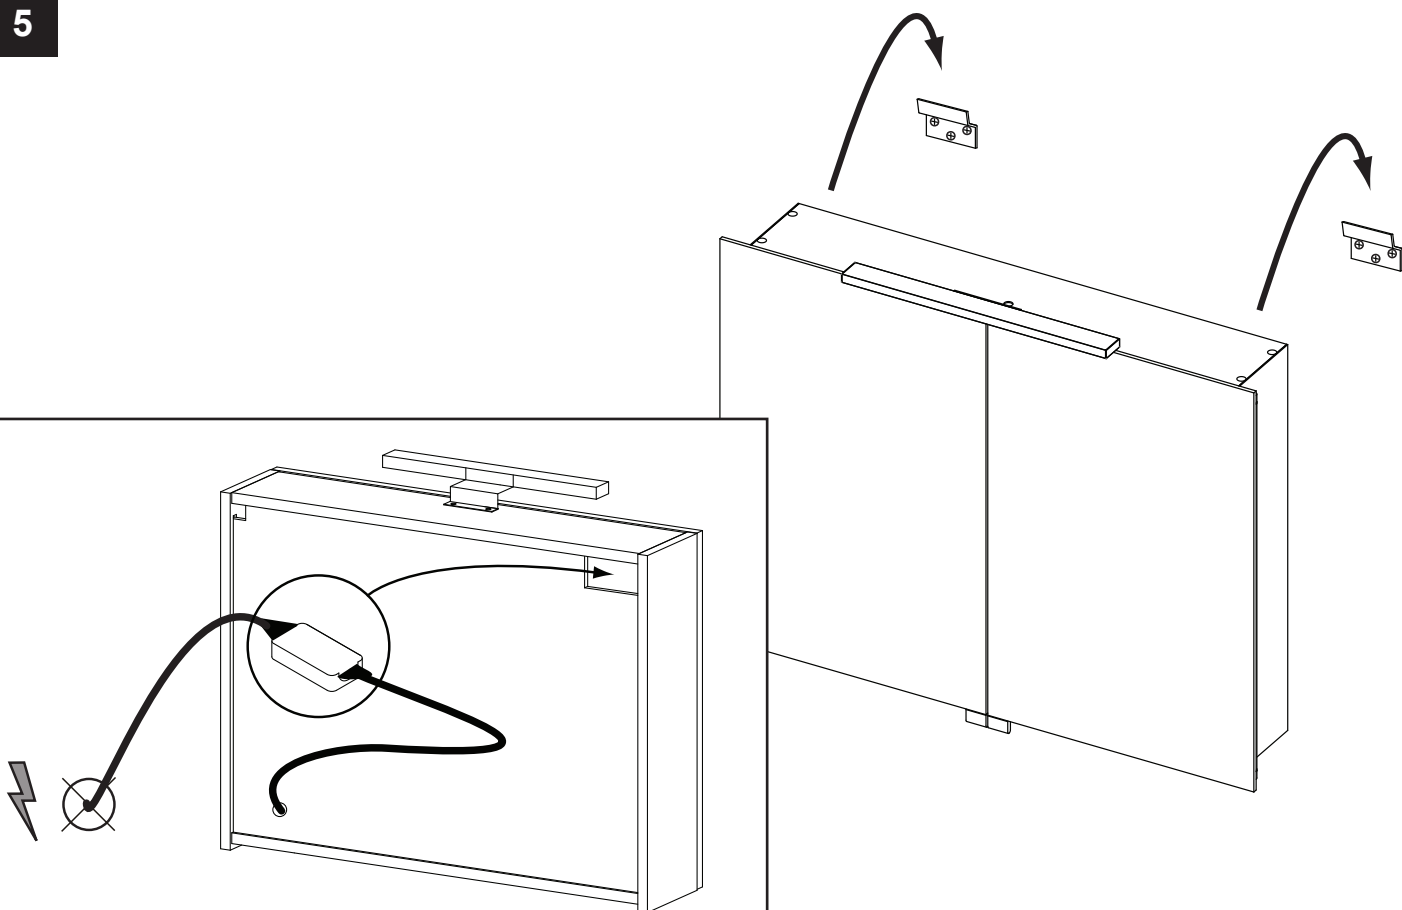

Hang de spiegelkast op de muurbeugels. De aansluitdoos en overtollig electriciteitsdraad kunnen weggestopt worden door de opening in de bovenhoek van het achterpaneel.


6

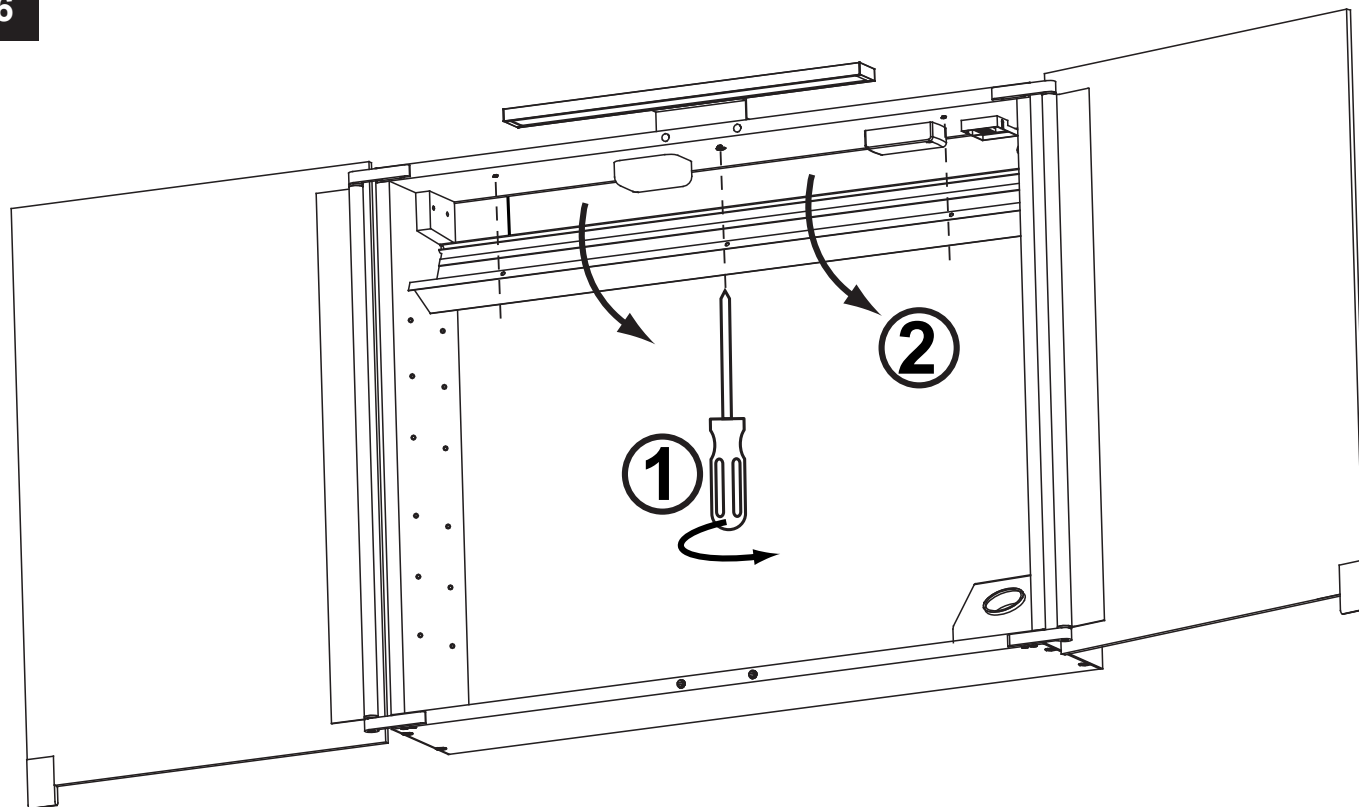

De kast moet nu gesteld en geborgd worden.


1. Draai hiertoe de schroefjes los, die het afdekprofiel met het bovenpaneel van de kast verbinden.
2. Klap het afdekprofiel naar beneden.

7

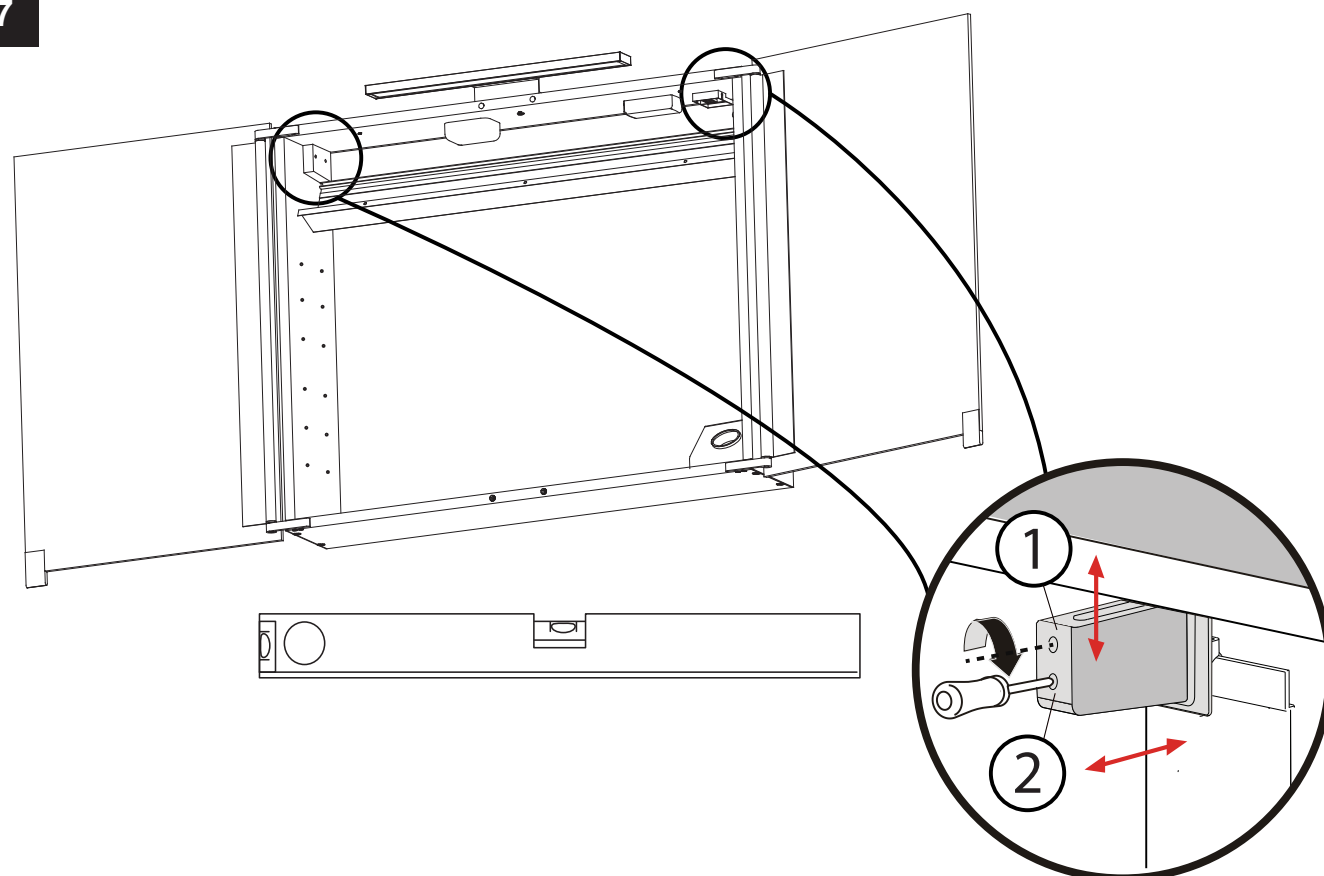




1. Draai de bovenste bout in het ophangelement linksom (= omlaag) of rechtsom (= omhoog) om de hoogte van de ophanghaak te verstellen. Stel links en rechts af totdat de kast waterpas hangt.
2. Draai vervolgens de onderste bout rechtsom om de kast te borgen door deze tegen de muur aan te trekken.

8

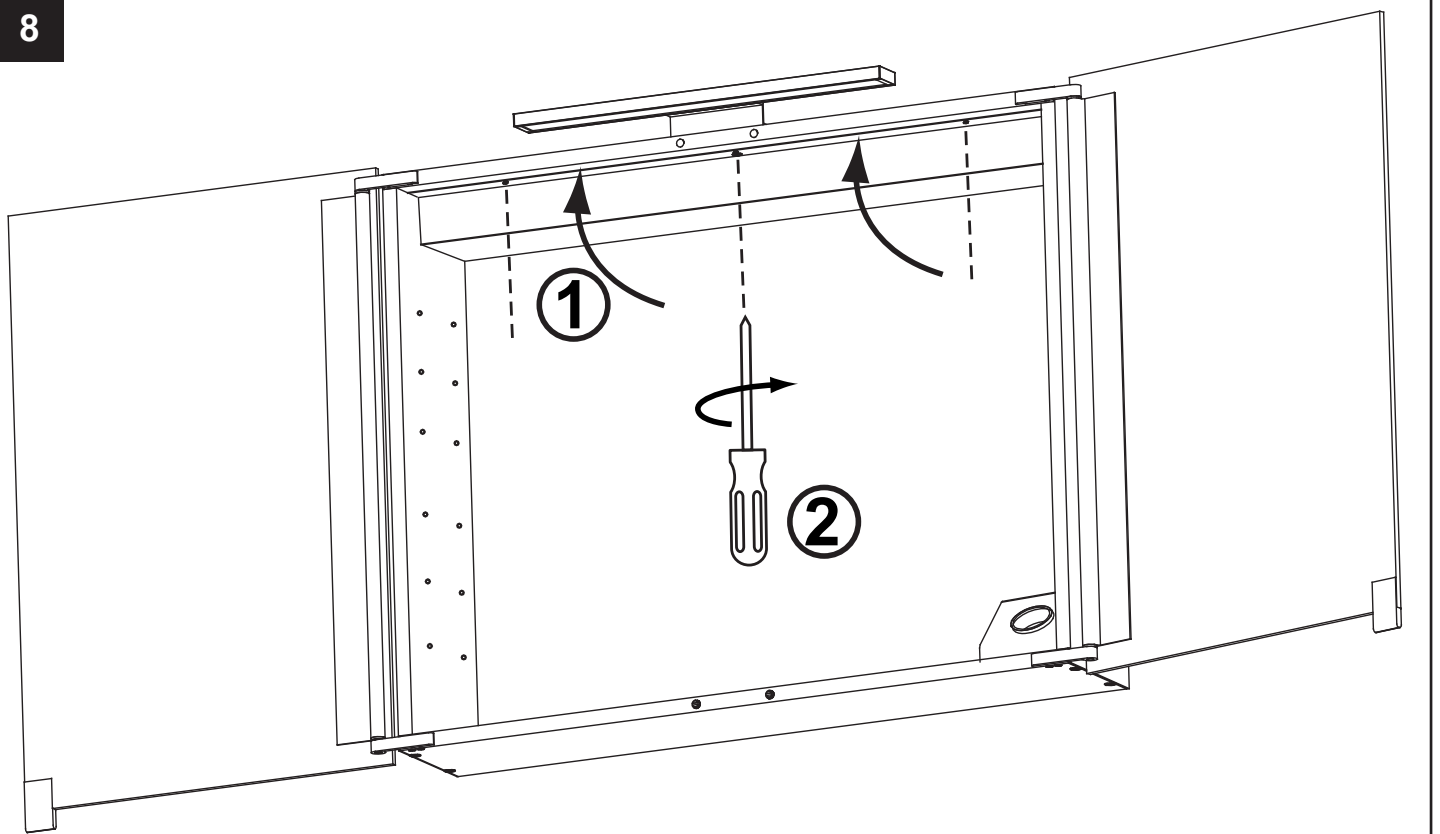



Klap het afdekprofiel weer omhoog (1) en draai de schroefjes terug op hun plaats (2).

9

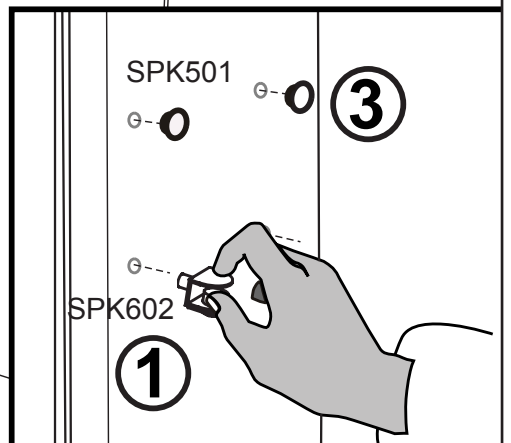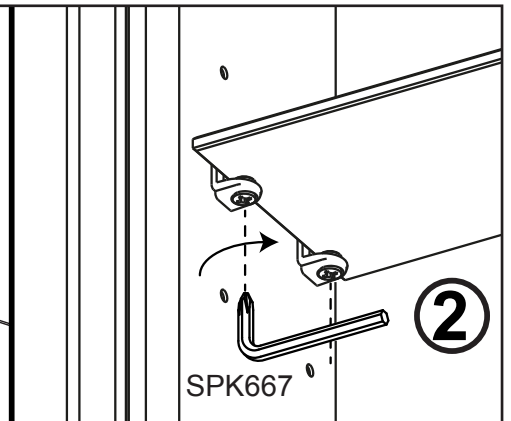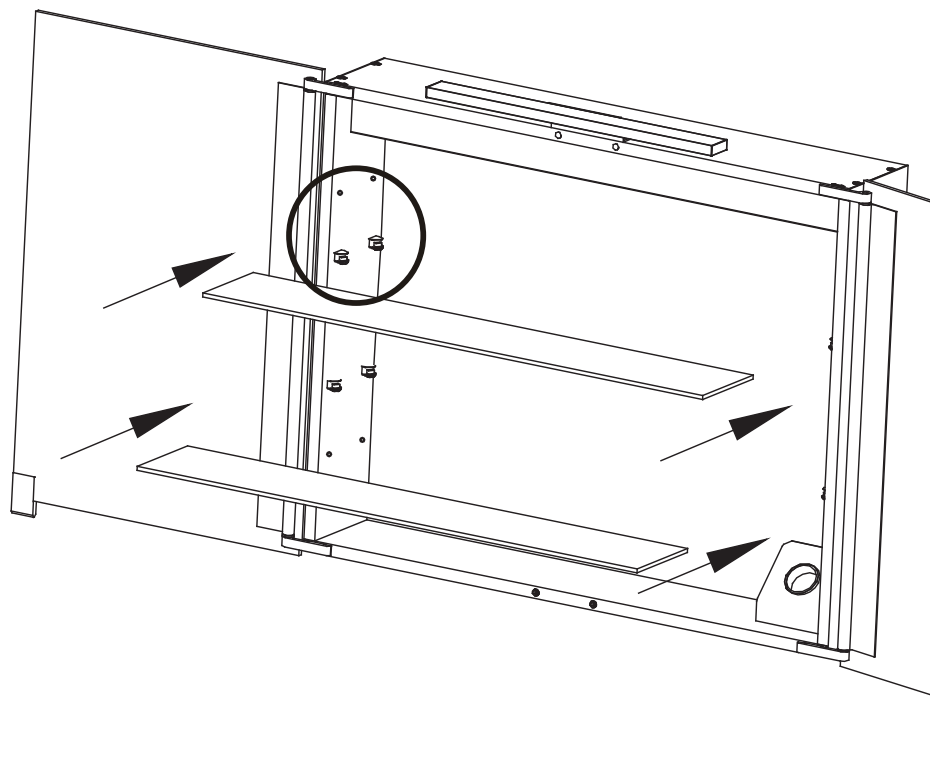



1. Plaats plankdragers (SPK602) op de gewenste hoogte en schuif de glazen legplanken in de kast.
2. Draai de plankdragers aan de onderzijde vast met de meegeleverde sleutel SPK667.
3. Dek de resterende gaatjes af met dopjes SPK501.

Kastdeur horizontaal stellen

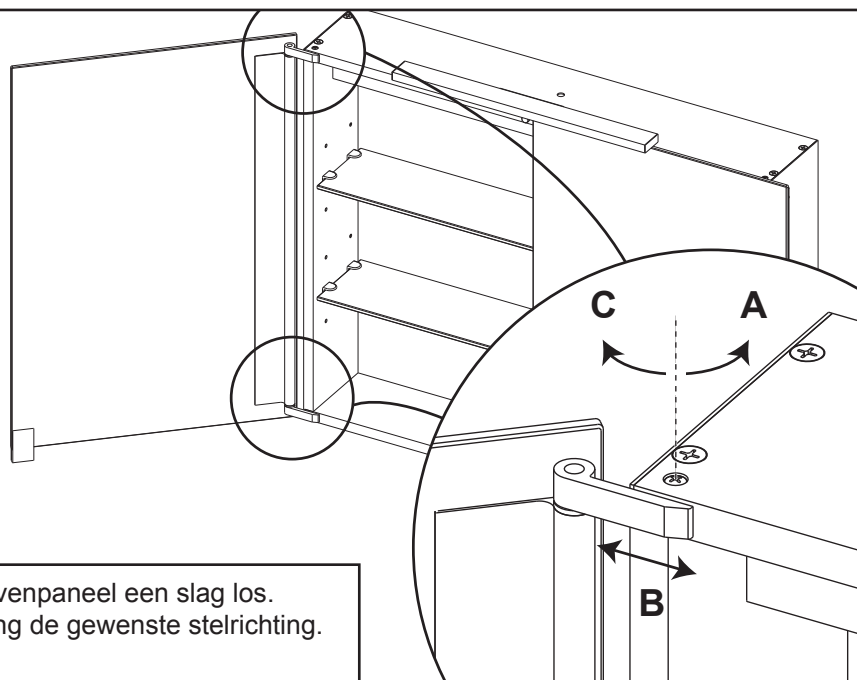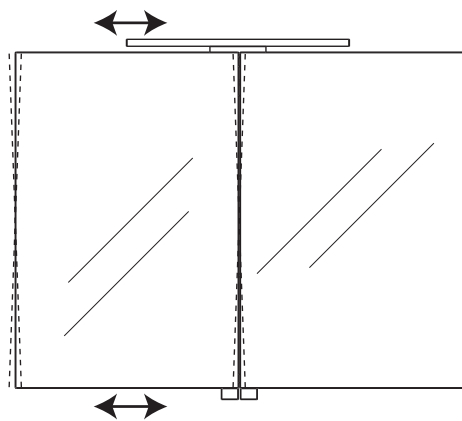



- A. Draai de voorste schroef in het onder- of bovenpaneel een slag los.
 B. Verschuif het scharnierelement al naar gelang de gewenste stelrichting.
 C. Draai de schroef weer vast.

Kastdeur verticaal stellen (1)

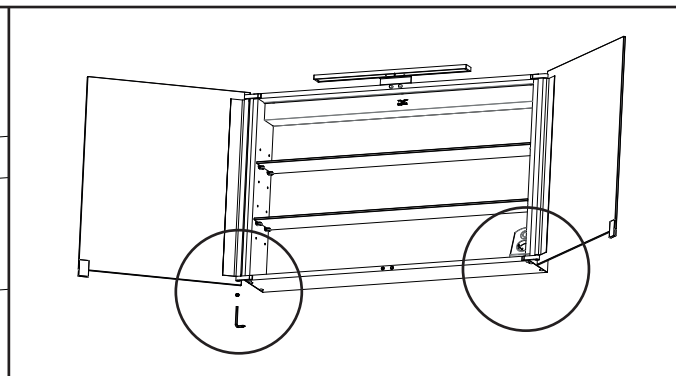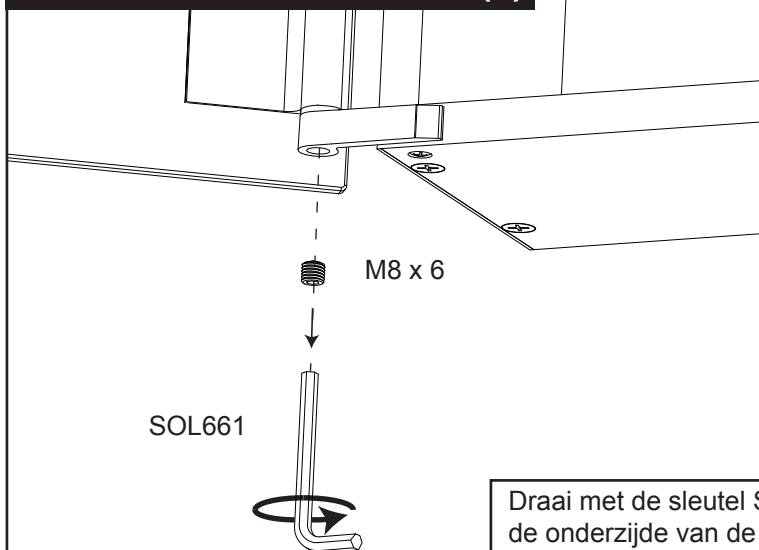



Draai met de sleutel SOL661 het M8x6 boutje uit het scharnierelement aan de onderzijde van de kast. Bewaar deze voor stap 3.
 In het scharnier is nu een tweede bout zichtbaar, maar verwijder deze niet. Deze wordt in stap 2 gebruikt voor het afstellen van de spiegel.

Kastdeur verticaal stellen (2)

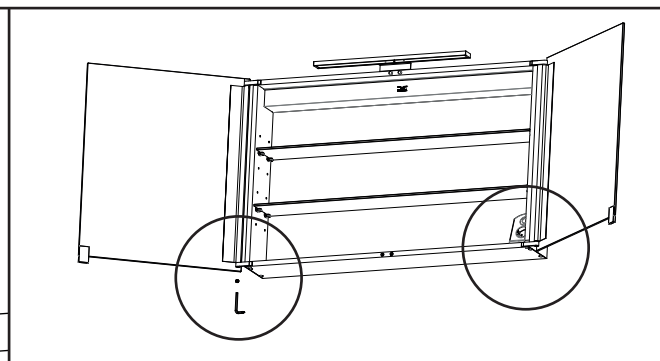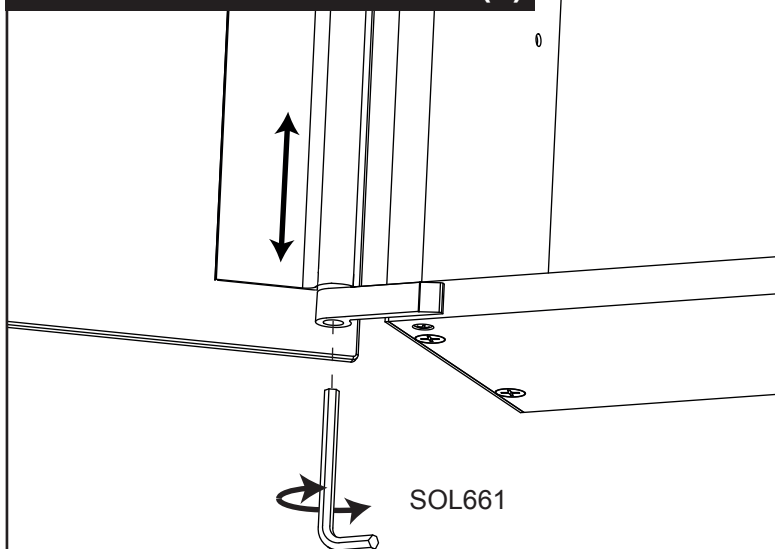



Draai de bout in het scharnierelement rechtsom met sleutel SOL661 om de kastdeur omhoog te bewegen.

Kastdeur verticaal stellen (3)

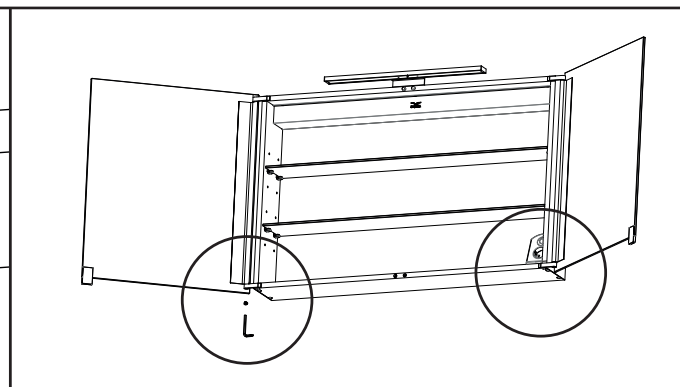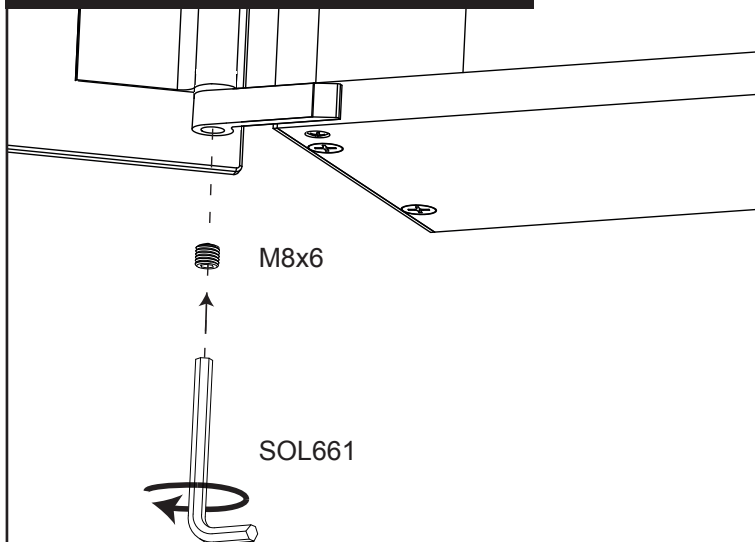


Draai het M8x6 boutje terug in het scharnierelement om de kastdeur te borgen.

Scharnier stellen (alleen 3-deurs spiegelkast)

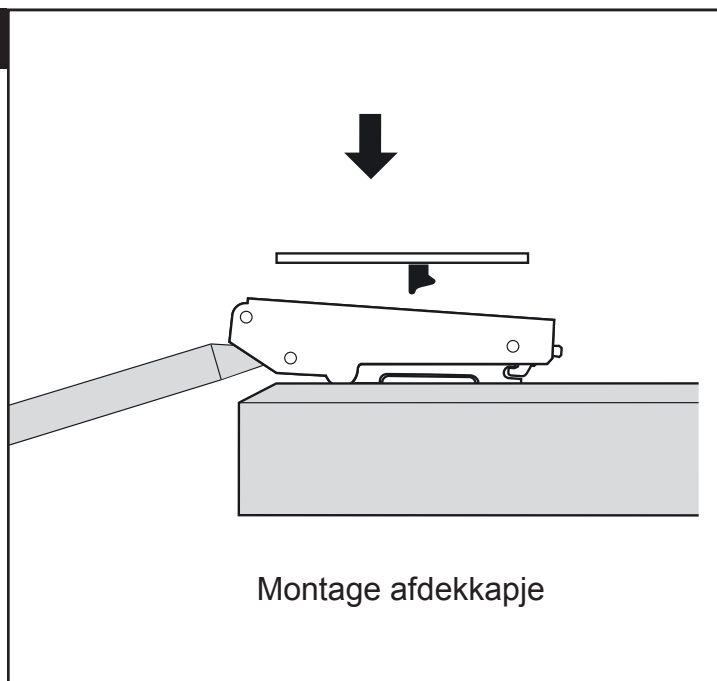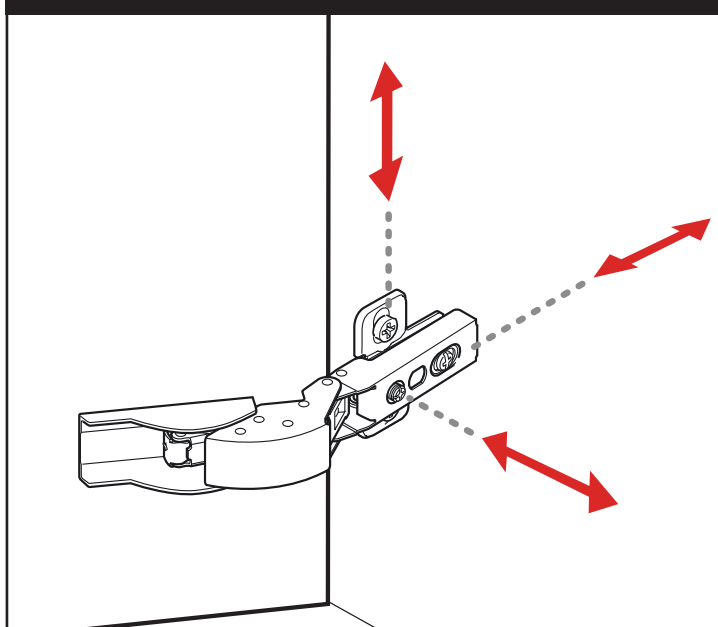

Montage afdekkapje

Spiegelkast inbouwmaten

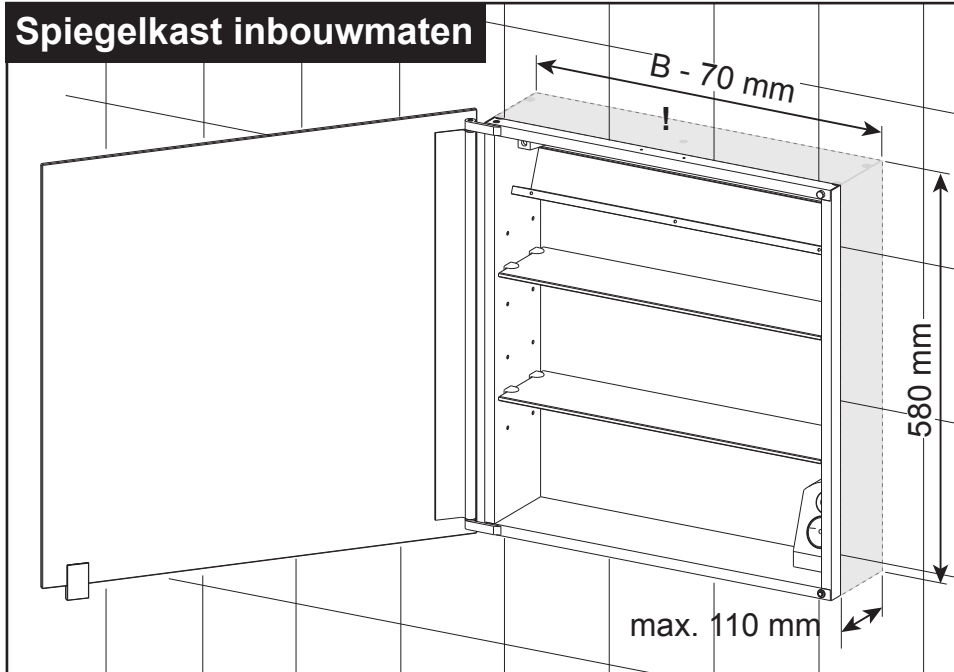

Benodigde nismaat voor het korps van de spiegelkast (B x H x D):

SPK 50:	430 x 580 x max. 110 mm
SPK 60:	530 x 580 x max. 110 mm
SPK 75:	680 x 580 x max. 110 mm
SPK 80:	730 x 580 x max. 110 mm
SPK 90:	830 x 580 x max. 110 mm
SPK 100:	930 x 580 x max. 110 mm
SPK 120:	1130 x 580 x max. 110 mm
SPK 150:	1430 x 580 x max. 110 mm
SPK 160:	1530 x 580 x max. 110 mm

LET OP!

Zorg aan de bovenzijde van de kast voor voldoende ruimte om de verlichting aan te sluiten.

Zorg voor een passende bevestigingsmethode van de kast, afhankelijk van de montagesituatie en het muurtype.