



bruynzeel



ZETA

HANDLEIDING SCHUIFDEUR

Controleer vóór montage of het product compleet en vrij van beschadigingen is. Mocht u een gebrek constateren, neem dan contact op met uw Bruynzeeldealer. De leverancier is niet aansprakelijk voor beschadigingen die na montage worden geconstateerd.

Lees vóór montage de complete handleiding goed door.

De afbeeldingen in deze handleiding kunnen licht afwijken van uw product, afhankelijk van de uitvoering.

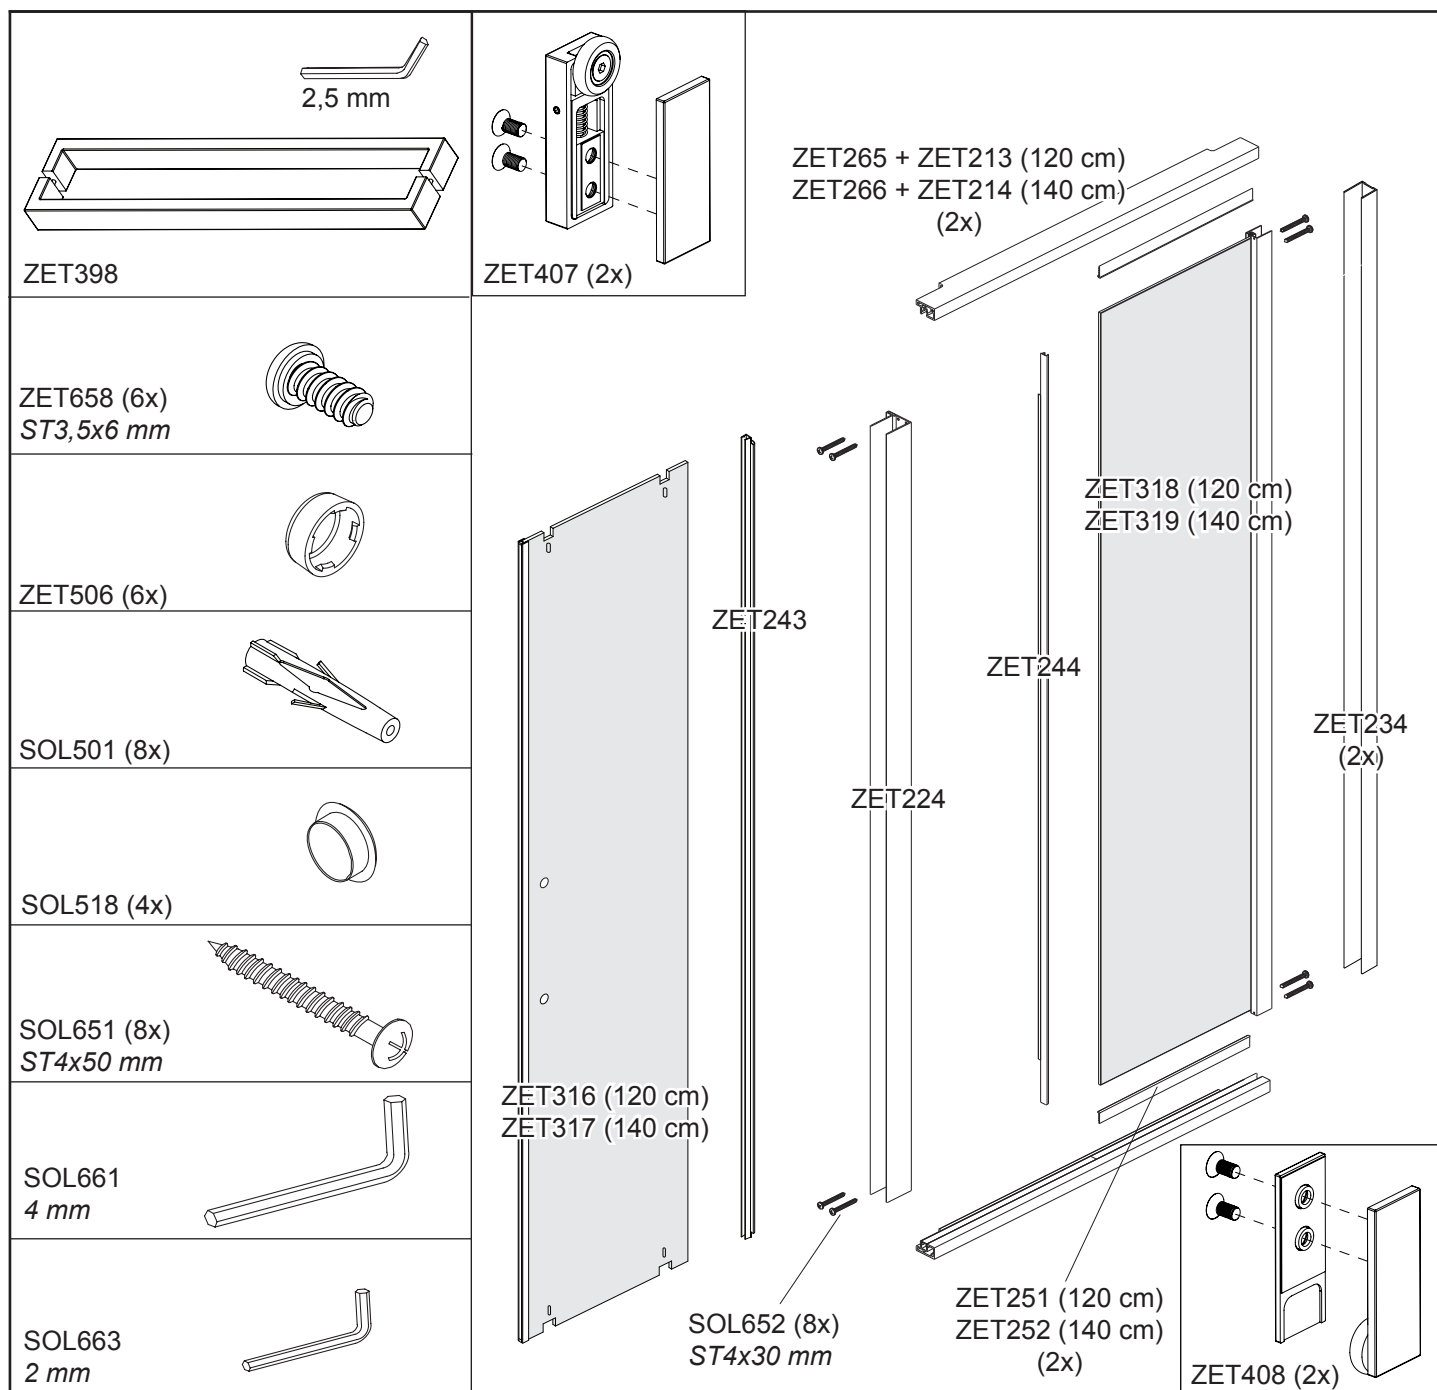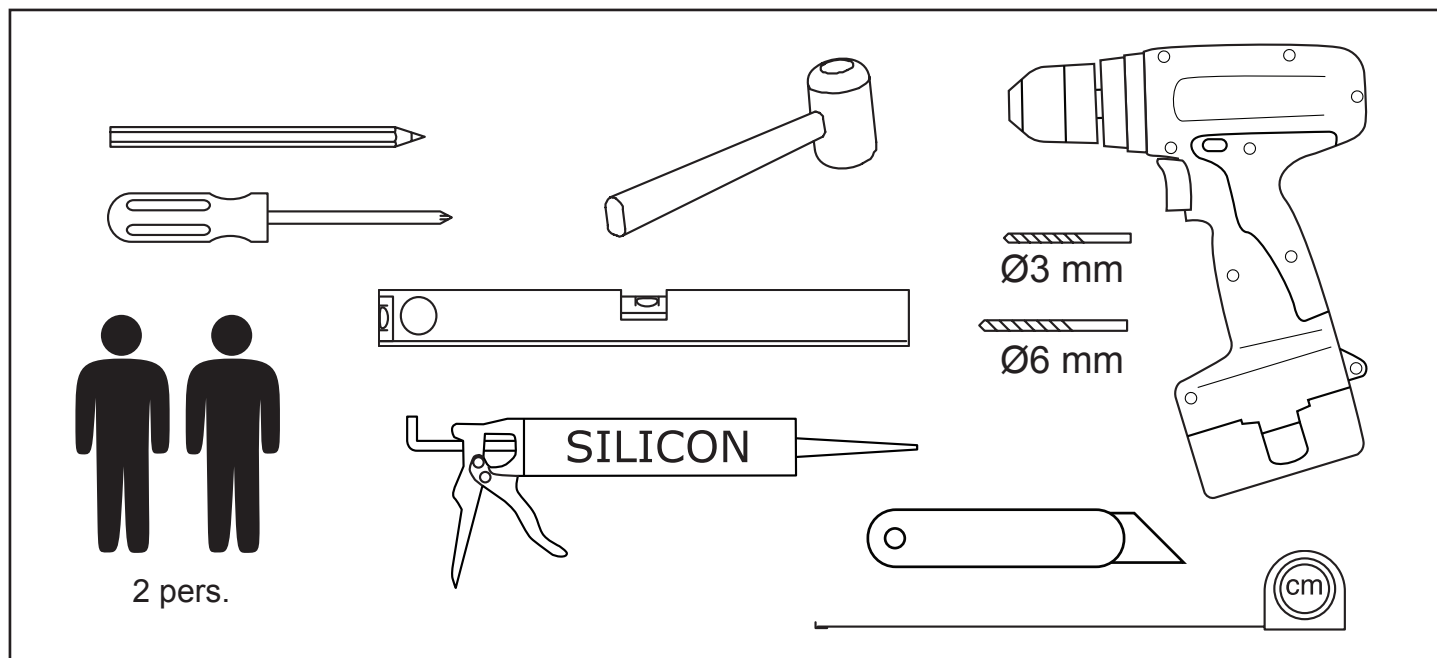


De Zeta schuifdeur is geschikt voor zowel installatie op een douchebak als plaatsing rechtstreeks op de (tegel) vloer. Zorg er te allen tijde voor dat de ondergrond, waarop de douche geplaatst wordt, vlak en waterpas is.

De douchedeur kan zowel met de deuropening links als rechts gemonteerd worden. De handleiding toont de installatie van de schuifdeur in een nis met de deuropening links. Voor de installatie in combinatie met de zijwand begint u met de handleiding van de zijwand.


Voer de installatie indien mogelijk uit met twee personen.

LET OP: het meegeleverde bevestigingsmateriaal is uitsluitend geschikt voor massieve (stenen) muren. Bij (holle) gipswanden dient u zelf voor geschikt bevestigingsmateriaal te zorgen.


Montage deuropening links

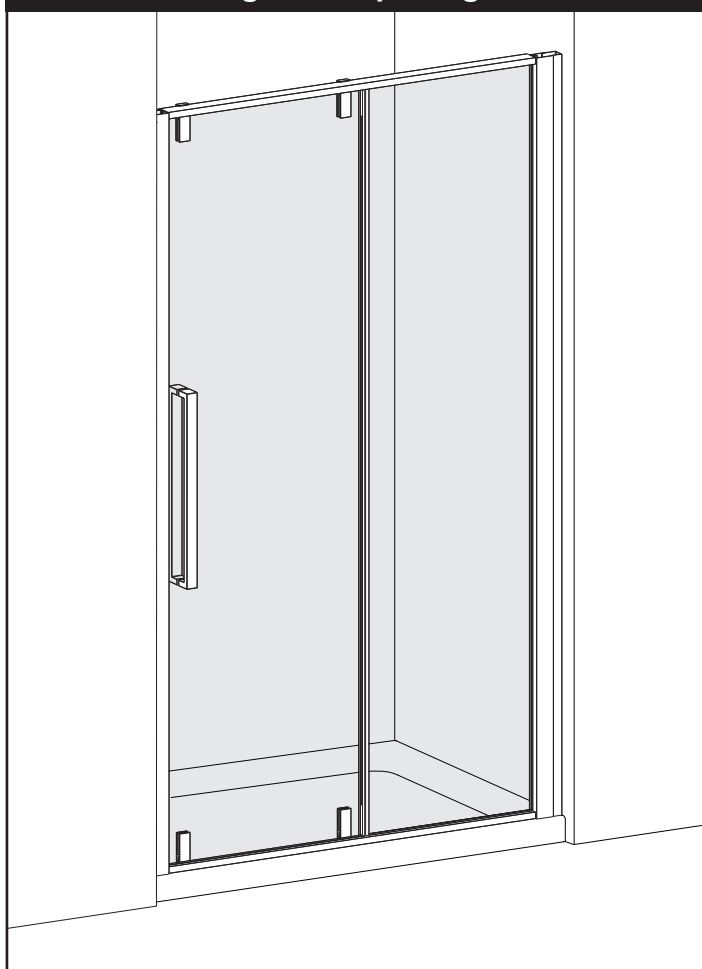

Montage deuropening rechts

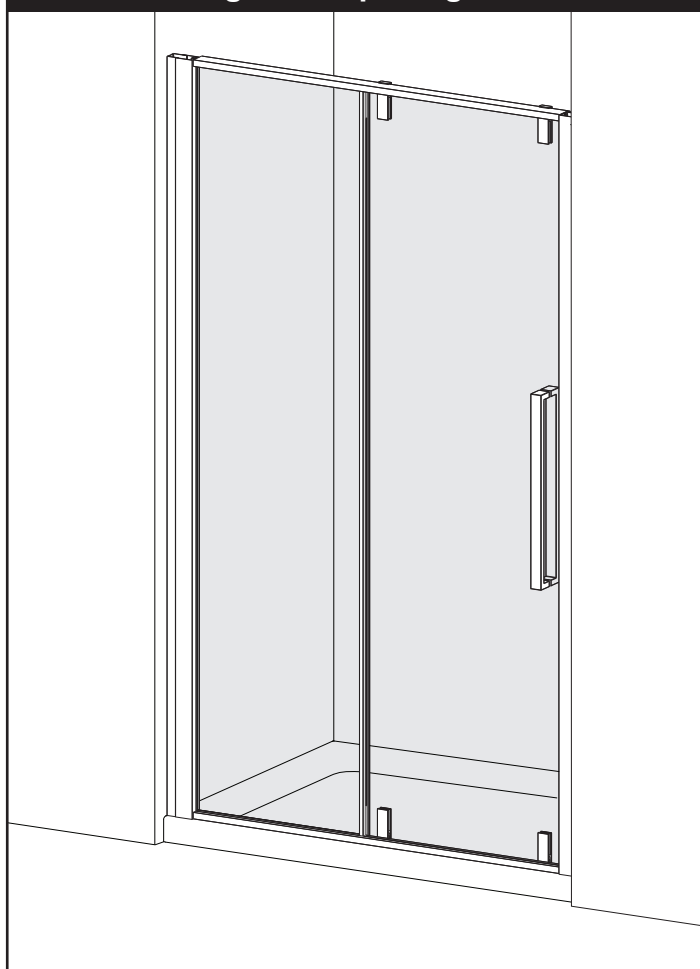


1

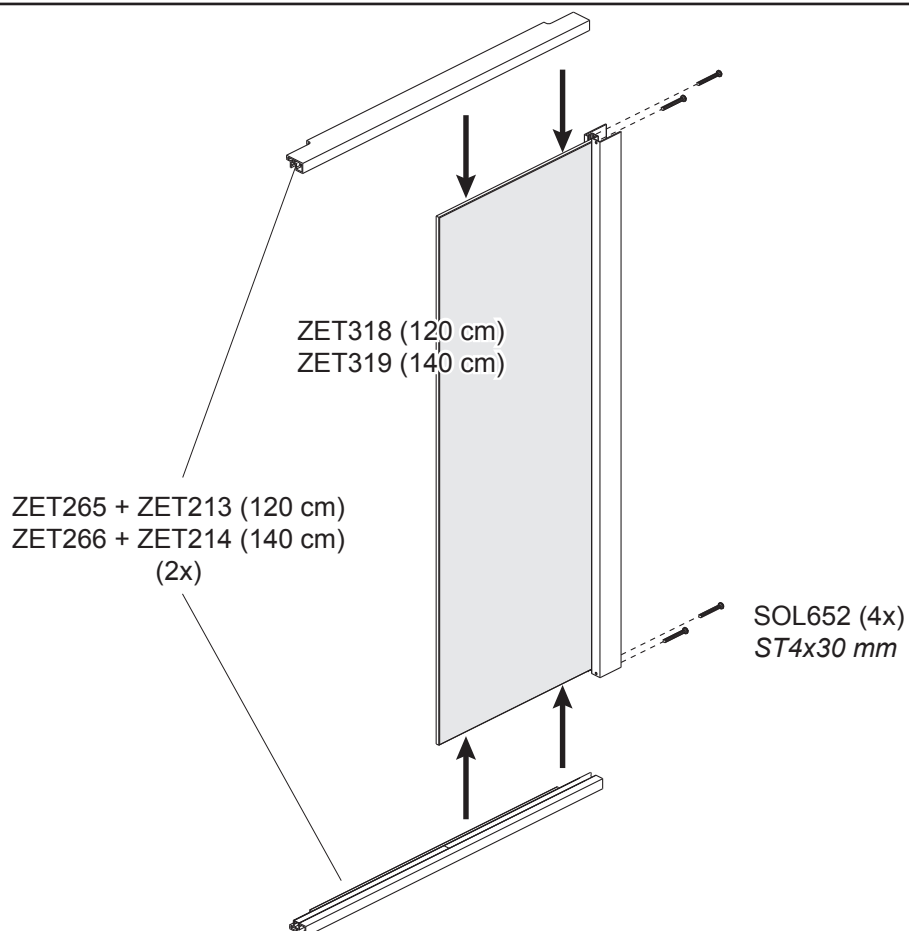





Monteer de horizontale profielen (ZET265 of ZET266) op de vaste wand (ZET318 of ZET319) met schroeven ST4x30 mm (SOL652). Let hierbij op de positie van het voorgemonteerde vulprofiel (ZET213 of ZET214).

2

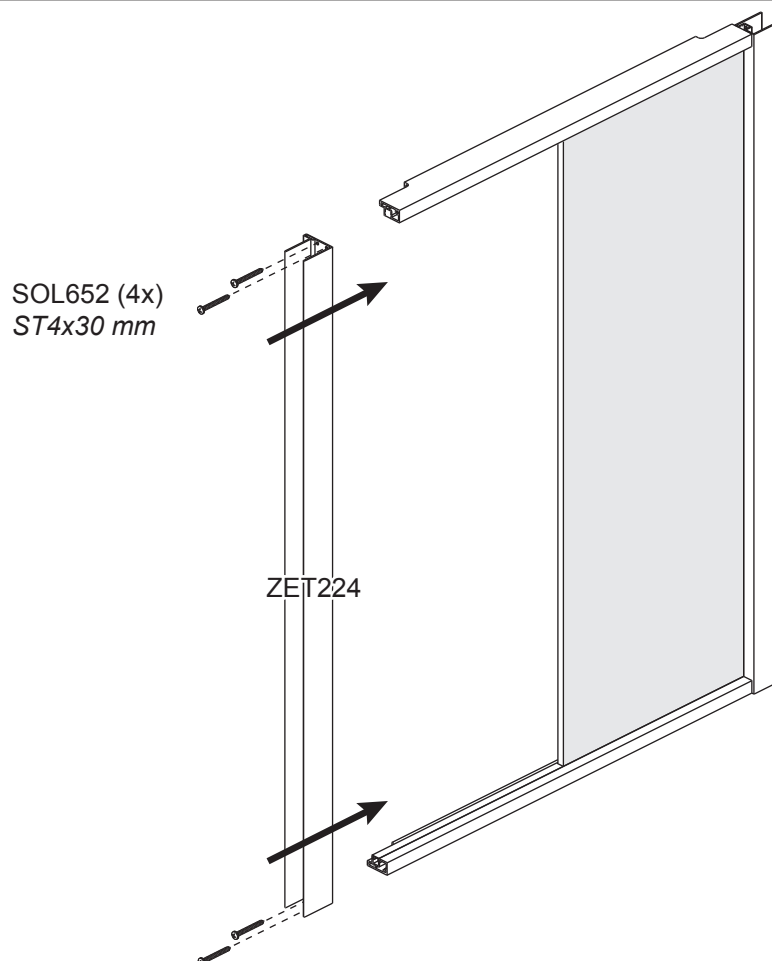

Monteer het stelprofiel ZET224 met schroeven ST4x30 mm (SOL652).


3

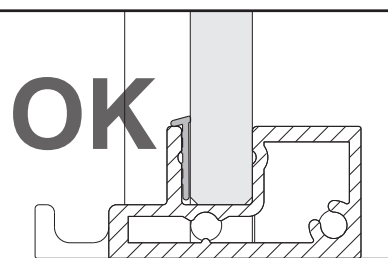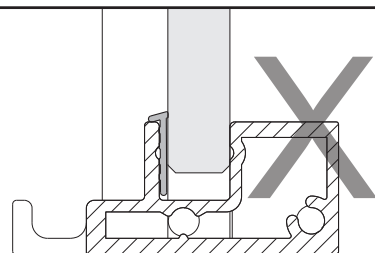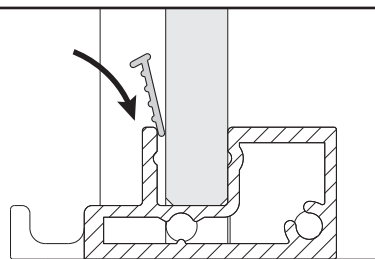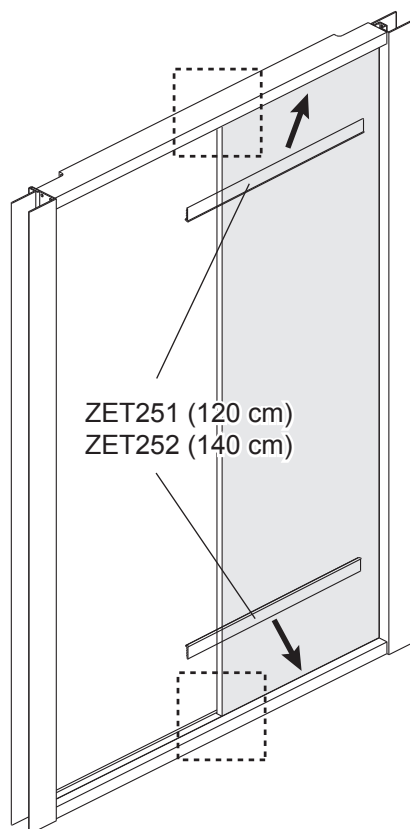

Monteer onder en boven de afdichtingstrip (ZET251 of ZET252) aan de binnenzijde van het vaste glas paneel.


Het inbrengen van de flexibele strip gaat het gemakkelijkst als deze nat wordt gemaakt met een beetje zeepsop. Gebruik eventueel een blokje en een hamer om de strip voorzichtig tussen het aluminium profiel en het glas te tikken. Let er hierbij goed op dat de aluminium dorpel niet van het glas wordt gedrukt.

4

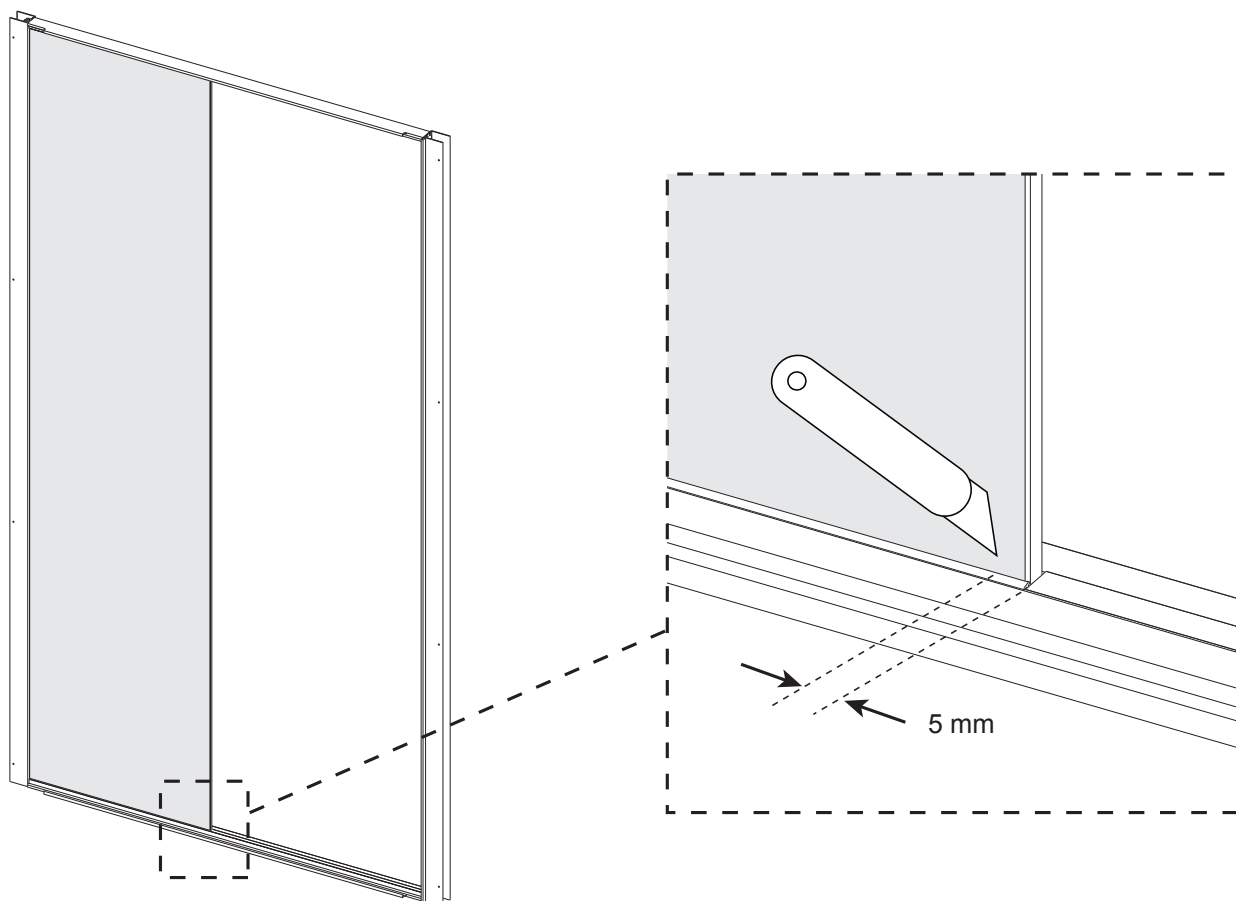


Snij 5 mm af van het deel van de afdichtingstrip dat boven het profiel uit steekt. Deze vrije ruimte is nodig voor de montage van de verticale afdichtingstrip (ZET224) in stap 4.

5

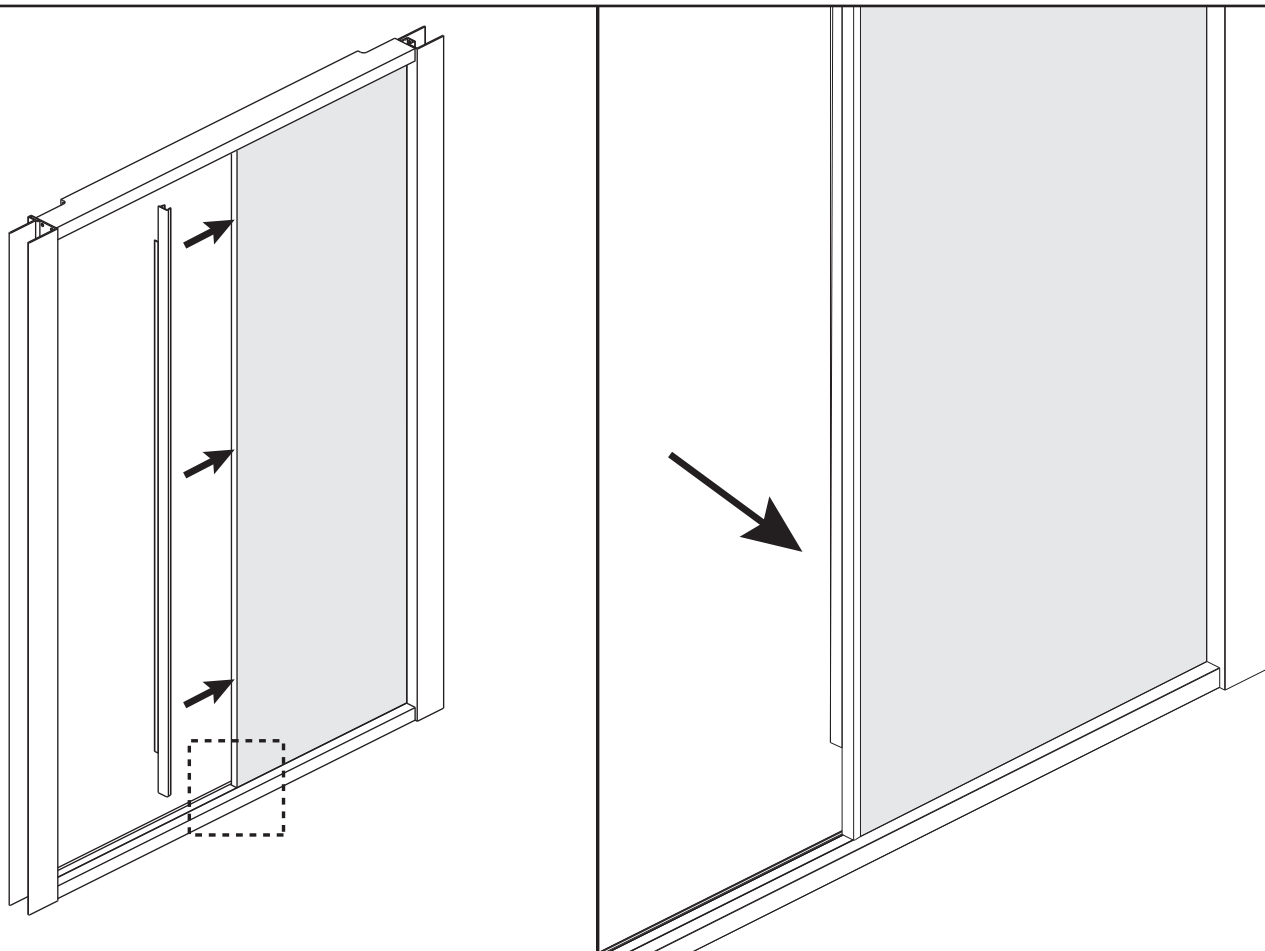


Monteer de verticale afdichtingstrip (ZET224) op het glaspaneel. Zorg ervoor dat de uitstekende flap aan de binnenzijde van de cabine zit.

6

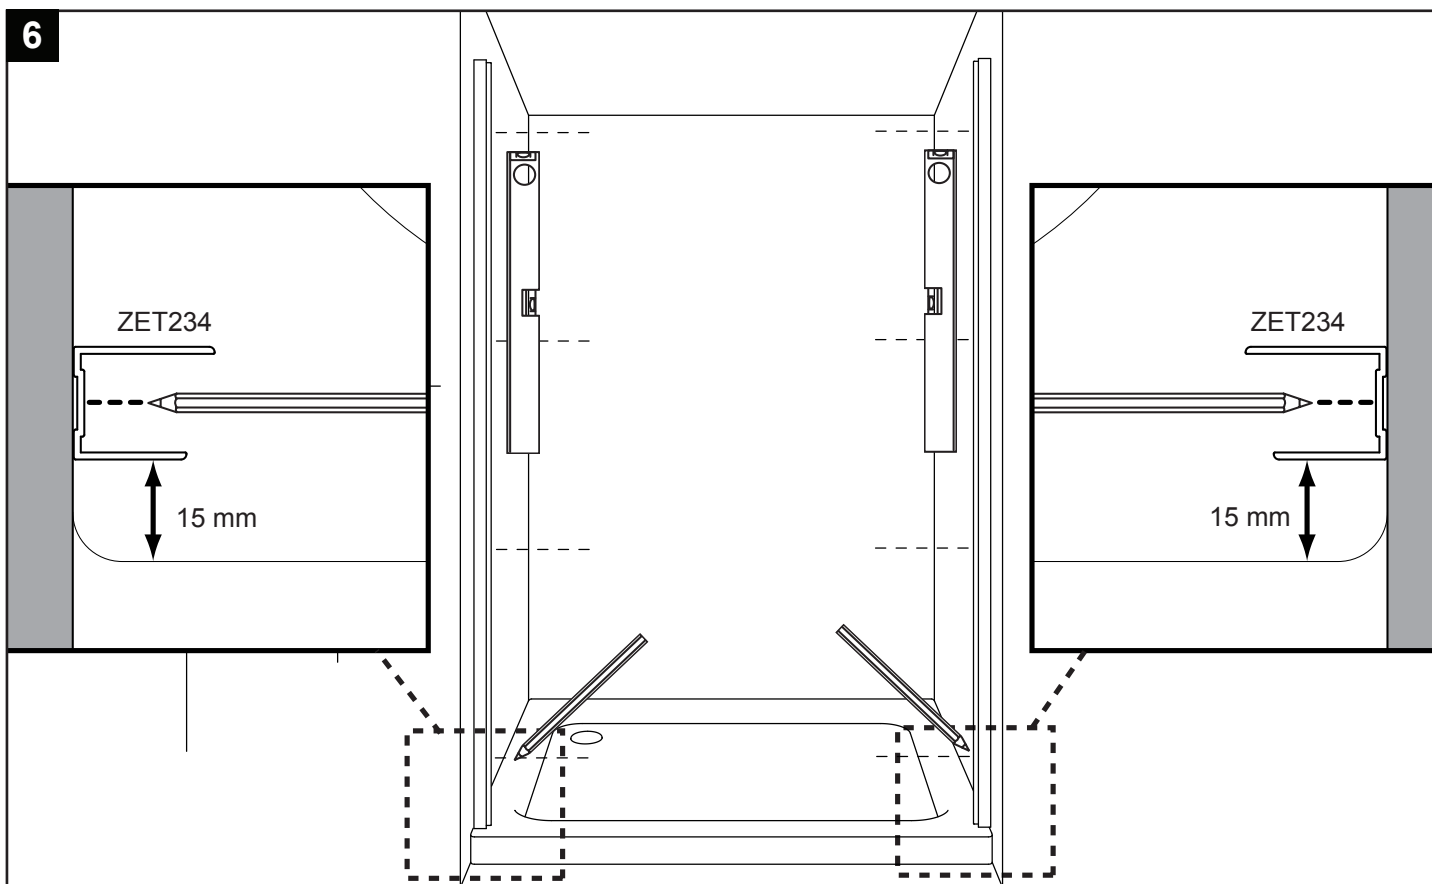


Plaats de muurprofielen (ZET234) waterpas en met de buitenzijde op 15 mm van de douchebakrand. Markeer vervolgens de boorgaten op de muur.




7

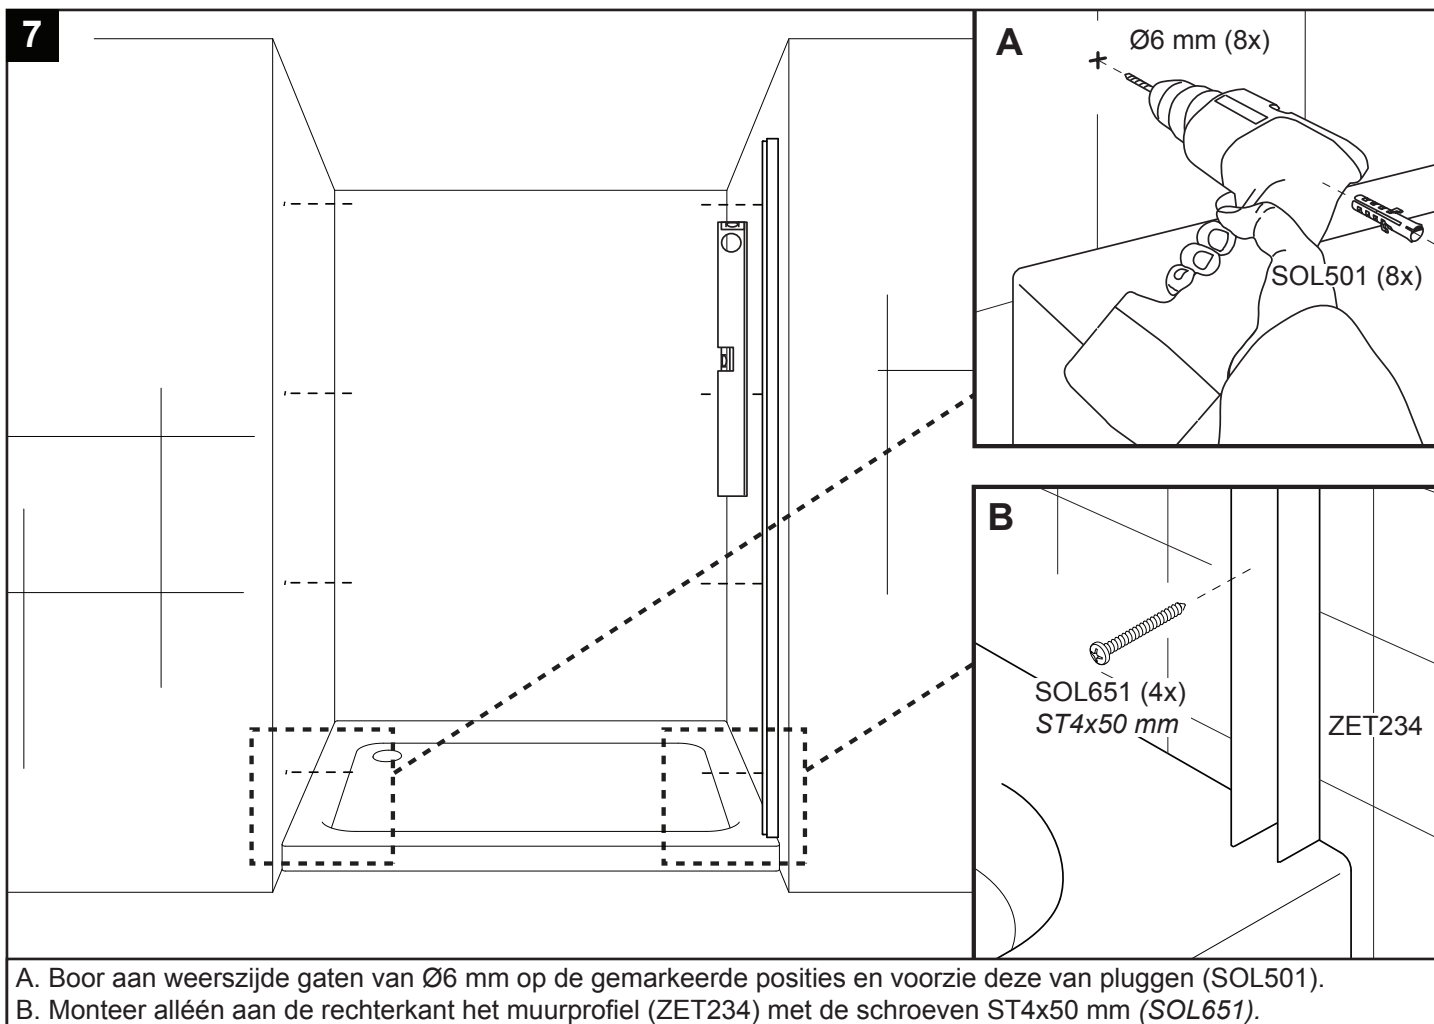

8


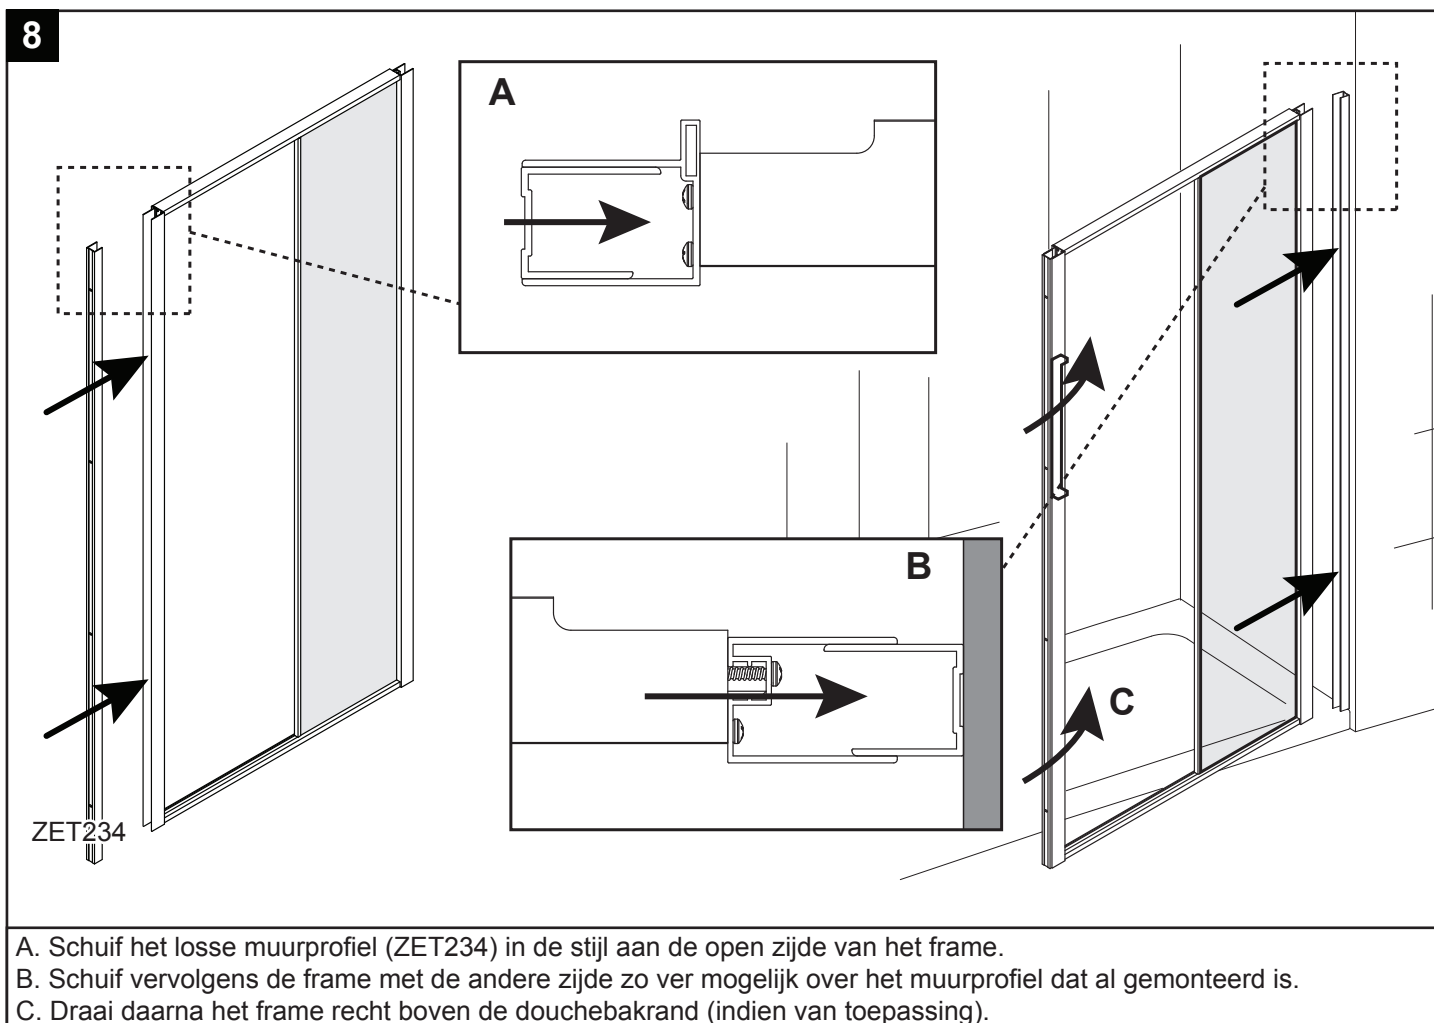


9

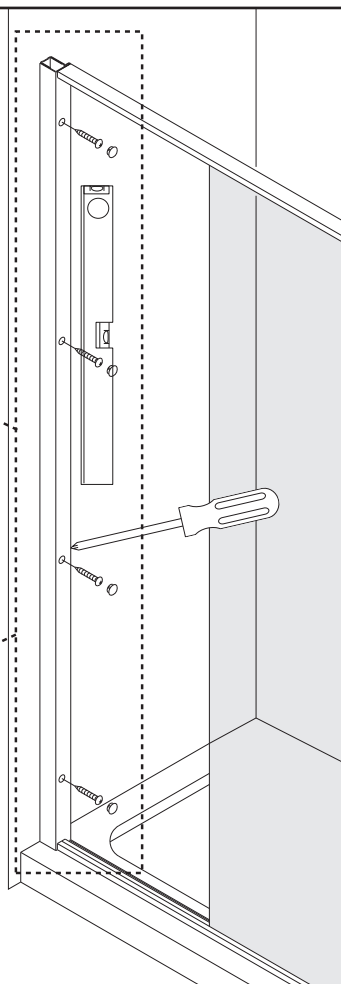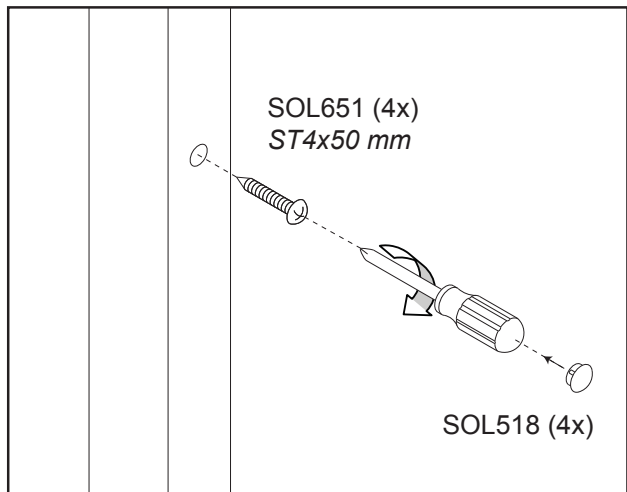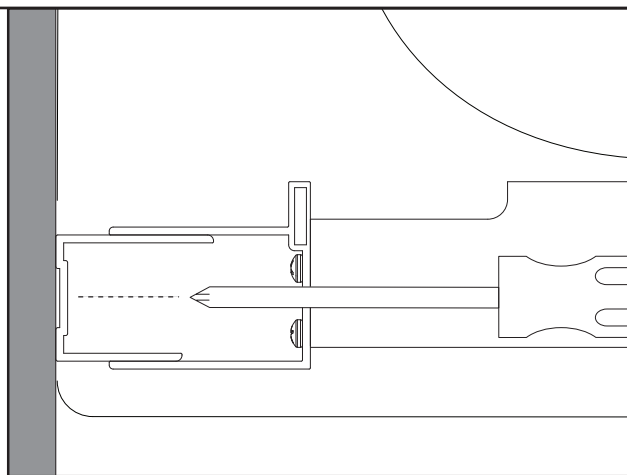


Monteer het linker muurprofiel met de schroeven ST4x50 mm (SOL651) en dek de gaten af met dopjes SOL518.

10

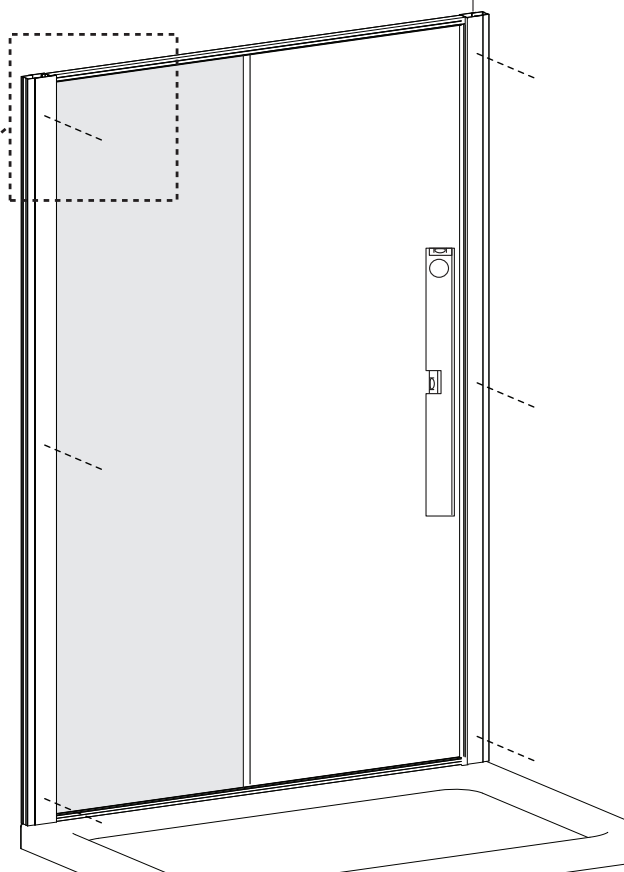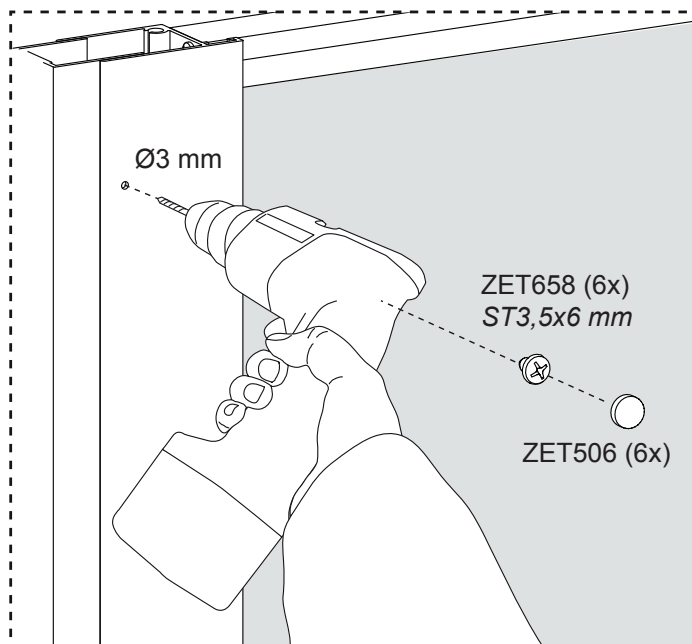

1. Zorg dat het frame van de schuifdeur waterpas staat.
2. Boor gaten (Ø3 mm) op de gemarkeerde posities en monteer de schroef (ZET658) en dop (ZET506).
3. Tip: controleer na iedere handeling of het frame nog waterpas staat.

11

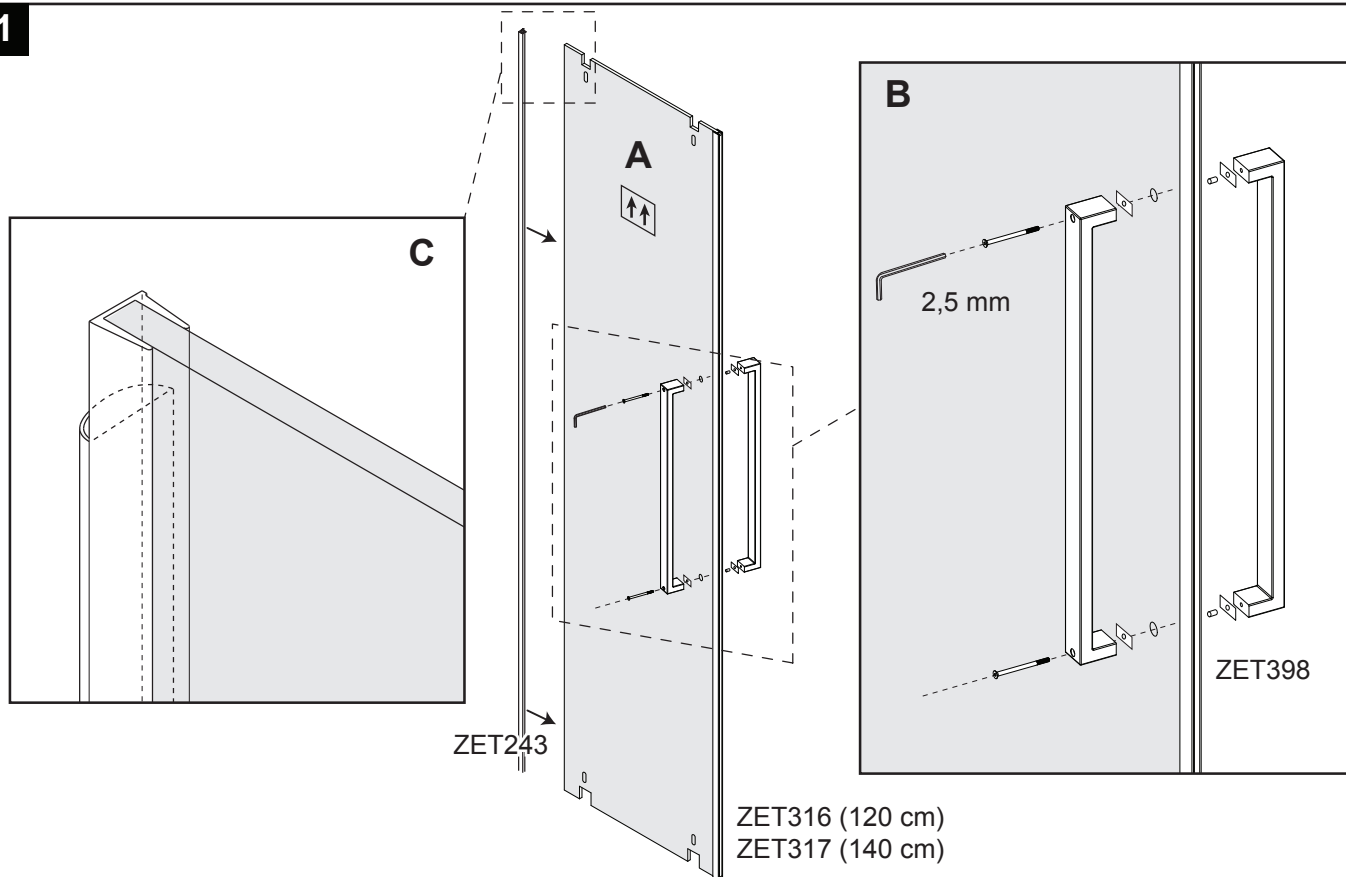


A. Bepaal de juiste oriëntatie van deur ZET316/7 (de sticker op het glas geeft de bovenzijde van de deur aan).

B. Monteer de handgreep (ZET398). Zorg ervoor dat de bouten aan de binnenzijde van de deur zitten.


C. Monteer de afdichtstrip (ZET243). Het zachte deel van de strip moet uitsteken naar de buitenzijde van de deur.

12

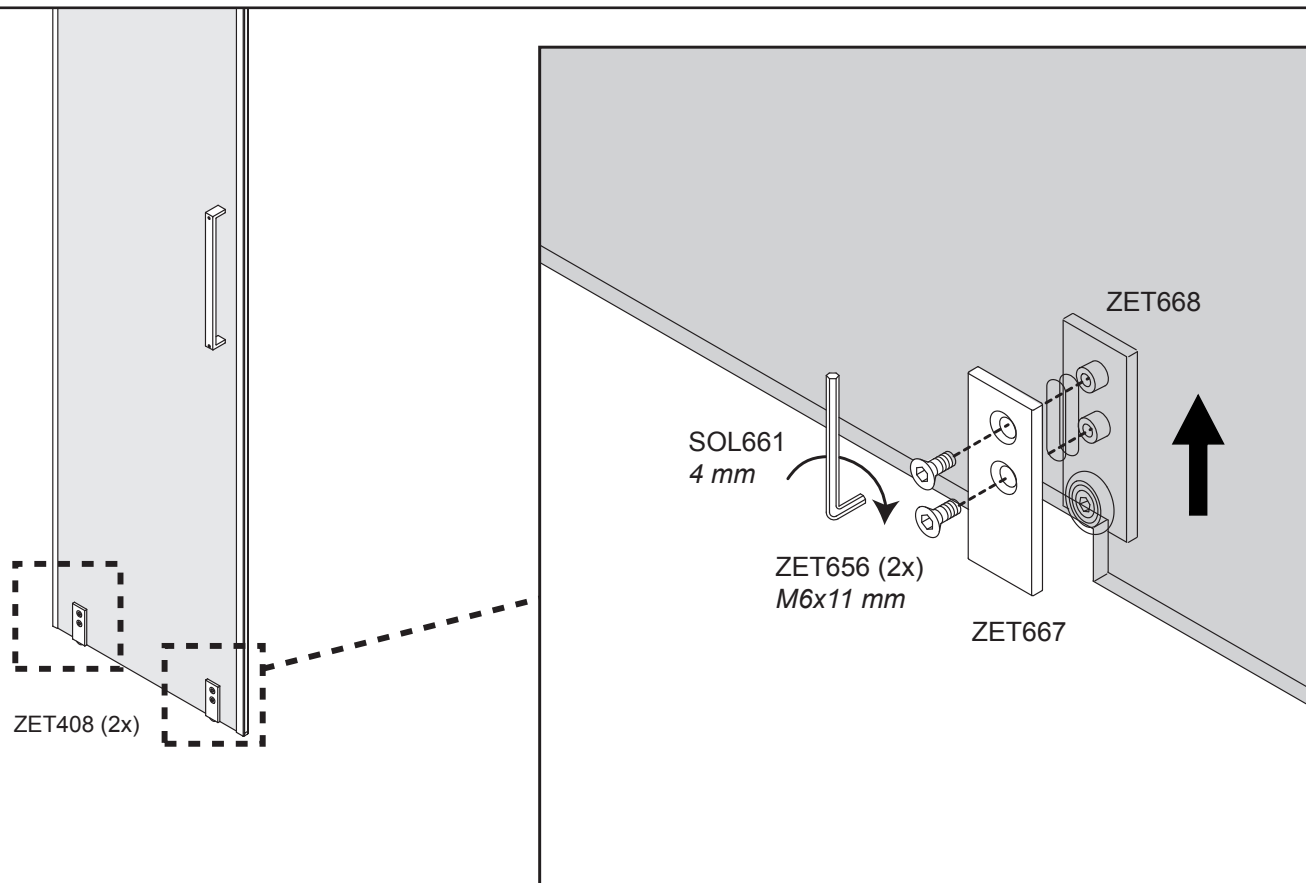


Monteer de twee rollers ZET408 aan de onderkant van de deur. Plaats element ZET667 aan de binnenzijde van de deur en element ZET668 aan de buitenzijde. Monteer met bouten M6x11 mm (ZET656) en sleutel 4 mm (SOL661).


A

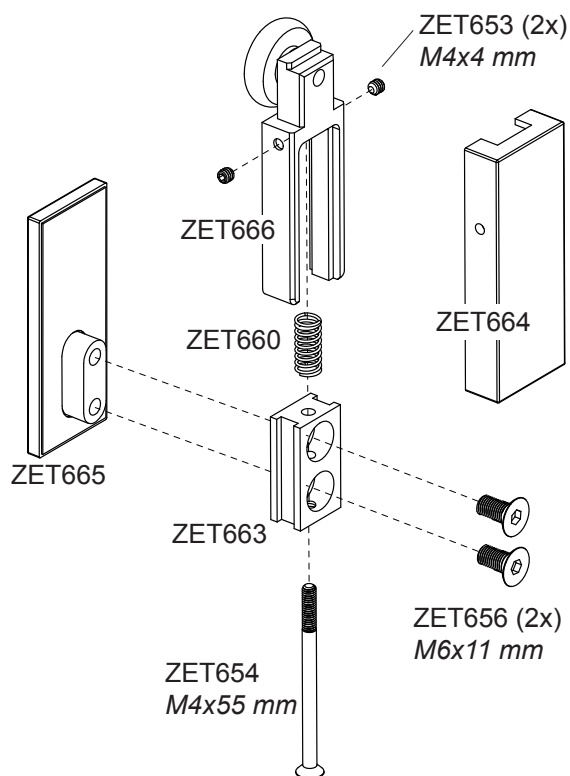


B

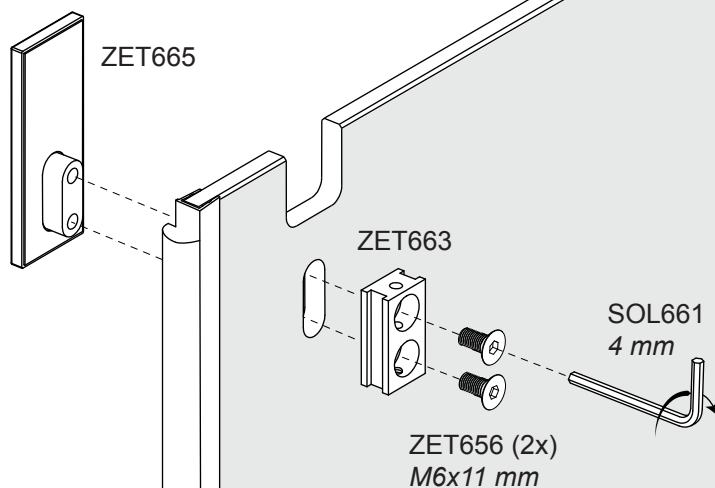

C

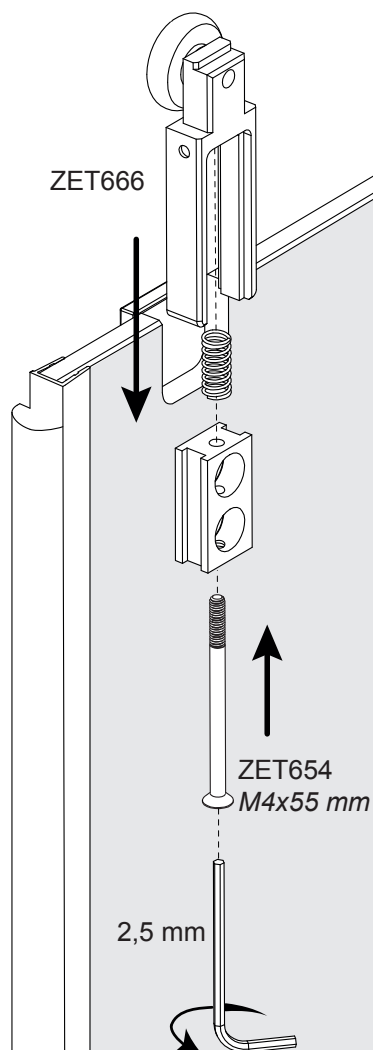


D

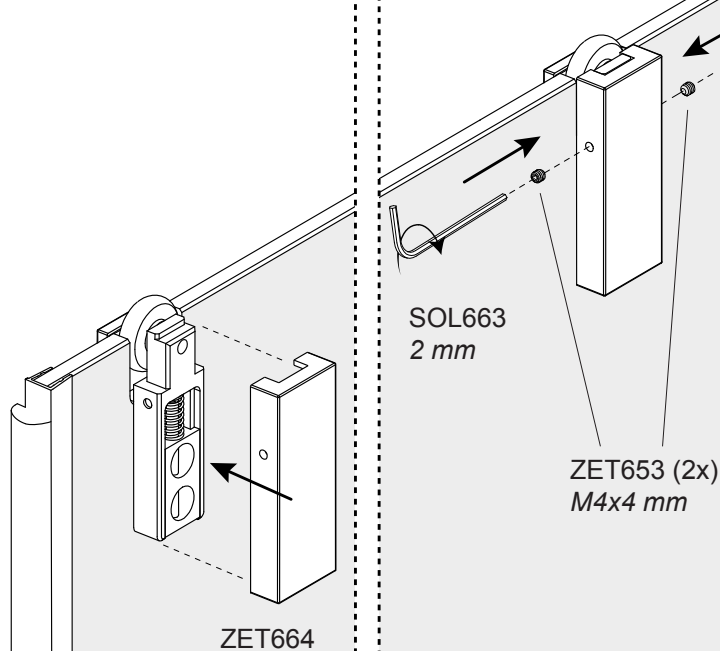

- Demonteer roller ZET407 volgens de illustratie.
- Monteer beugel ZET663 en plaat ZET665 aan de bovenzijde van de deur met bouten M6x11 mm (ZET656) en sleutel 4 mm (SOL661). Zorg ervoor dat beugel ZET663 aan de binnenzijde van de deur zit en dat het geheel recht gemonteerd wordt.
- Steek bout M4x55 mm (ZET654) van onderaf door beugel ZET663. Plaats veer ZET660 over de bout en schuif roller ZET666 over beugel ZET663. Draai vervolgens bout ZET654 zo ver mogelijk aan met sleutel 2,5 mm.
- Schuif kap ZET664 over roller ZET666 en monteer deze met stelschroeven M4x4 mm (ZET653) en sleutel 2 mm (SOL663).

14

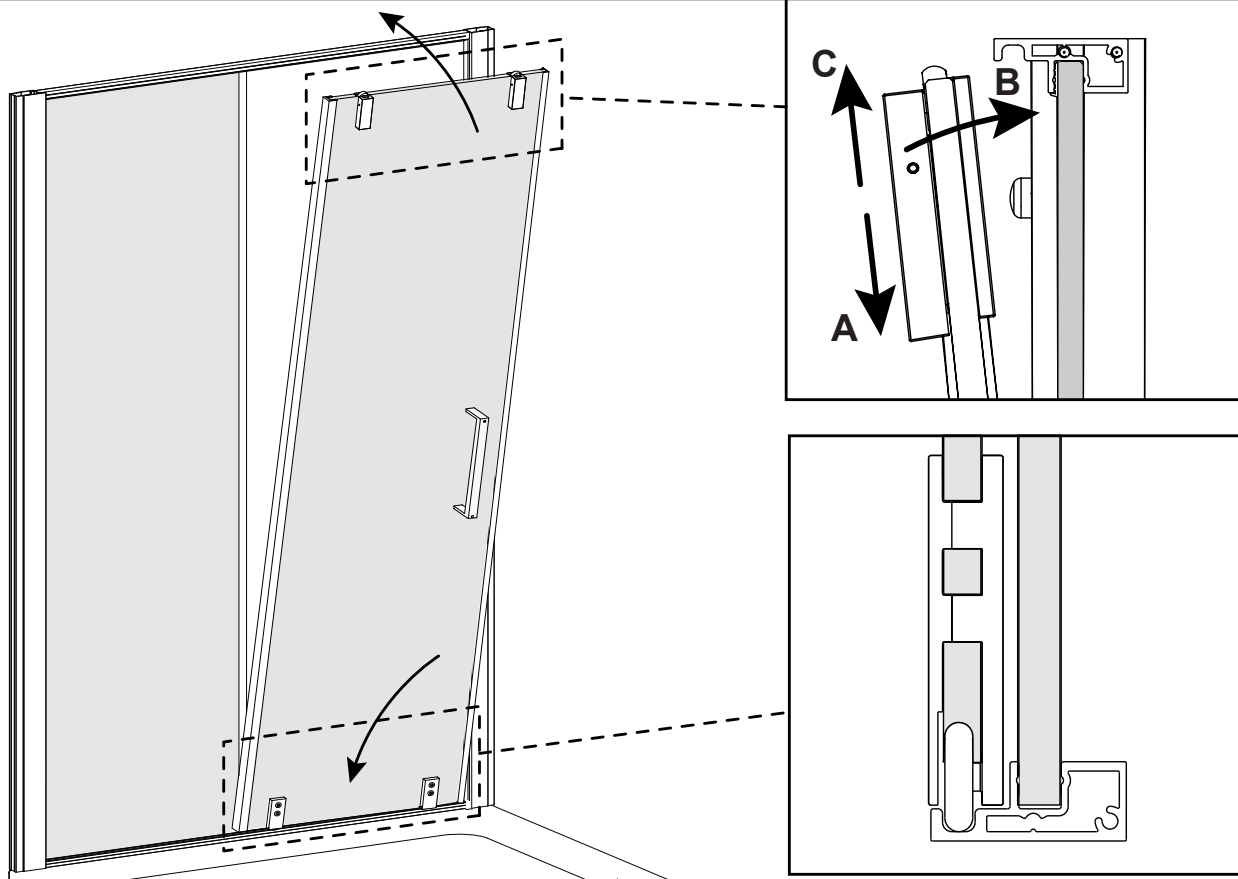


Plaats eerst de schuifdeur met de rollers in de onderrail en zet vervolgens de deur recht overeind.

A. Trek de rollers boven gelijktijdig naar beneden.

B. Positioneer de rollers direct onder de bovenrail.

C. Laat de rollers boven terugveren zodat de wielen in de bovenrail vallen.

15

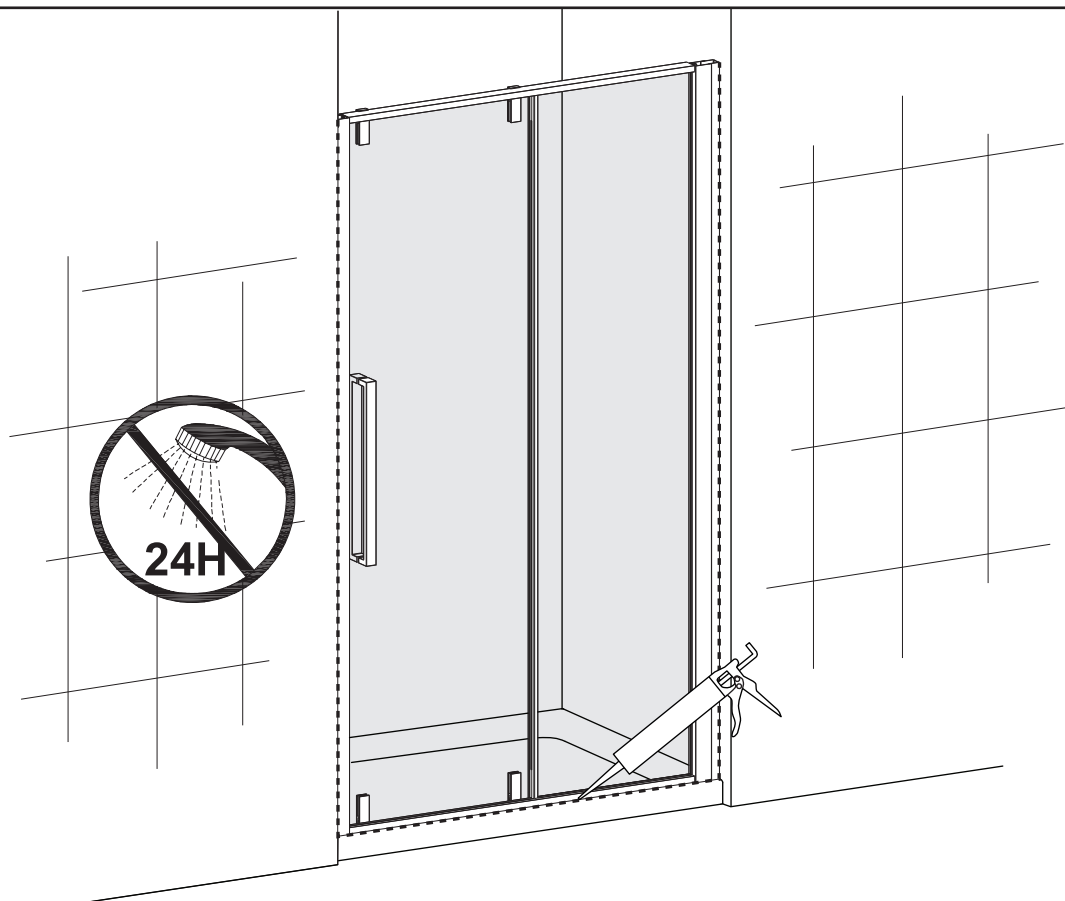

Kit de douchewand aan de buitenzijde af langs de muren en de vloer/douchebak. Laat de kit goed drogen (raadpleeg de verpakking voor de droogtijd) alvorens de douche te gebruiken.

CLEAN GLASS COATING

- De glaspanelen van de Zeta douche zijn voorzien van “CLEAN GLASS COATING”. Deze coating vult de microporiën van het glas, waardoor vocht en vuil zich minder makkelijk aan het glas hechten. Om de douche mooi te houden blijft regelmatig onderhoud echter noodzakelijk. Vermijd hierbij het gebruik van schurende en/of agressieve schoonmaakmiddelen.

ONDERHOUD

- Wij adviseren om de douchewand en profielen na gebruik direct droog te maken met een wisser en daarna met een droge doek. Hiermee voorkomt u kalkaanslag.
- De douchewand kunt u het best regelmatig met een vochtige doek en schoon water reinigen. Hardnekkige aanslag kan met een allesreiniger worden schoongemaakt. Eventuele hardnekkige kalkaanslag wordt het best verwijderd met een schoonmaakazijn. Sommige schoonmaakmiddelen kunnen aluminium, lichte metalen en kunststoffen aantasten, lees dus altijd eerst de aanwijzingen op de verpakking.