

Montageanleitung	Badewanne mit Wannenverkleidung (Nische, Ecke, Vorwand)
Mounting instructions	Bathtub with panel (niche, corner, back-to-wall)
Notice de montage	Baignoire avec habillage (niche, angle, contre-cloison)
Montagehandleiding	Badkuip met badpanelen (nis, hoek, back-to-wall)
Instrucciones de montaje	Bañera con faldón (nicho, esquina, antepared)
Istruzioni di montaggio	Vasca da bagno con pannello di rivestimento (in nicchia, angolare, da appoggio a parete)
Instruções de montagem	Banheira com revestimento (entre 3 paredes, de canto, de parede)
Monteringsvejledning	Badekar med panel (niche, hjørne, forvæg)
Asennusohje	Kylpyamme etulevyllä (kolo, nurkka, suora seinää vasten)
Monteringsanvisning	Badekar med panel (nisje, hjørne, frontvegg)
Monteringsanvisning	Badkar med badkarspanel (nisch, hörn, baksida mot vägg)
Paigaldusjuhend	Vann, mille ümbrus kaetakse kattematerjaliga (nišš, nurk, seinä ette paigaldus)
Instrukcja montażu	Wanna z obudową (wnękowa, narożna, przyścienna)
Инструкция по монтажу	Ванна с боковыми панелями (с различными типами установки: в нише, угловой и у стены)
Montážní návod	Vana s panelem (do niky, do rohu, předstěnová verze)
Návod na montáž	Vaňa s obkladom (nika, roh, predná stena)
Szerelési útmutató	Fürdőkádburkolattal (fülke, sarok, fal előtt álló változat)
Upute za montažu	Kada s oblogom (niša, kut, prednja stjenka)
Instrucțiuni de instalare	Cadă cu mască (nișă, colț, paravan)
Navodila za montažo	Kopalna kad z oblogo kadi (niša, vogal, predstena)
Ръководство за монтаж	Облицована вана за баня (вградена в ниша, в ъгъл, зад частична стена)
Montāžas instrukcija	Vanna ar apšuvuma paneļiem (niša, stūris, priekšējā siena)
Montavimo instrukcija	Vonia su sienelėmis (statyti į nišą, kampą, viena puse prie sienos)
Montaj kılavuzu	Panelli küvet (ön panel, köşe, duvara tam dayalı)
安装说明书	帶浴缸面板的浴缸 (小房間、角落、壁面)
설치 설명서	욕조 및 패널(벽감, 코너, 프런트 패널)
設置説明書	バスタブパネル付きバスタブ (3方向壁タイプ、コーナー、壁面)
دليل التركيب	بانيو مستقل مغطى بكسوة بانيو (للتركيب في داخل حائط، في ركن، في حائط بارز)

2nd floor	# 700300	Starck	# 700135
# 700078	# 700301	# 700048	# 700136
# 700079	# 700302	# 700050	# 700144
# 700080	# 700303	# 700052	# 700145
# 700081	# 700304	# 700054	# 700146
# 700162	# 700305	# 700055	# 700147
# 700163	# 700306	# 700056	# 700148
	# 700307	# 700091	# 700149
Darling New		# 700092	
# 700238	P3 Comforts	# 700109	
# 700239	# 700371	# 700110	
# 700240	# 700372	# 700331	
# 700241	# 700373	# 700332	
# 700242	# 700374	# 700333	
# 700243	# 700375	# 700334	
# 700244	# 700376	# 700335	
# 700245	# 700377	# 700336	
# 700250	# 700378	# 700337	
# 700251	# 700382	# 700338	
# 700252	# 700383	# 700339	
# 700253	# 700384	# 700340	
# 700254	# 700385	# 700341	
# 700255	# 700386	# 700342	
# 700256	# 700387	# 700343	
# 700257	# 700388	# 700344	
	# 700389	# 700345	
DuraStyle		# 700346	
# 700231	PuraVida	# 700347	
# 700233	# 700181	# 700348	
# 700235	# 700182	# 700349	
# 700237	# 700183	# 700350	
# 700292	# 700186	# 700351	
# 700293	# 700187	# 700352	
# 700294	# 700188		
# 700295	# 700198	Vero	
# 700296	# 700199	# 700131	
# 700297		# 700132	
# 700298		# 700133	
# 700299		# 700134	



Wichtige Hinweise

Important information	4
Remarques importantes	5
Belangrijke aanwijzingen	6
Información importante	7
Indicazioni importanti	8
Indicações importantes	9
Vigtige henvisninger	10
Tärkeä ohje	11
Viktig informasjon	12
Viktig information	13
Olulised nõuanded	14
Ważne informacje	15
Важные замечания	16
Dôležité pokyny	17
Dôležité upozornenia	18
Fontos tudnivalók	19
Važne napomene	20
Indicații importante	21
Pomembni napotki	22
Важни указания	23
Svarīgi norādījumi	24
Svarbūs nurodymai	25
Önemli bilgiler	26
重要说明	27
주의 사항	28
重要注意事項	29
ملاحظات هامة	30



Montage, Installation, Montage, Montage, Montaje, Montaggio, Montagem, Montering, Asennus, Montering, Montering, Paigaldus, Montaż, Монтаж, Montáž, Montáž, Szerelés, Montaža, Instalarea, Montaža, Монтаж, Montáža, Montavimas, Montaj, 安装, 설치, 設置, التركيب

32



Belangrijke aanwijzingen

nl

Betreffende deze montagehandleiding

Deze montagehandleiding is een onderdeel van het Duravit-bad en moet vóór de montage zorgvuldig worden doorgelezen.

Uitleg van de signaalwoorden en symbolen

AANWIJZING! Bij mogelijke materiële schade



Verwijzing naar **montageaanwijzingen** in dit hoofdstuk



Visuele controle noodzakelijk (bijv. i.v.m. krassen)



Indicatie van de tijdsduur (bijv. 10 minuten)



Er moet een dichtheidscontrole worden uitgevoerd

Doelgroep en kwalificatie

Het bad mag uitsluitend door een erkend installatiebedrijf worden gemonteerd.


AANWIJZING!

De installatievoorschriften van de lokale nutsbedrijven alsmede de voor het betreffende land geldende normen moeten volledig in acht worden genomen.


Montageaanwijzing

26 Montagehandleiding voor badpanelen in acht nemen (afb. 26)



- > De montage van de badpanelen wordt in een aparte handleiding beschreven. Neem deze handleiding bij de montage in acht.
- > De badpanelen moeten voor inspectiedoeleinden bereikbaar en demontabel zijn.

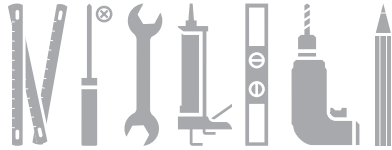



700001 # 700136 # 700244 # 700334
 # 700002 # 700181 # 700245 # 700335
 # 700003 # 700182 # 700292 # 700336
 # 700048 # 700183 # 700293 # 700337
 # 700050 # 700198 # 700294 # 700338
 # 700052 # 700231 # 700295 # 700339
 # 700091 # 700233 # 700296 # 700340
 # 700092 # 700238 # 700297 # 700341
 # 700131 # 700239 # 700298 # 700371
 # 700132 # 700240 # 700299 # 700372
 # 700133 # 700241 # 700331 # 700373 # 700376
 # 700134 # 700242 # 700332 # 700374 # 700377
 # 700135 # 700243 # 700333 # 700375 # 700378

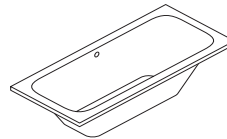




700235
 # 700237

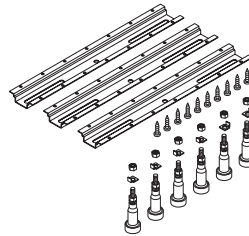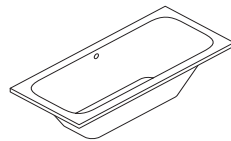


700054 # 700187 # 700255 # 700343
 # 700055 # 700188 # 700256 # 700344
 # 700056 # 700199 # 700257 # 700345
 # 700109 # 700208 # 700300 # 700346
 # 700110 # 700209 # 700301 # 700347
 # 700144 # 700210 # 700302 # 700348
 # 700145 # 700211 # 700303 # 700349 # 700384
 # 700146 # 700250 # 700304 # 700350 # 700385
 # 700147 # 700251 # 700305 # 700351 # 700386
 # 700148 # 700252 # 700306 # 700352 # 700387
 # 700149 # 700253 # 700307 # 700382 # 700388
 # 700186 # 700254 # 700342 # 700383 # 700389

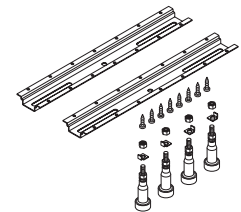
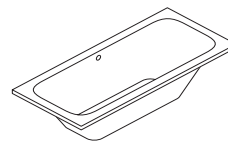


700078
 # 700079
 # 700080
 # 700081
 # 700162
 # 700163

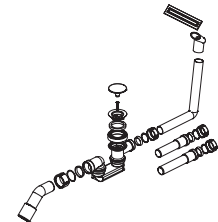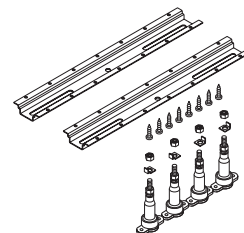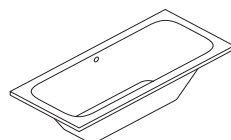


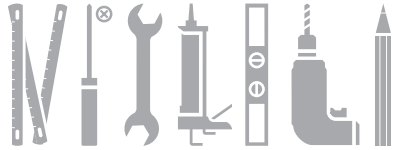


790201
790202
790204
790205
790275
790279
790285
790286
790289 # 791201
790290 # 791202
790293 # 791203
790294 # 791204

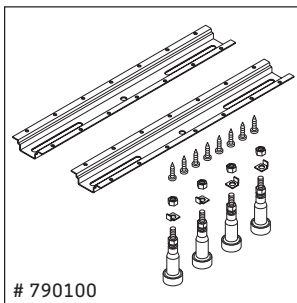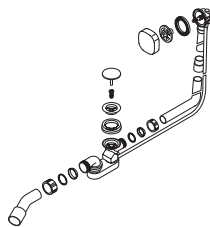


790100

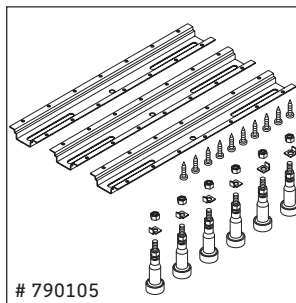










790105

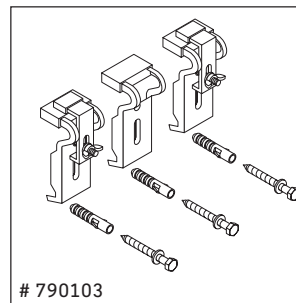

790103

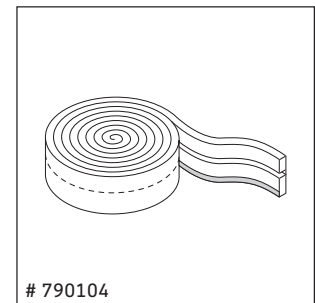


790104

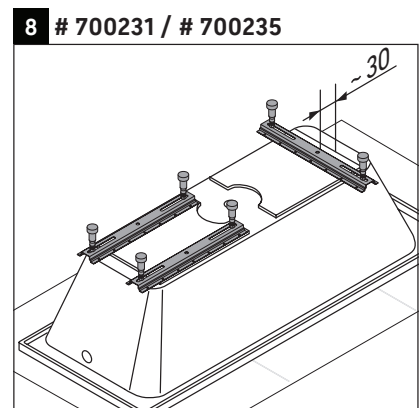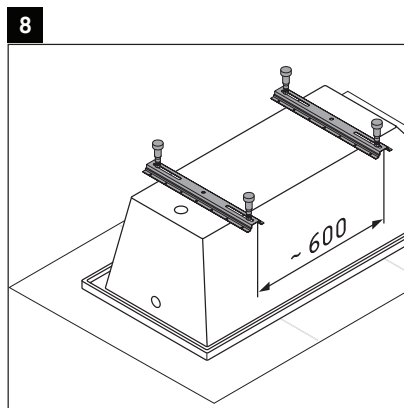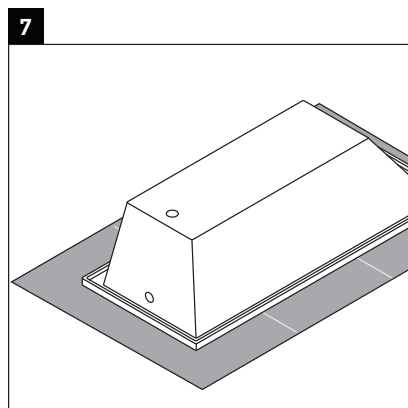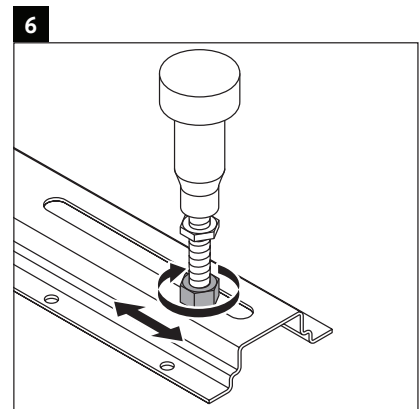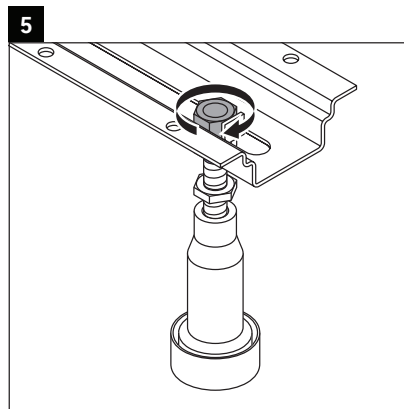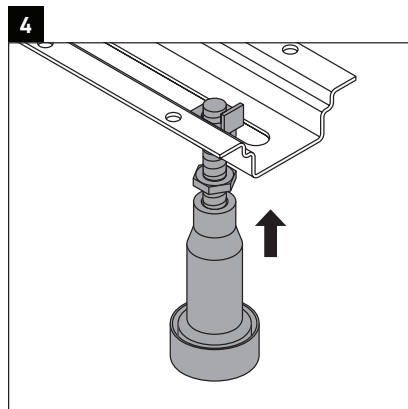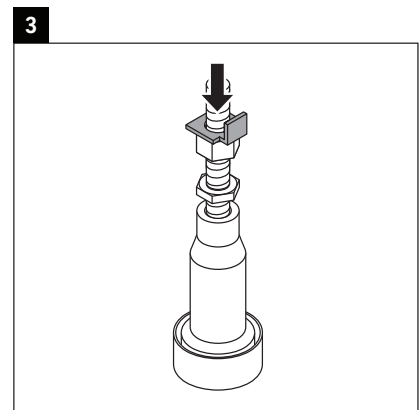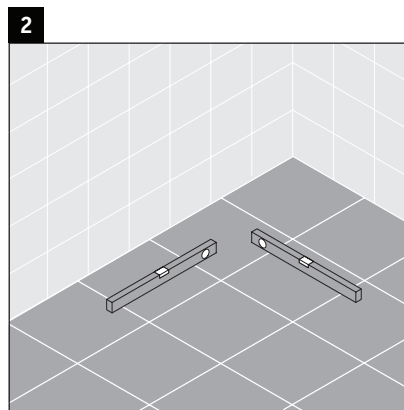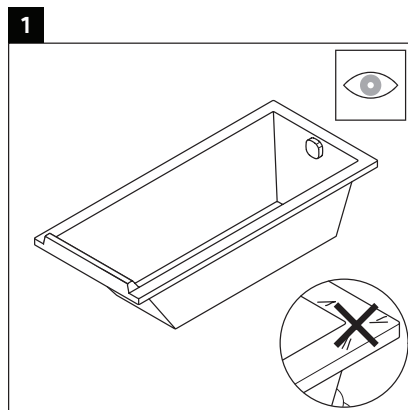





8 # 700233 / # 700237

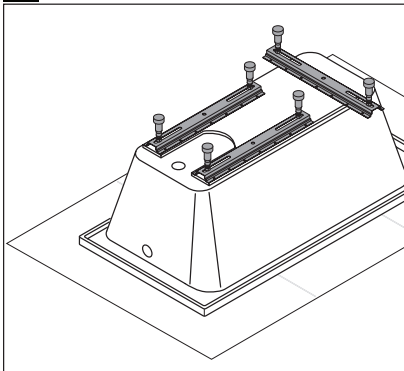


9

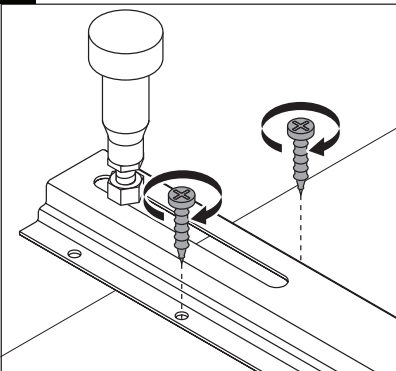


10

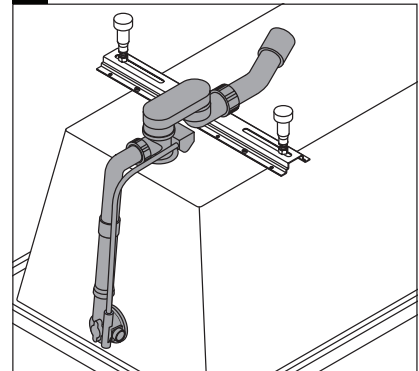


11

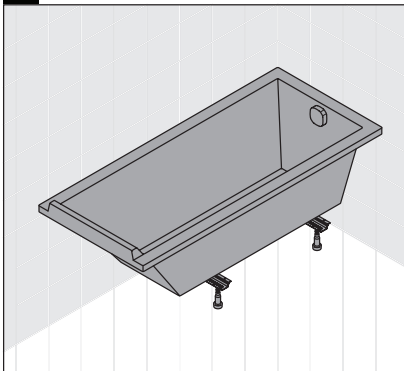

12

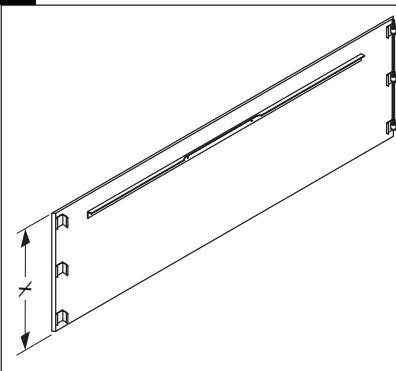

13

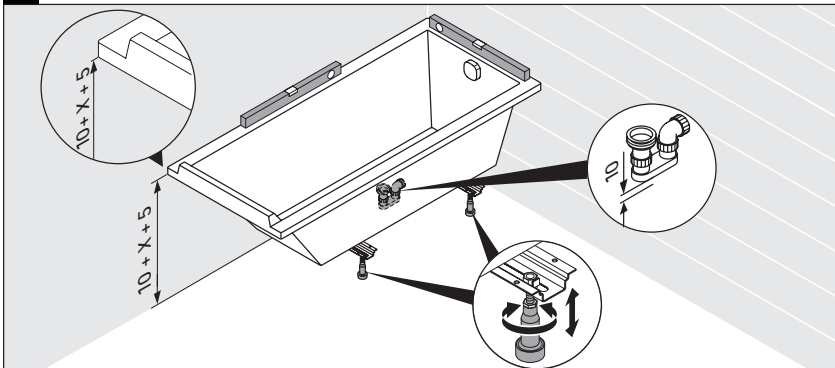

14

