


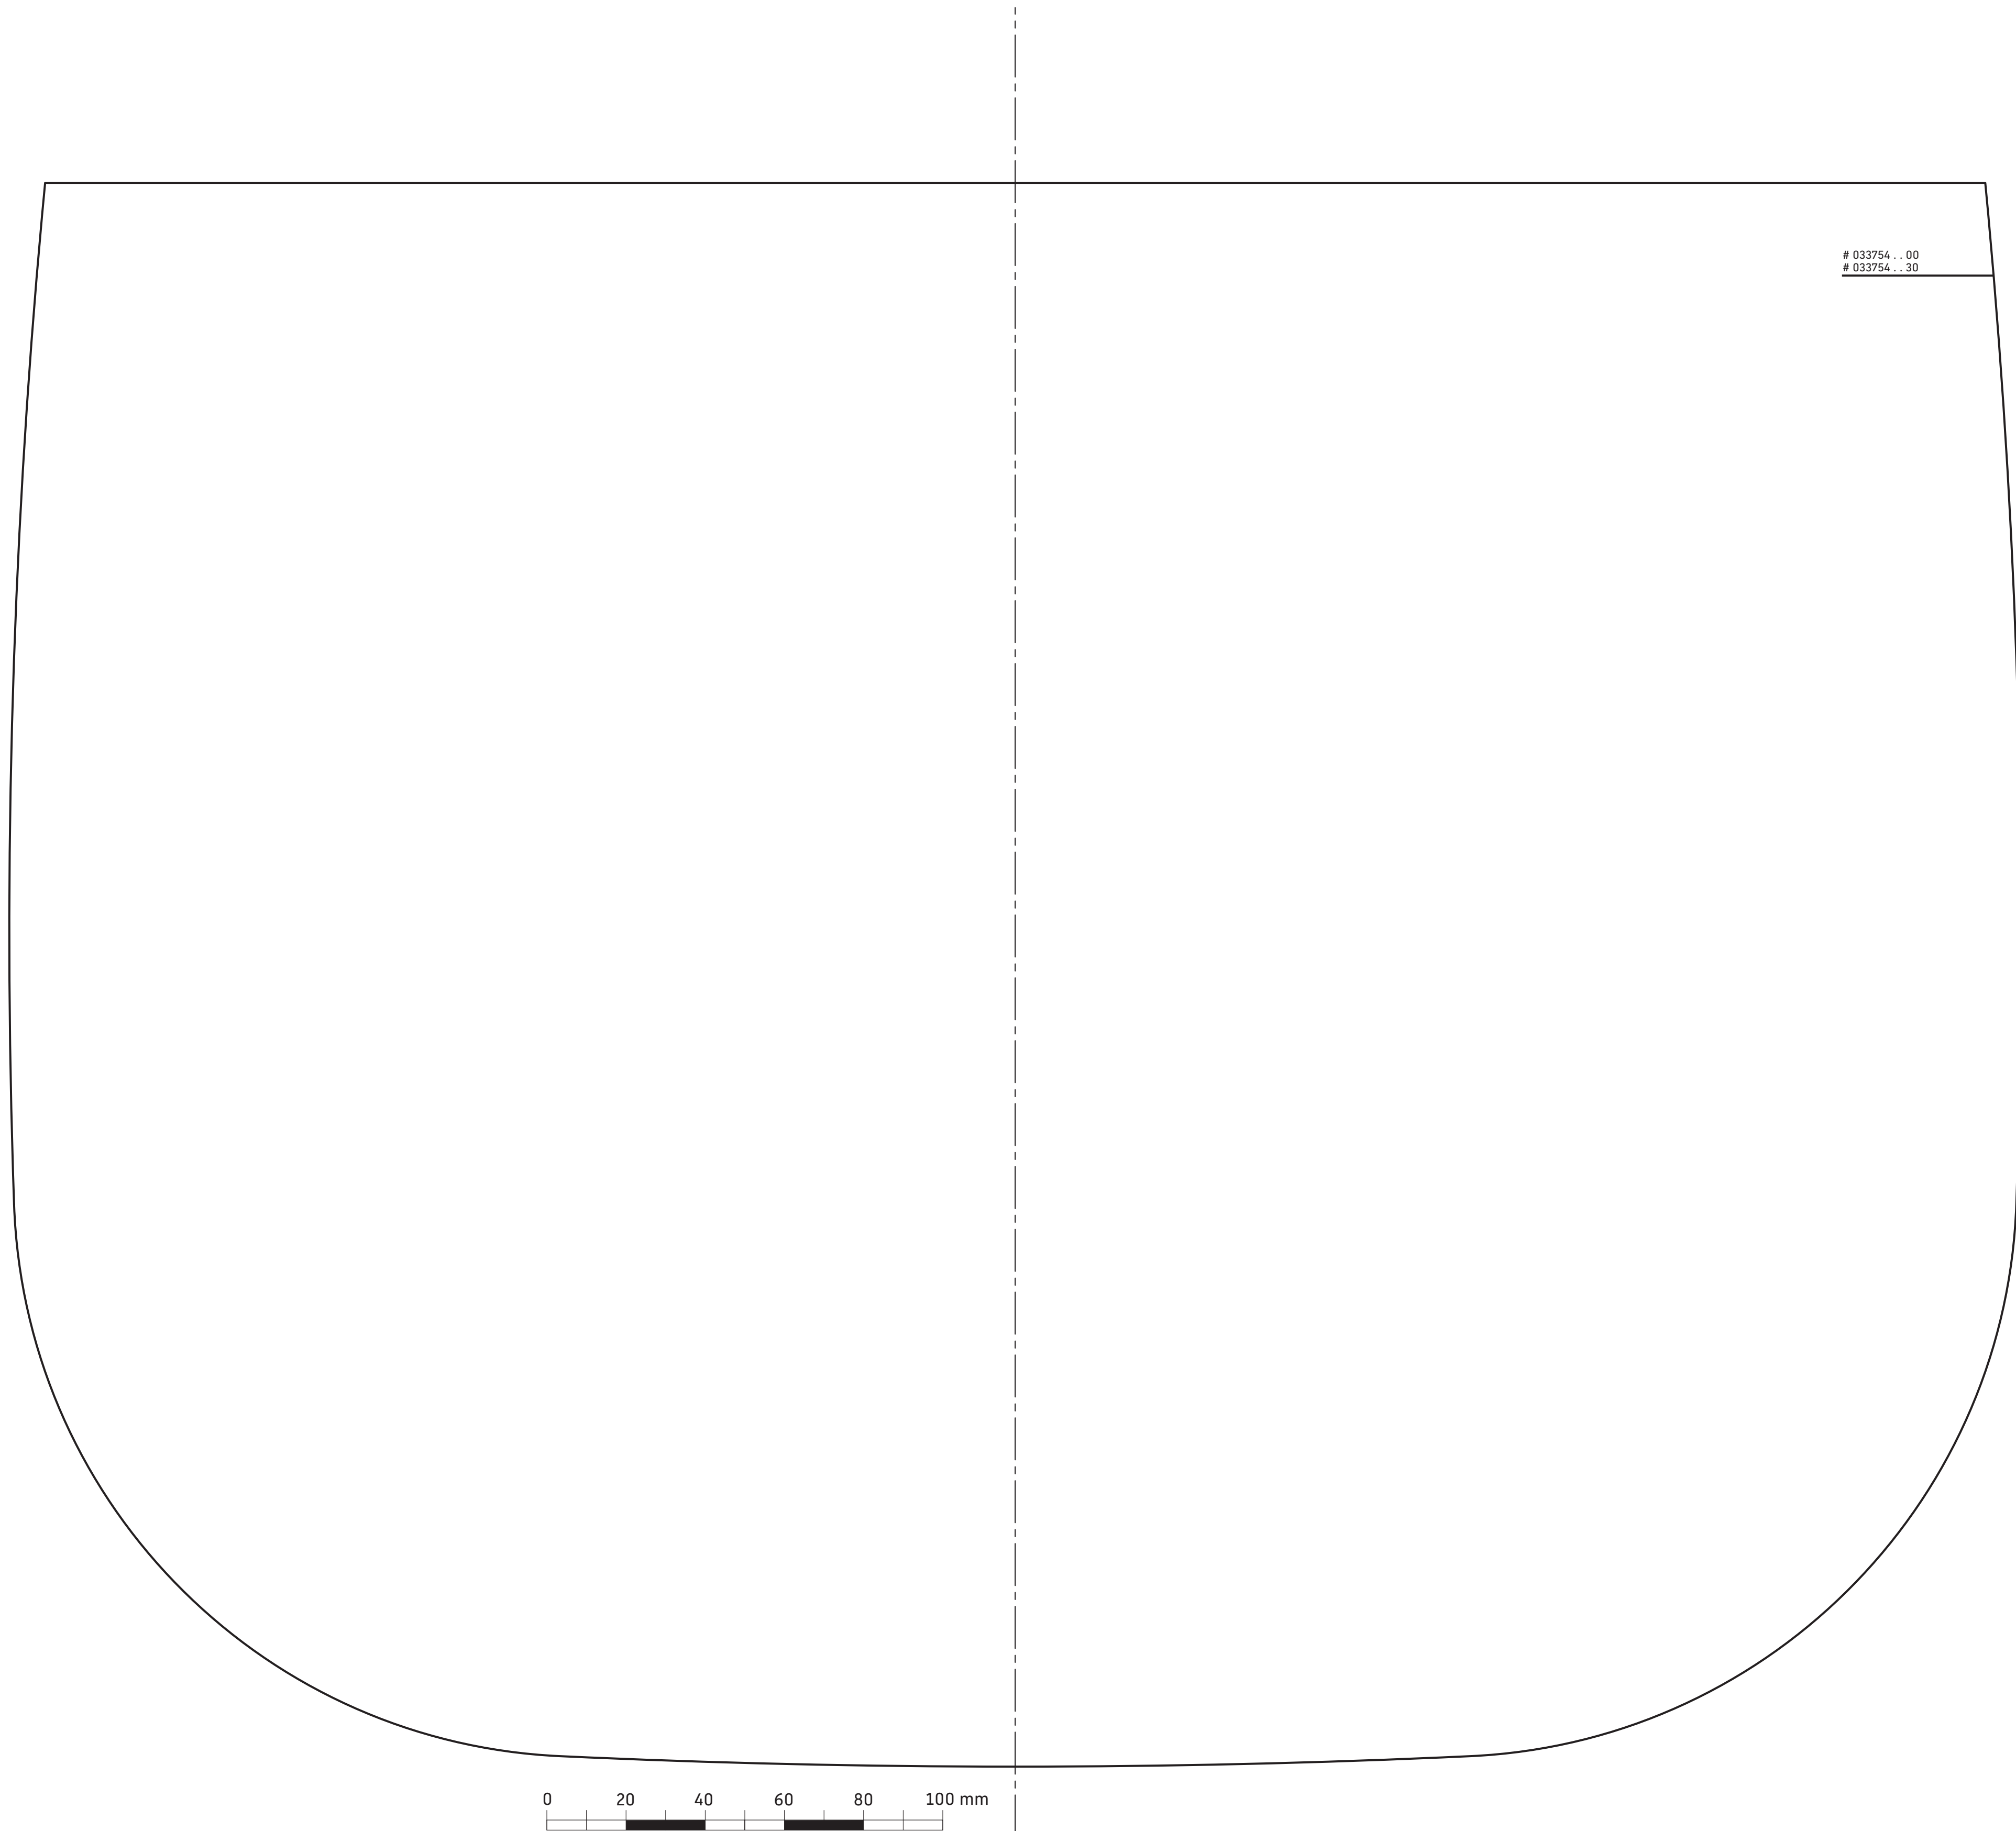


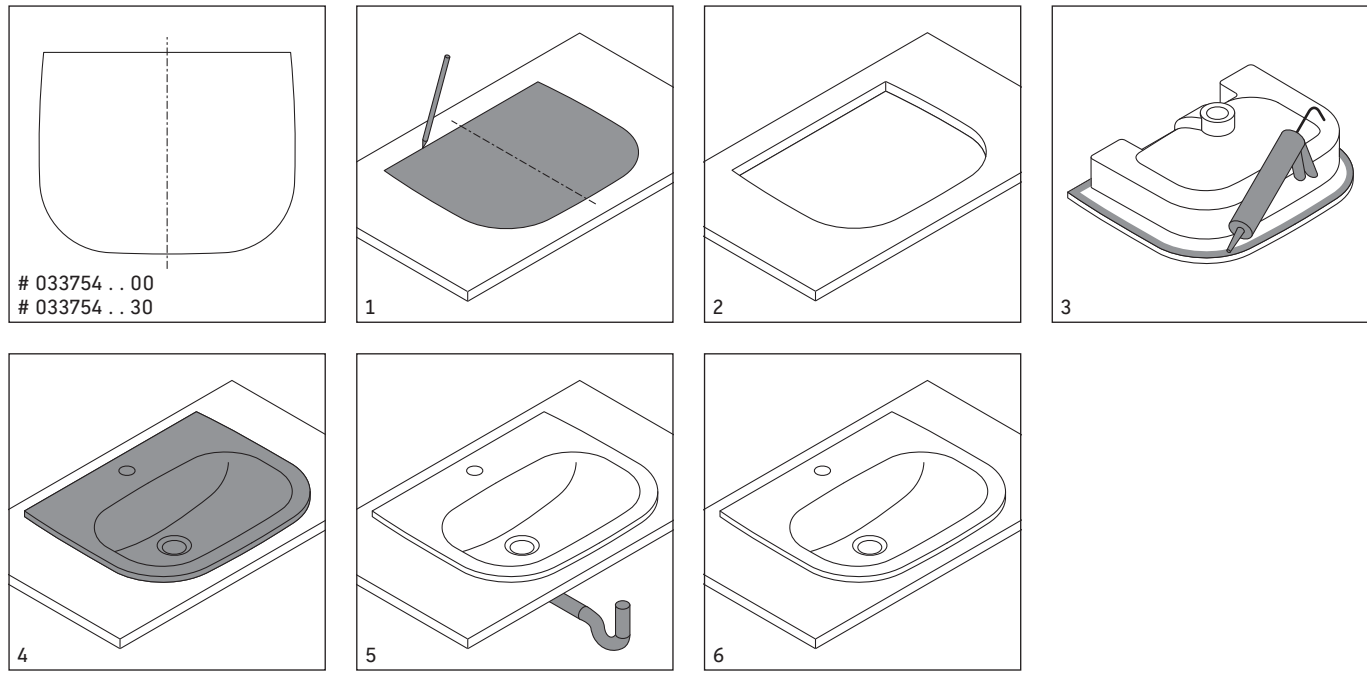

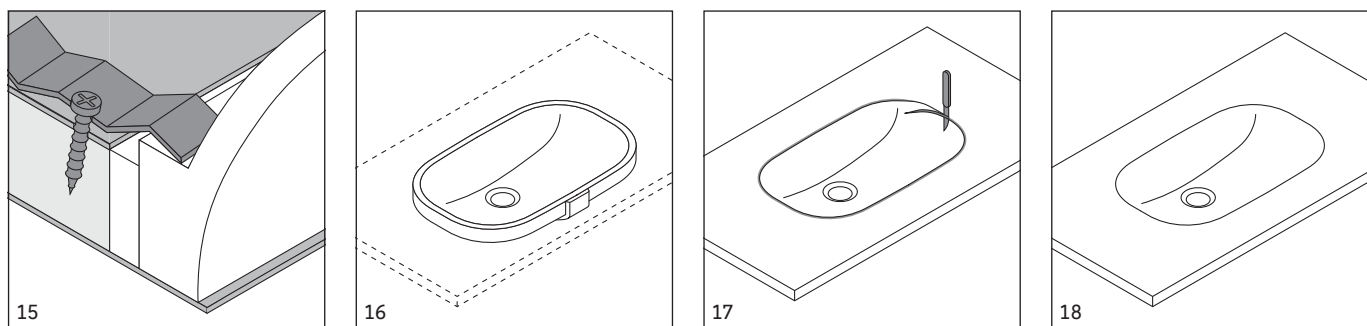


Postforming-Platte  
Postformed countertop  
Plateau postformé  
Postforming-plaat  
Piano post-forming

Placa postforming  
Tampo contraplacado  
Ahşap tezgah  
人造台面

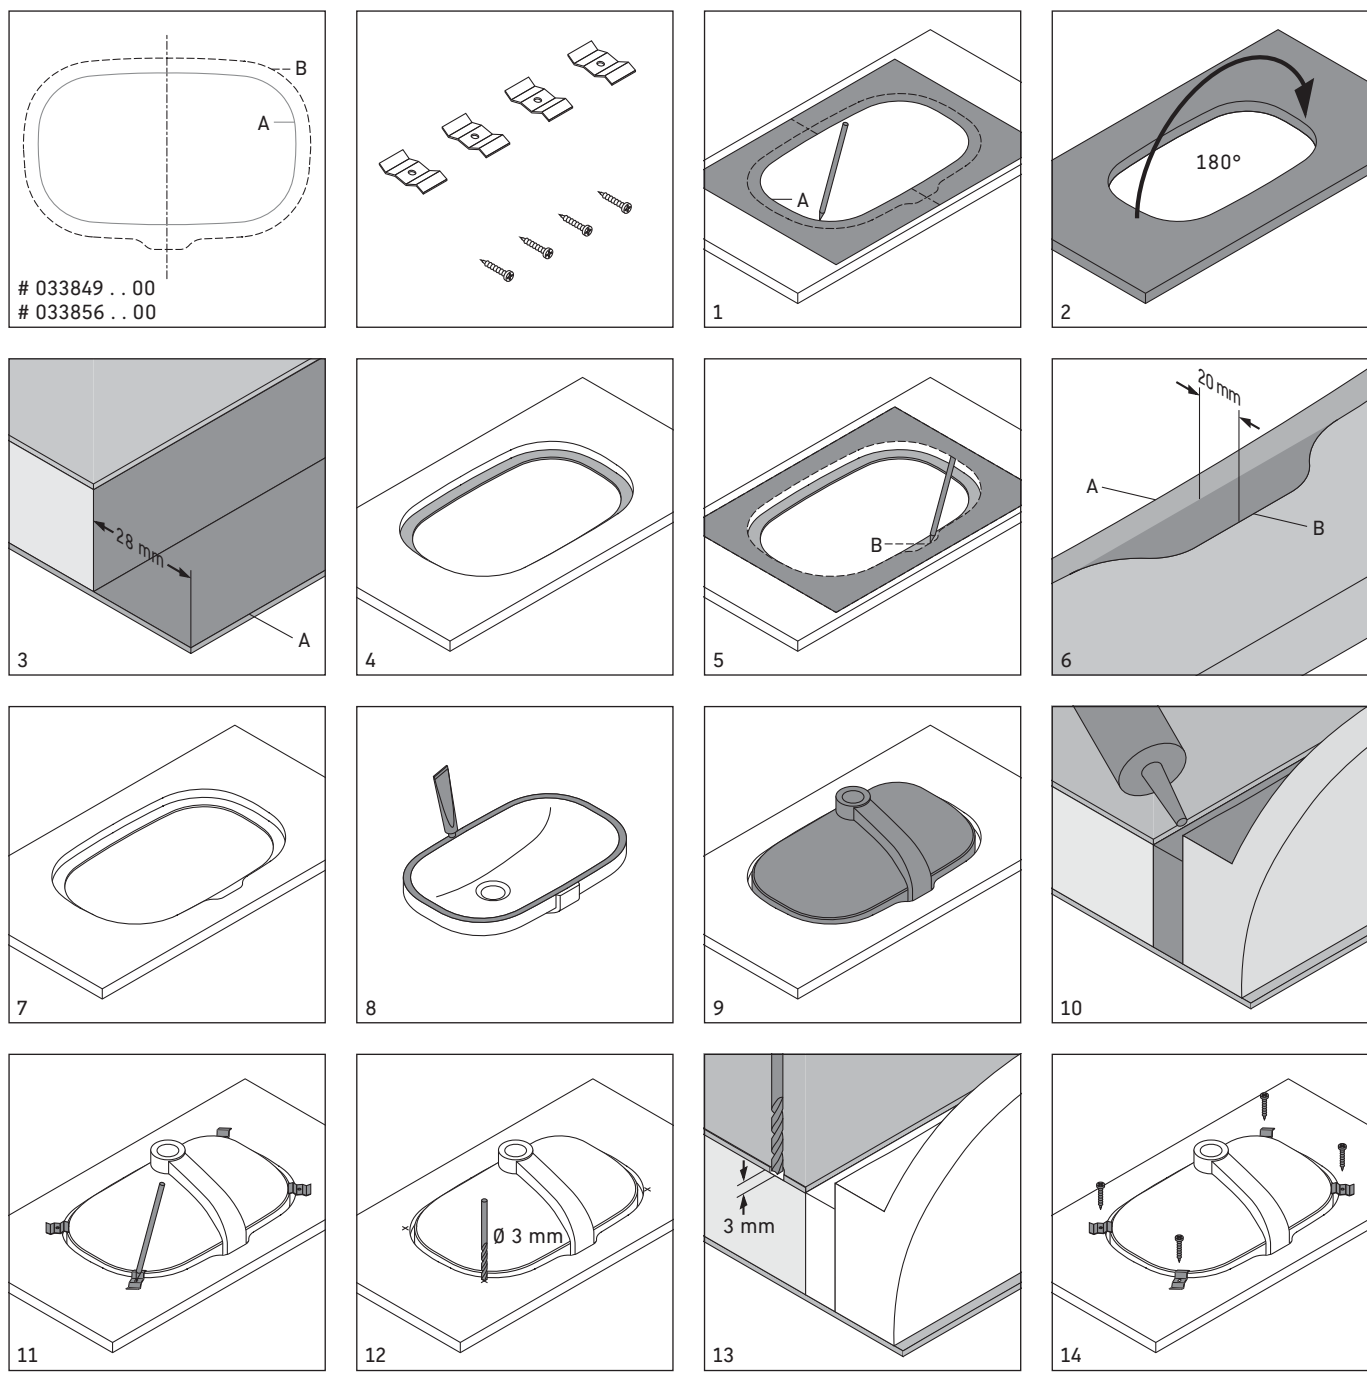

Natursteingplatte  
Natural stone countertop  
Plateau en pierre naturelle  
Natursteenplaat  
Piano in pietra naturale

Placa de piedra natural  
Tampo em pedra natural  
Doğal taş, mermer, Granit v.b.  
tezgah  
天然石材台面

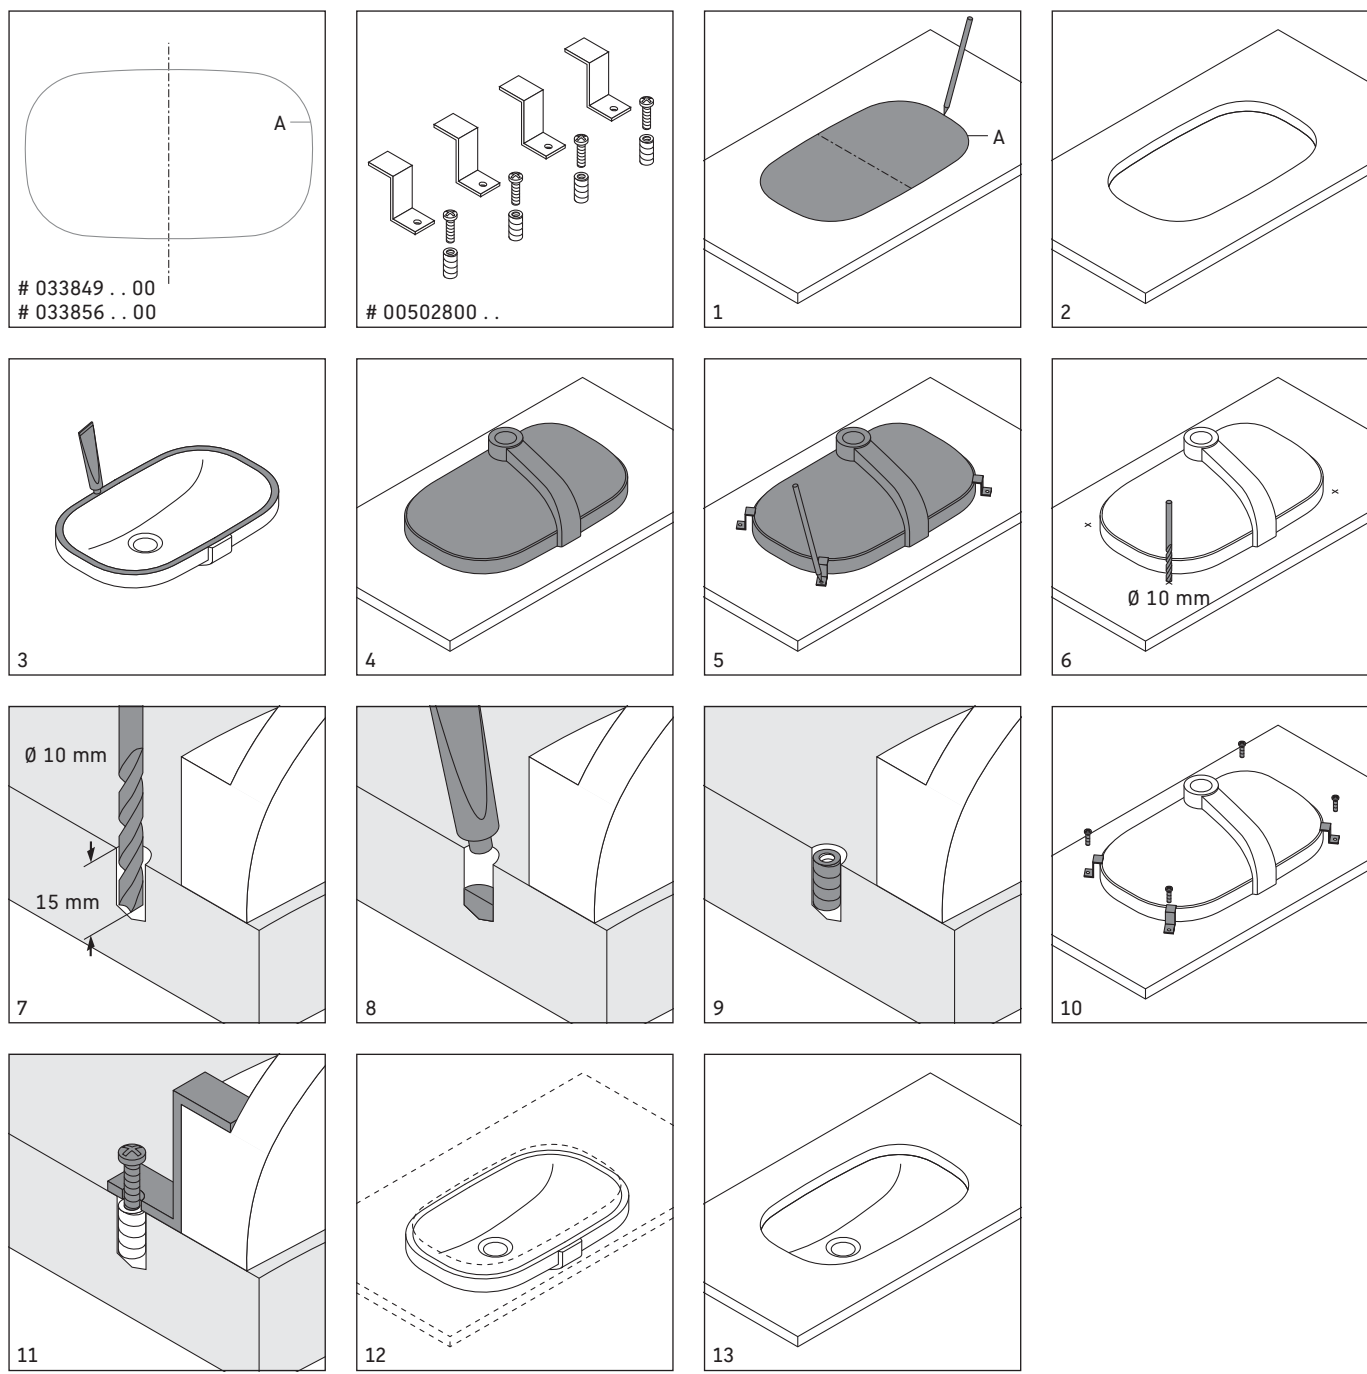

Zum Einleiben der Einbauwaschliche von unten in die Waschtischplatten empfehlen wir Epoxdharz-Klebstoff auf Zwei-Komponentenbasis. Bei Natursteinplatten sollten hierfür Silikon oder Spezialklebstoffe für Natursteine verwendet werden.

toilette en pierre naturelle, utiliser des colles aux silicones ou des colles spéciales.

Per collare gli spazi vuoti tra lavabo ad incasso e relativo top si raccomanda l'impiego di silioma da montaggio di tipo comunemente in commercio.

verificar as tolerâncias, relativamente ao esquema de corte da bancada, antes de efectuar o mesmo. Ligeiras diferenças entre as dimensões do esquema e da própria tava poderão ocorrer.

Reservamos o direito de efectuar melhorias técnicas e alterações visuais que beneficiem os produtos apresentados.

Tezgah altı lavaboların, tezgaha yapıştırılması için iki bileşenli epoksi (epoxy) yapıştırıcı kullanılmamalıdır. Doğal taş veya granit tezgahlar için ise silikon conta veya malzemeye uygun özel yapıştırıcılar kullanılmalıdır.

Tezgah altı lavabo ile tezgah arasında kalan boşlukların doldurulmasında ise özel dolgu küçük kullanılması tavsiye edilir.

Şablon ölçüleri ile seramik lavabo ölçüleri arasında küçük farklıkların olması kaçınılmazdır. Seramik üretimi toleransları açısından; tezgahın şablonu göre kesilmesinden önce ilgili gablonun ürüne uyumu için gerekli ölçü kontrolünün yapılması bu nedenle önemlidir.

Belirtilen ürünlerde teknik iyileştirme ve görsel değişiklikler yapma haklarımız saklıdır.

不要在中以下环境中使用。 考虑到陶瓷产品的生产尺寸误差，台面开孔直径与模板与瓷的尺寸误差是非常必要的。模板与瓷物之间的小误差是不可避免的。

由于技术改造，我们保留改变产品规格使用的权利。

Con riserva di apportare modifiche tecniche.

Para pegar un lavabo de empotrar desde abajo en la encimera recomendamos un pegamento de resina de Epoxi de dos componentes. En encimeras de piedra natural debe utilizarse silicona o un pegamento especial para piedras naturales.

Para rellenar las cavidades vacías entre el lavabo empotrado y la placa de la encimera se recomienda una espuma de montaje de uso comercial.


Por las tolerancias de la cerámica debe ser colocada la plantilla del recorte como control sobre el lavabo empotrado antes de recortar la placa de la encimera. Diferencias entre la cerámica y la plantilla no pueden ser evitadas.

Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas y de aspecto de los productos representados.

Para prender o lavatório de embutir por baixo à bancada recomendamos a utilização de resina epóxi. Para pedra natural dever ser utilizado silicone ou uma fita adesiva especial.

Para preencher o espaço entre o lavatório para móvel e o tampo da bancada, recomendamos a utilização de espuma expansiva.

No que respeita ao processo de fabrico das cerâmicas, é importante

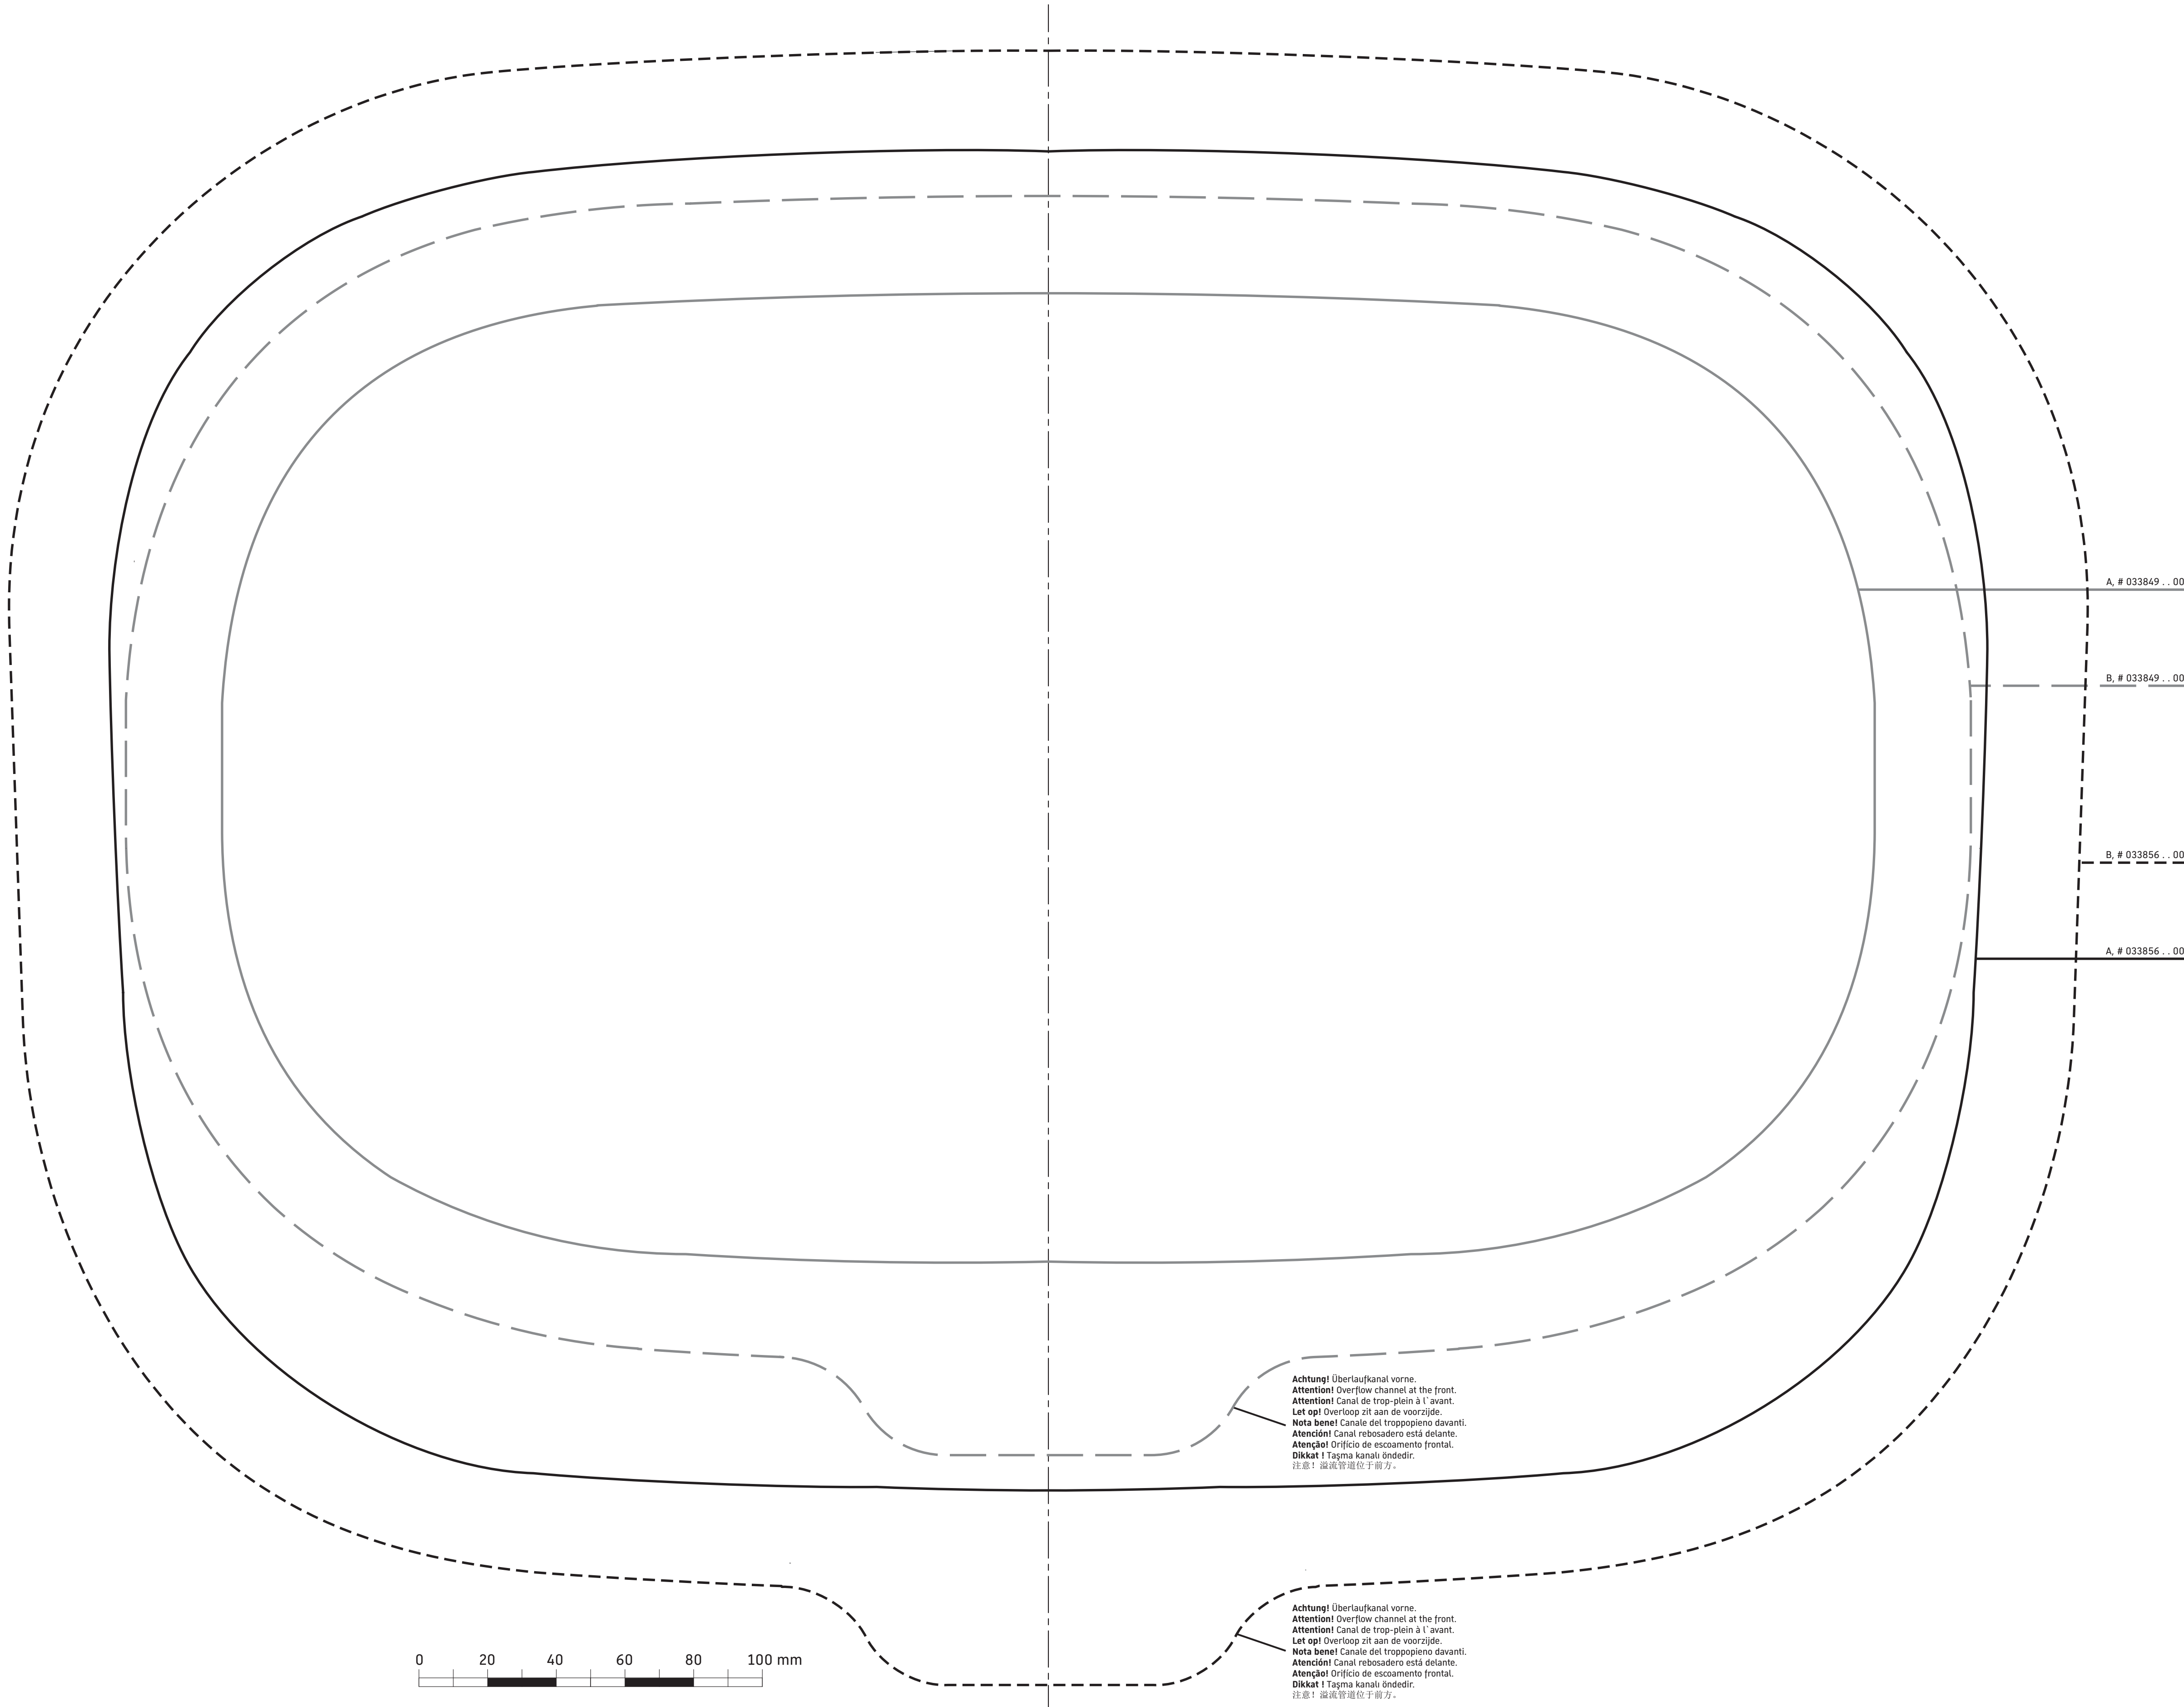

Achtung! Überlaufkanal vorne.  
Attention! Overflow channel at the front.  
Attention! Canal de trop-plein à l'avant.  
Let op! Overloop zit aan de voorzijde.  
Nota bene! Canale del troppieno davanti.  
Atención! Canal rebosadero está delante.  
Atención! Orificio de escomiento frontal.  
Dikkat! Taşma kanalı öndedir.  
注意! 溢流管位于前方。

Achtung! Überlaufkanal vorne.  
Attention! Overflow channel at the front.  
Attention! Canal de trop-plein à l'avant.  
Let op! Overloop zit aan de voorzijde.  
Nota bene! Canale del troppieno davanti.  
Atención! Canal rebosadero está delante.  
Atención! Orificio de escomiento frontal.  
Dikkat! Taşma kanalı öndedir.  
注意! 溢流管位于前方。

