



CILO

HANDLEIDING DRAAIDEUR


Controleer vóór montage of het product compleet en vrij van beschadigingen is. Mocht u een gebrek constateren, neem dan contact op met uw Bruynzeeldealer. De leverancier is niet aansprakelijk voor beschadigingen die na montage worden geconstateerd.





Lees vóór montage de complete handleiding goed door.

De afbeeldingen in deze handleiding kunnen licht afwijken van uw product, afhankelijk van de uitvoering.



INSTALLATIEVOORSCHRIFT

- Houd bij het voorbereiden van de badkamer en het plaatsen van de Cilo draaideur in een nis de maatvoering aan volgens nevenstaande plattegrond. Raadpleeg voor een hoekopstelling de handleiding van de Cilo zijwand.
- De Cilo draaideur heeft een stelbereik van 40 mm. Controleer vooraf aan de installatie of het maatbereik van de douchewand overeenkomt met de nismaat.
- De Cilo draaideur is geschikt voor zowel installatie op een douchebak als plaatsing rechtstreeks op de (tegel)vloer. Zorg ervoor dat de ondergrond, waarop de douchewand geplaatst wordt, vlak en waterpas is.
- De Cilo douchedeur is links- of rechtsdraaiend te monteren. De handleiding toont de installatie voor een linksdraaiende deur in een nis. Voor de installatie met zijwand begint u met de handleiding van de zijwand.
- Voer de installatie indien mogelijk uit met twee personen.
- LET OP: het meegeleverde bevestigingsmateriaal is uitsluitend geschikt voor massieve (stenen) muren. Bij (holle) gipswanden dient u zelf voor geschikt bevestigingsmateriaal te zorgen.

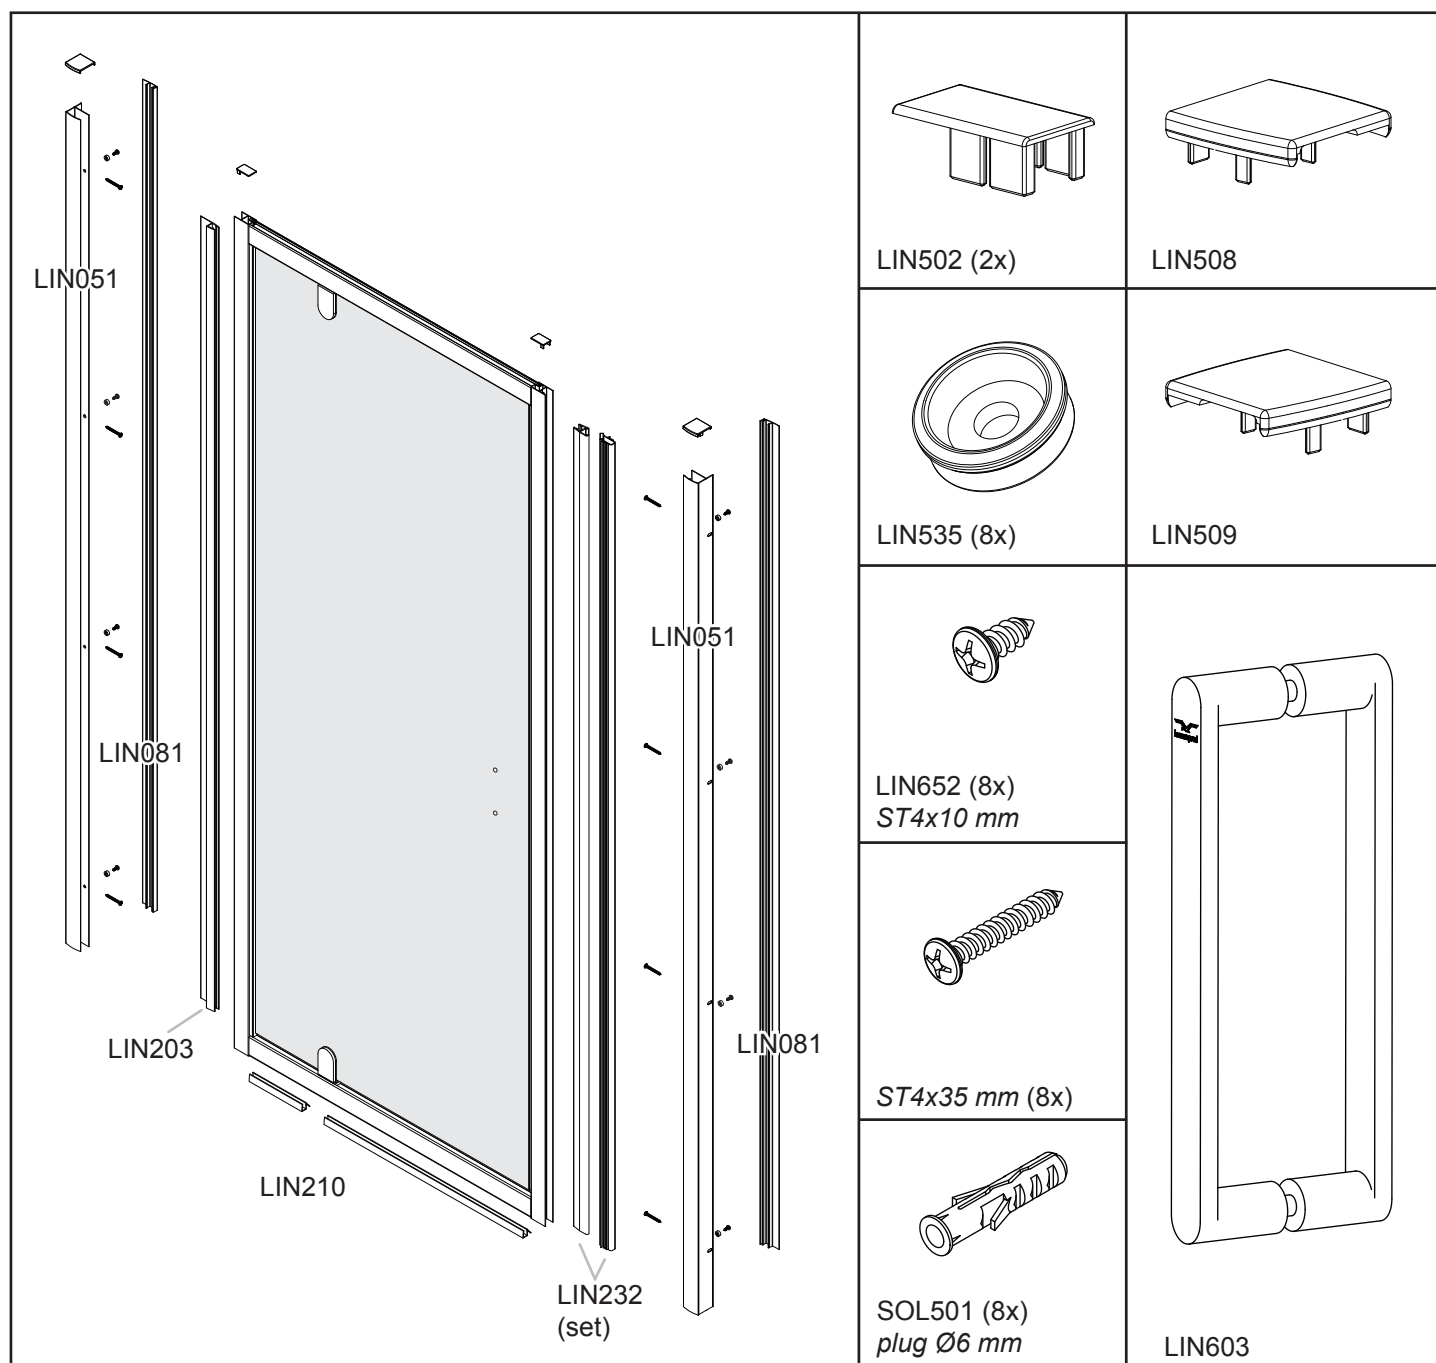


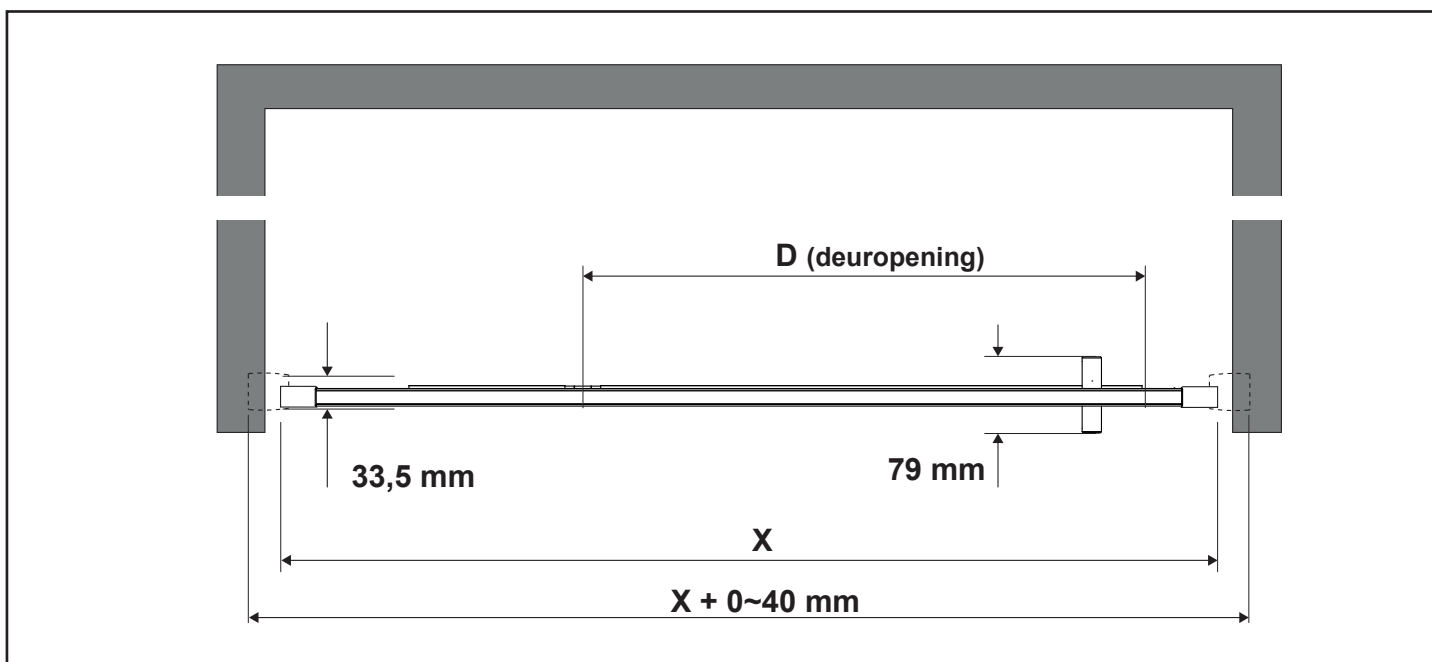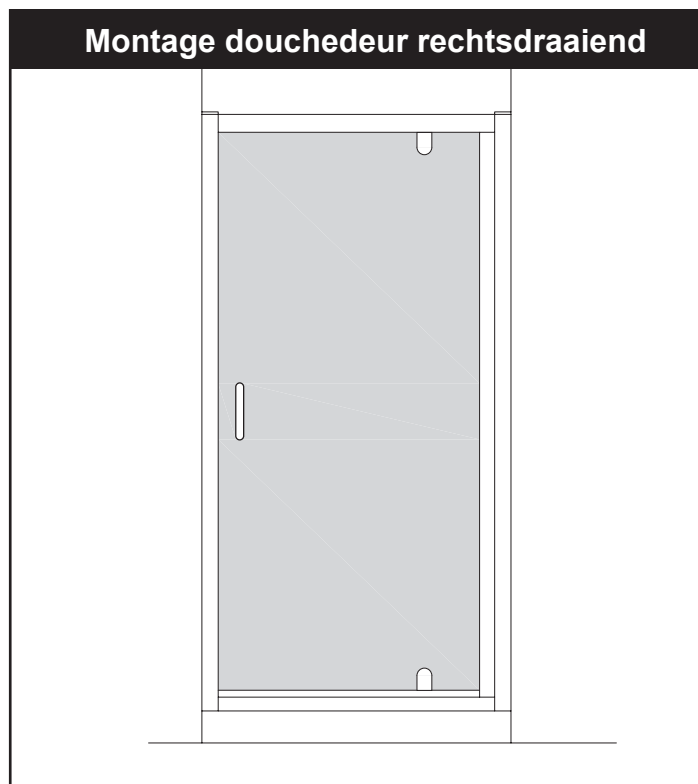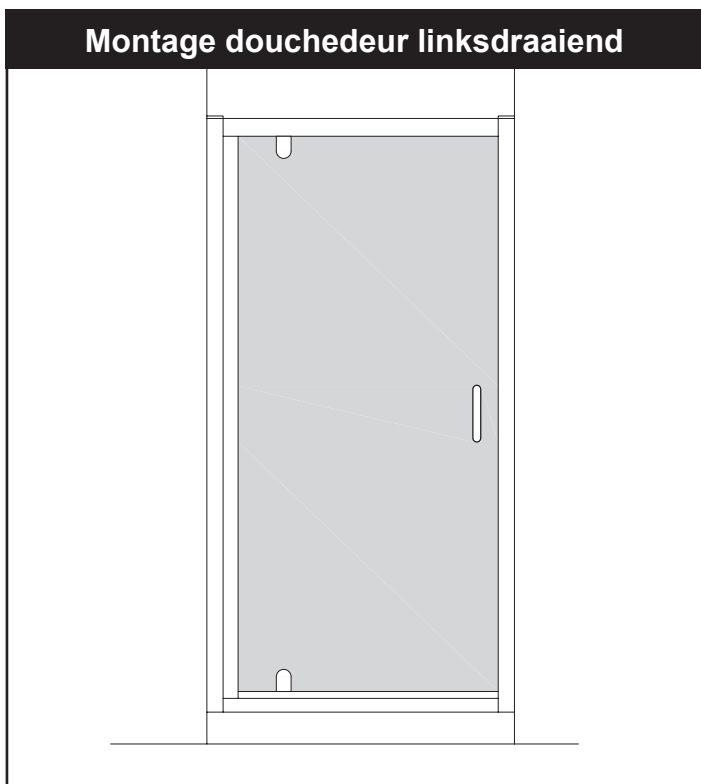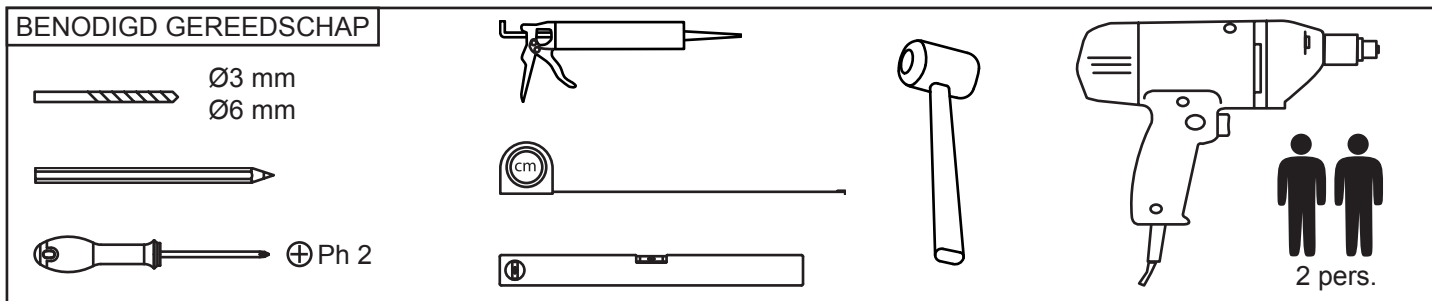

Inloepdouche	X	D
Cilo draaideur 80 cm	770 mm	525 mm
Cilo draaideur 85 cm	820 mm	530 mm
Cilo draaideur 90 cm	870 mm	585 mm
Cilo draaideur 95 cm	920 mm	590 mm
Cilo draaideur 100 cm	970 mm	600 mm

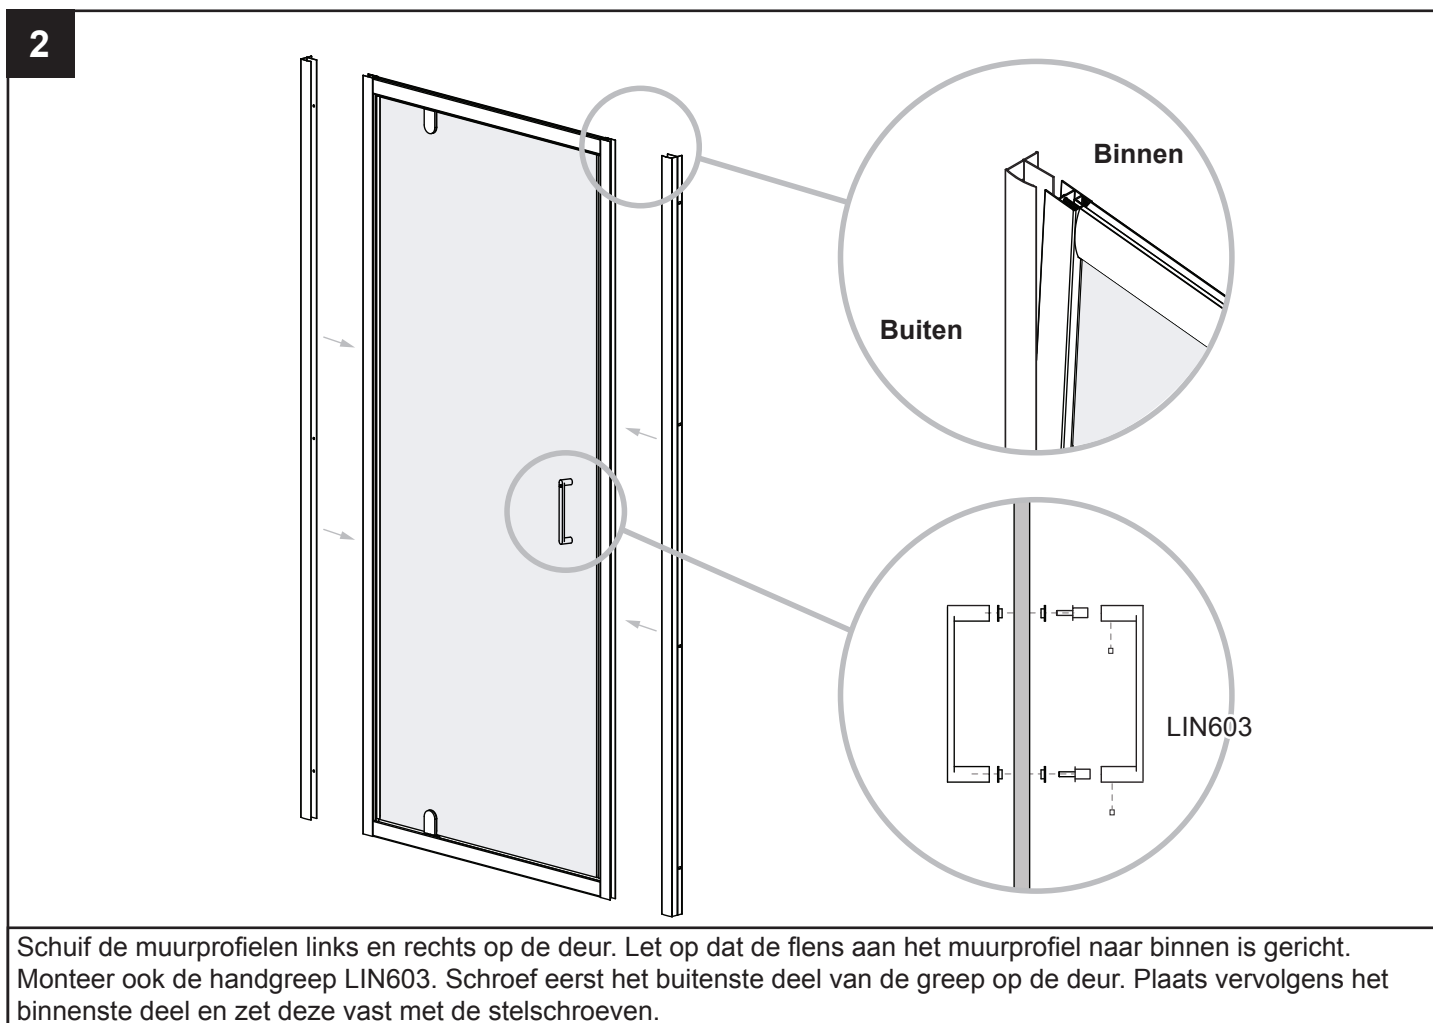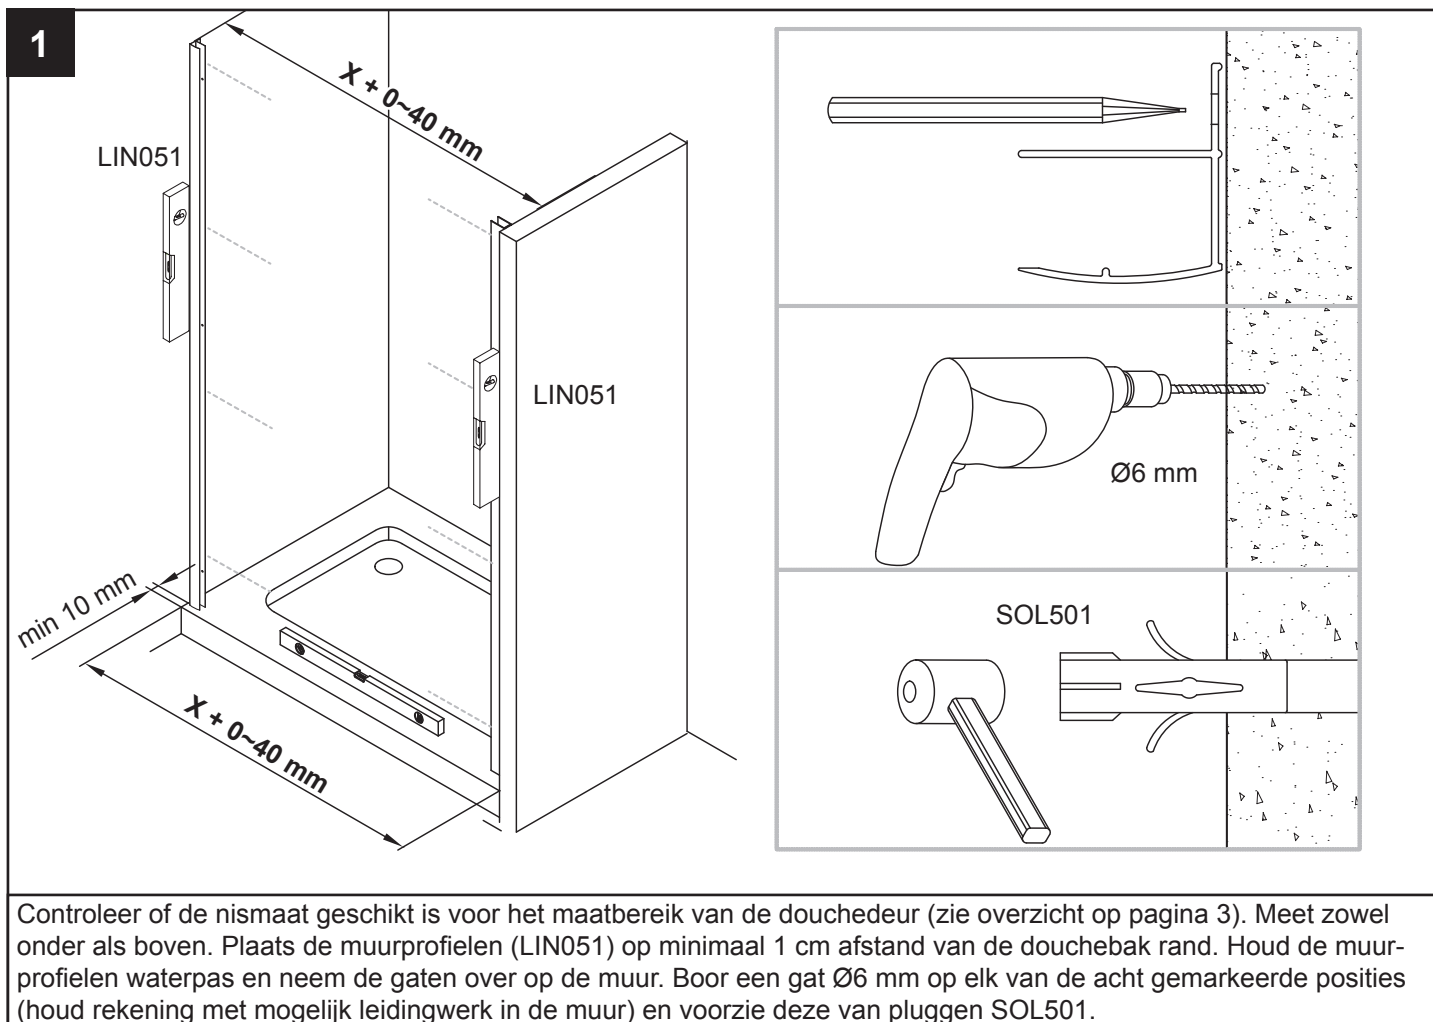


3

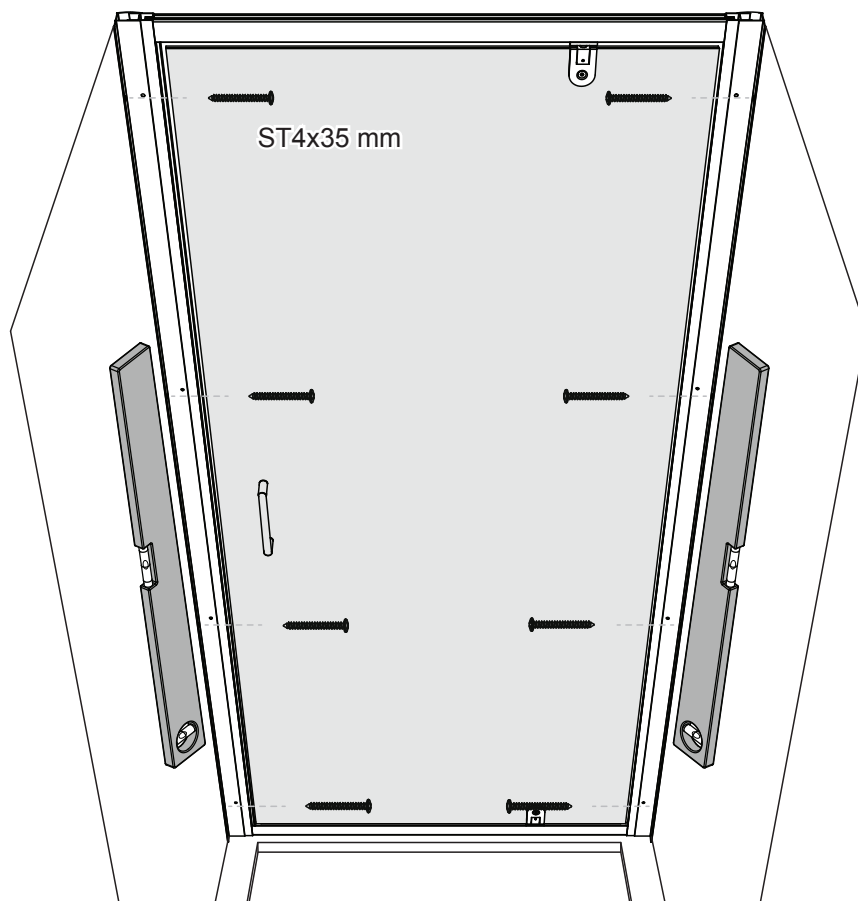

2 pers.


Plaats de douchedeur met muurprofielen in de nis en monteer deze aan de muur met schroeven ST4x35 mm. Controleer bij het bevestigen of de muurprofielen waterpas staan.

4

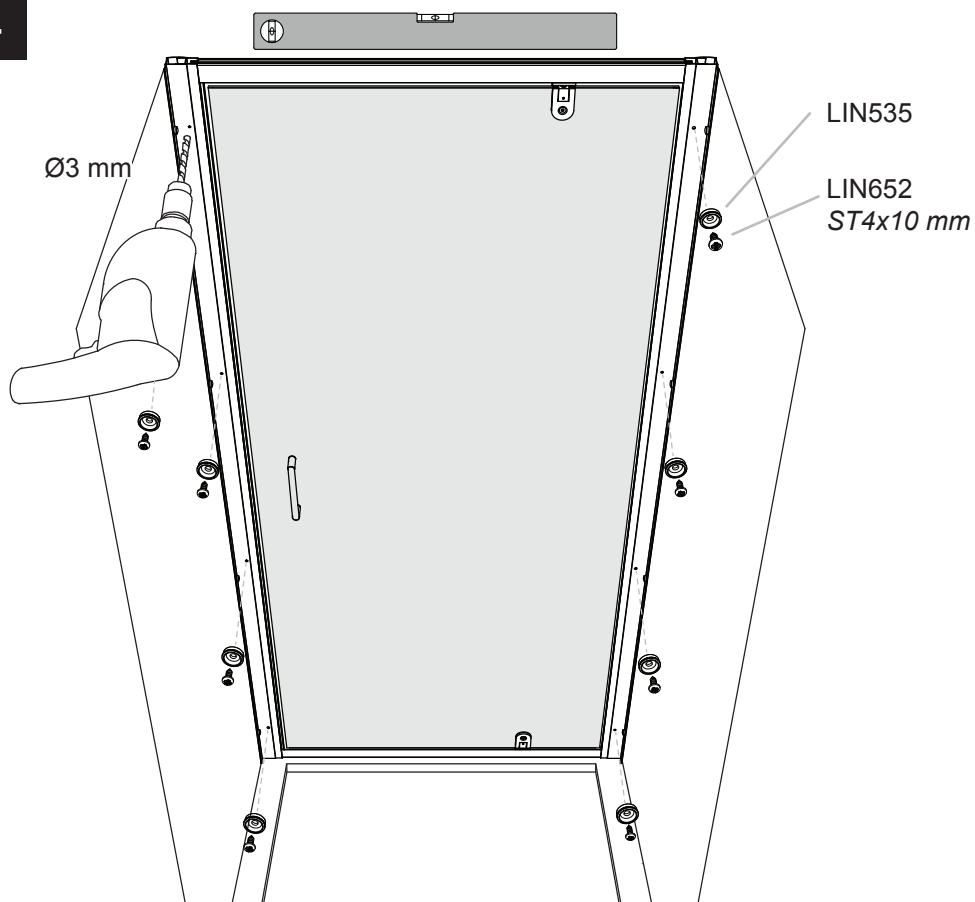


Zorg ervoor dat het kader van de douchedeur waterpas staat en de deur vrij over de dorpel kan bewegen. Bevestig de douchedeur door een gat Ø3 mm door de muurprofielen te boren op de aangegeven posities. Monteer vervolgens de ringen (LIN535) en schroeven ST4x10 mm (LIN652).

5

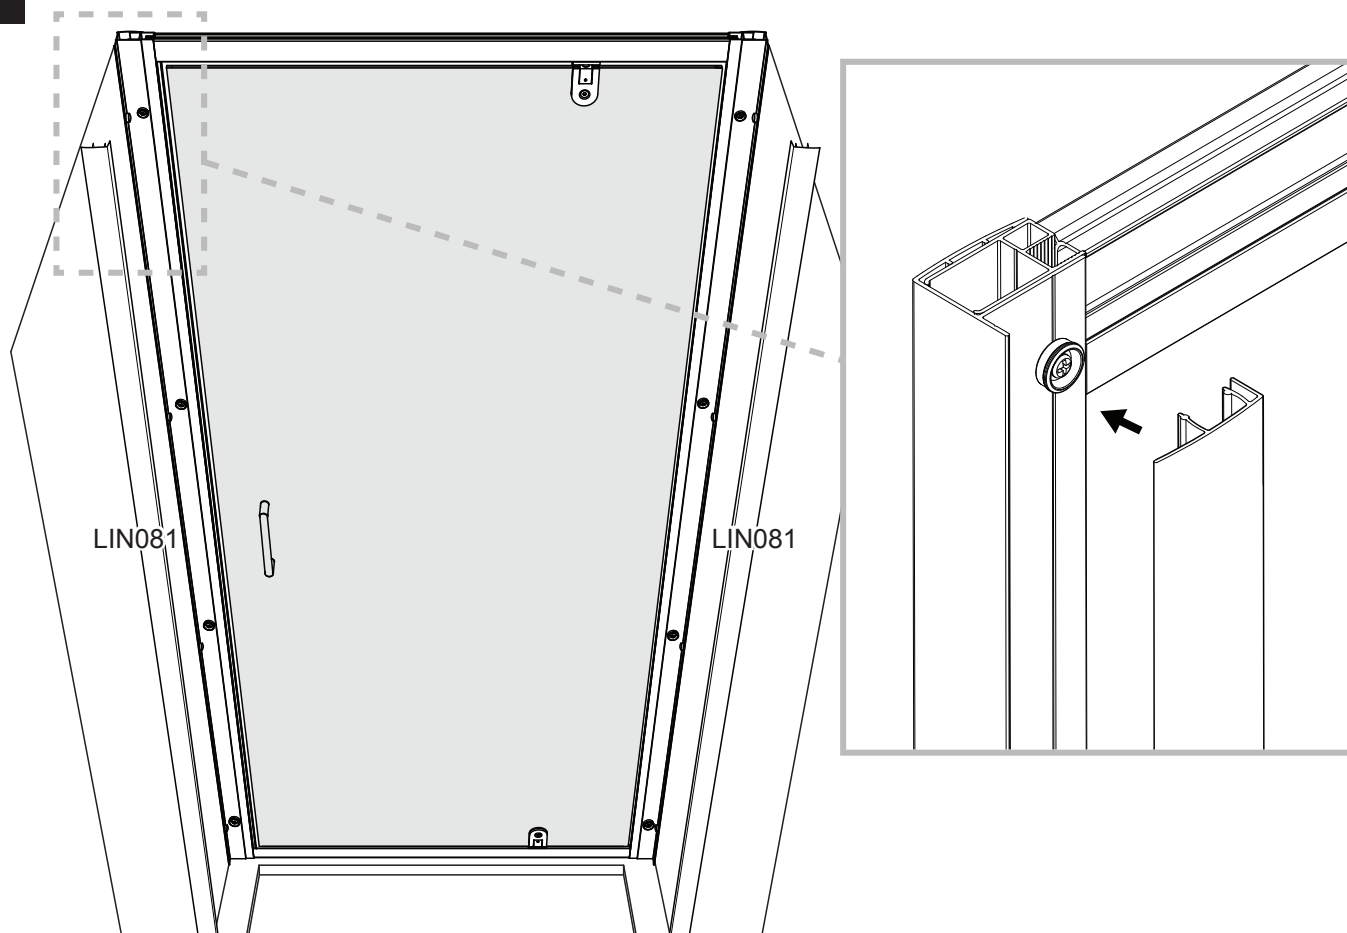


Monteer de afdekprofielen (LIN081) op de binnenzijde van de verticale stijlen.

6

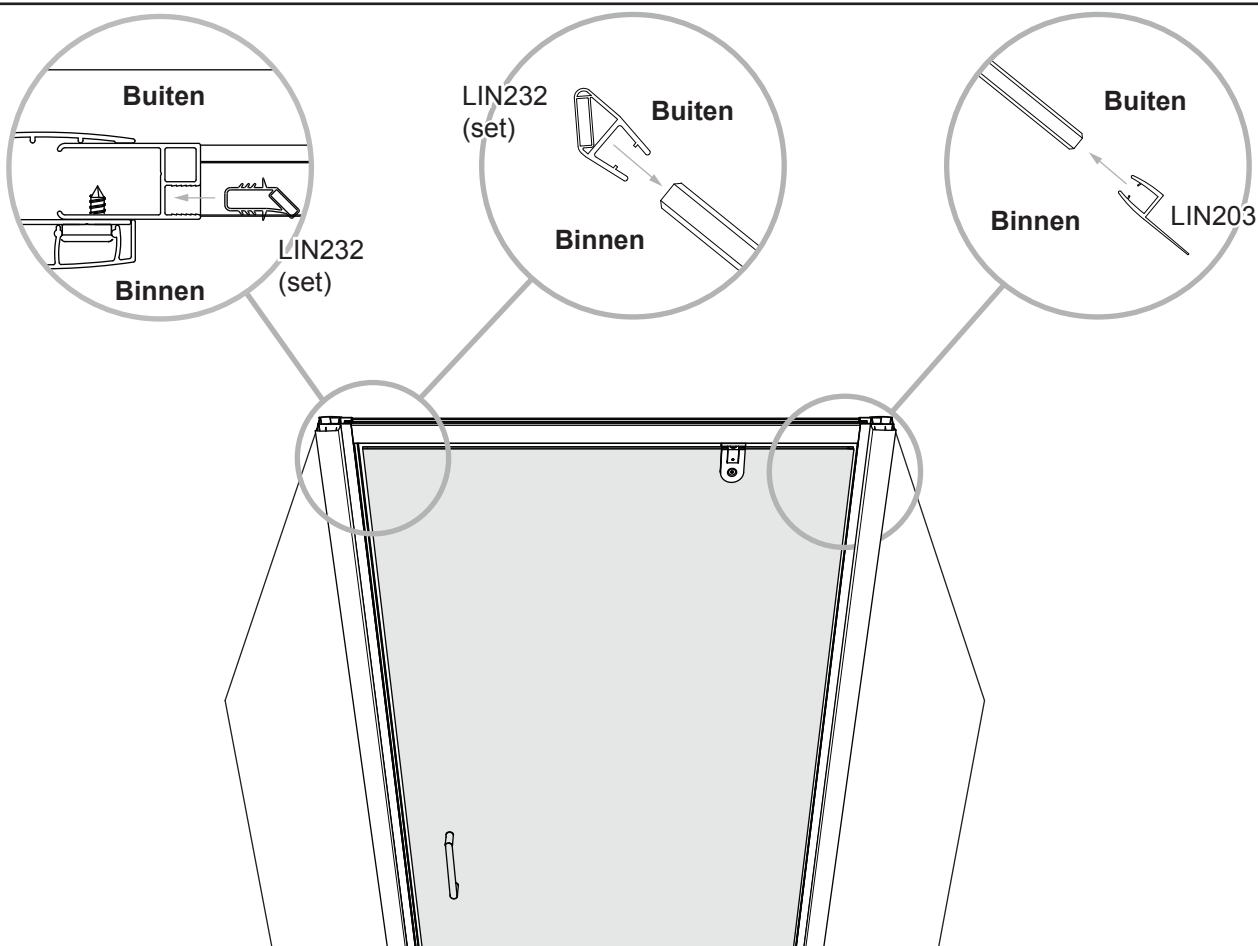

Schuif de twee delen van de magneetstripset LIN232 in het kaderprofiel en op de deur zoals aangegeven. Schuif tevens de strip LIN203 op de andere zijkant van de deur, met de lip naar de binnenkant.


7

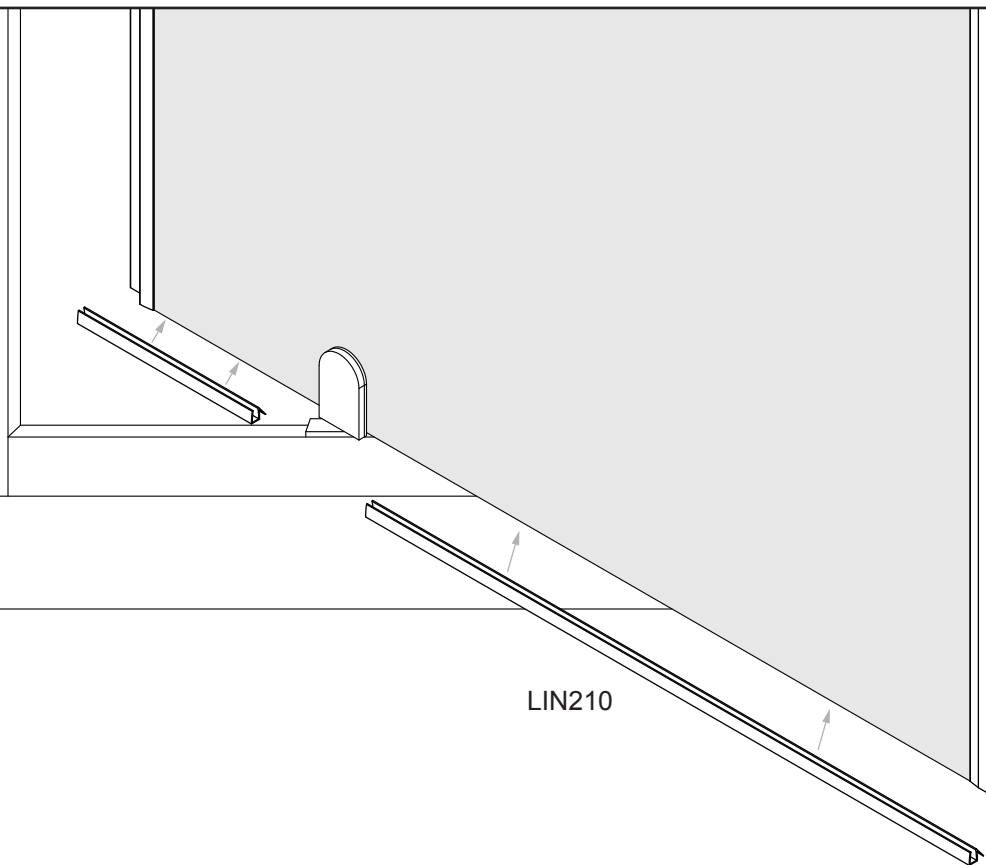

LIN210

Schuif de twee strips LIN210 op de onderzijde van het glas. Monteer de strips met de lip naar de binnenkant van de cabine.


8

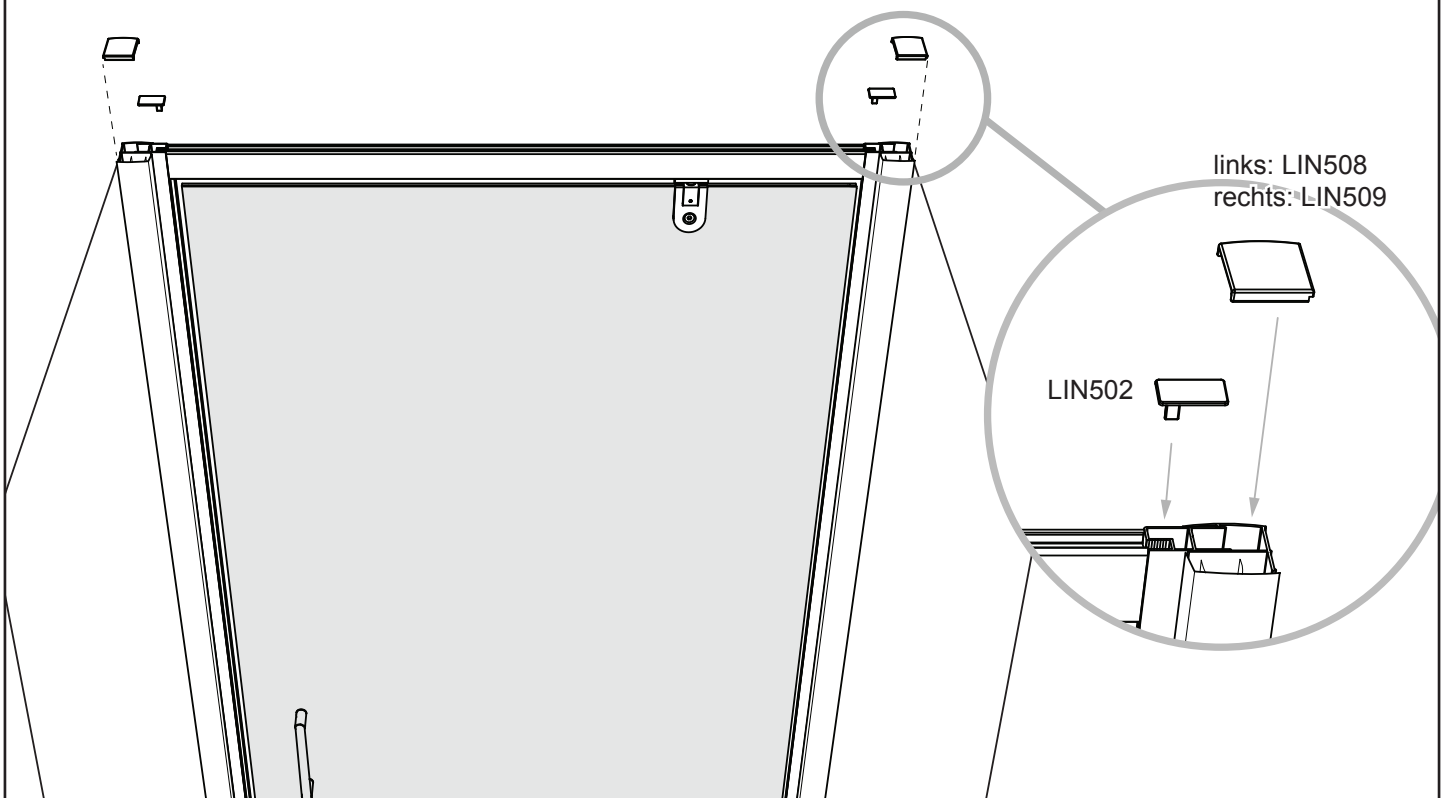

links: LIN508
rechts: LIN509

LIN502

Plaats eerst de kapjes LIN502 op de bovenkant van de stelprofielen. Plaats daaroverheen de kapjes LIN508 (links) en LIN509 (rechts).

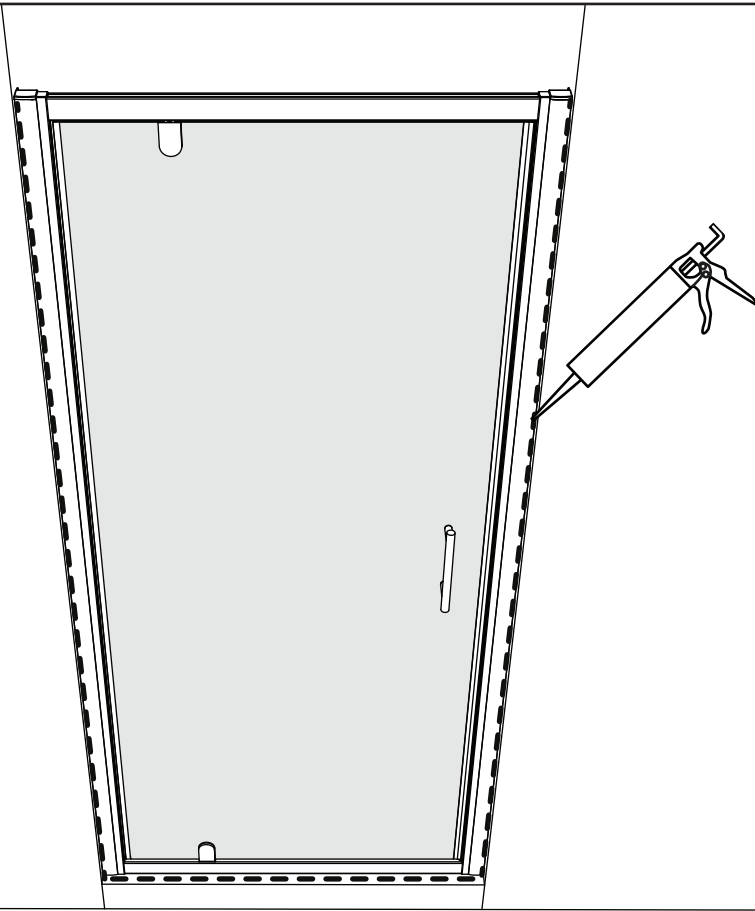

Kit de douchecabine aan de buitenzijde af langs de muren en de douchebak.

Laat de kit goed drogen (raadpleeg de verpakking voor de droogtijd) alvorens de douche te gebruiken.

ONDERHOUD

- Wij adviseren om de douchedeur direct na gebruik droog te maken met een wisser en daarna met een droge doek. Hiermee voorkomt u kalkaanslag.
- De douchedeur kunt u het best regelmatig met een vochtige doek en schoon water reinigen. Hardnekkige aanslag kan met een allesreiniger worden schoongemaakt. Eventuele hardnekkige kalkaanslag wordt het best verwijderd met een schoonmaakazijn. Sommige schoonmaakmiddelen kunnen aluminium, lichte metalen en kunststoffen aantasten, lees dus altijd eerst de aanwijzingen op de verpakking.