
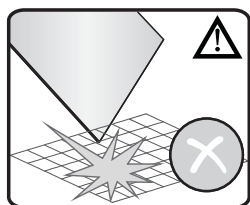
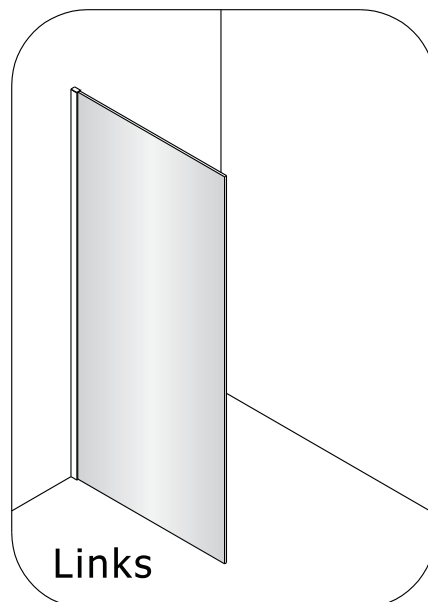
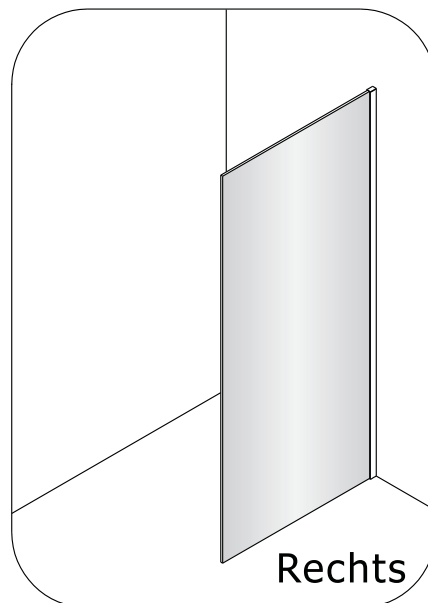




Montagehandleiding

Free Mix

1564910,1564853,1564503,1564943,1564535,1564938,1564763,
1564505,1564847,1564765,1564890,1564857,1564924,1564902,
1564771,1565531,1565838,1565460,1564935,1564922,1564926,
1770206,1770207

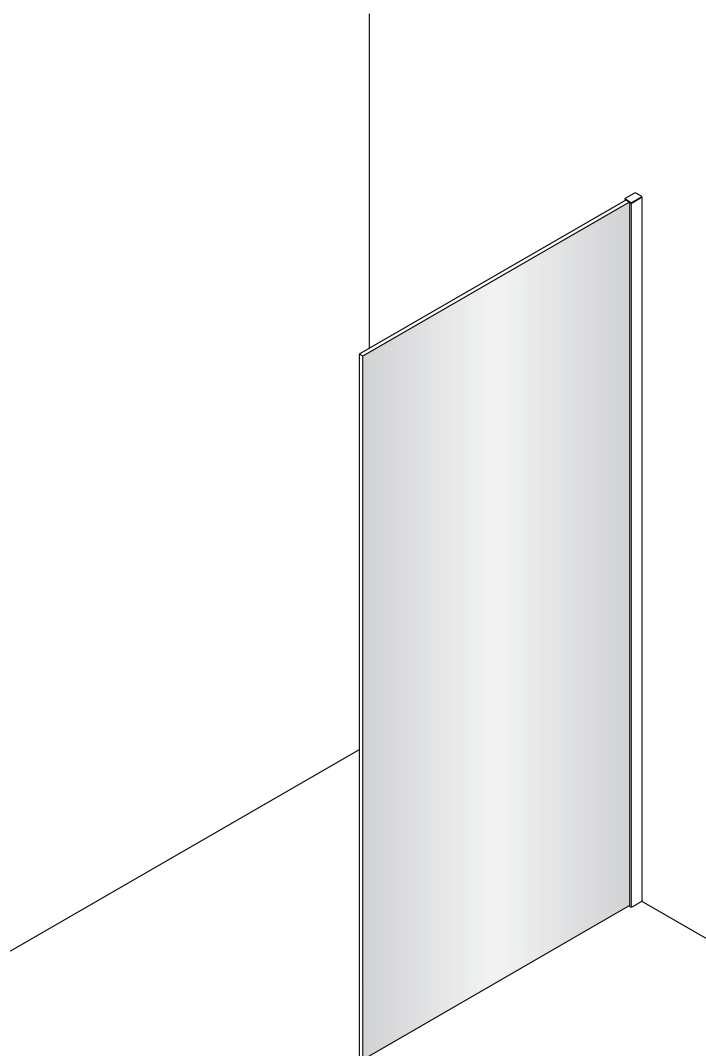


LET OP! Gehard veiligheidsglas. Voorzichtig hanteren!
Zet de glaswand niet op een van de punten,
want daardoor kan hij breken.

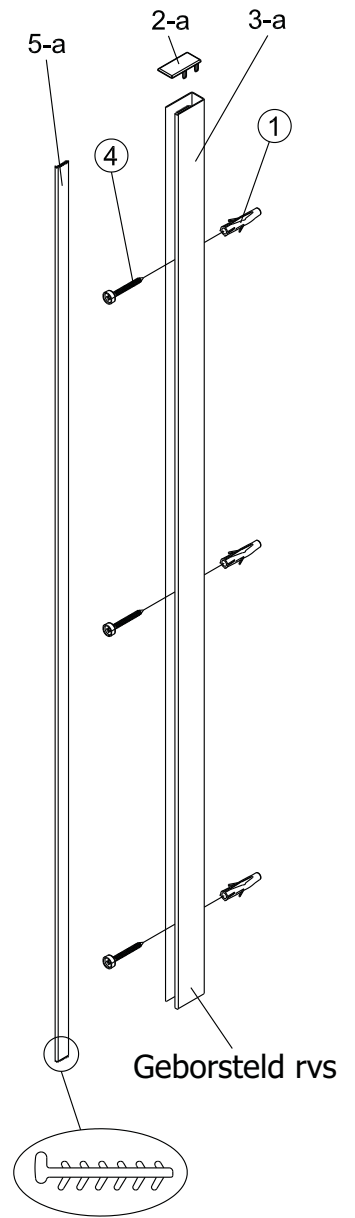






1 x3	2 x1	3 x1	4 ST4x40 x3
5 x1	6 x1	7 x4	

1 x3	2-a x1
3-a x1	4 ST4x40 x3
5-a x1	

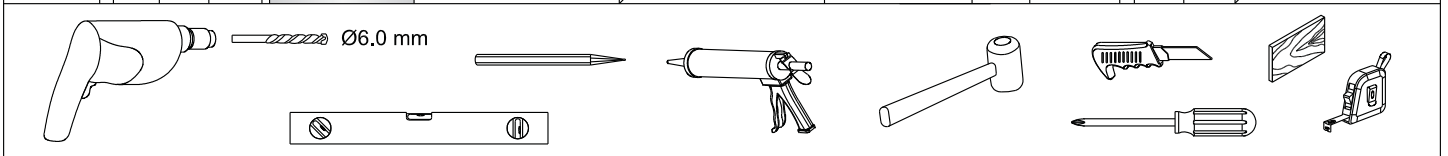


Montage instructie voor aluminium profiel:

1

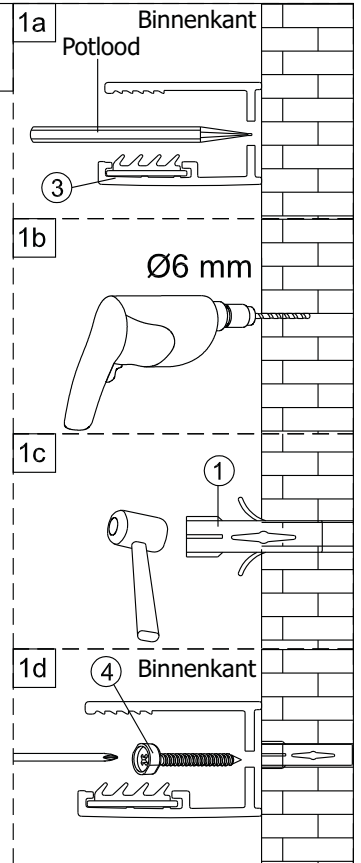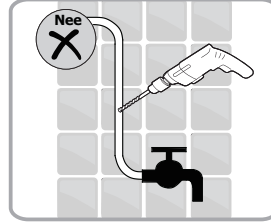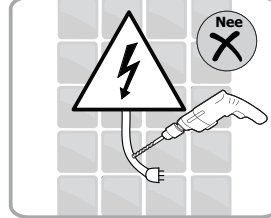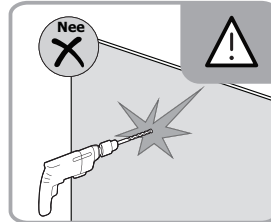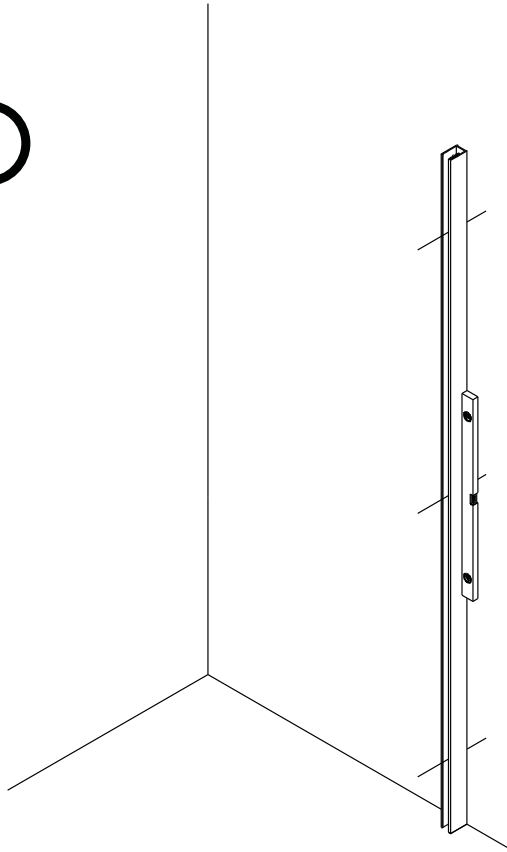

Het glas is aan deze zijde voorzien van Easy Clean behandeling. Plaats deze zijde aan de binnenkant van de douche.


2

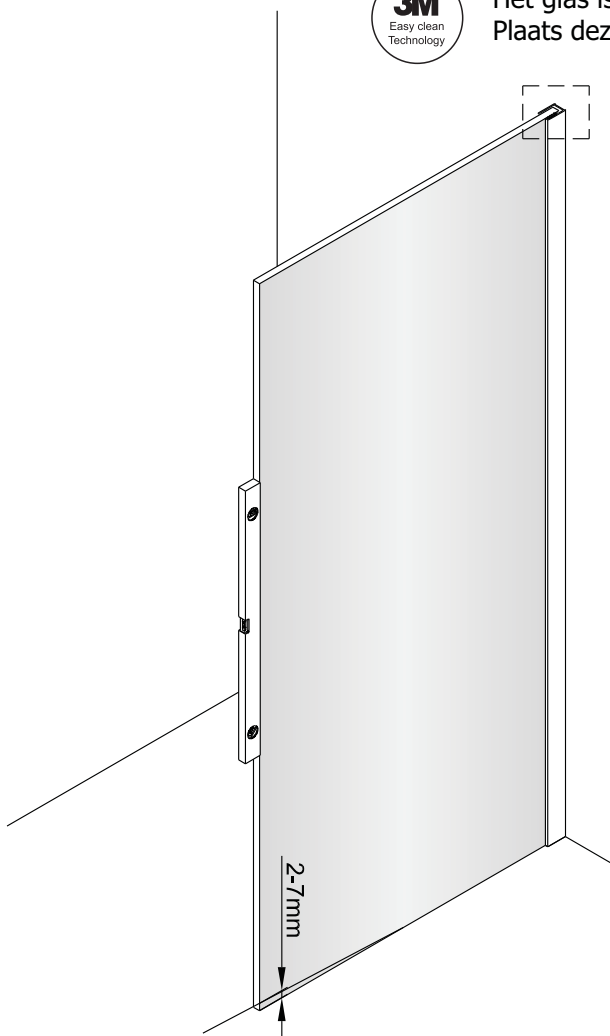


Gebruik de wig om de douchewand waterpas te plaatsen indien het verschil tussen 2 en 7 mm ligt.



Breng siliconenkit aan op de wiggen en plaats ze onder de douchewand om deze waterpas te monteren.

Snijdt het overbodige materiaal weg.


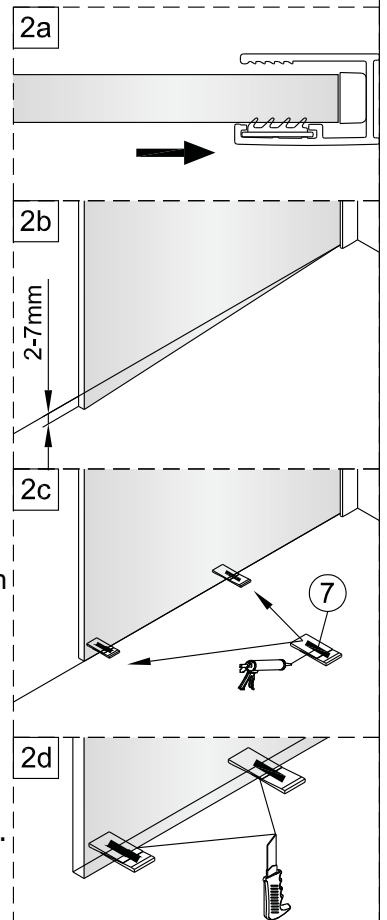


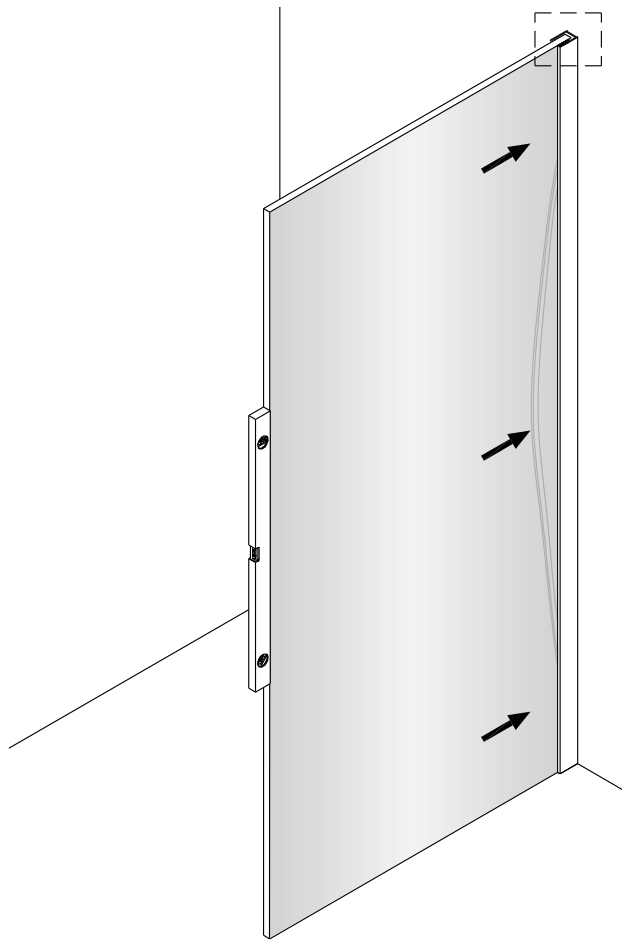

3




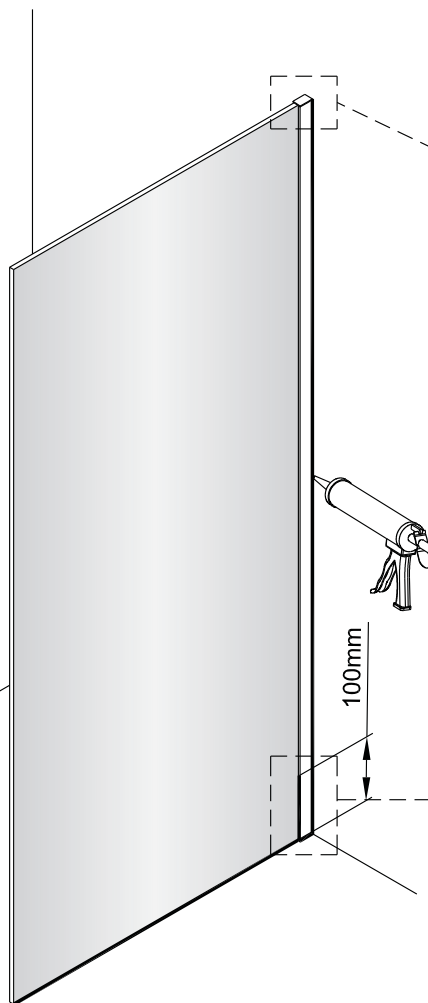
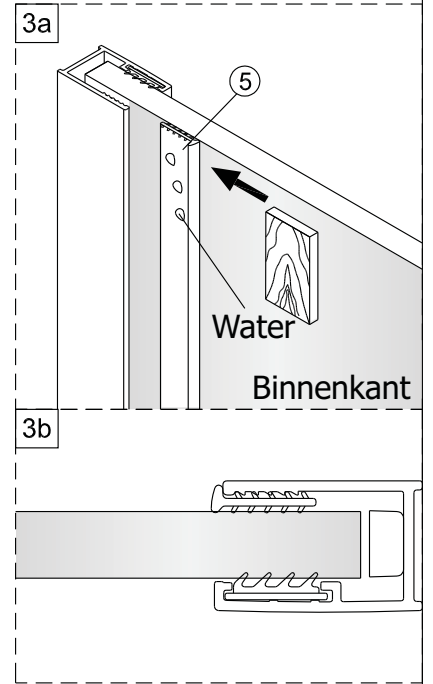


4

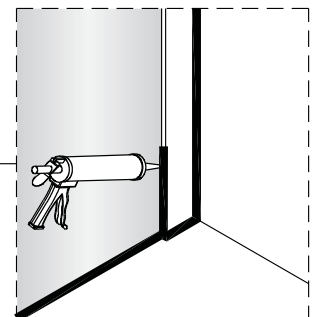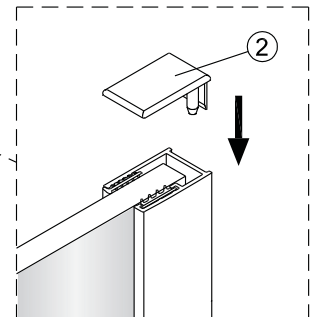


Montage instructie voor geborsteld rvs profiel:

1

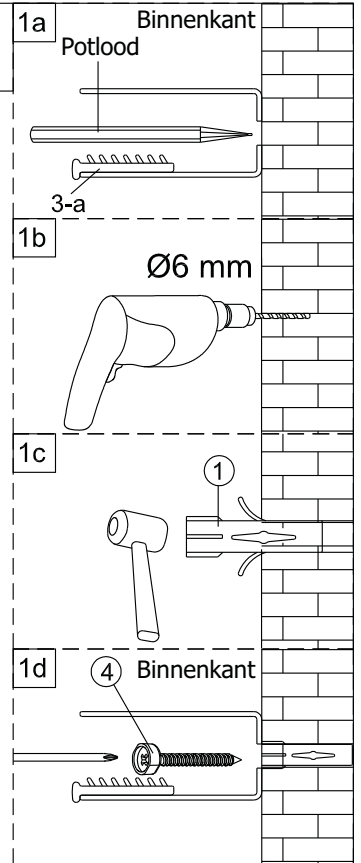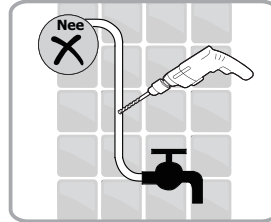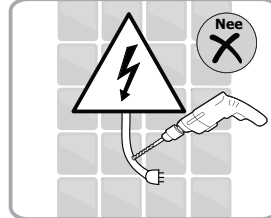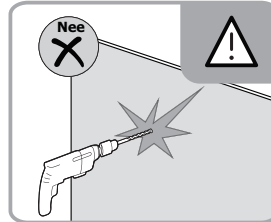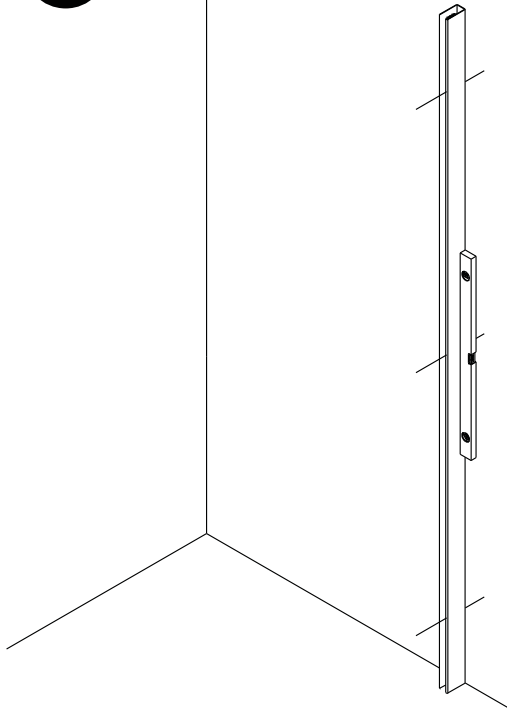

Het glas is aan deze zijde voorzien van Easy Clean behandeling. Plaats deze zijde aan de binnenkant van de douche.


2

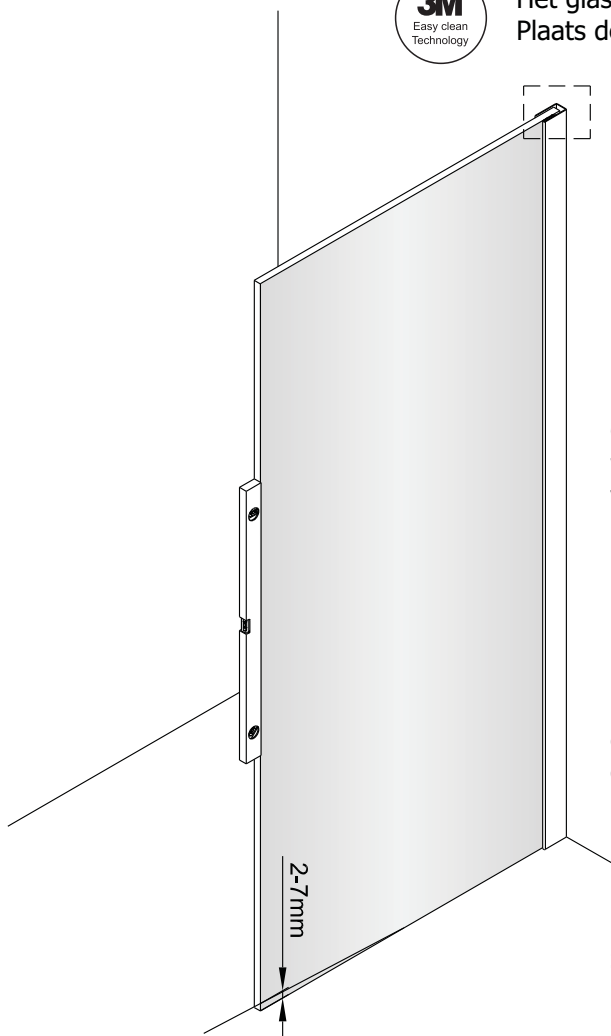


Gebruik de wig om de douchewand waterpas te plaatsen indien het verschil tussen 2 en 7 mm ligt.


Breng siliconenkit aan op de wiggen en plaats ze onder de douchewand om deze waterpas te monteren.

Snij het overbodige materiaal weg.

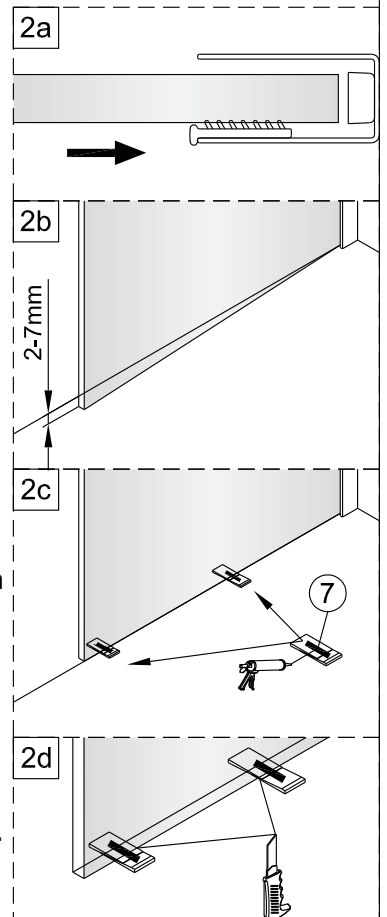


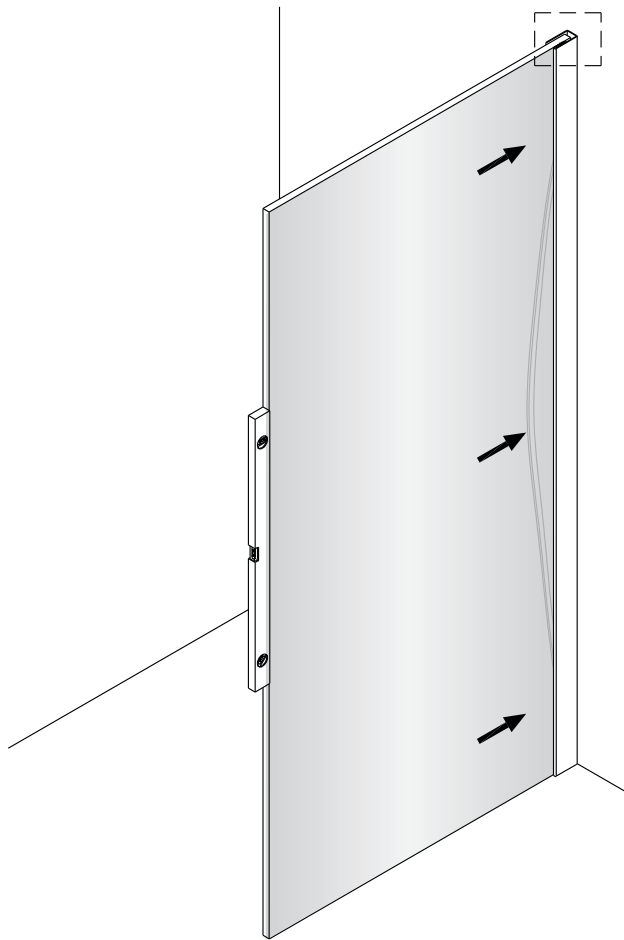

3

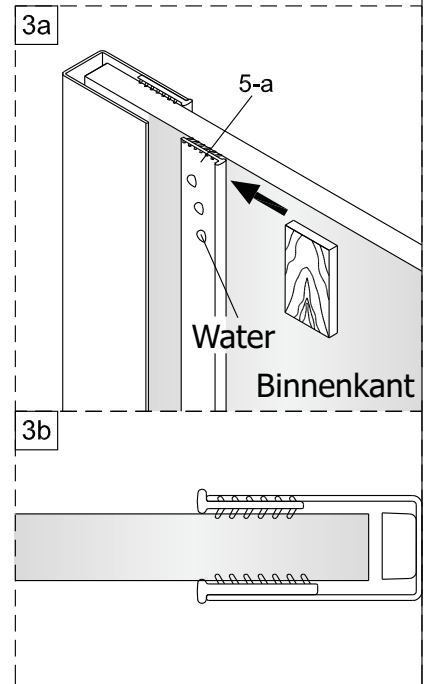

24H

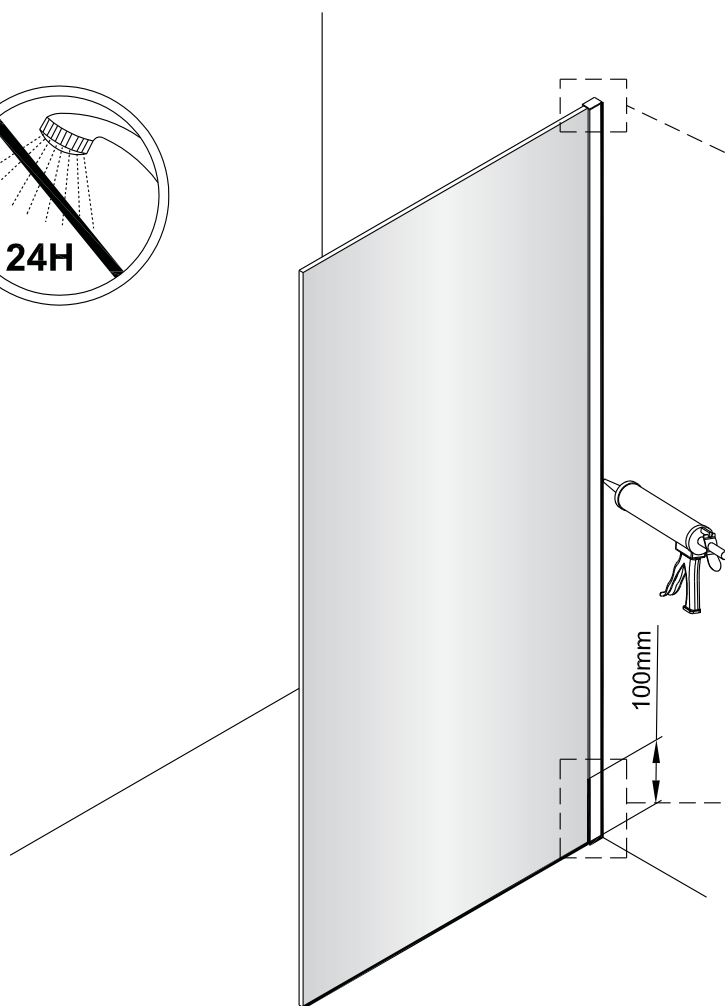

4

