


## INSTALLATIE VOORSCHRIFT

**DOUCHECABINE** met NANO behandeld glas  
(schuifdeur met vaste wand)model 2012


1000x1200x2000mm

(980-1000) x (1180-1200) x 2000mm

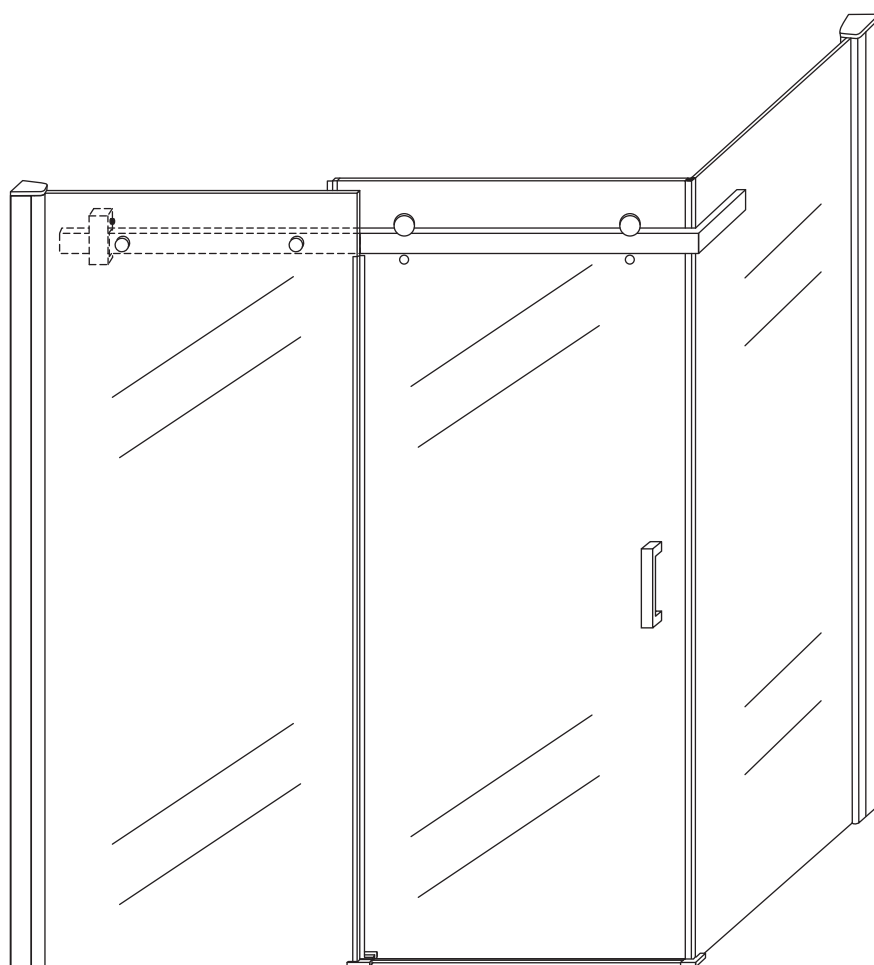




Zonder NANO

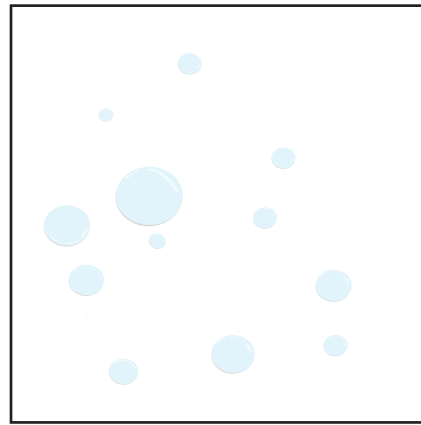


NANO



beide zijden NANO behandeld

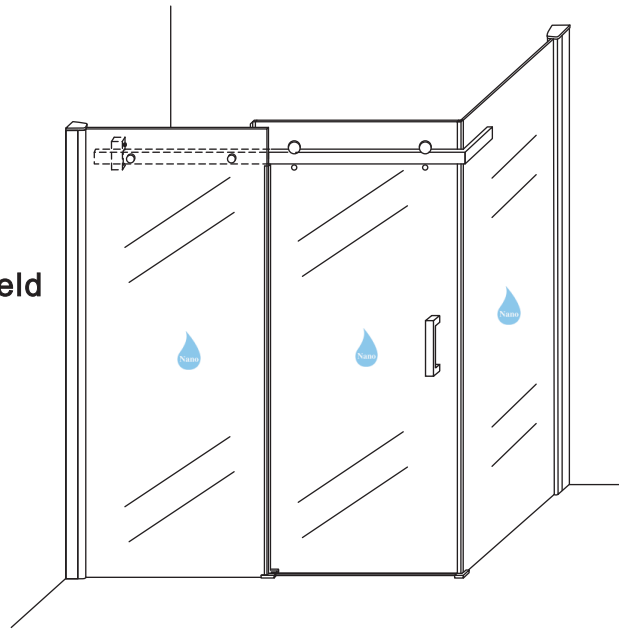

beide zijden NANO behandeld

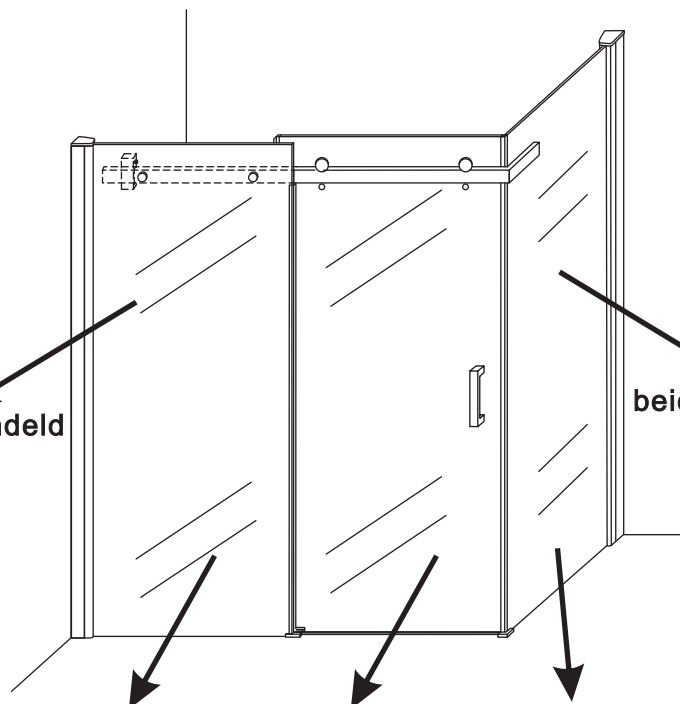

beide zijden NANO behandeld


**NANO garantie: 2 jaar bij normaal gebruik**

**LET OP: gebruik geen grove scherpe voorwerpen, zoals schuursponsjes of staalwol om het glas schoon te maken.**



1







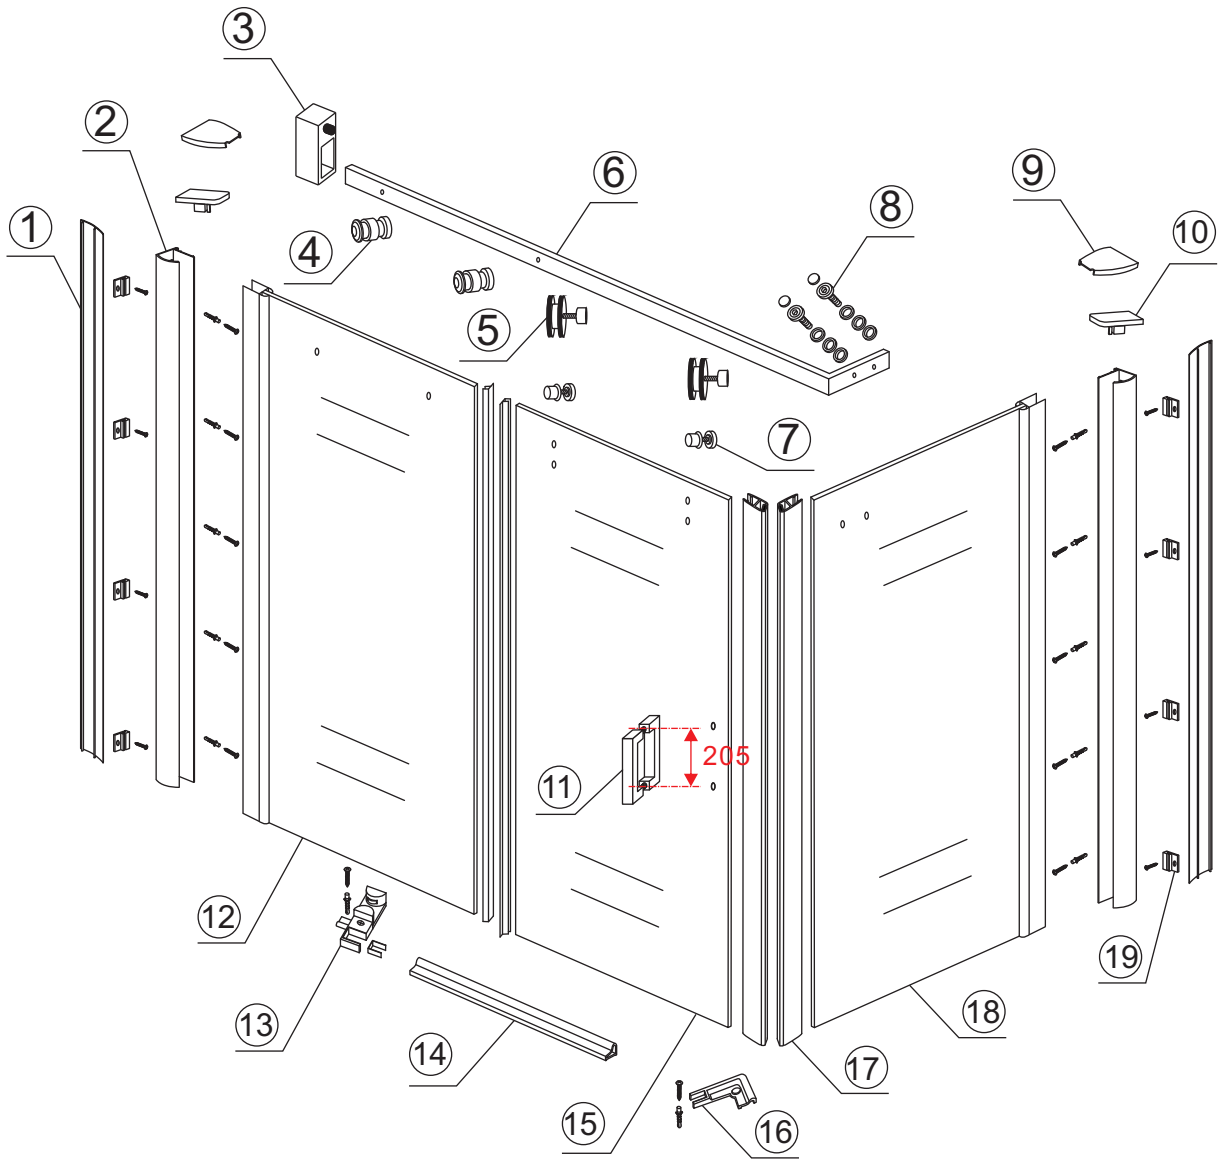


① X2	② X2	③ X2	④ X1	⑤ X1	⑥ X1	⑦ X1
⑧ X1	⑨ X1	⑩ X1	⑪ X1	⑫ X1	⑬ X1	⑭ X1
⑮ X1	⑯ X1	⑰ X1	⑱ X1	⑲ X8	X20	X12









# 3

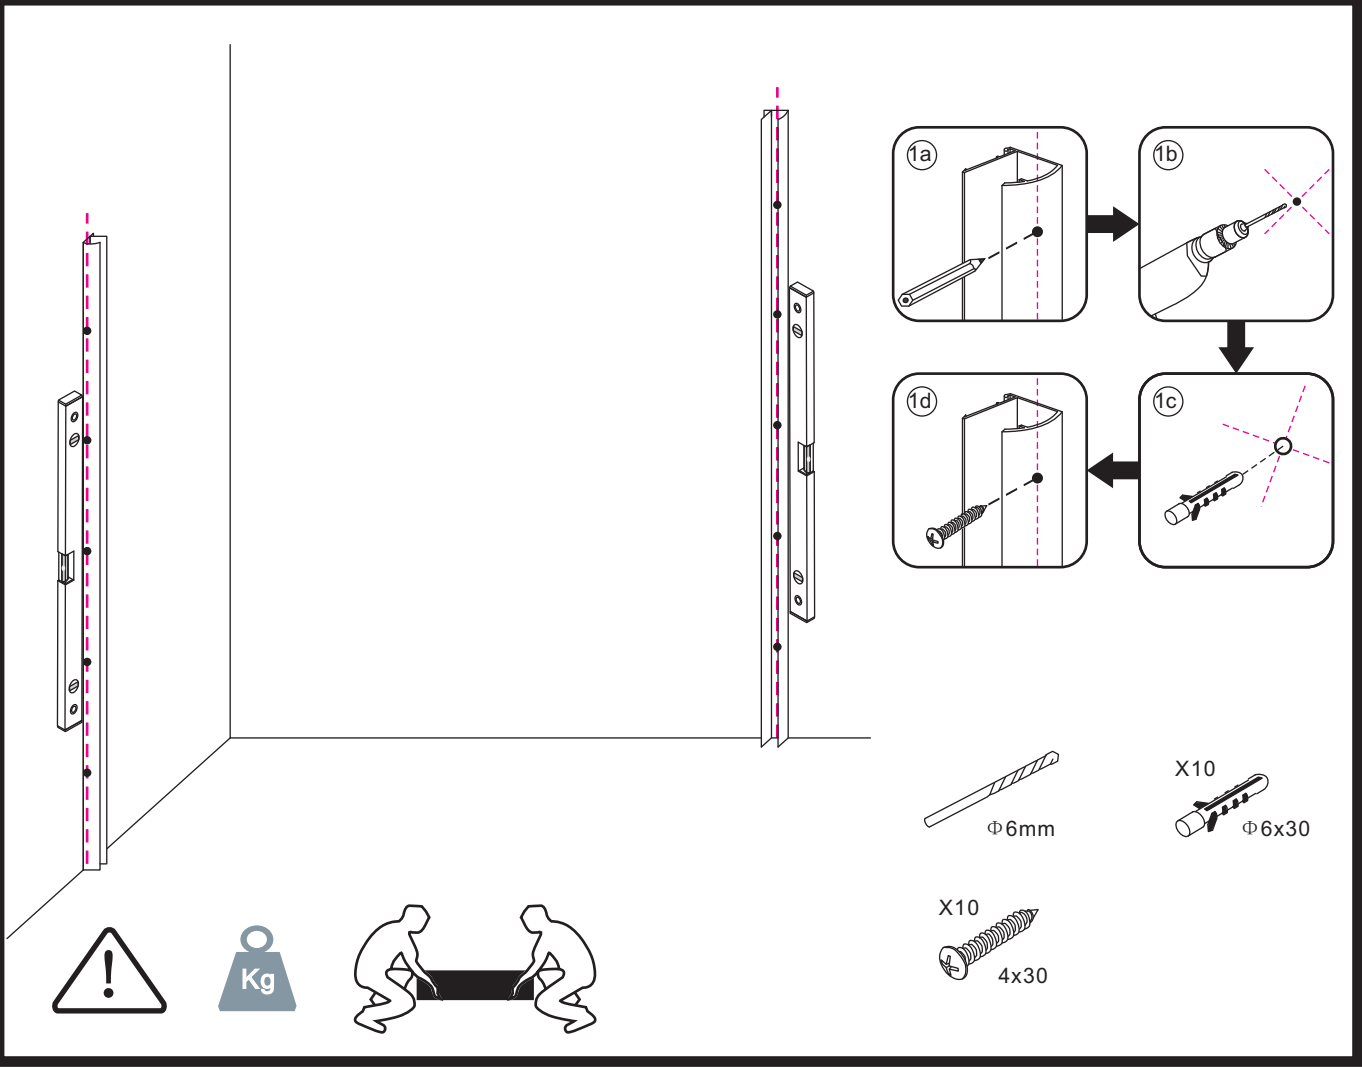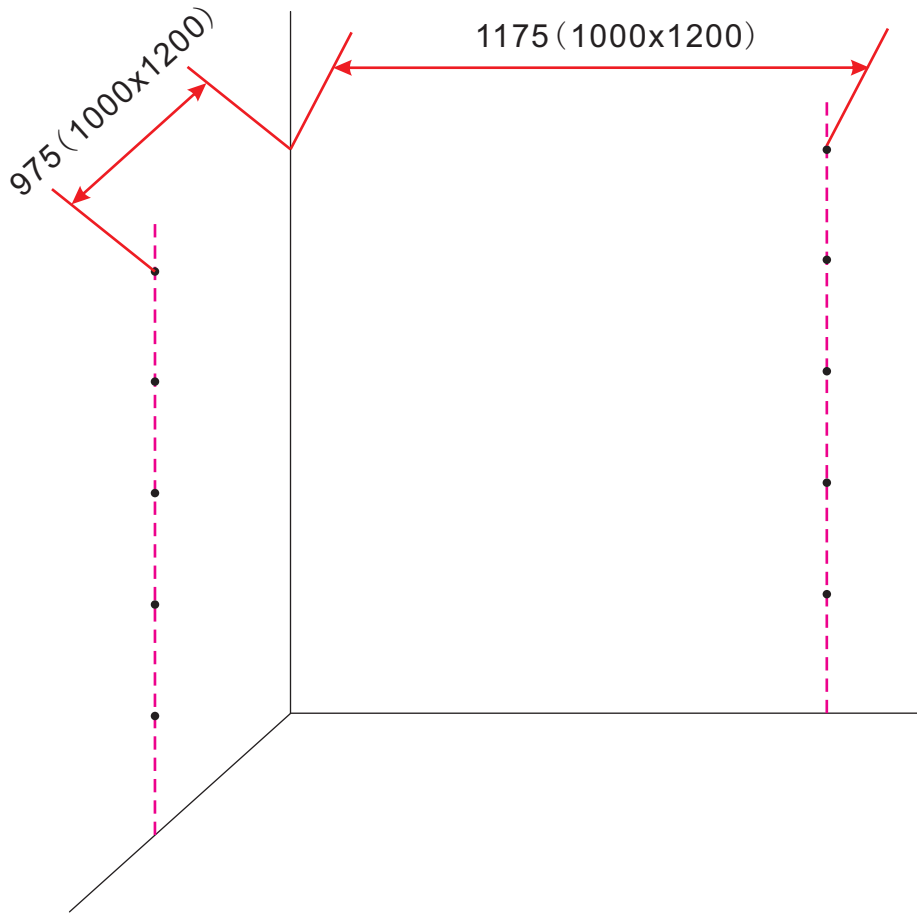

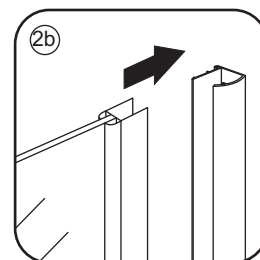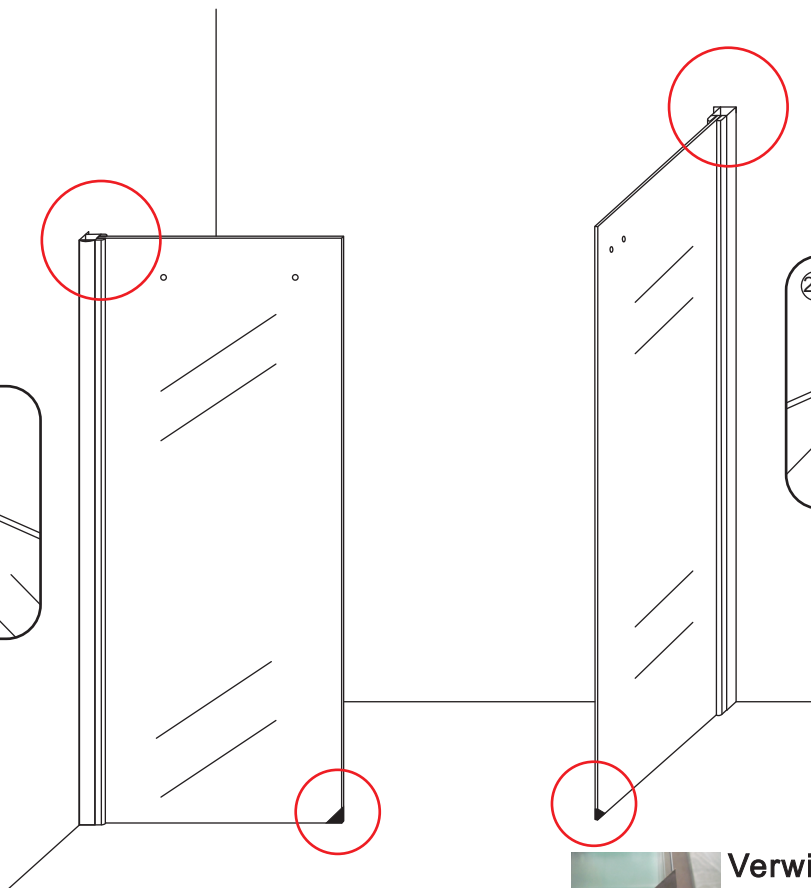
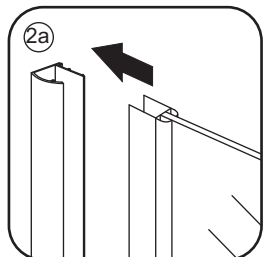







Verwijder de zwarte hoekbeschermers pas als de cabine helemaal is geïnstalleerd!

4

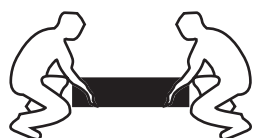
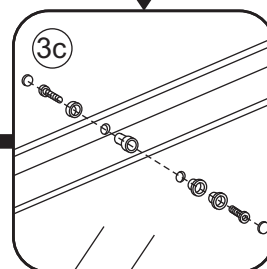
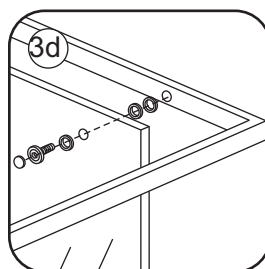
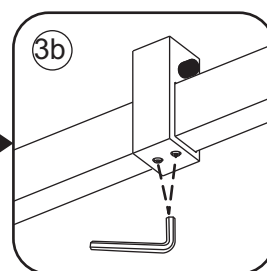
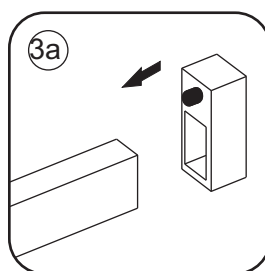
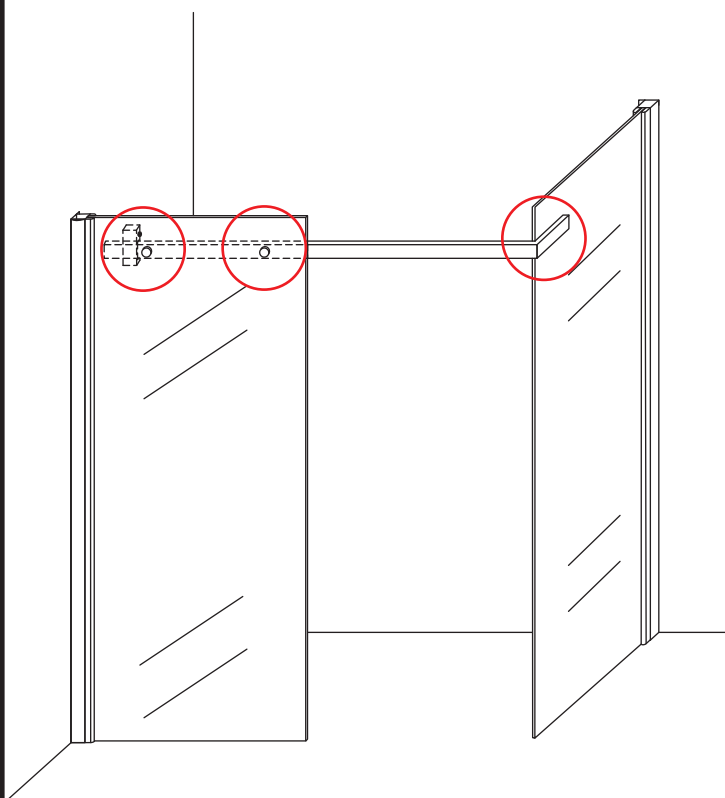


# 5

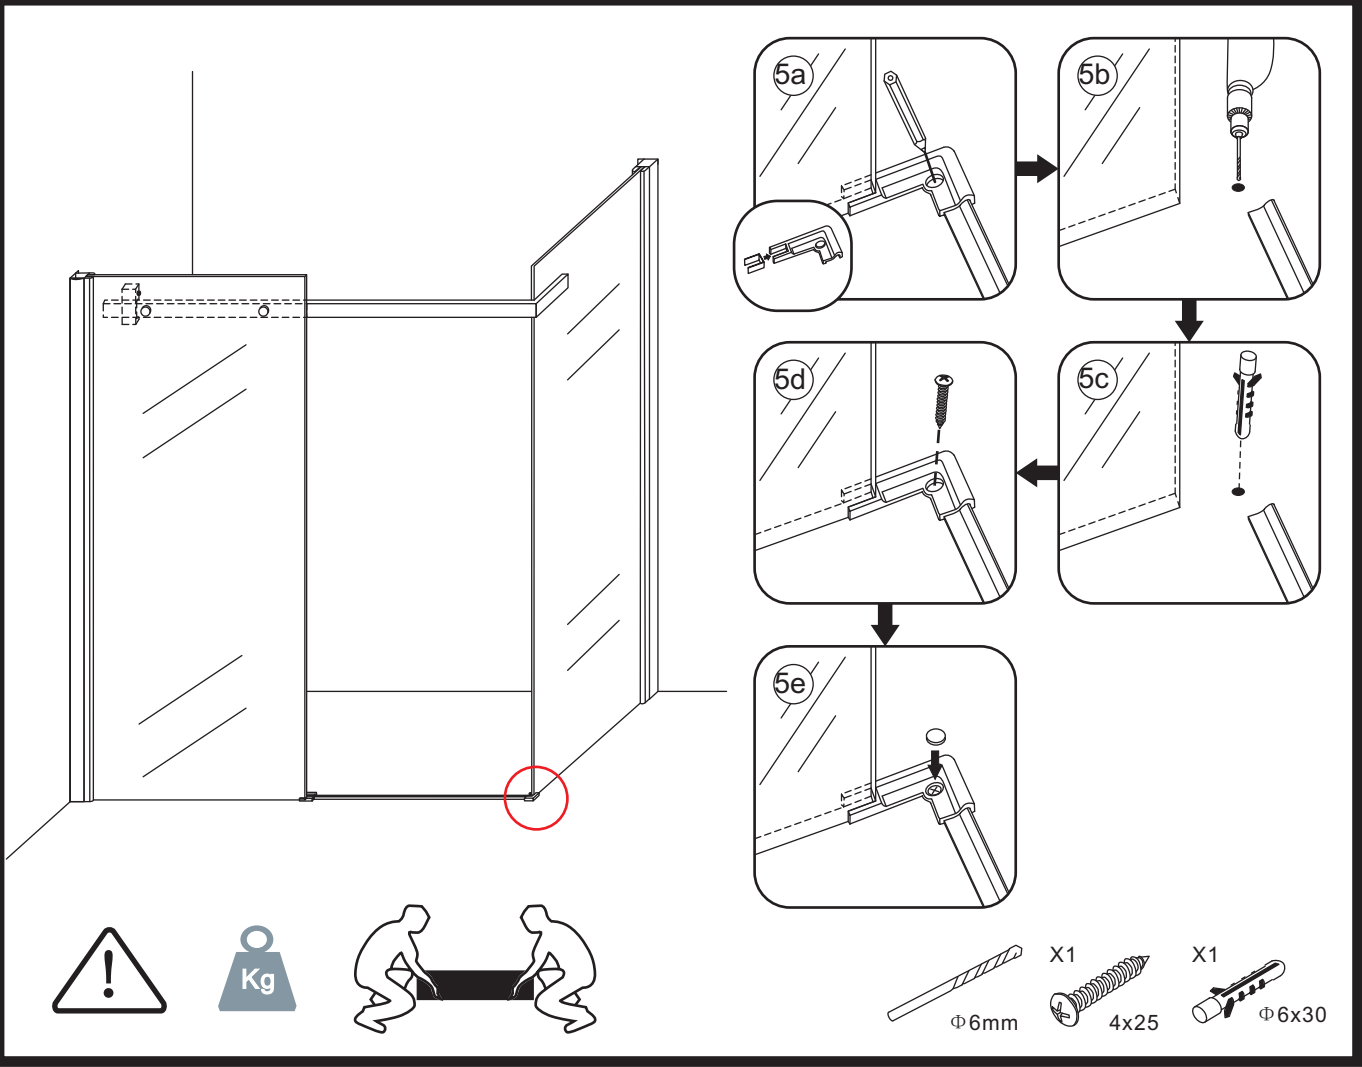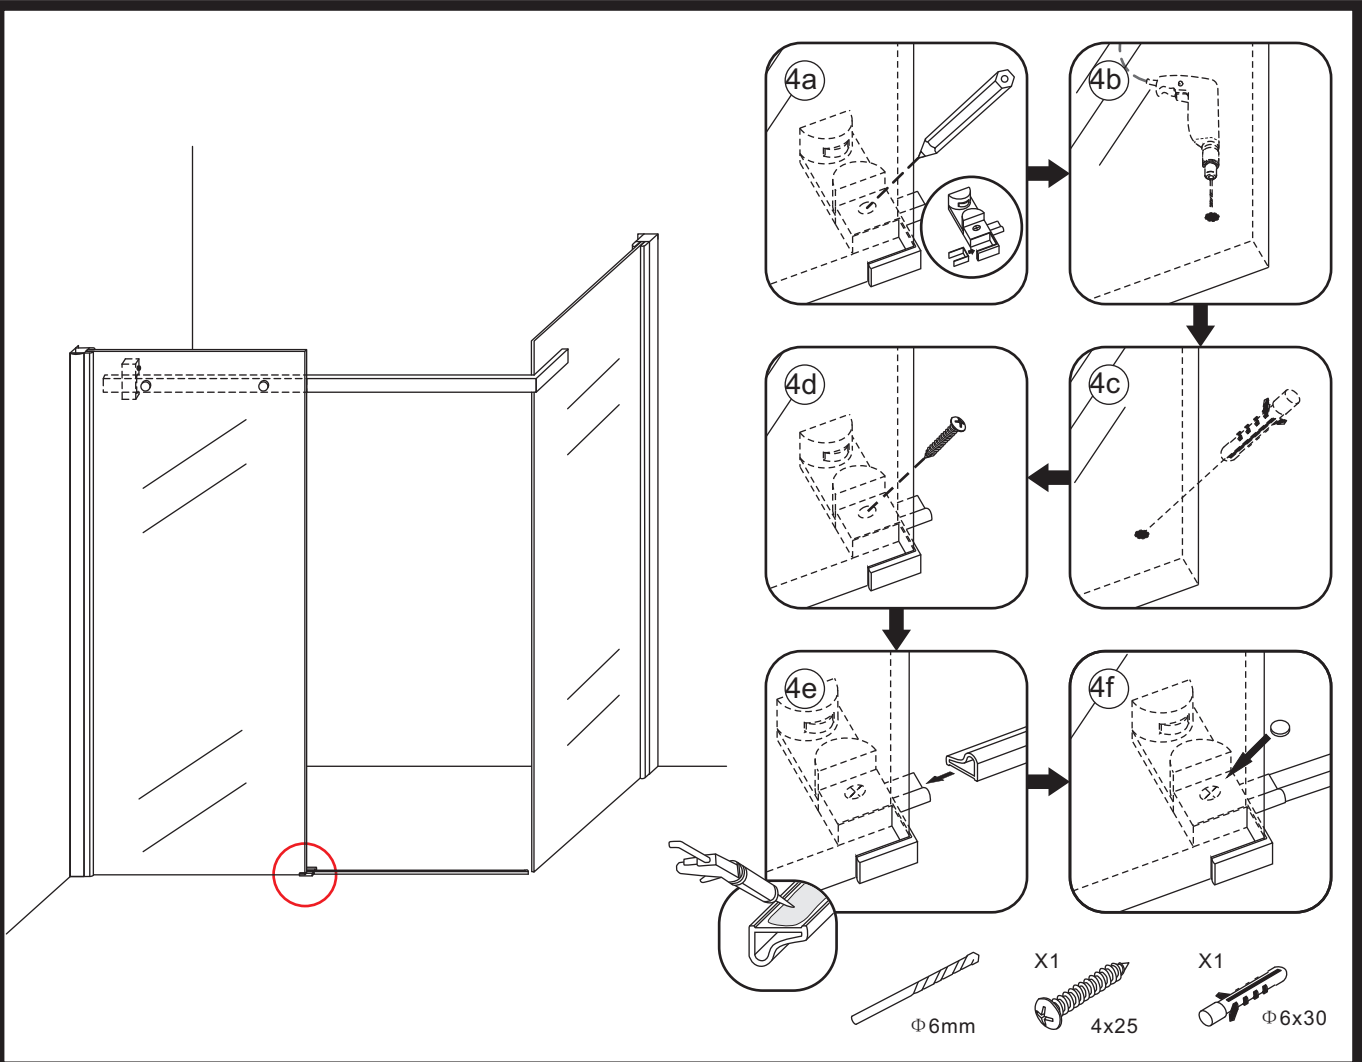

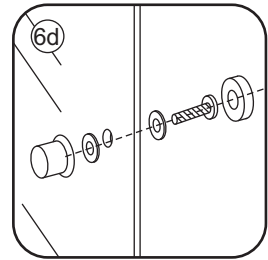
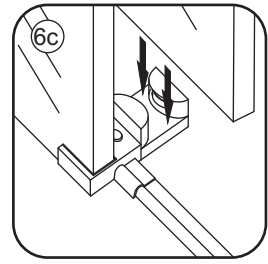
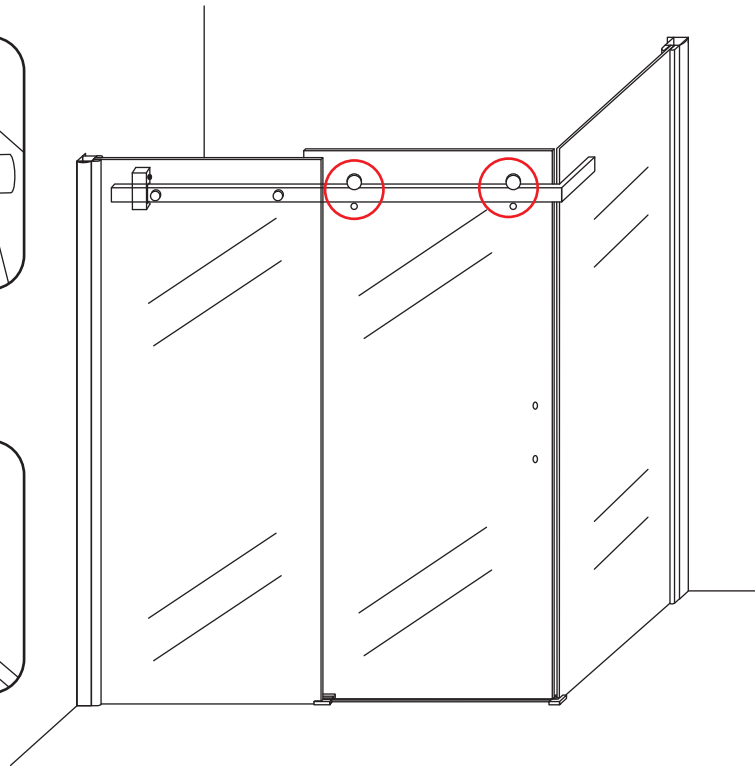
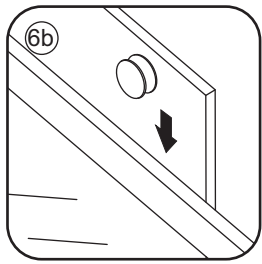
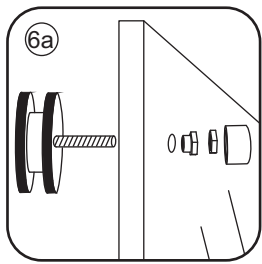


6

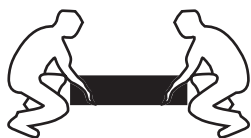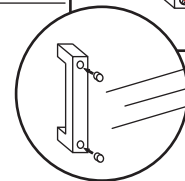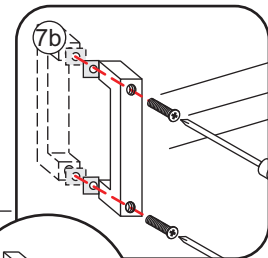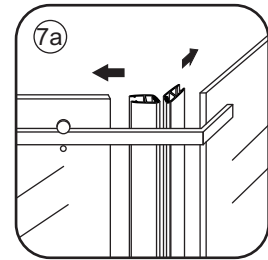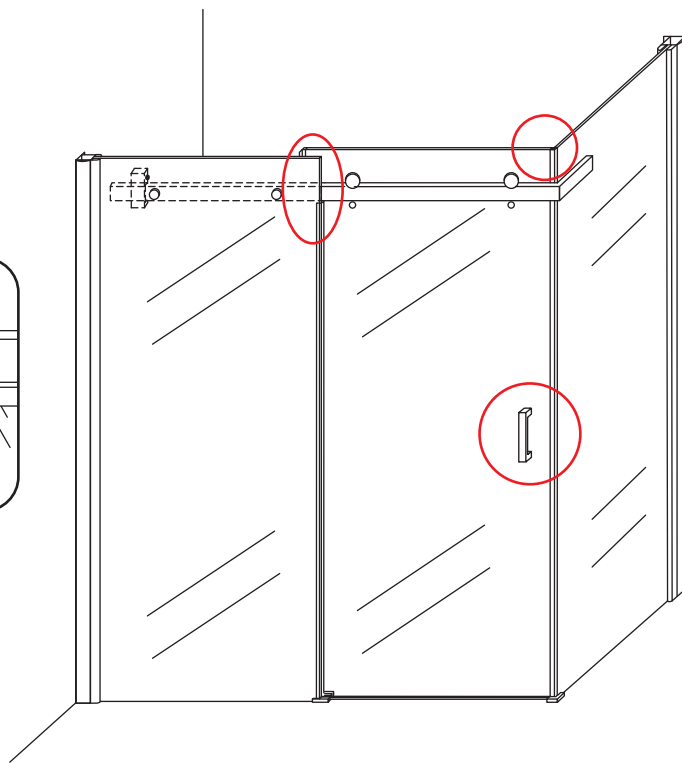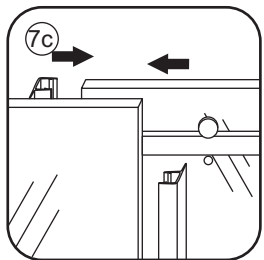



# 7

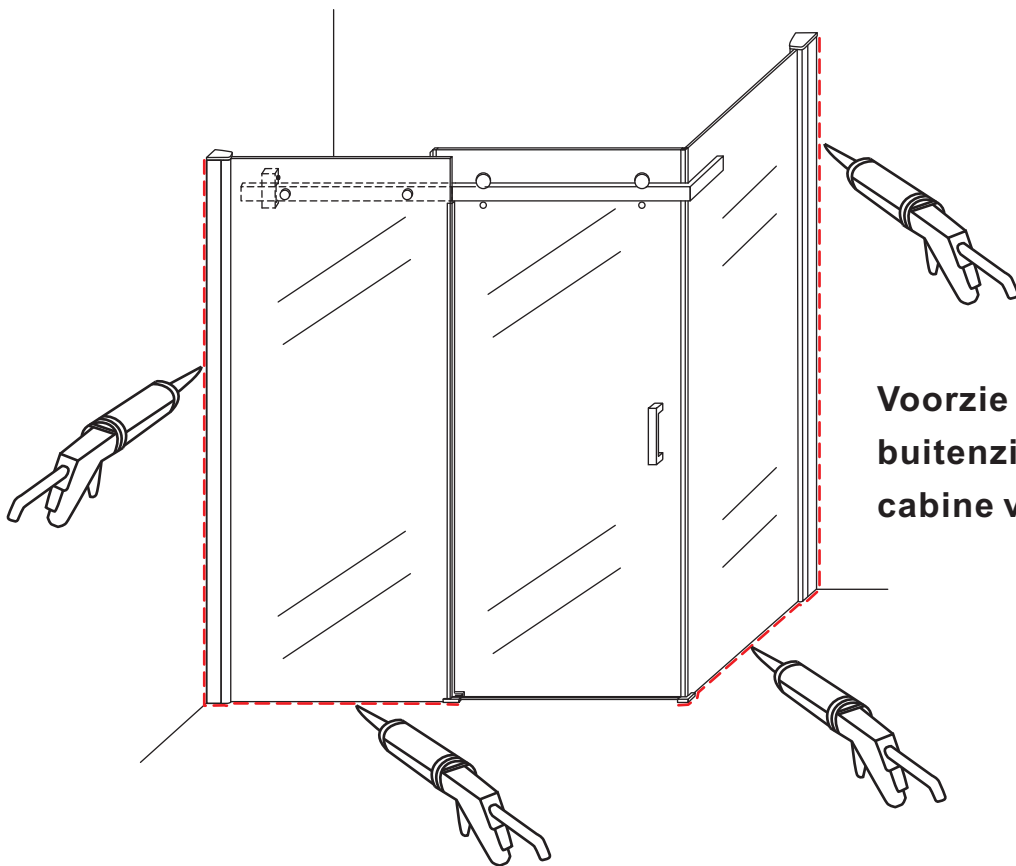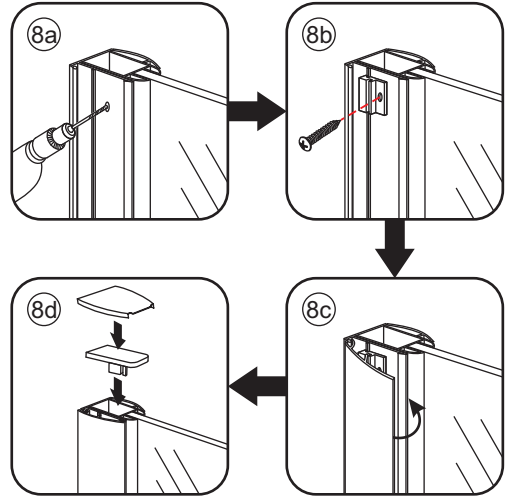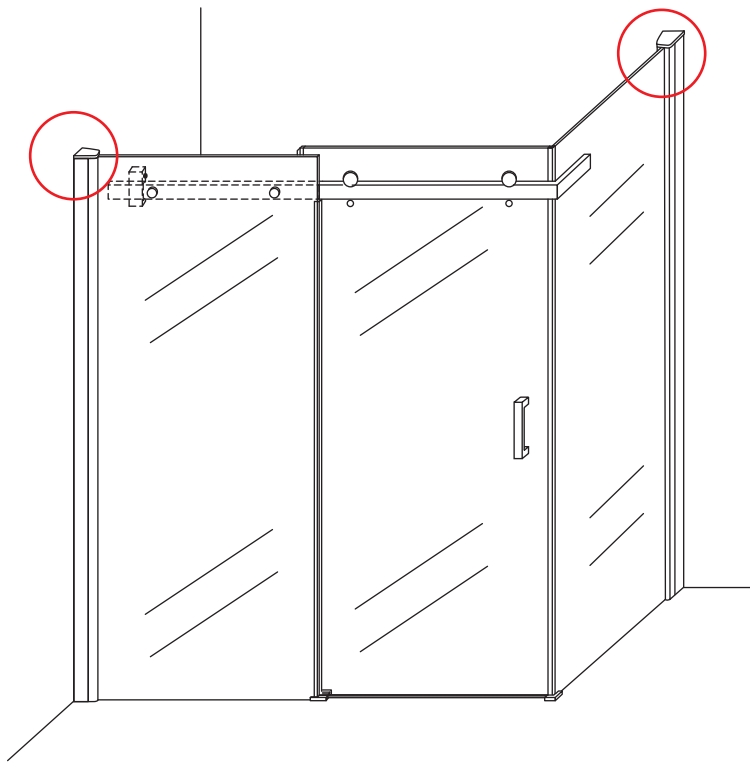

Voorzie alleen de  
buitenzijde van de  
cabine van siliconenkit.

