


INSTALLATIE VOORSCHRIFT

Swingdoor And Panel Mat Black


900x900x2000mm

(880-900) x (880-900) x 2000mm


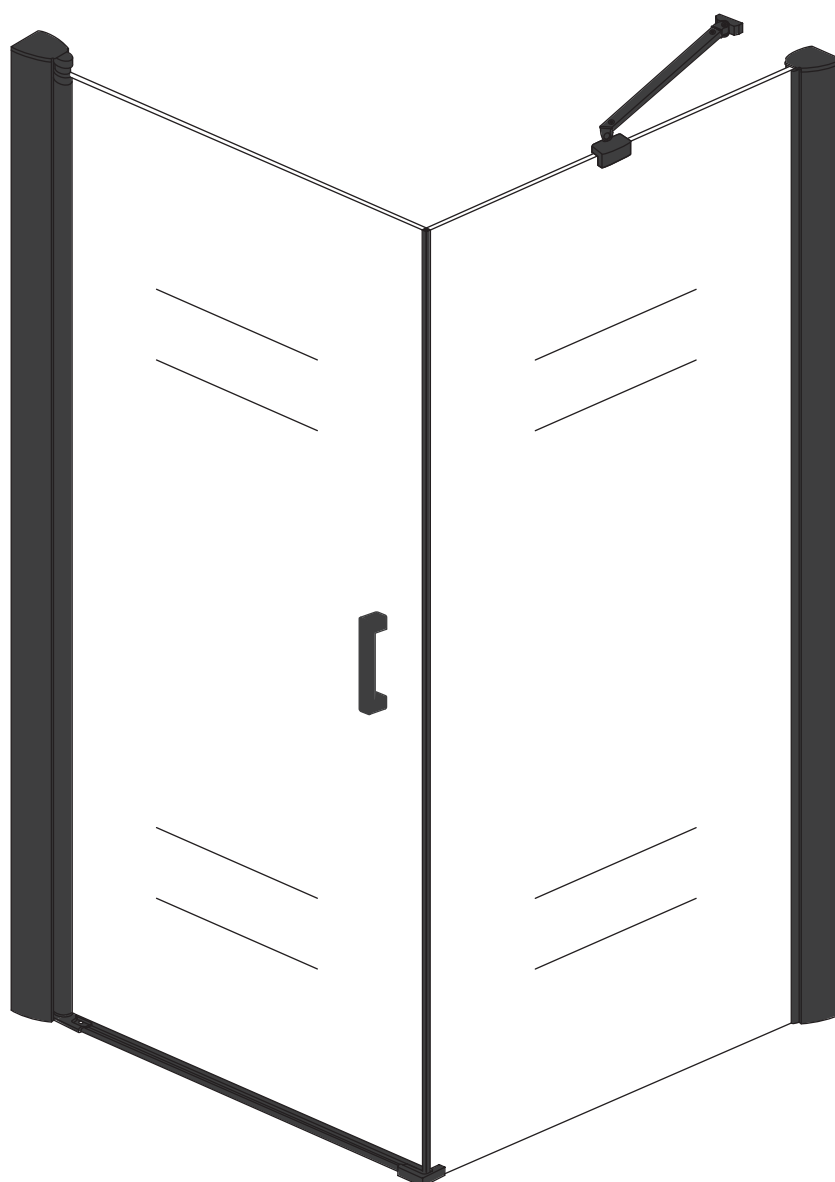




Zonder NANO

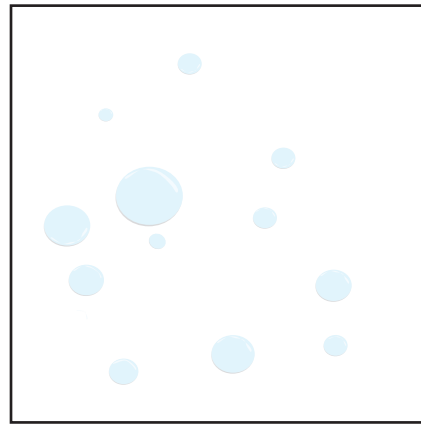


NANO

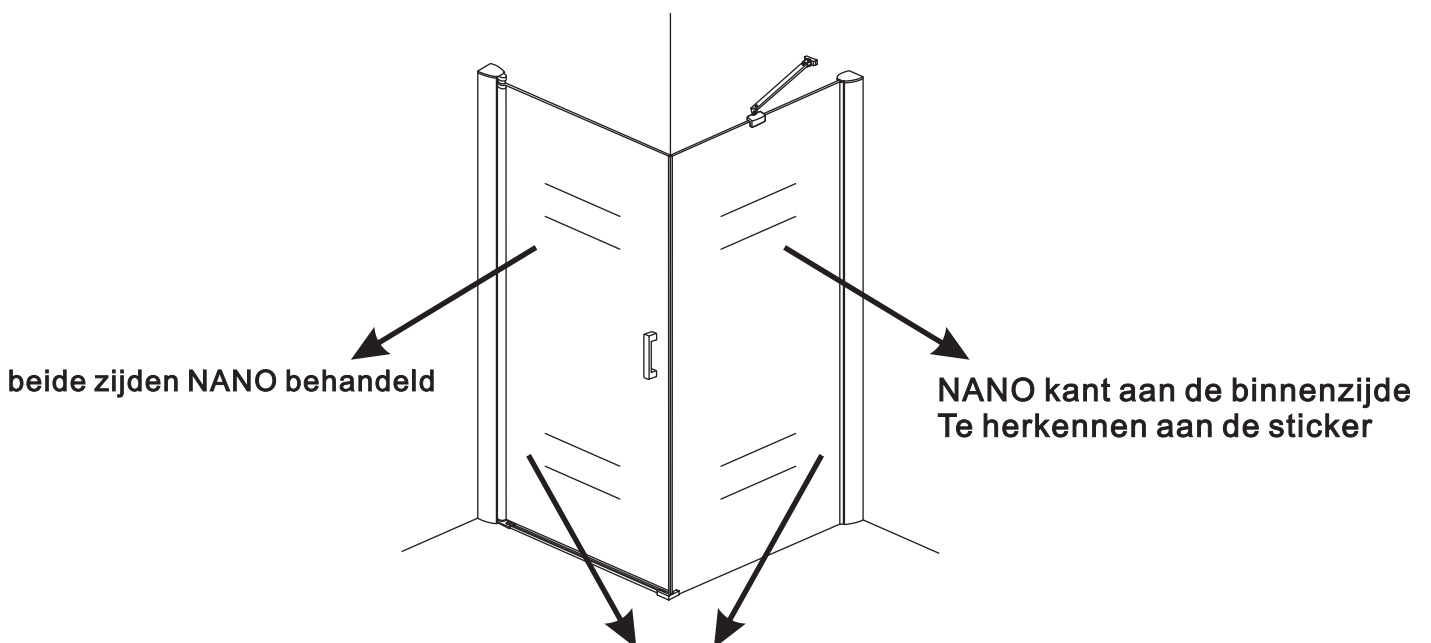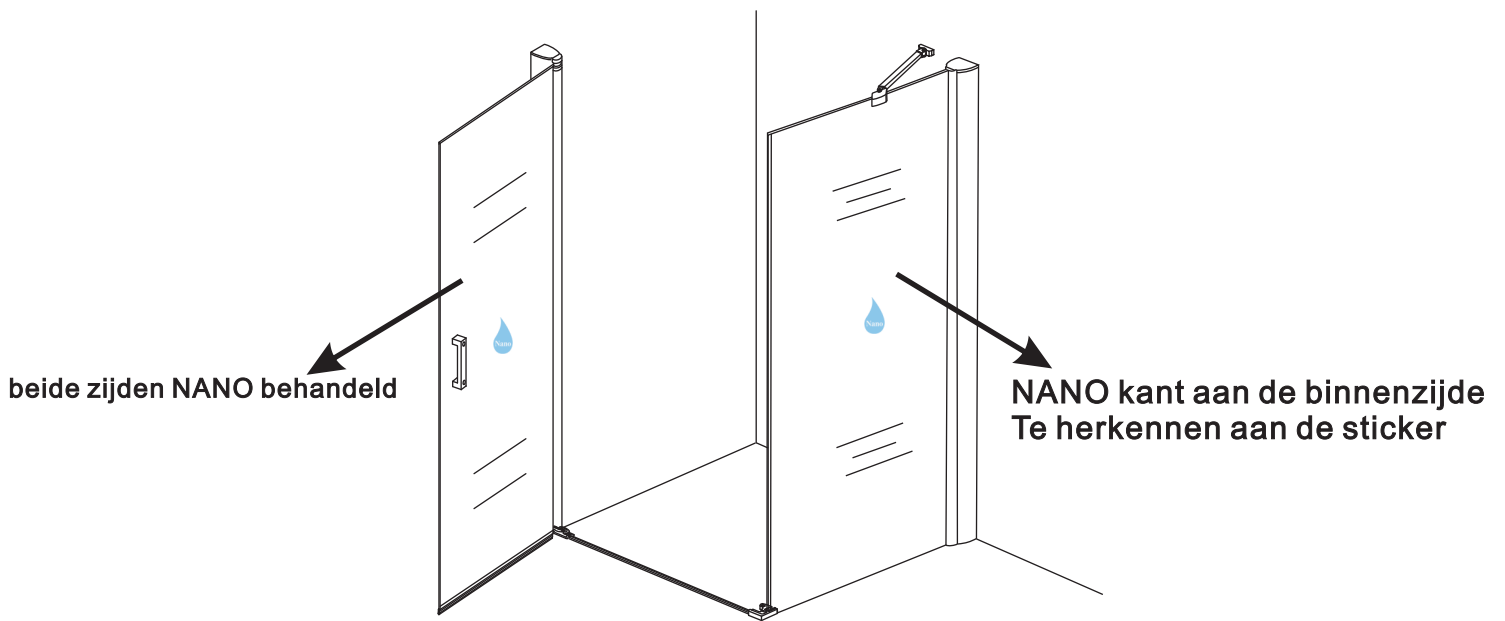




















NANO garantie: 2 jaar bij normaal gebruik

LET OP: gebruik geen grove scherpe voorwerpen, zoals schuursponsjes of staalwol om het glas schoon te maken.






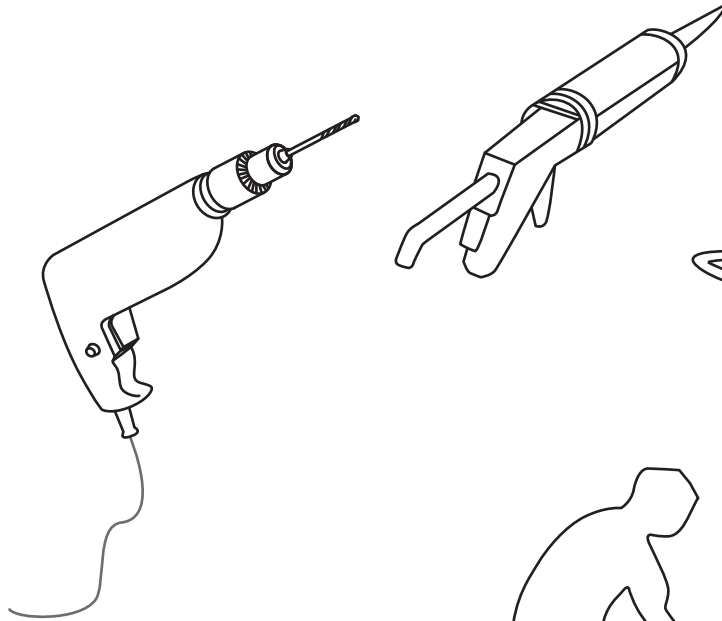



1



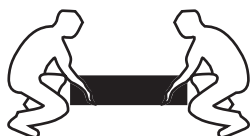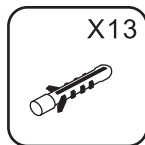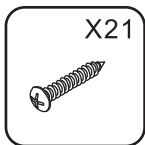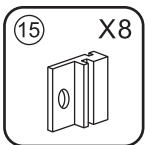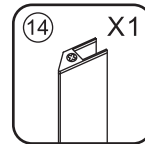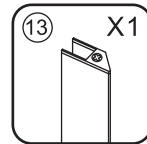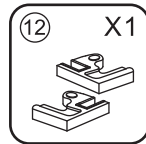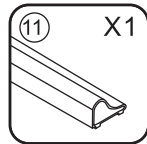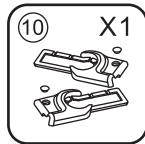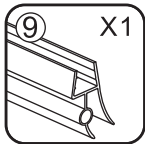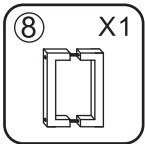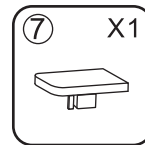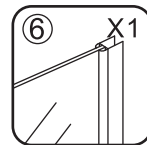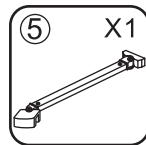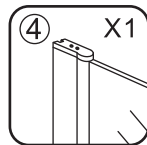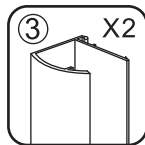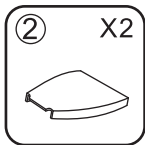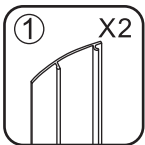
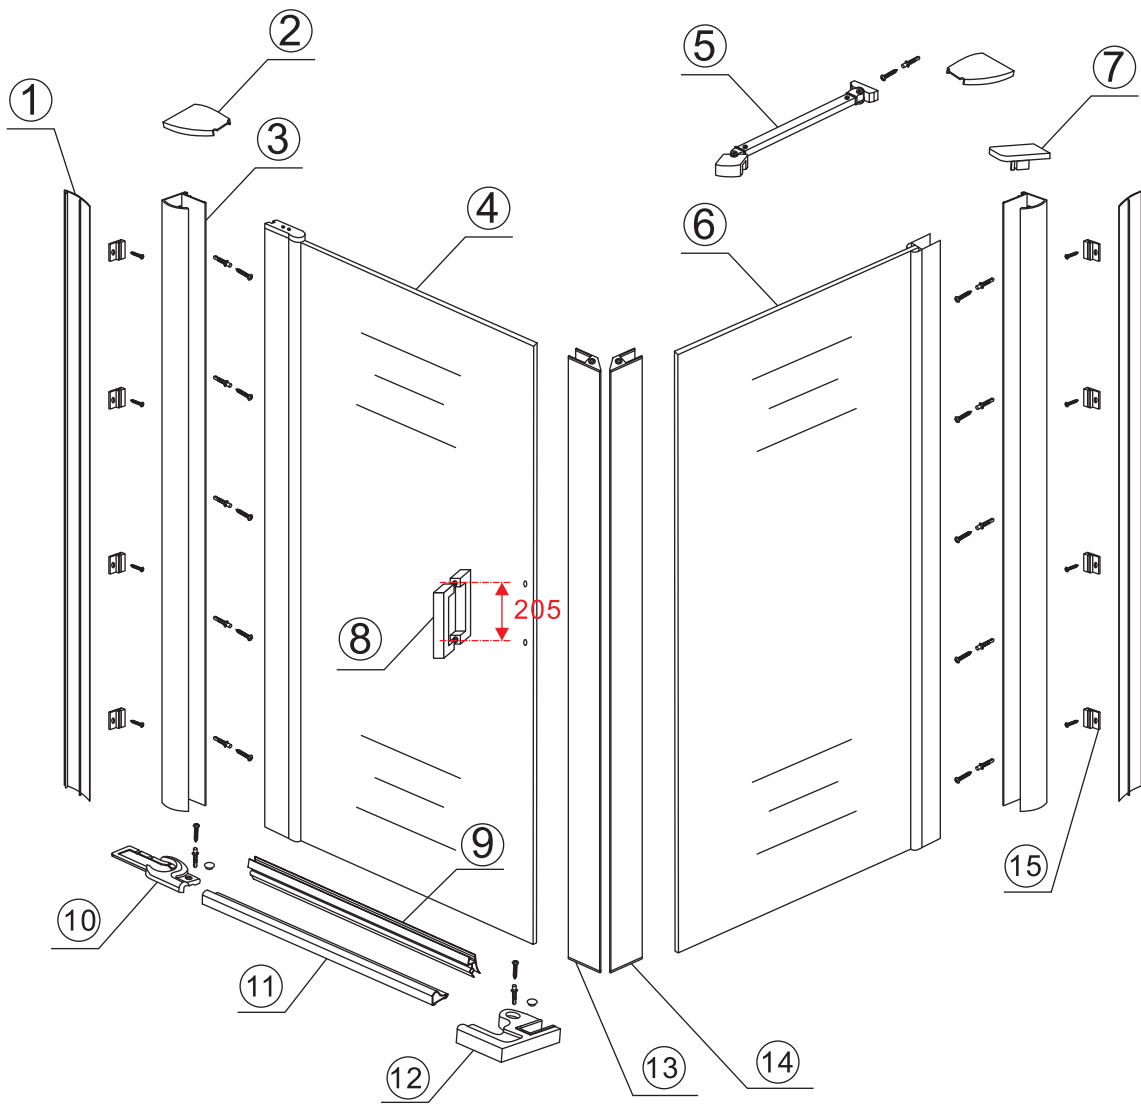


3

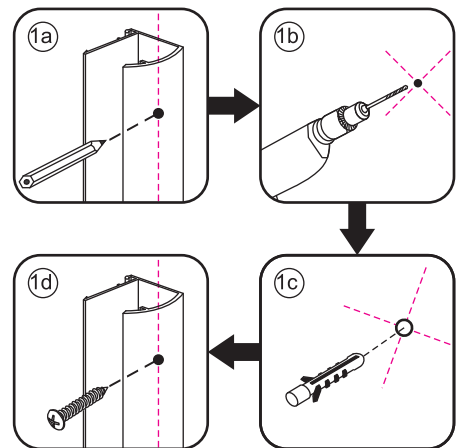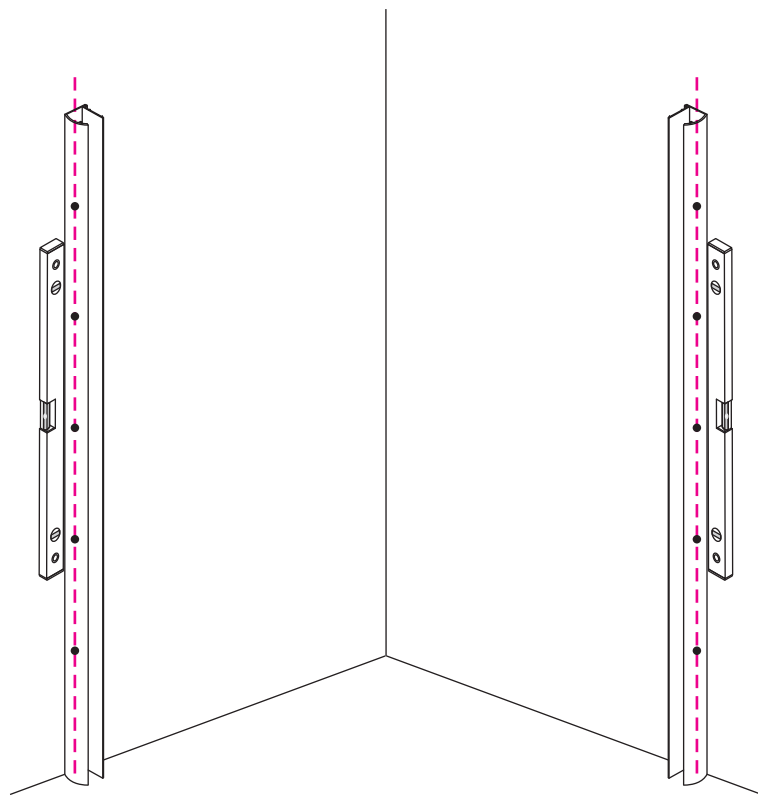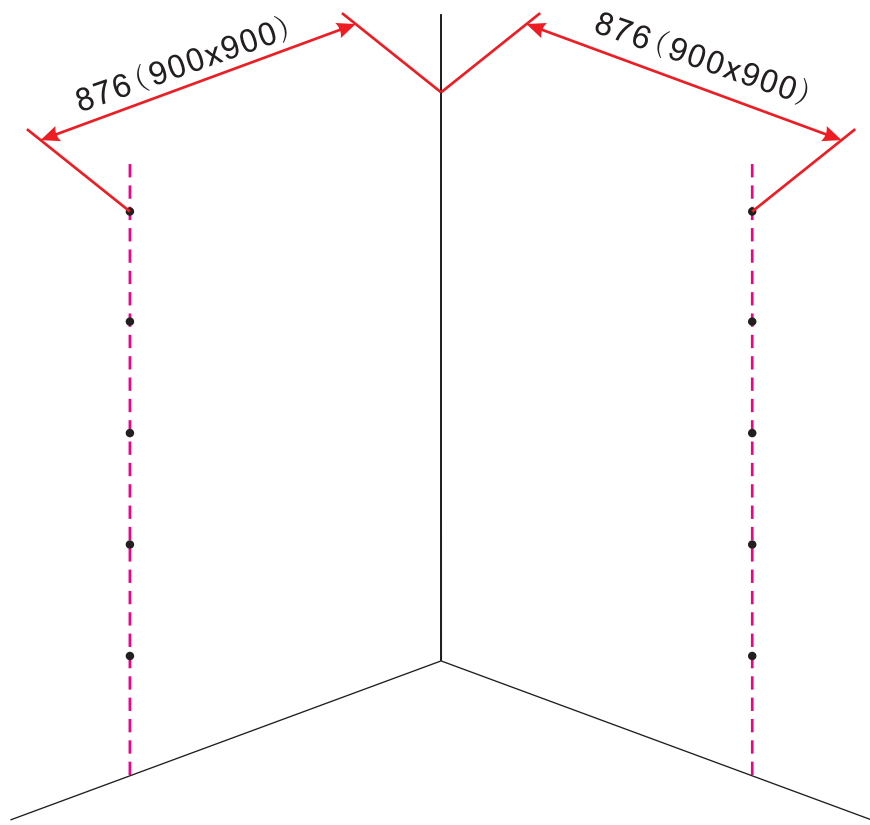


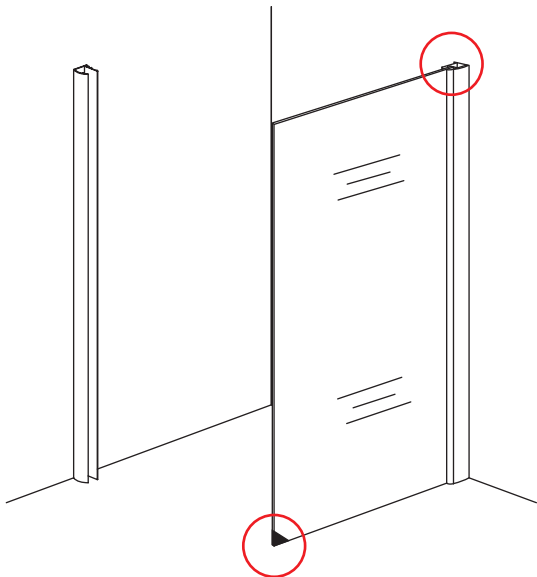






Deur links scharnierend

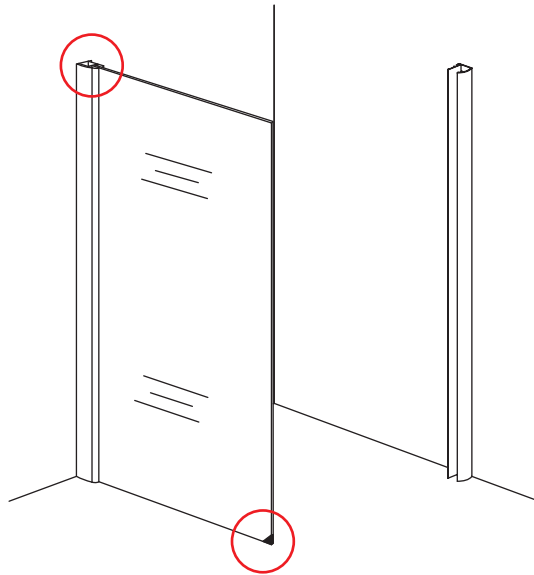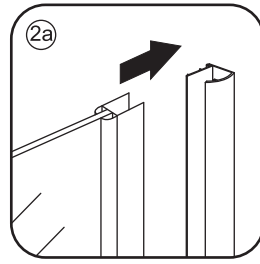











Deur rechts scharnierend




Verwijder de zwarte hoekbeschermers pas als de cabine helemaal is geïnstalleerd!

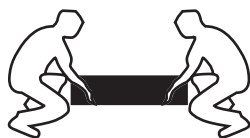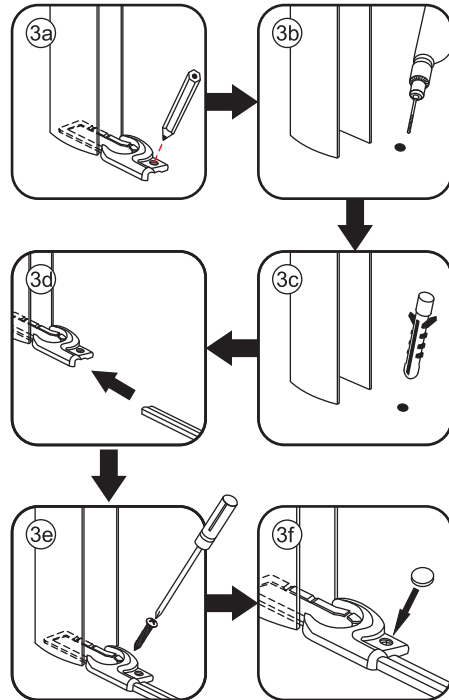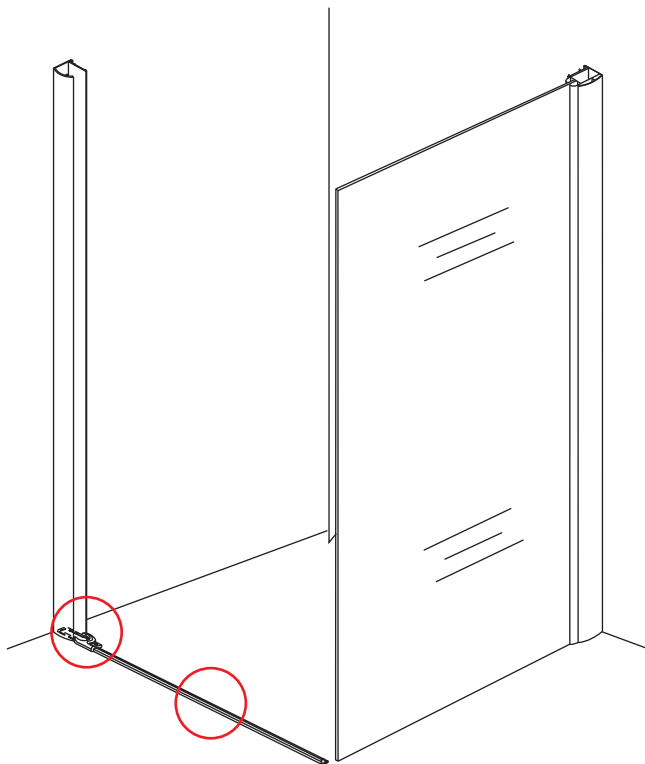



5

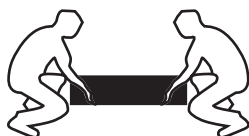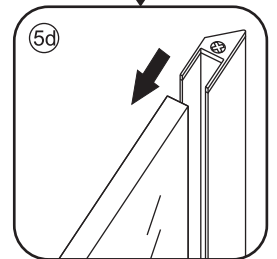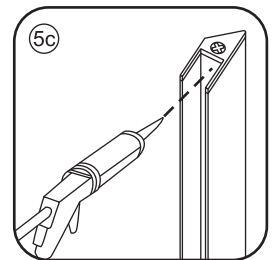
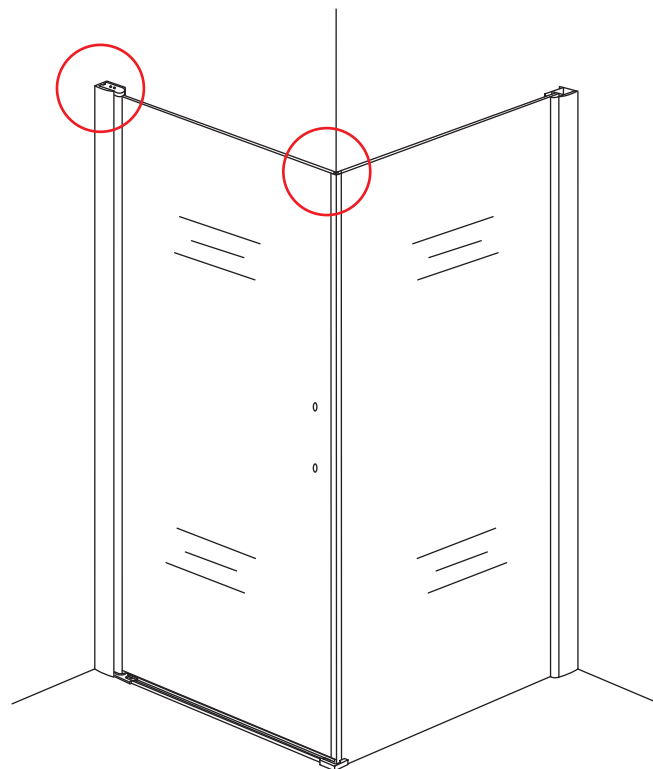
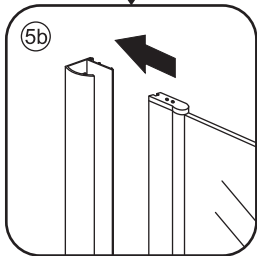
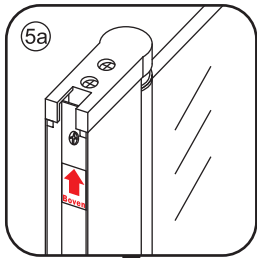


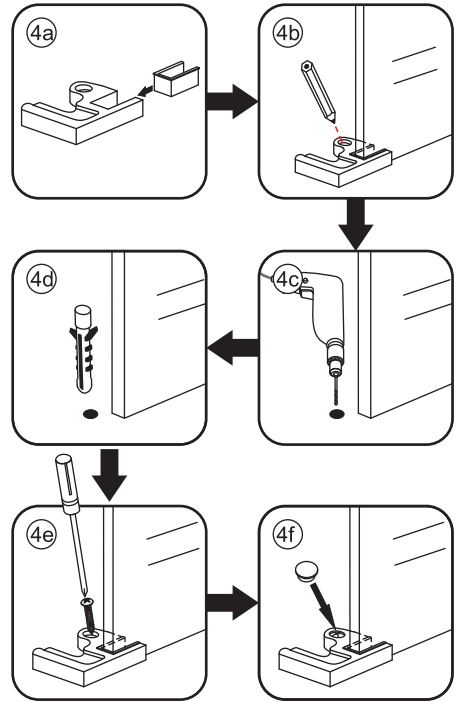
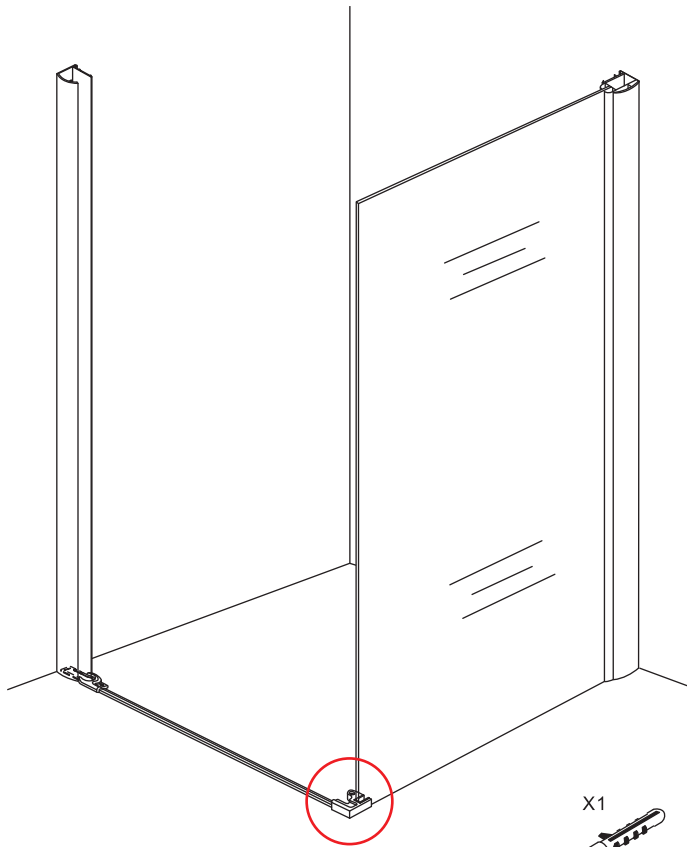




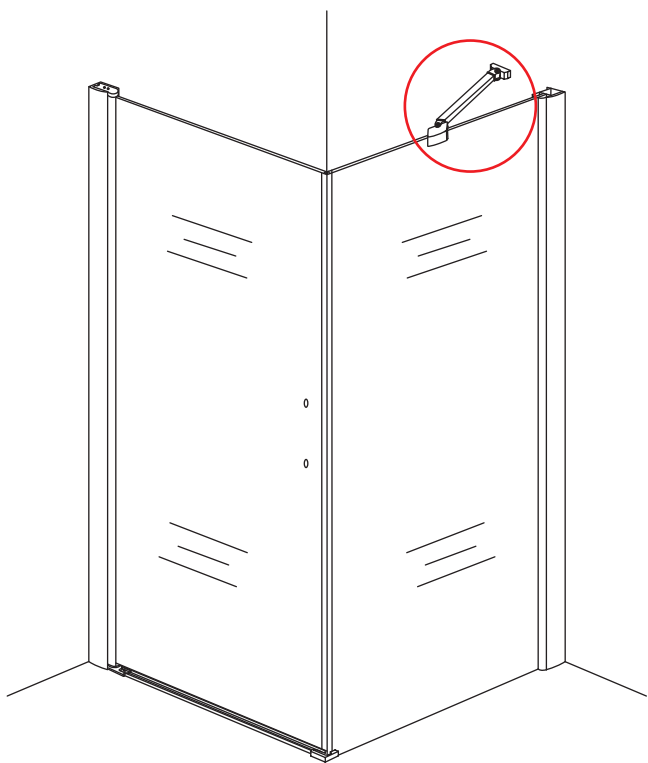


X1
 $\Phi 6 \times 30$

 $\Phi 6 \text{mm}$

X1
 4x30

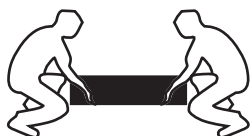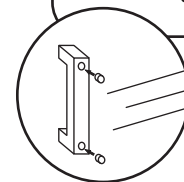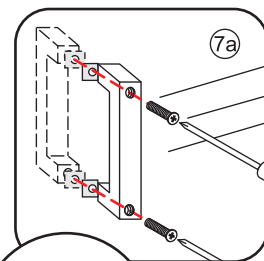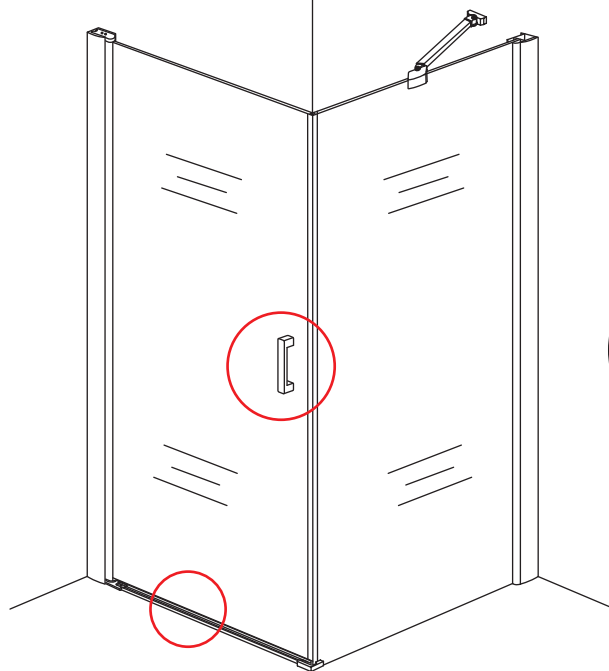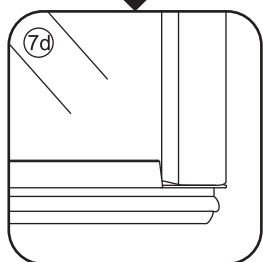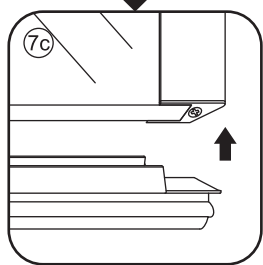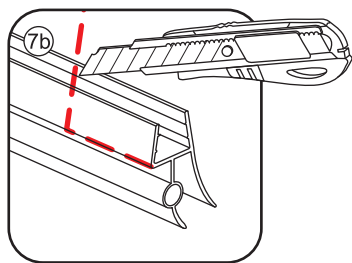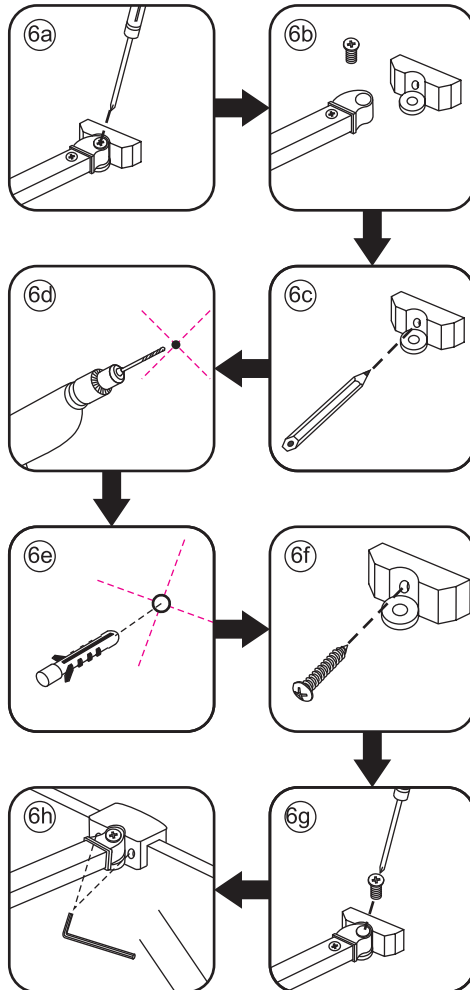

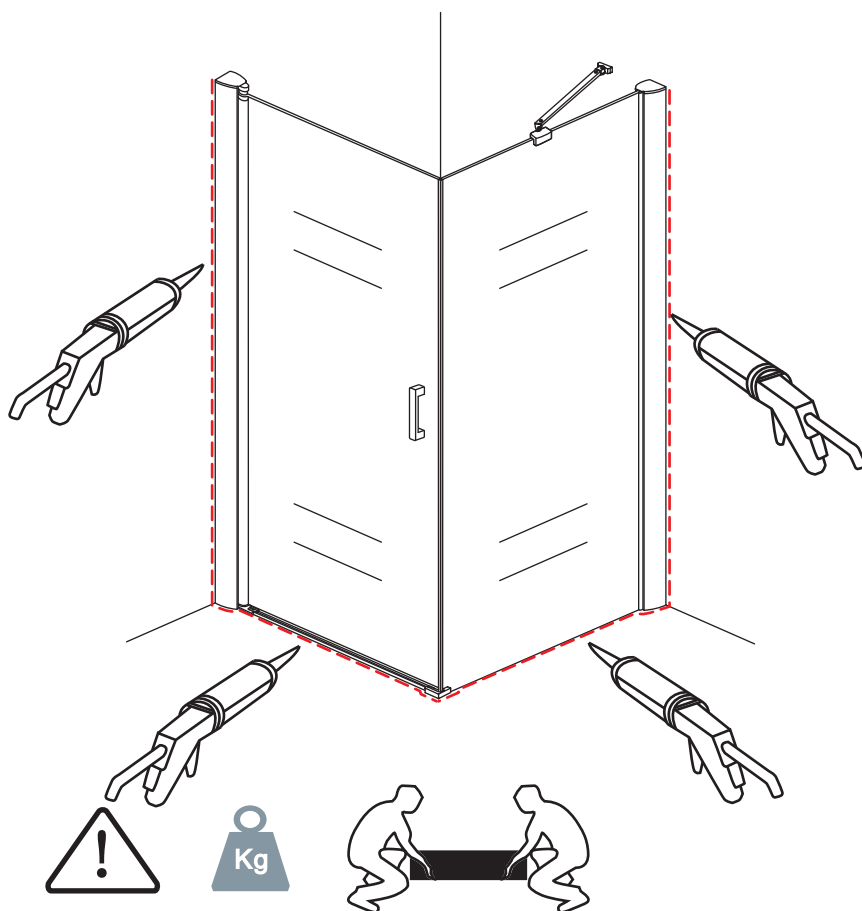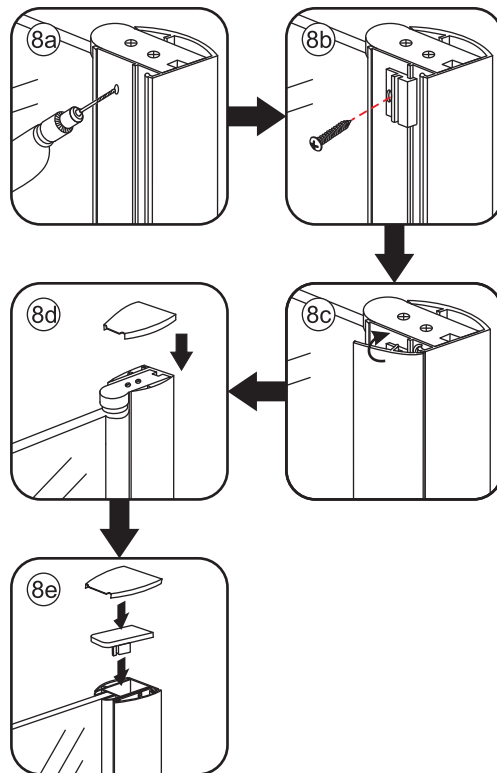

Voorzie alleen de buitenzijde van de cabine van siliconenkit.

