



## INBOUW RESERVOIR

## MET

## GEBERIT SPOELTECHNIEK

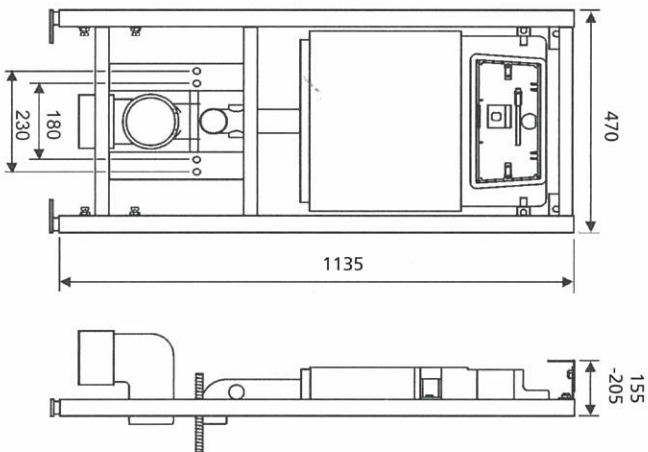

### Benodigde gereedschappen

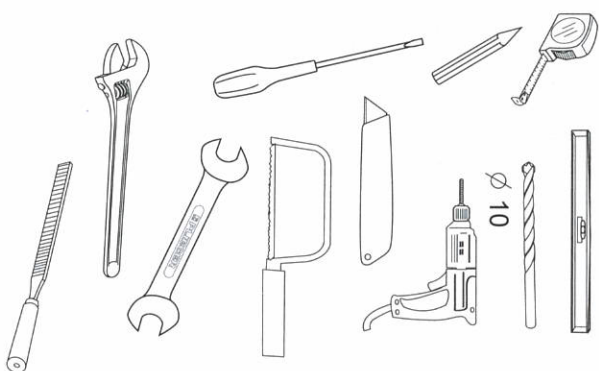


Niet meegeleverd:



### MONTAGE

Bepaal eerst de gewenste hoogte van het te installeren wandcloset. De standaard hoogte hiervoor is 40 cm echter en hogere montage kan het comfort verhogen. Stel het inbouwreservoir op de gewenste hoogte en diepte af. Zorg ervoor dat het frame volledig waterpas staat.

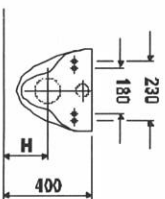

Teken de boorgaten af en boor de gaten met een 10 mm steenboor



Bevestig het reservoir met de meegeleverde pluggen bouten en sluitringen.



Monteer de meegeleverde klosetafvoerbocht 110mm in de kunststof beugel en sluit deze aan op het riool. Plaats de beschermkappen aan op de klosetafvoer en de valpijpbocht van het reservoir

Monteer de twee meegeleverde draadstangen, conform de hartafstand van de bevestigingsgaten van het wandcloset, in het frame

Sluit het reservoir aan op het waterleidingnet met behulp van een 1/2" koppeling op de aansluiting (vooraf de leiding doorspoelen)

Plaats de tegelmat voor de bedieningsplaat en schroef deze vast.

Bring de openingen in de beplating aan voor het bedieningspaneel conform de afmeting van de tegelmat en vervolgens de openingen voor de aansluiting van reservoir, riool en de draadstangen.

Bring de beplating aan en schroef deze grondig vast aan het frame van het reservoir.

Werk de beplating naar keuze af.

Verwijder de tegelmat en plaats het bedieningspaneel.

Voor verdere instructies verwijzen we u naar de bijgesloten montagehandleidingen van gebert