

Douchevloeren

Instructie - op maat zagen

QISANI

Benodigde gereedschappen


Rolmaat en potlood
Slijptol

Lijmklemmen
(Houten) plank


Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen.

Let op!


Na alle handelingen is het van belang om de douchevloer goed schoon te maken voor hij geplaatst kan worden.

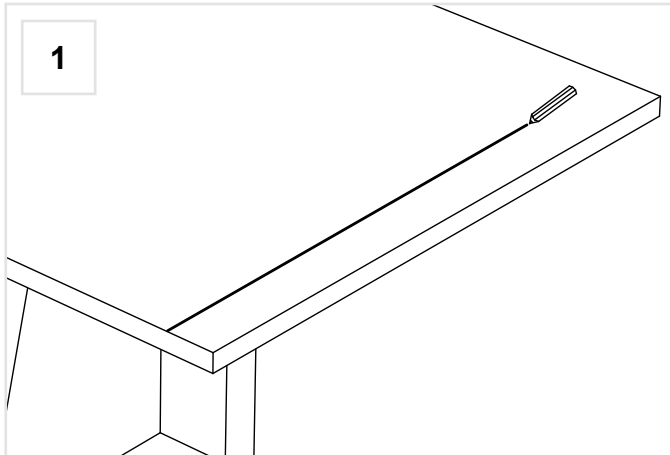


Teken een lijn rechtstreeks op het oppervlak van de douchevloer.

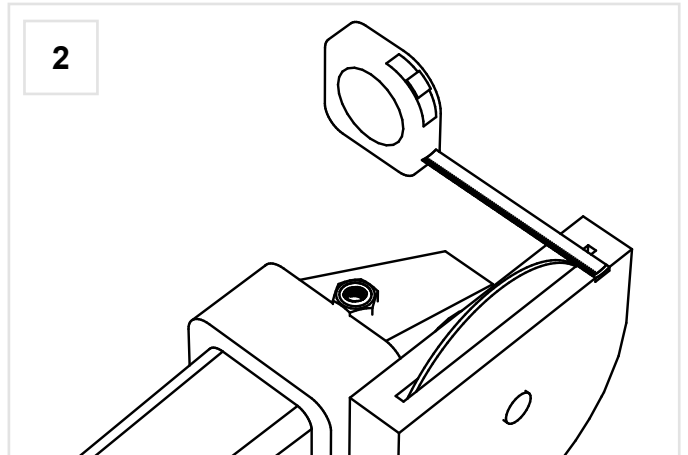


Meet de totale afmeting van de slijpkap.

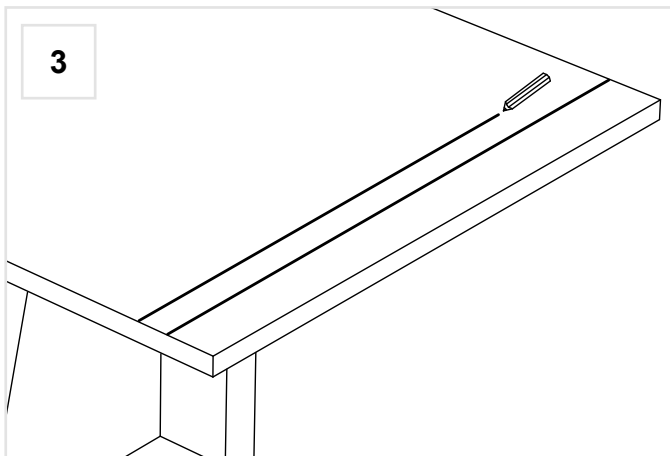

Teken een lijn van de totale afmeting van de slijpkap op het oppervlak van de douchevloer.

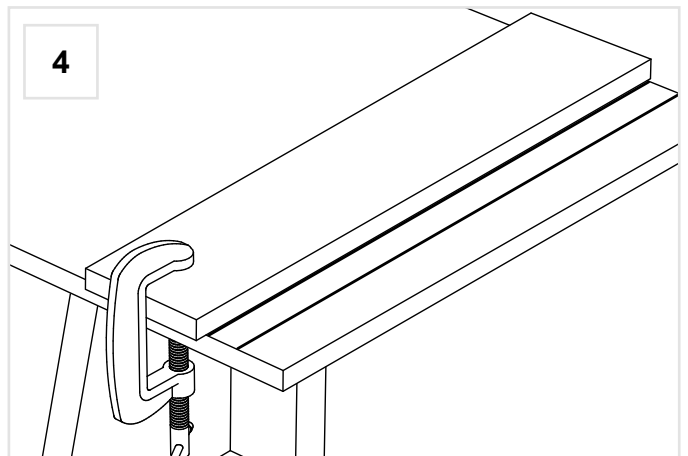


Klem op deze lijn een (houten) plank vast met lijmklemmen. Op deze manier kan de zaag niet van de lijn afwijken.

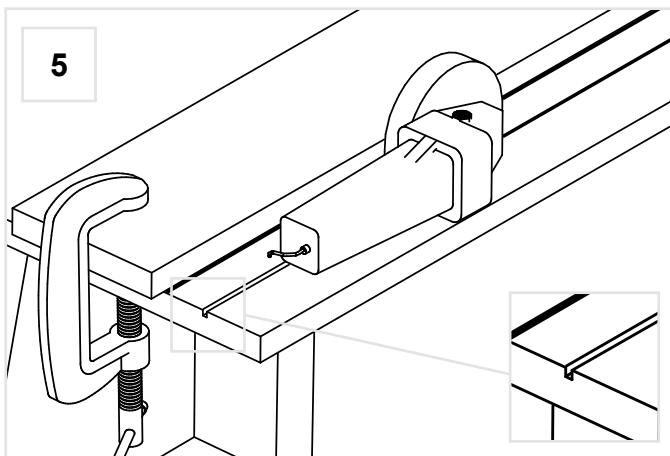

Maak nu eerst een snede van 10mm diep over het oppervlak en door de rand.

Let op! Zorg dat het gereedschap juist is afgesteld.

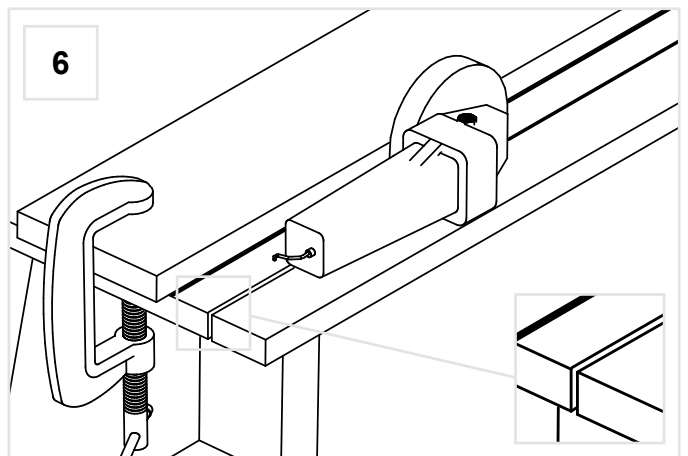

Maak nu de volledige snede.
Verwijder daarna de lijmklemmen en de (houten) plank.
Poets/veeg de getekende lijn weg.

Benodigde gereedschappen


Liniaal en potlood
Slijptol

Multitool
Schuurpapier


Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen.

Let op!

Na alle handelingen is het van belang om de douchevloer goed schoon te maken voor hij geplaatst kan worden.

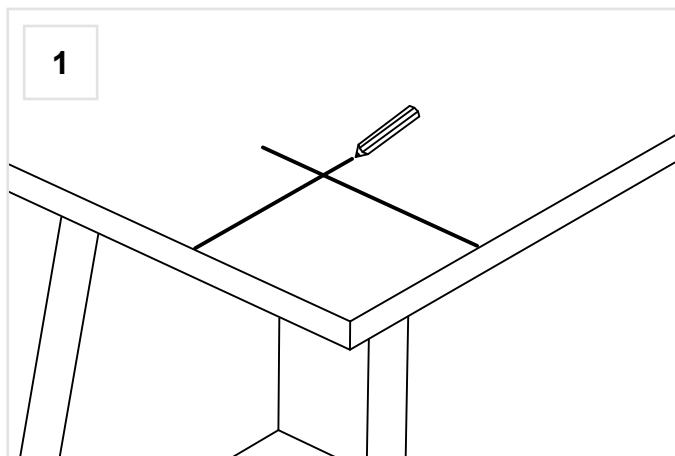


Teken de gewenste uitsparing rechtstreeks op het oppervlak van de douchevloer.

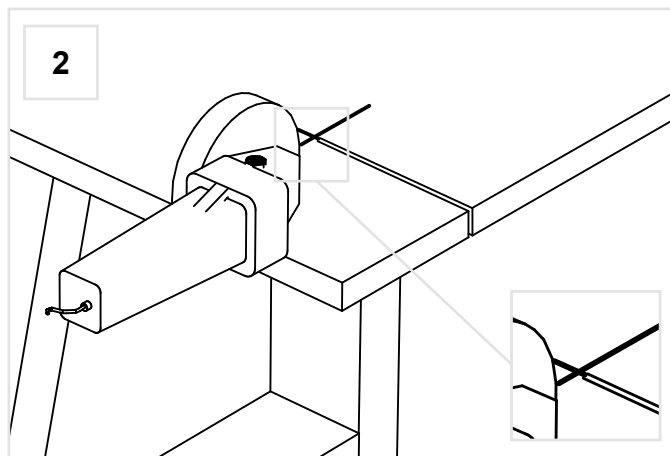


Begin nu met het inzagen van de douchevloer.


Let op! Stop met zagen voor je bij de kruising van de getekende lijn bent.

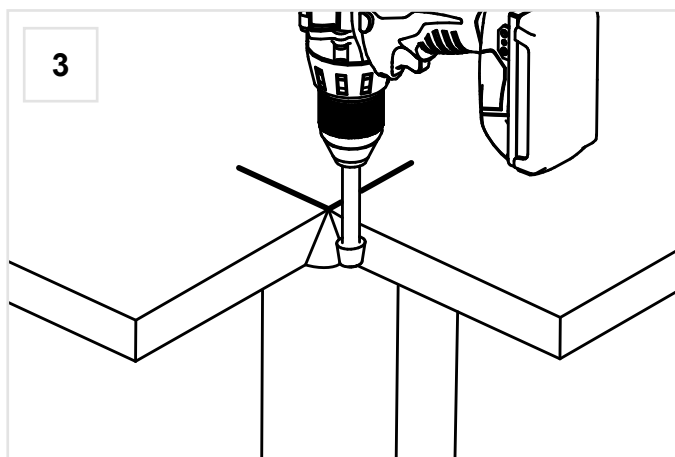

Gebruik een multitool om het restant in het hoekje te verwijderen en alle oneffenheden weg te werken.

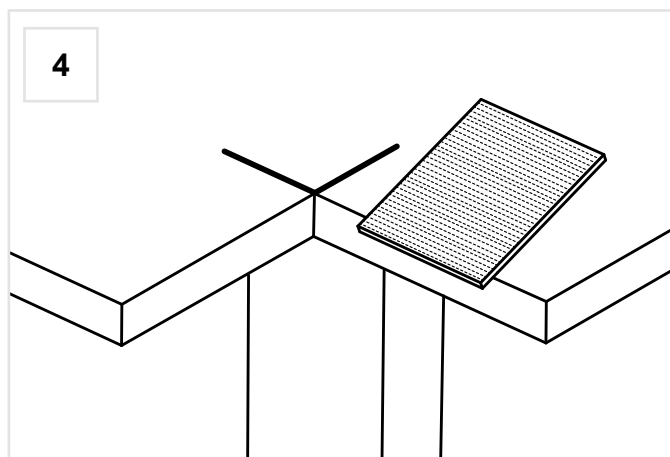

Behandel de gezaagde randen met schuurpapier om het oppervlak weer glad te maken.

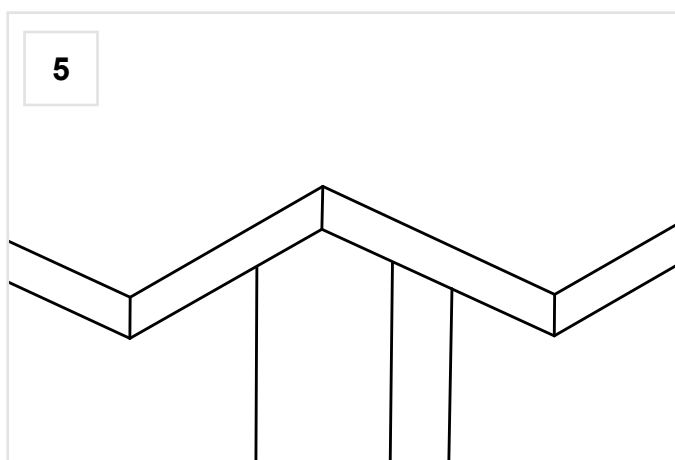

Poets/veeg de getekende lijn weg.

Extra informatie over de plaatsing van de douchevloer

- De vloer vastlijmen met flexibele PU-lijm.
- Ruimte tussen muur en douchevloer afsluiten met siliconenkit.
- Ruimte rondom afvoer afsluiten met siliconenkit. Daarna de cover plaatsen.
Let op, de siliconenkit 24 uur laten drogen!
- 0,3 mm tussenruimte houden rondom een inbouwdouchevloer.
- Er mag niet gezaagd worden op 40 x 40 cm afstand rondom de afvoer.

