



## INSTALLATIE VOORSCHRIFT


DOUCHEDEUR IN NIS mat -black

1200(1180-1200)x2000mm

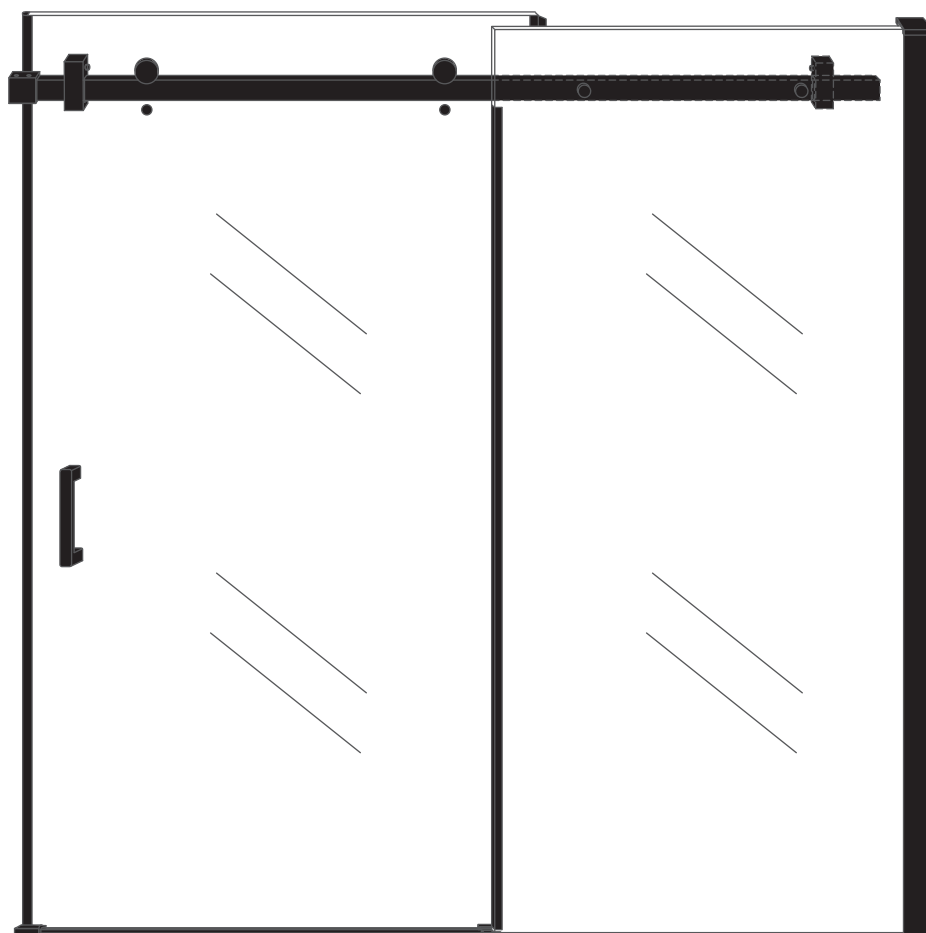

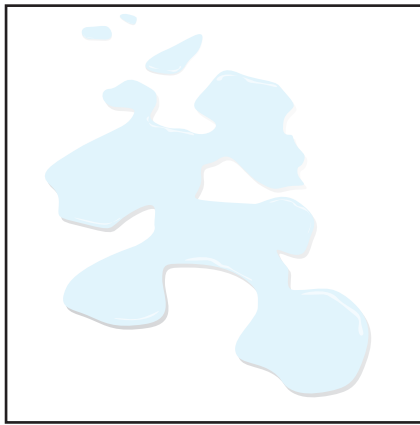

Zonder NANO

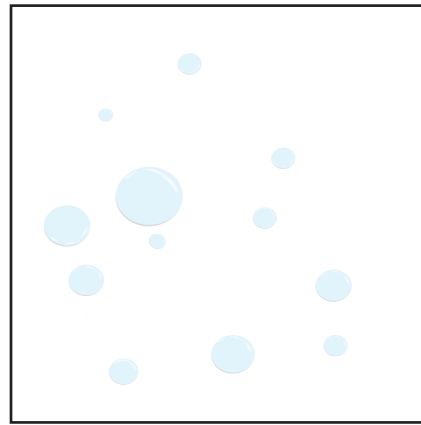


NANO



beide zijden NANO behandeld








beide zijden NANO behandeld

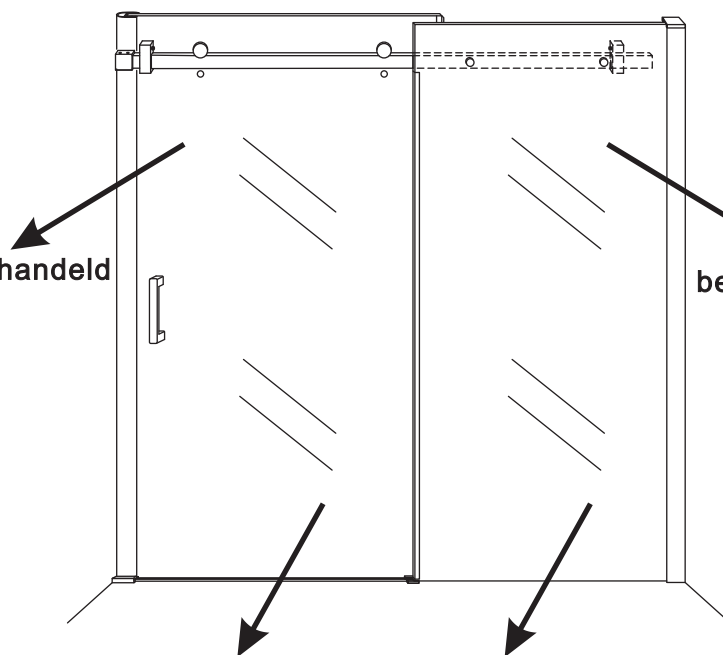

beide zijden NANO behandeld


**NANO garantie: 2 jaar bij normaal gebruik**

**LET OP: gebruik geen grove scherpe voorwerpen, zoals schuursponsjes of staalwol om het glas schoon te maken.**

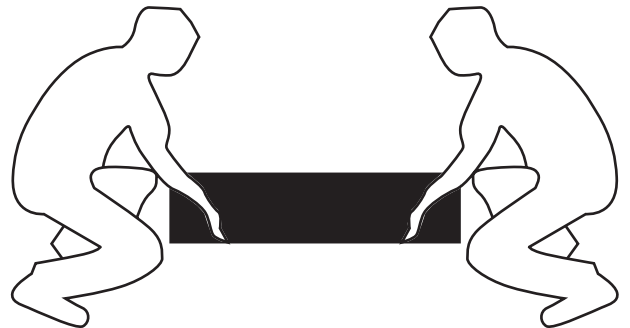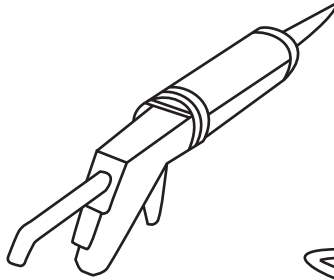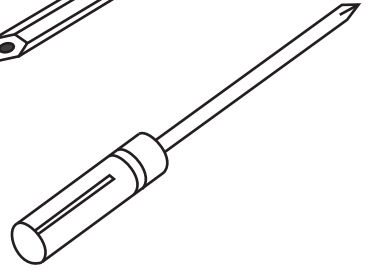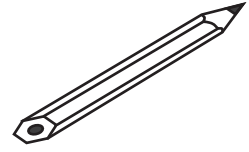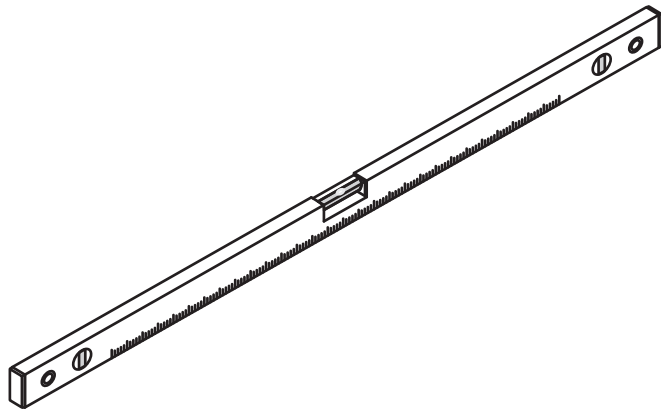

1


















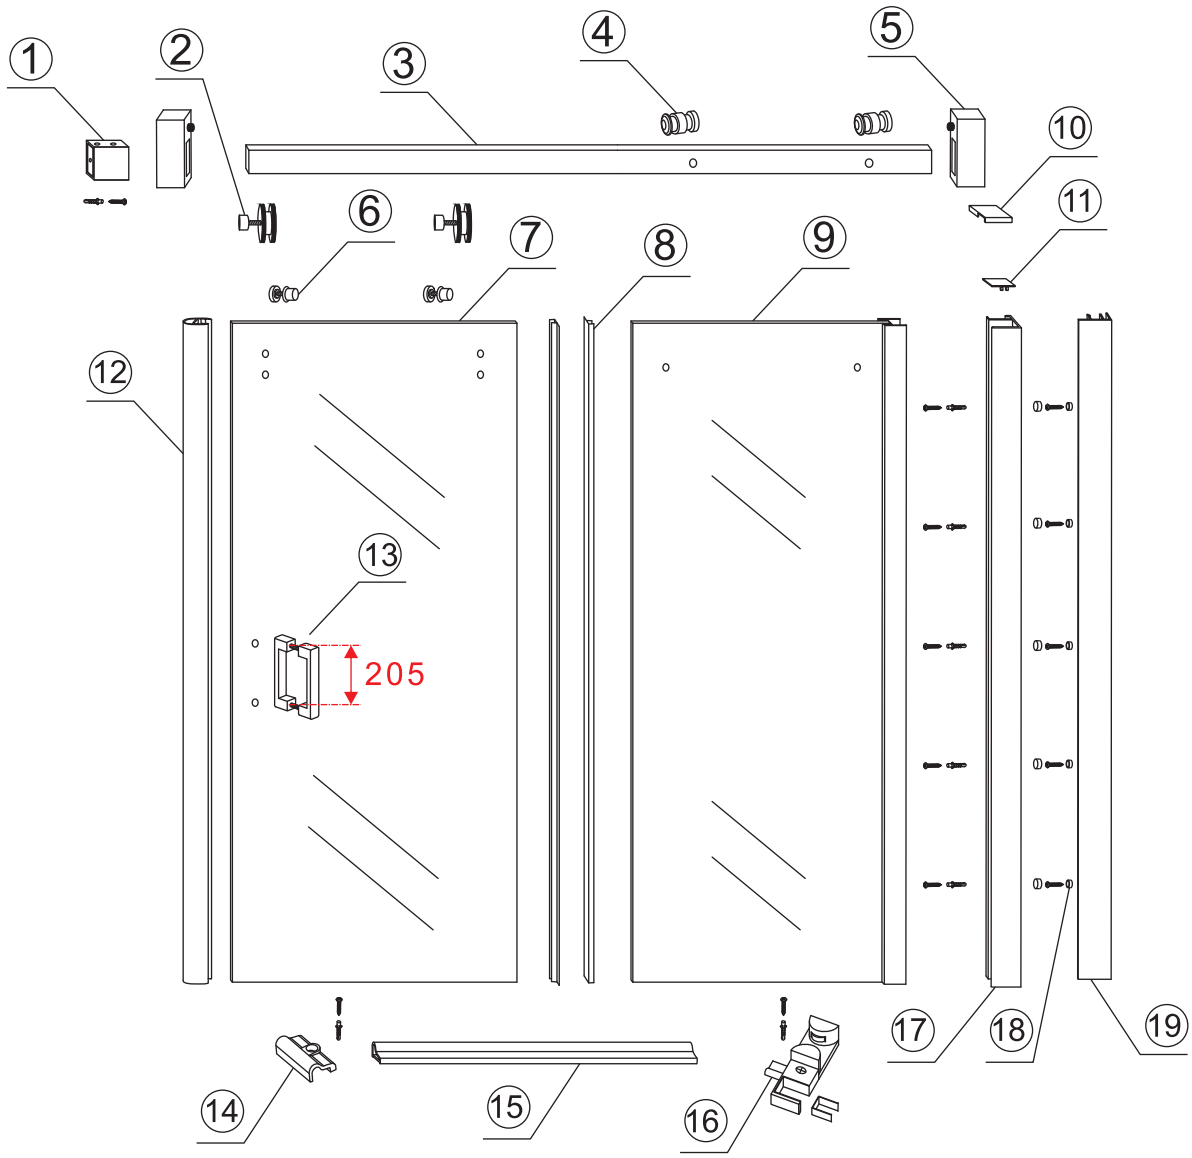


- |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|
| ① X1 | ② X2 | ③ X1 | ④ X2 | ⑤ X2 | ⑥ X2 | ⑦ X1 |
| ⑧ X2 | ⑨ X1 | ⑩ X1 | ⑪ X1 | ⑫ X1 | ⑬ X1 | ⑭ X1 |
| ⑮ X1 | ⑯ X1 | ⑰ X1 | ⑱ X5 | ⑲ X1 | X13  | X8   |









# 3

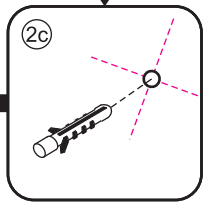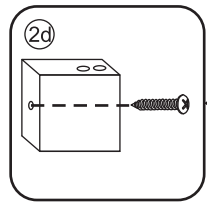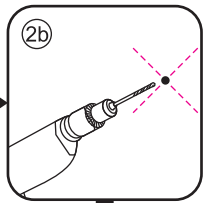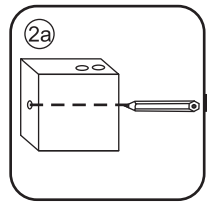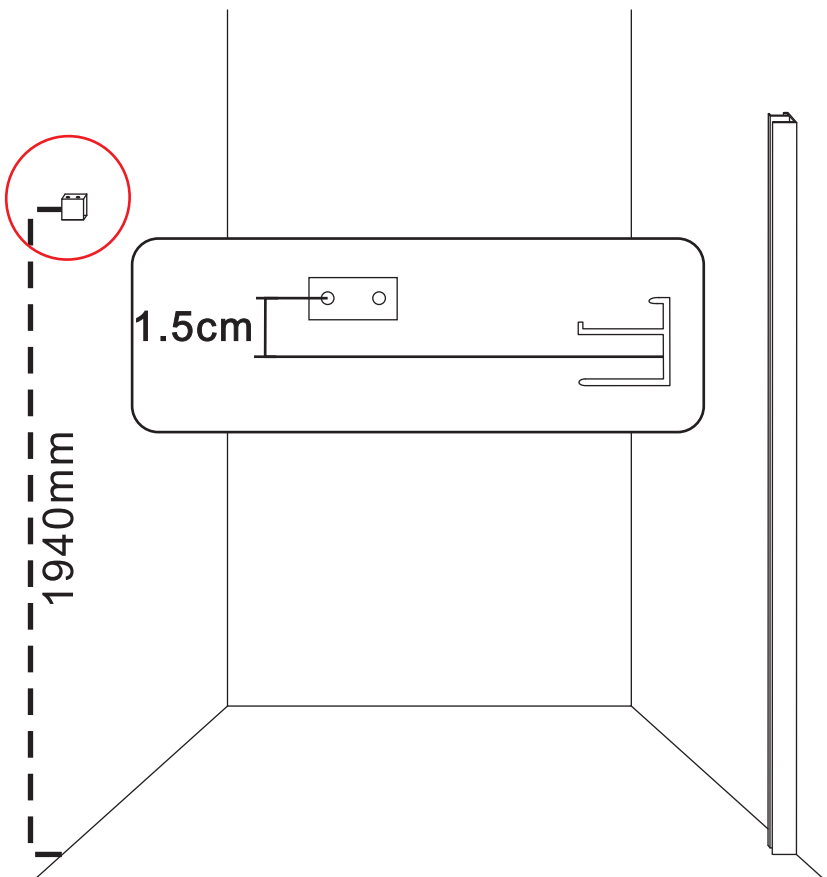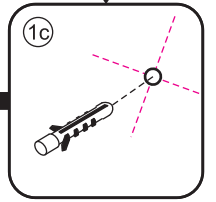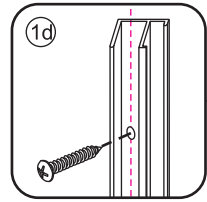
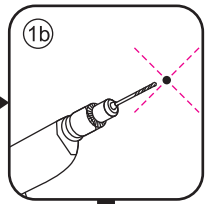
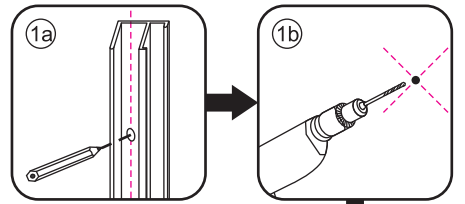
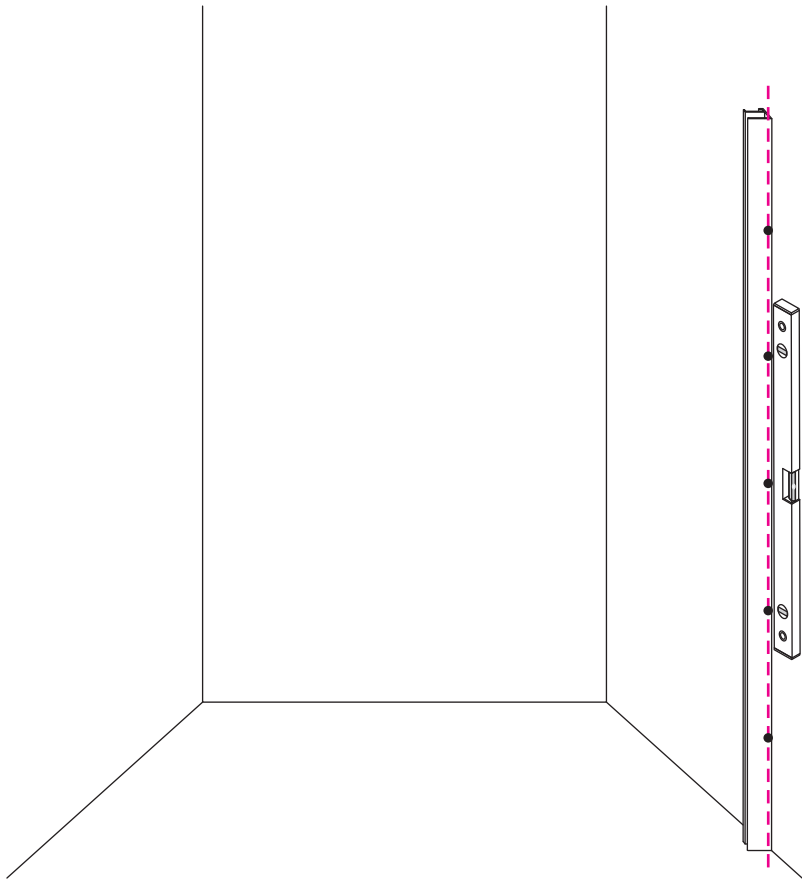











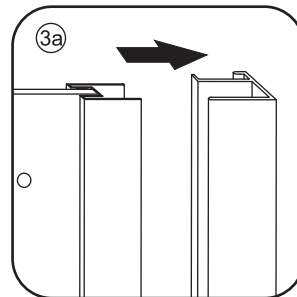
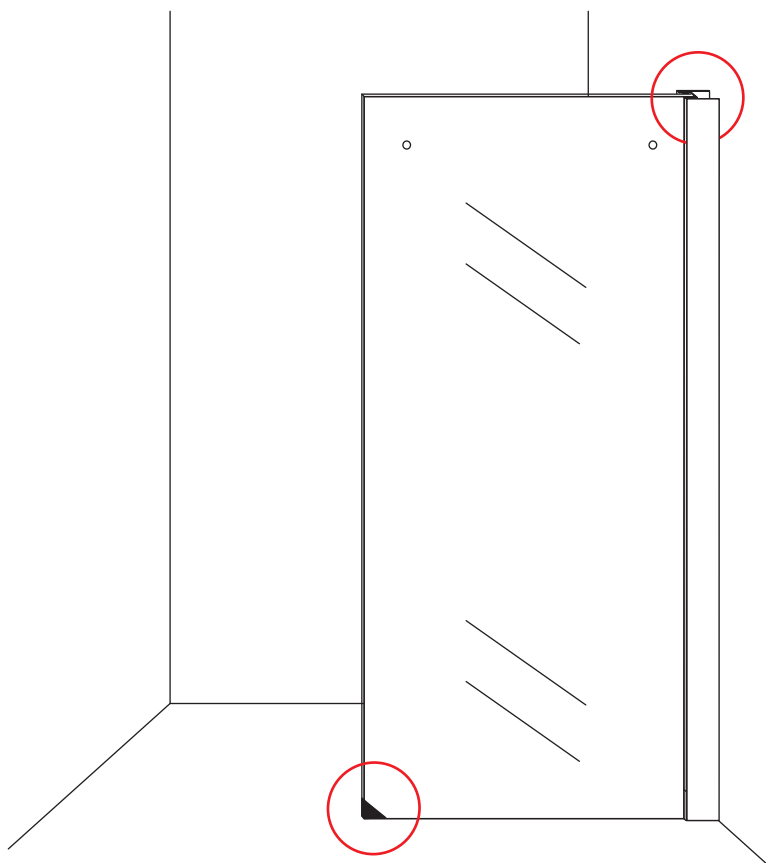


 Verwijder de zwarte hoekbeschermers pas als de cabine helemaal is geïnstalleerd!

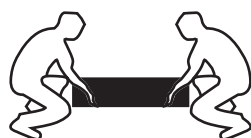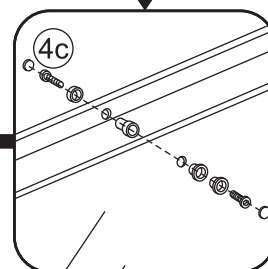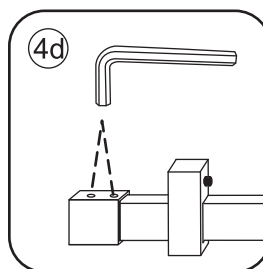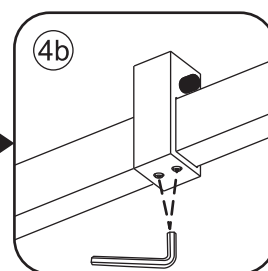
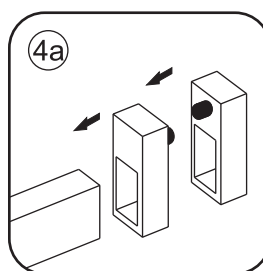
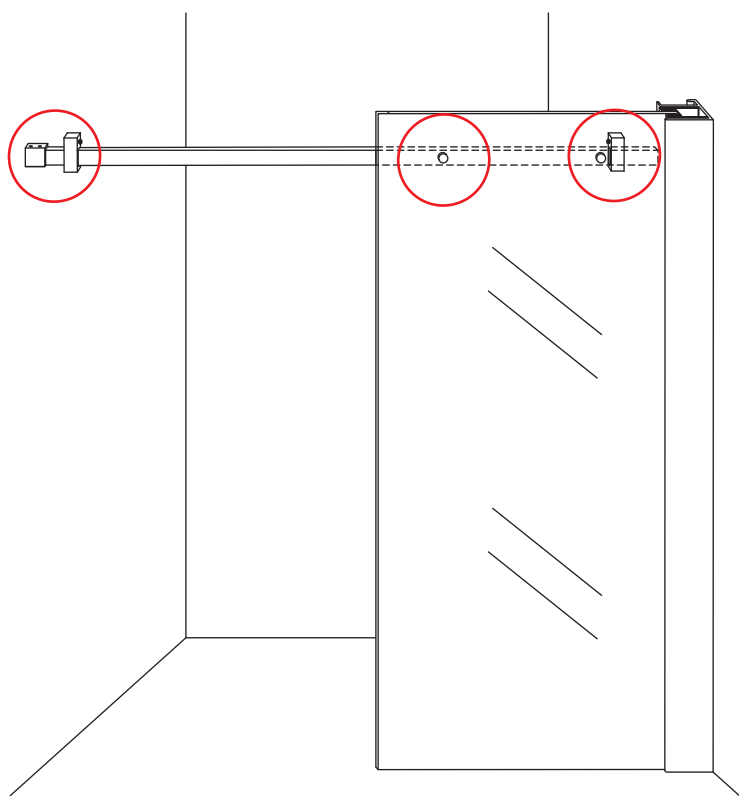


# 5

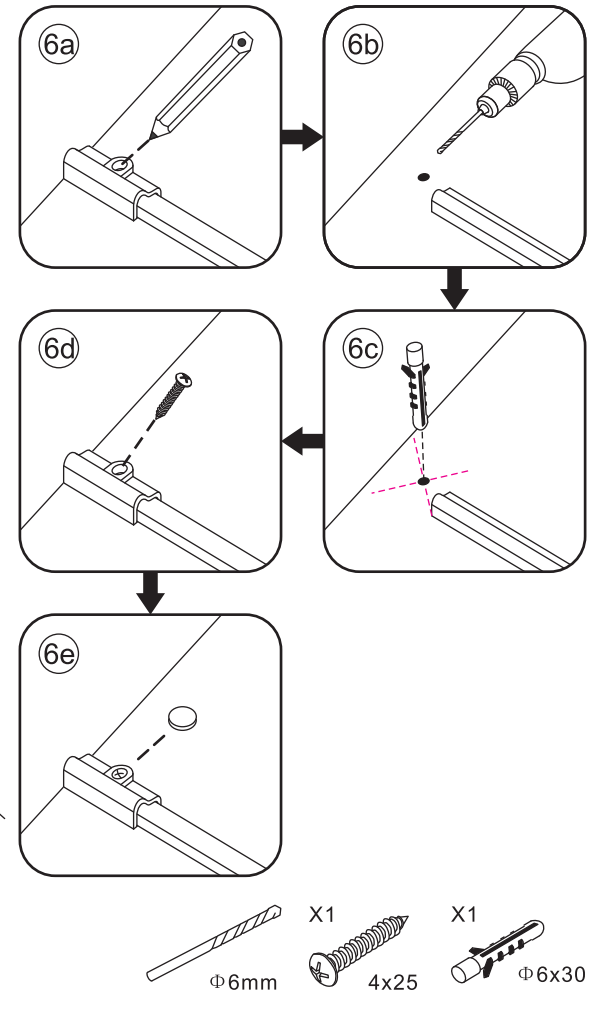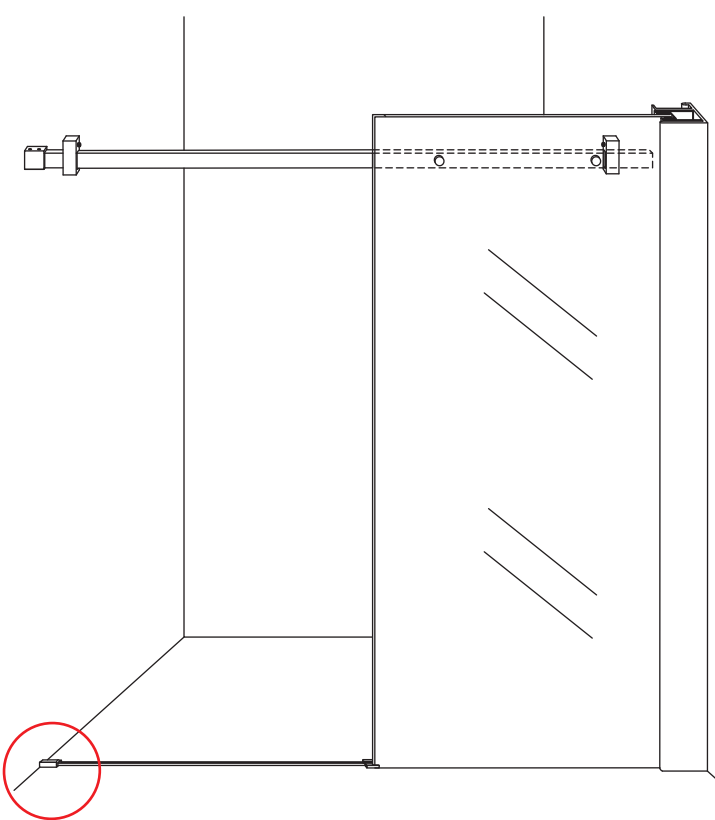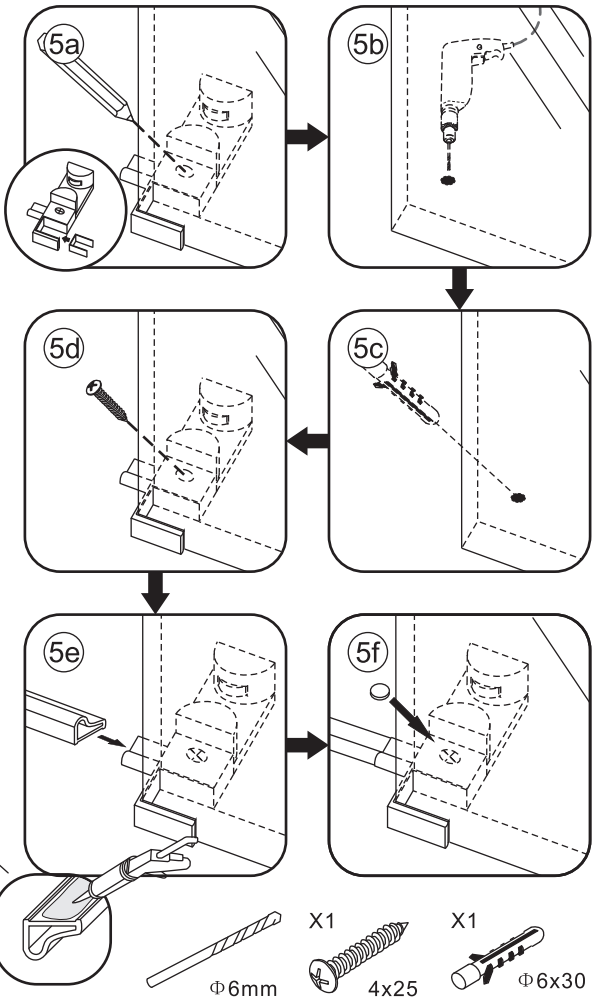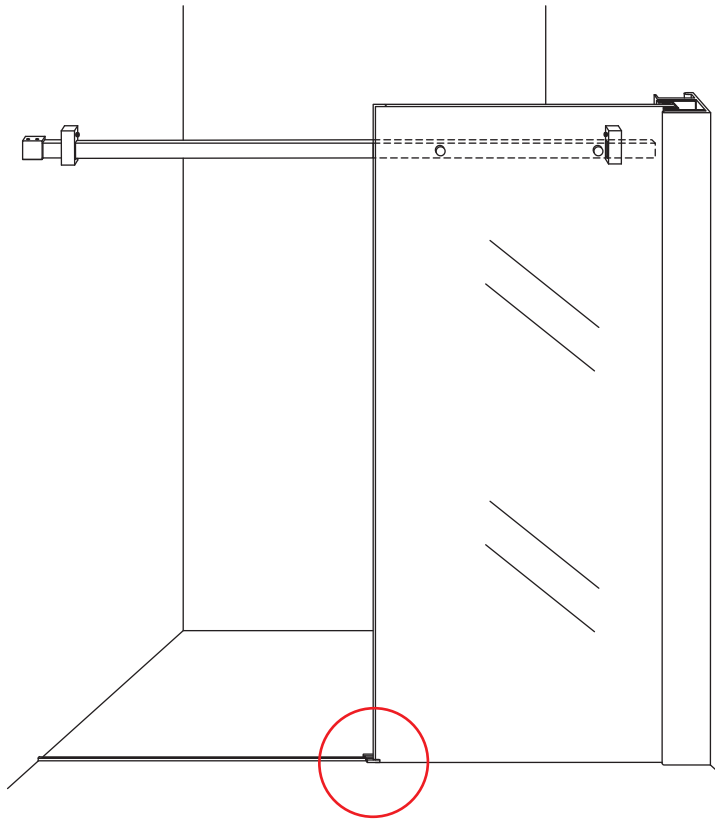


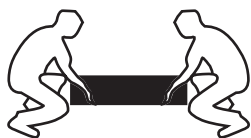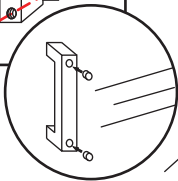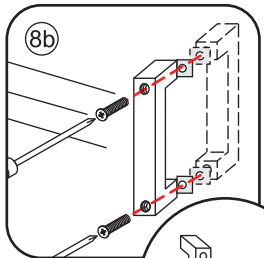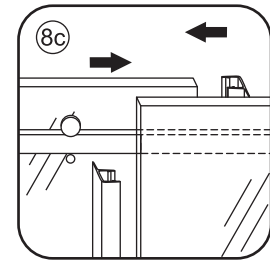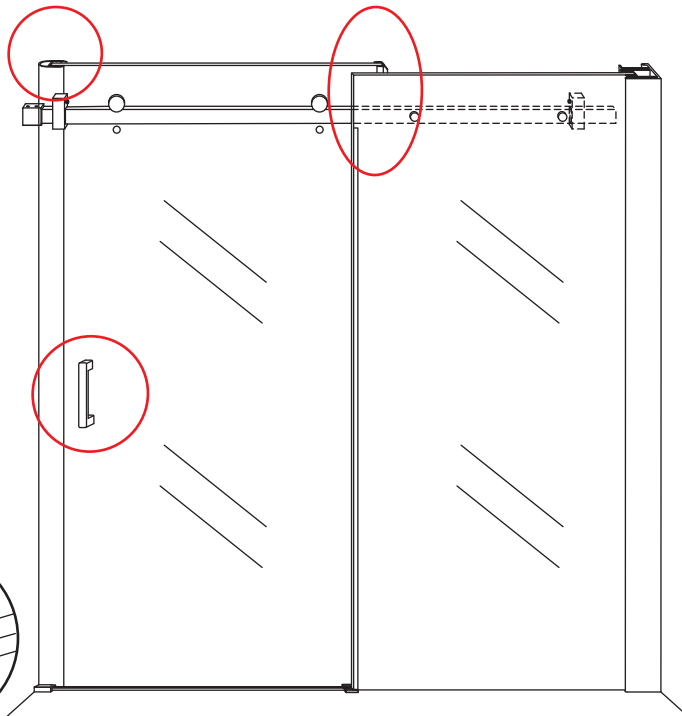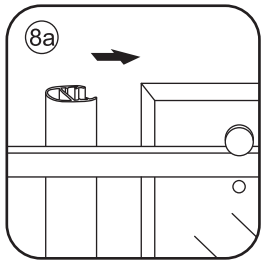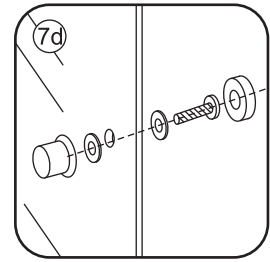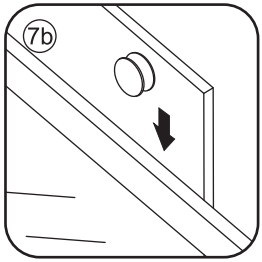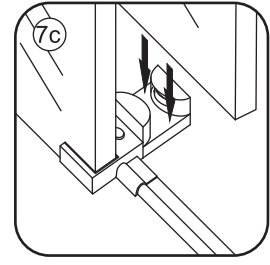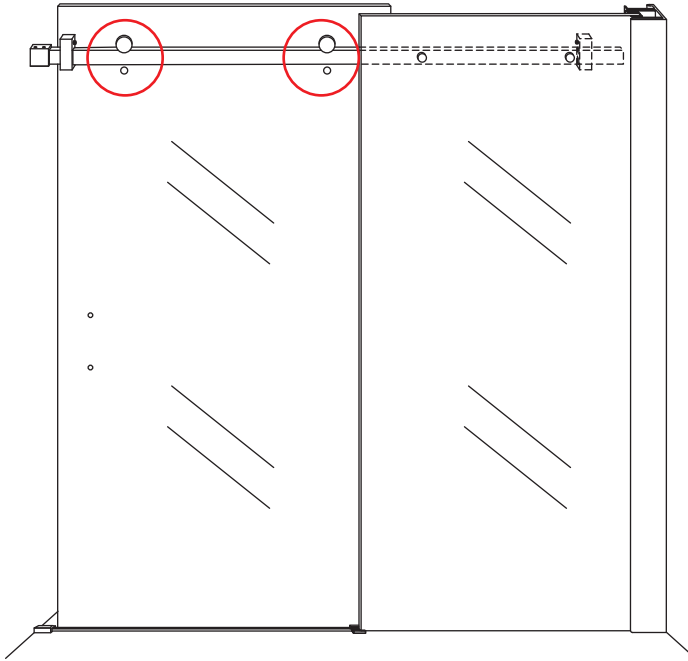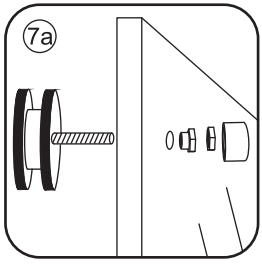



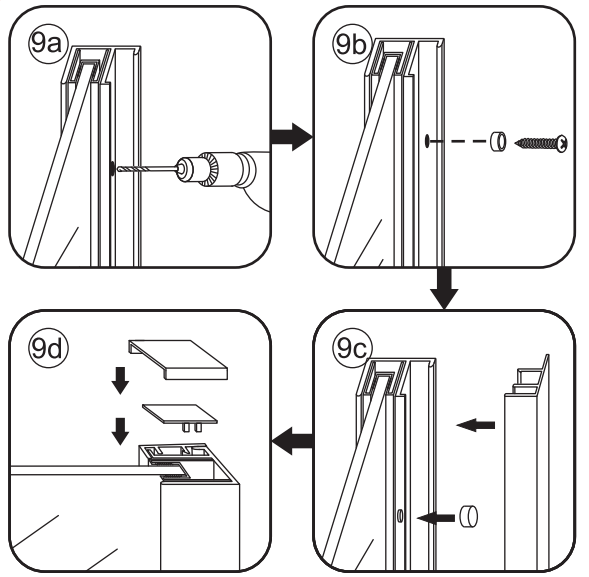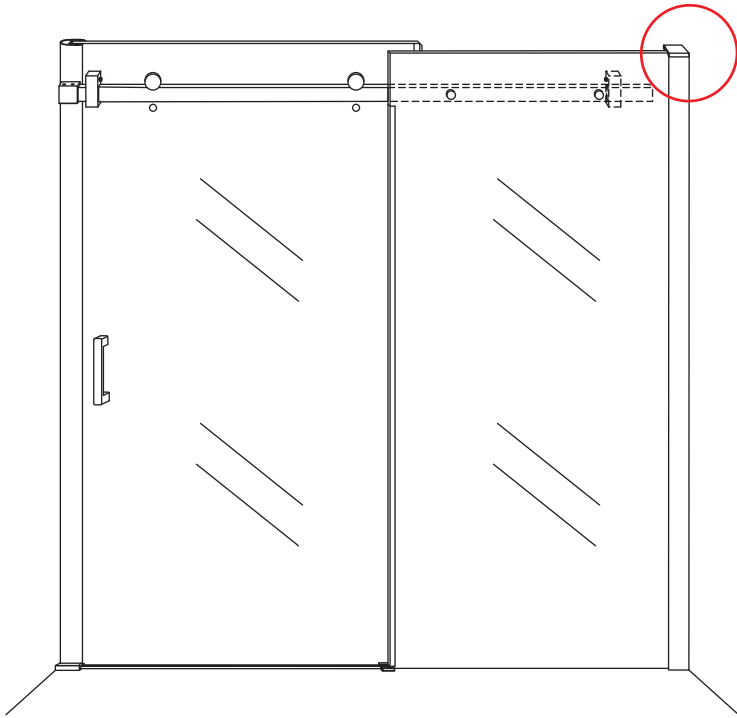


Φ 3mm



X2

4x16

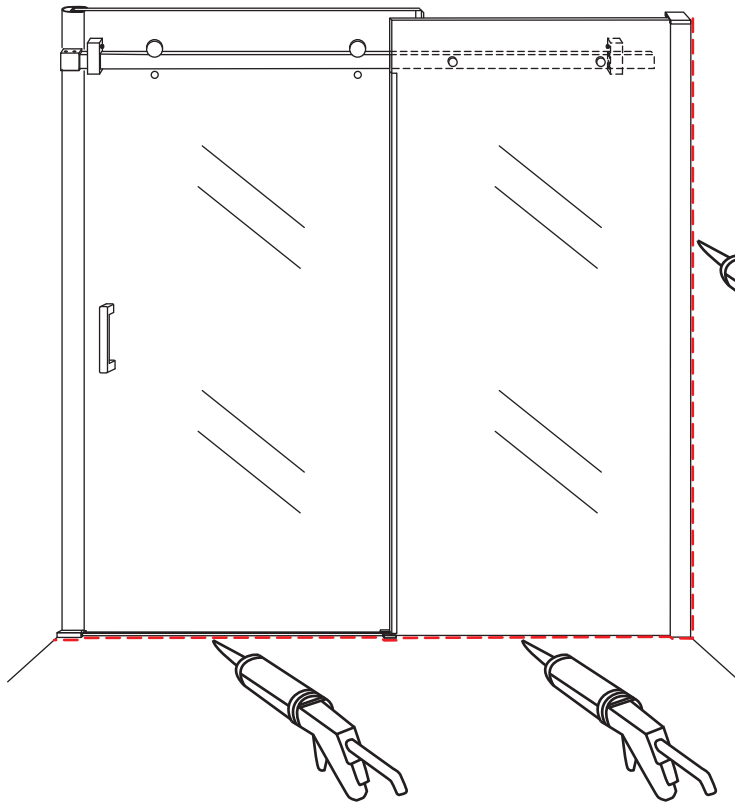

**Voorzie alleen de  
buitenzijde van de  
cabine van siliconenkit.**



24 uur

