


INSTALLATION MANUAL

FOUNTAIN BASIN

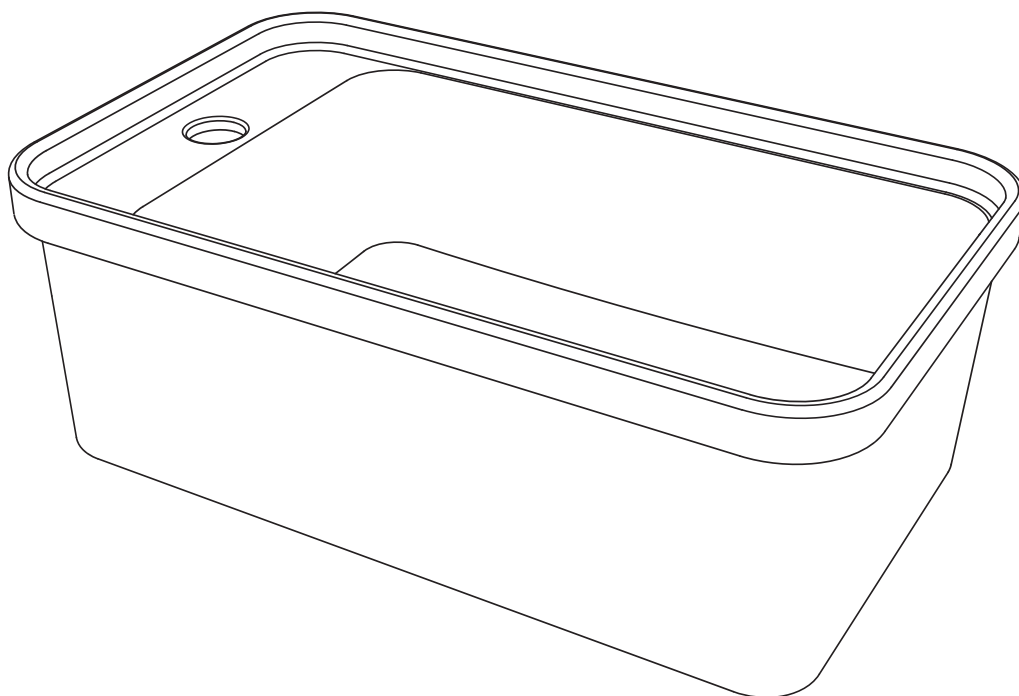


Q E R A M I Q

1 STEP 1 OF 8

Example of sink installation with tap on the right

Voorbeeld van wastafelinstallatie met kraan rechts

Exemple d'installation du lavabo avec robinet à droite

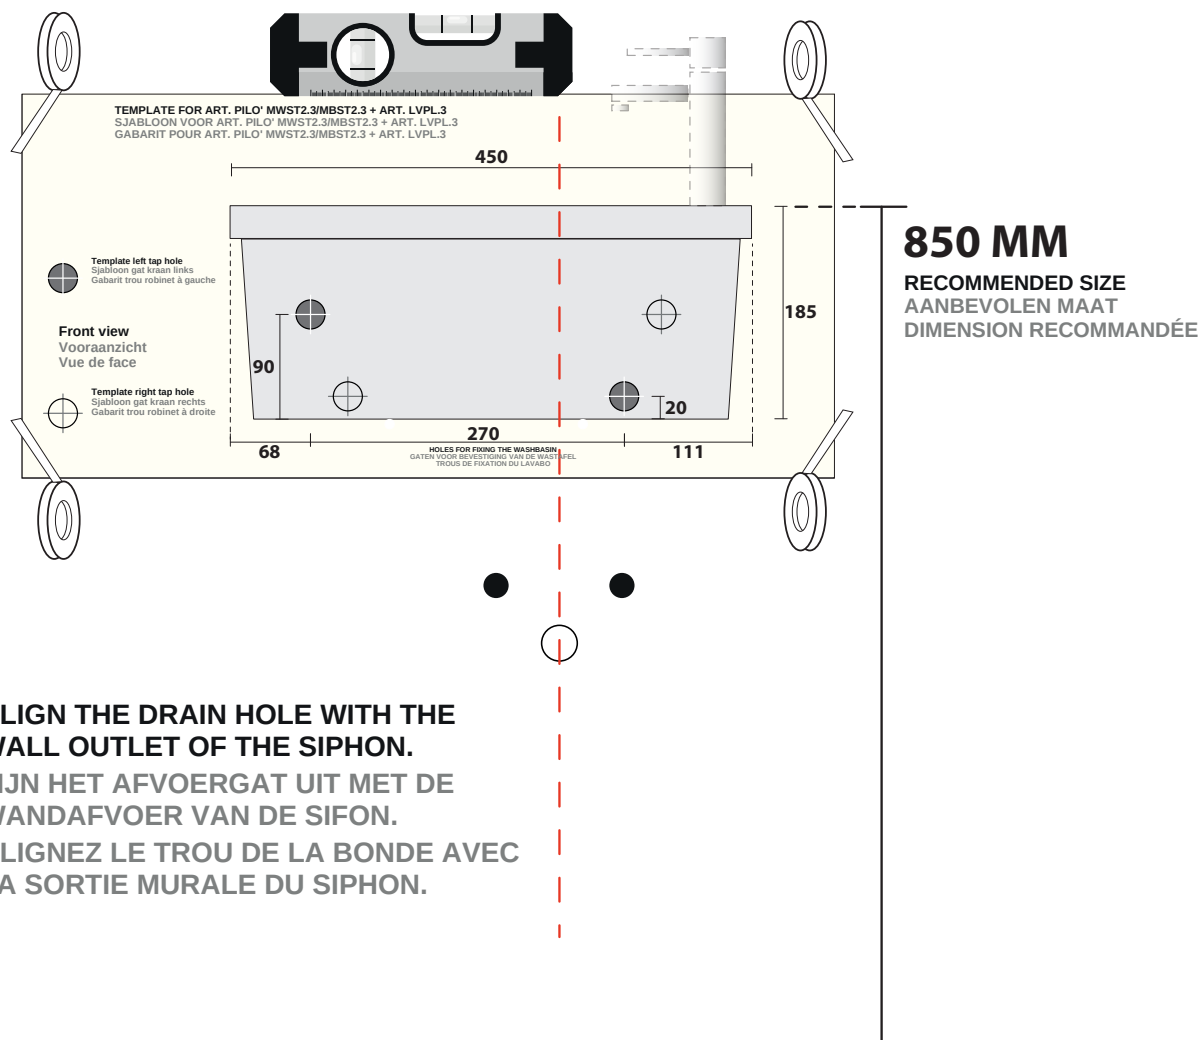


ALIGN THE DRAIN HOLE WITH THE WALL OUTLET OF THE SIPHON.

LIJN HET AFVOERGAT UIT MET DE WANDAFVOER VAN DE SIFON.

ALIGNEZ LE TROU DE LA BONDE AVEC LA SORTIE MURALE DU SIPHON.


- EN Position the supplied template. After adjusting it with the spirit level, fix it with adhesive tape and align the drain hole with the wall outlet of the siphon.
- NL Plaats het meegeleverde sjabloon. Zet het na het waterpas stellen vast met plakband en lijn het afvoergat uit met de wandafvoer van de sifon.
- FR Positionnez le gabarit fourni. Après l'avoir mis à niveau, fixez-le avec du ruban adhésif et alignez le trou de la bonde avec la sortie murale du siphon.

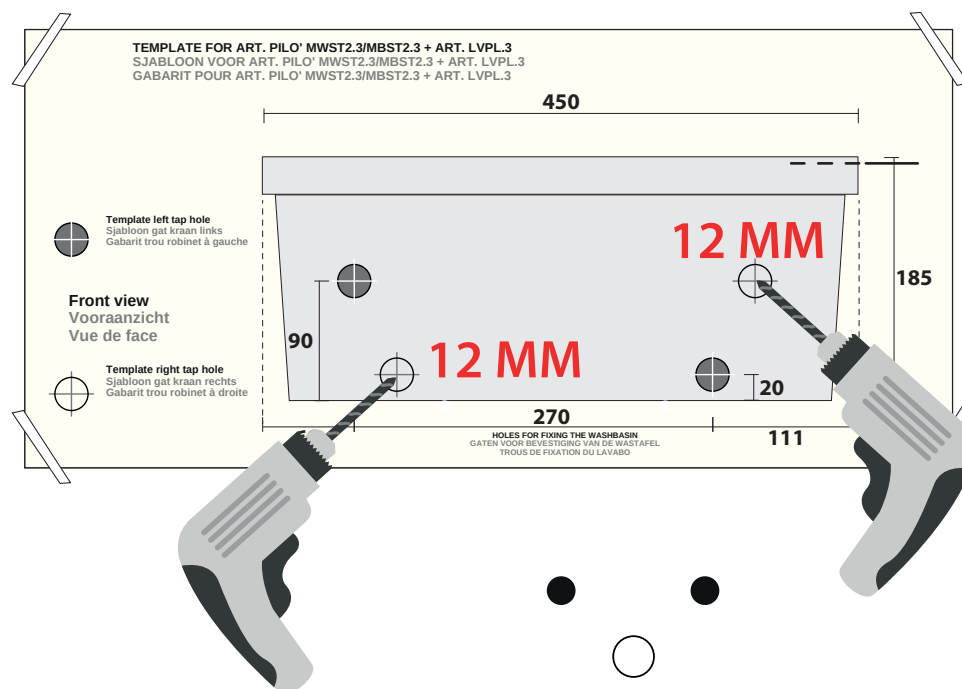

- EN Drill with a 12 mm drill bit for fixing the washbasin, depending on the side of the tap, and drill with a 10 mm drill bit.
- NL Boor met een boor van 12 mm voor de bevestiging van de wastafel, afhankelijk van de kant van de kraan, en boor met een boor van 10 mm.
- FR Percez avec un foret de 12 mm pour la fixation du lavabo, selon le côté du robinet, et percez avec un foret de 10 mm.


3

STEP 3 OF 8

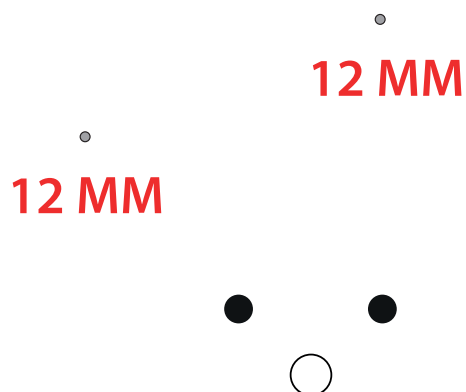


- EN Remove the template after drilling.
- NL Verwijder het sjabloon na het boren.
- FR Retirez le gabarit après le perçage.

Side view Zijaanzicht Vue latérale

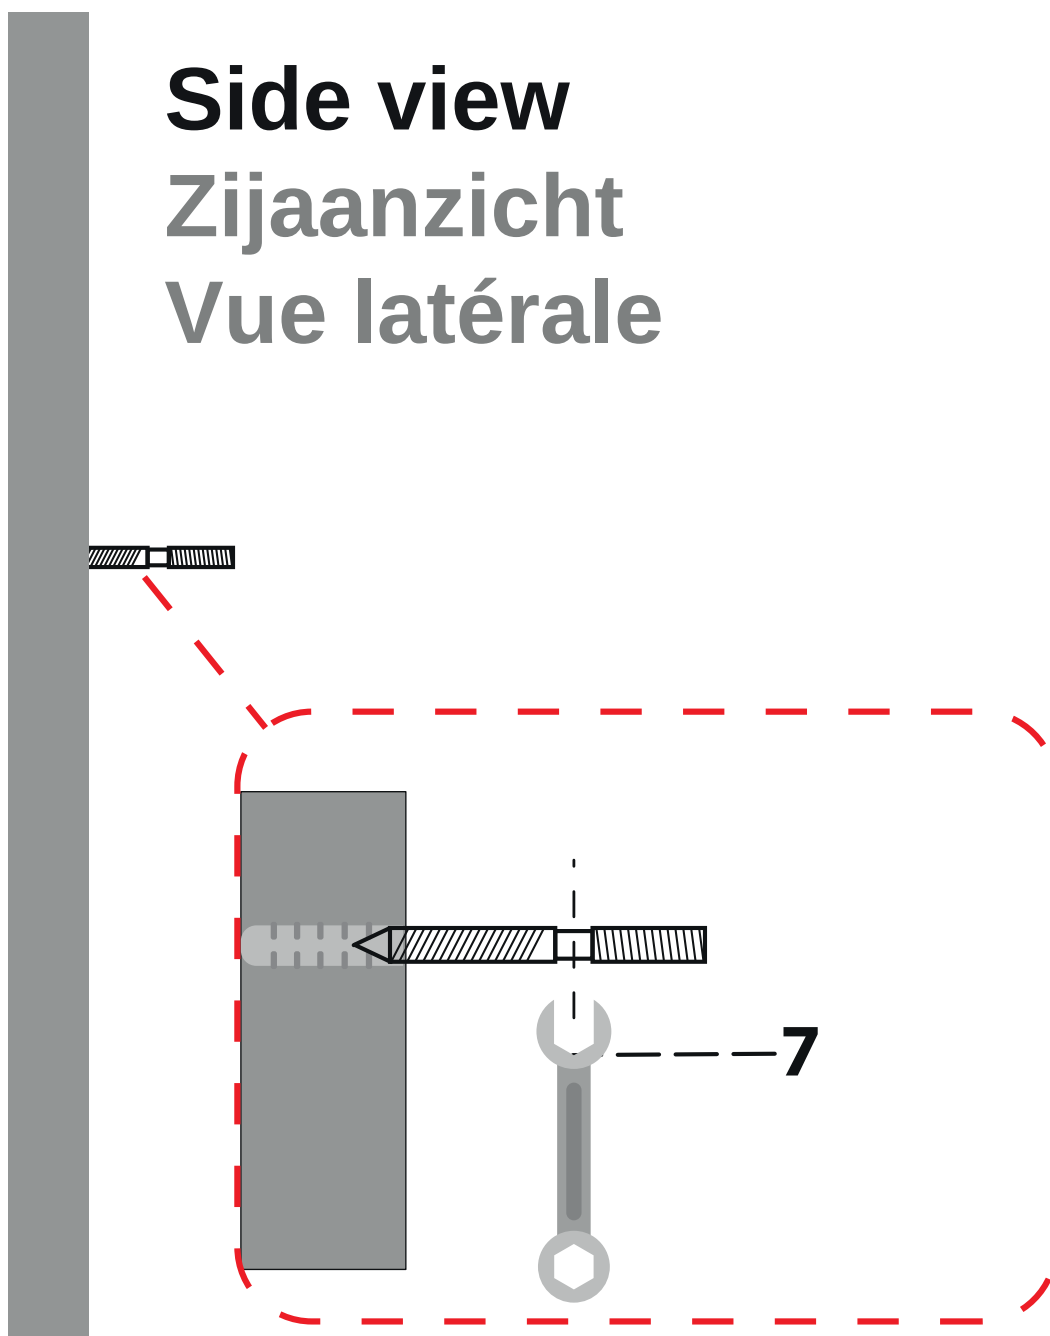


- EN Insert the screw into the wall plug to fix the washbasin.
- NL Steek de schroef in de plug om de wastafel te bevestigen.
- FR Insérez la vis dans la cheville pour fixer le lavabo.

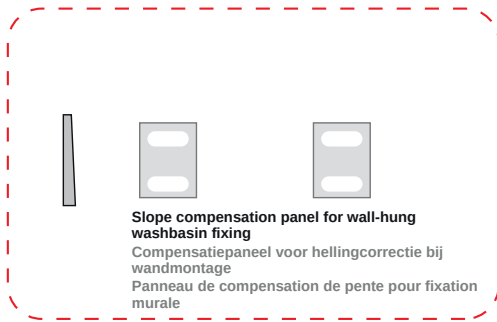


Front view

Vooraanzicht
Vue de face

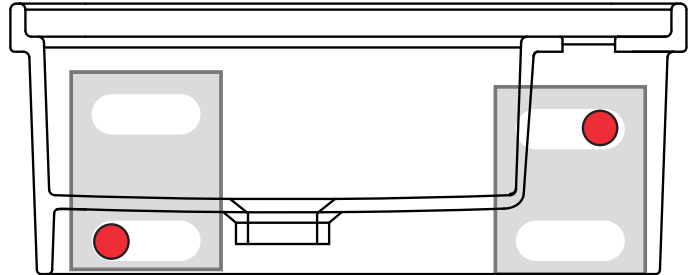


- EN Insert the stops and the two compensators (adapters) to fix the washbasin perfectly horizontal.
- NL Plaats de stops en de twee compensatiestukken om de wastafel perfect horizontaal te bevestigen.
- FR Insérez les butées et les deux compensateurs pour fixer le lavabo parfaitement à l'horizontale.

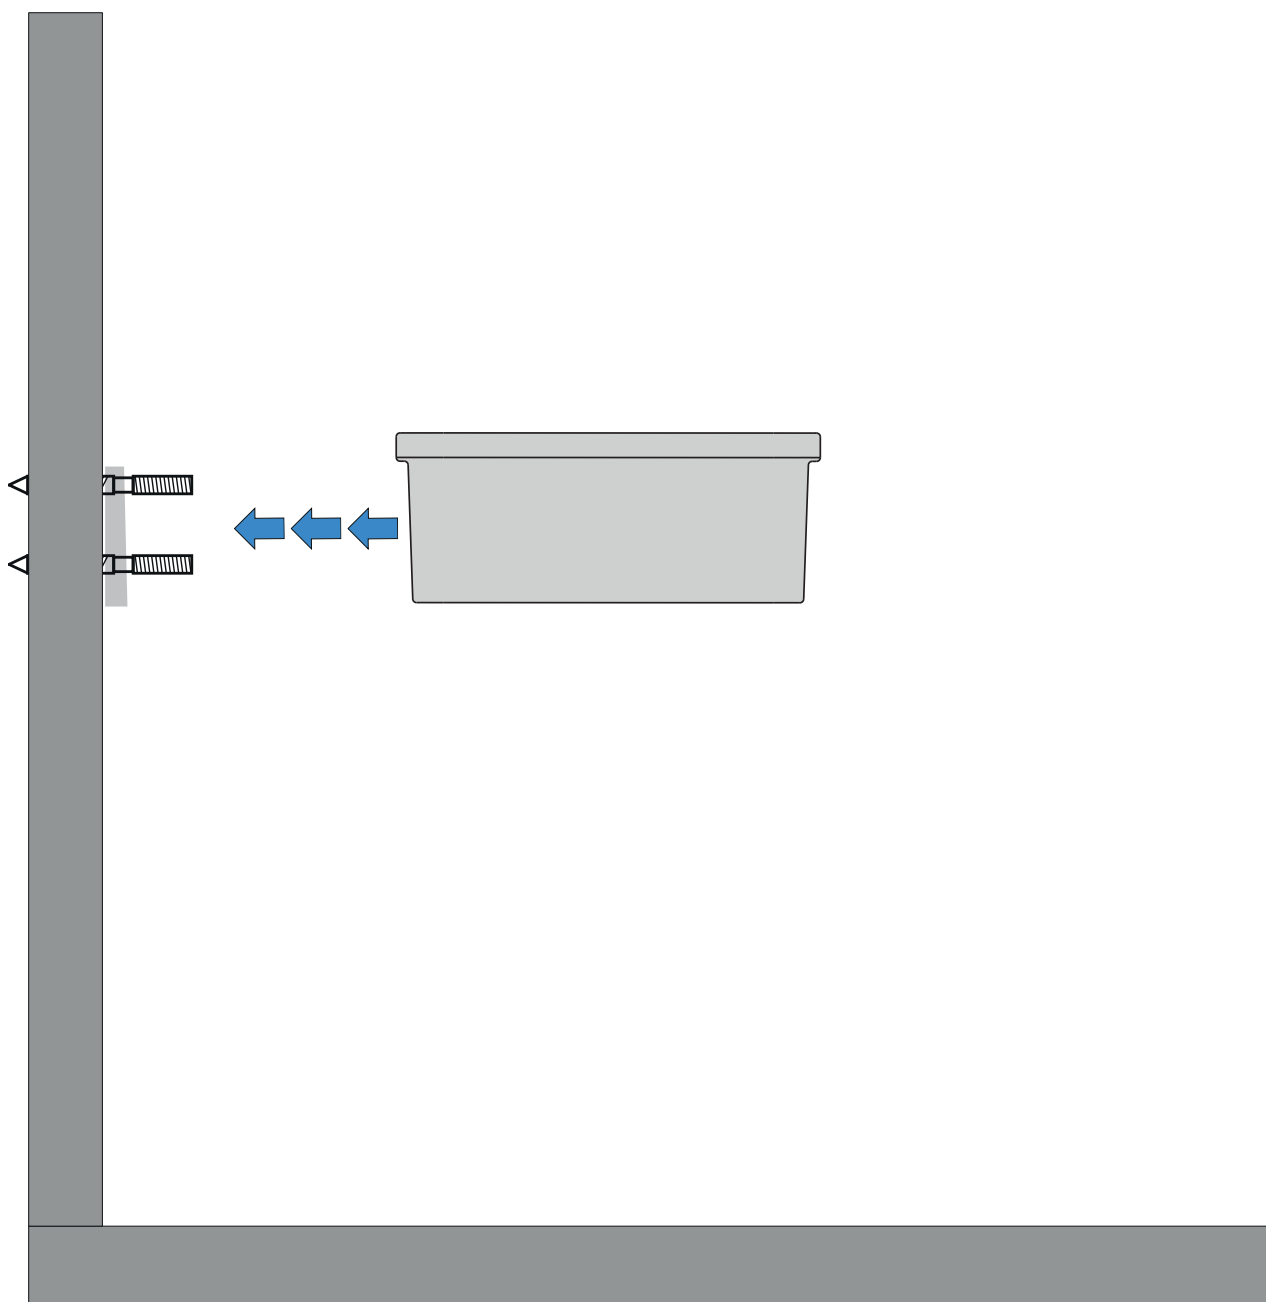


EN Insert the washbasin diagonally onto the threaded studs screwed in previously.

NL Schuif de wastafel diagonaal op de eerder ingedraaide draadeinden.

FR Insérez le lavabo en diagonale sur les tiges filetées vissées précédemment.

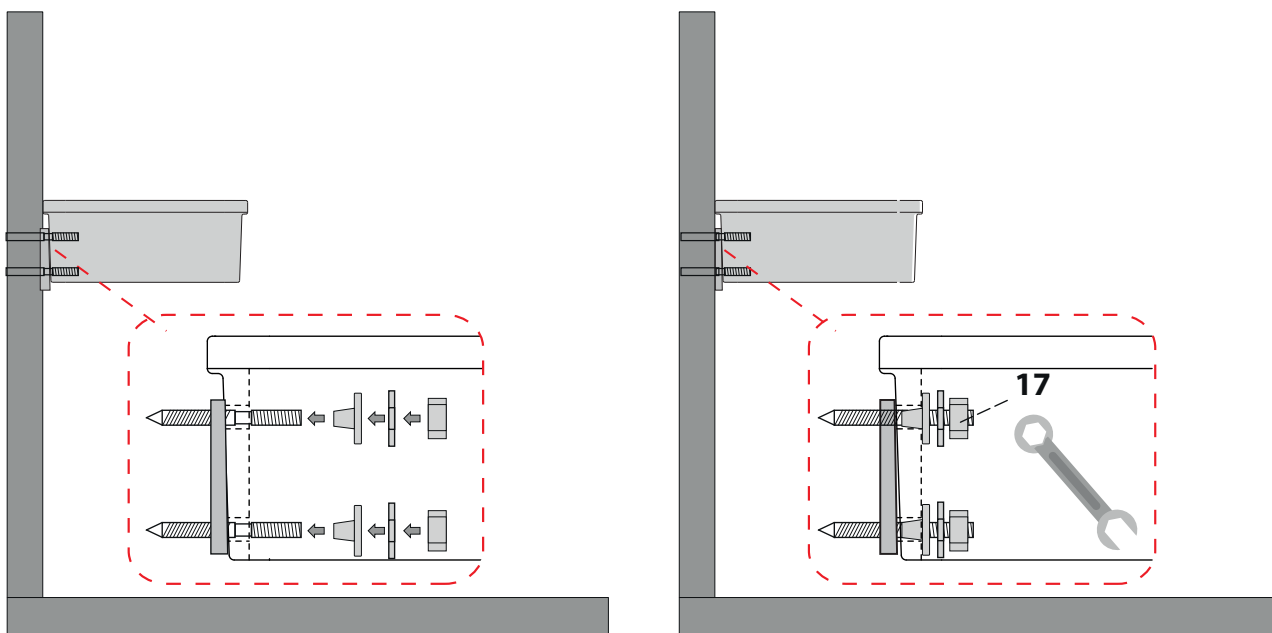

- EN** First place the plastic washer, then the metal washer, and finally tighten the nut with a 17 mm wrench (see sequence).
- NL** Plaats eerst de kunststof ring, dan de metalen ring en draai ten slotte de moer vast met een sleutel van 17 (zie de volgorde).
- FR** Placez d'abord la rondelle en plastique, puis la rondelle en métal, et vissez enfin l'écrou avec une clé de 17 (voir la séquence).

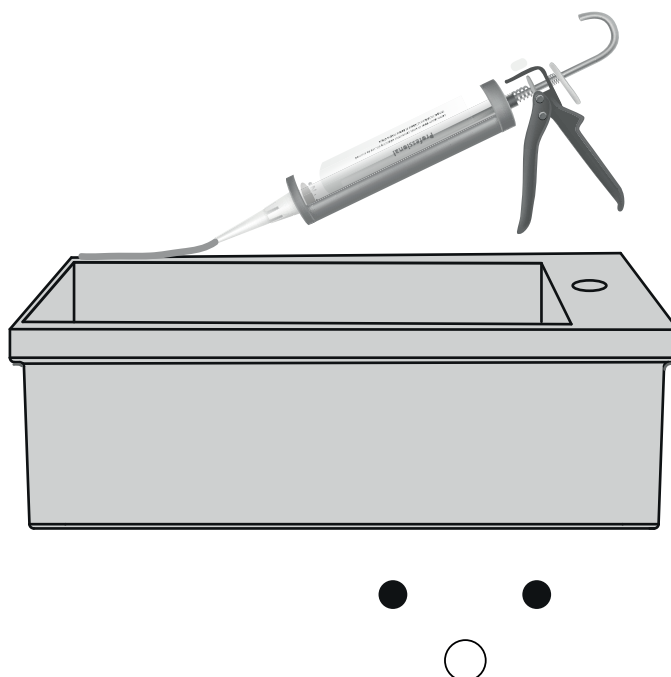

- EN** Not mandatory, but recommended: apply a thin bead of silicone to seal and prevent small water infiltrations.
- NL** Niet verplicht, maar aanbevolen: breng een streepje siliconen aan om af te dichten en kleine waterinfiltraties te voorkomen.
- FR** Non obligatoire mais recommandé : appliquez un filet de silicone pour assurer l'étanchéité et éviter de petites infiltrations d'eau.