

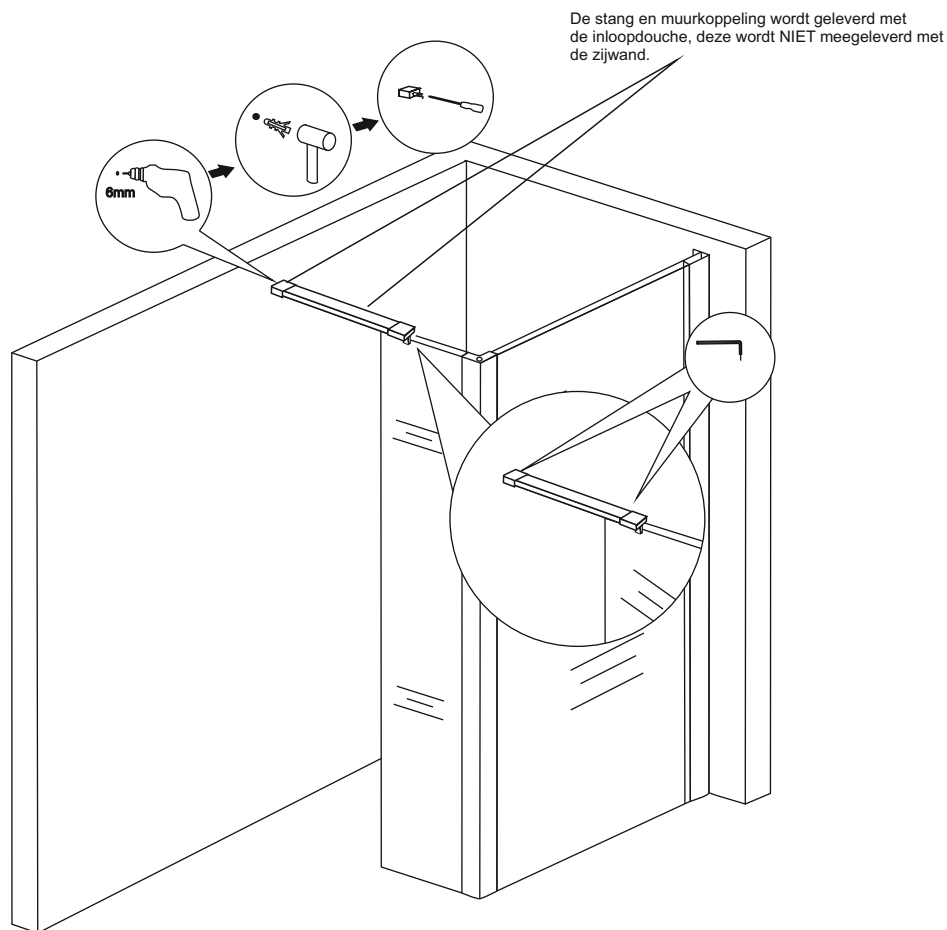


1. Monteer de stabilisatiestang aan de muur met het schroefgat als aangegeven.
De stabilisatiestang wordt meegeleverd met de inloofdouche, niet met deze zijwand. De stang kan op maat gemaakt worden.

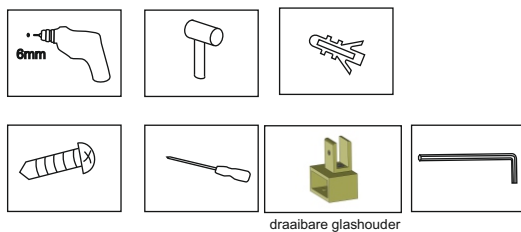

INSTALLATIE VOORSCHRIFT

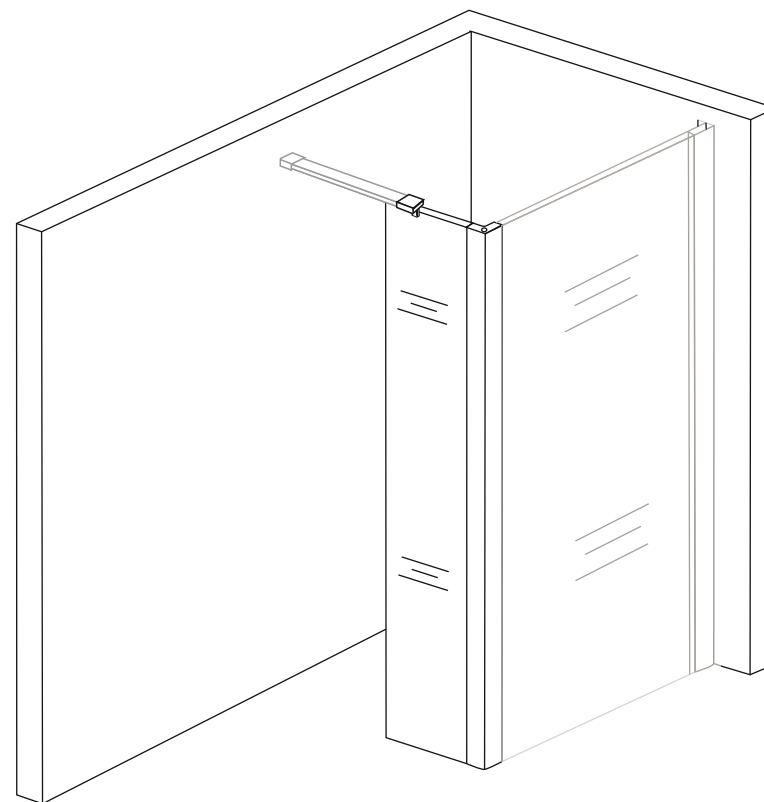


Losse zijwand voor inloofdouche met NANO behandeld glas

RoHS  **ISO9001:2000**




zonder nano

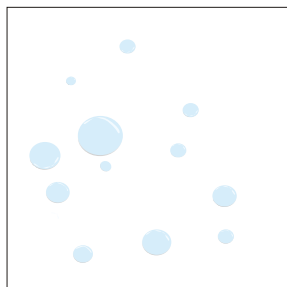


Nano


GEREEDSCHAP

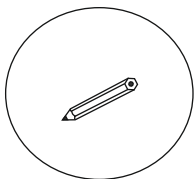


Potlood

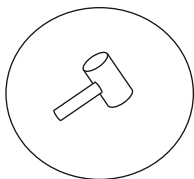


Rubberen hamer

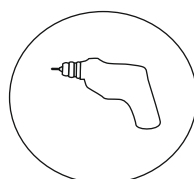


Boormachine

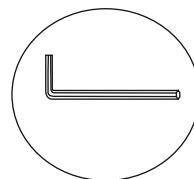


inbussleutel

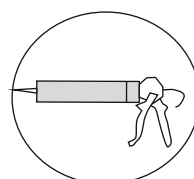


Siliconen-kit

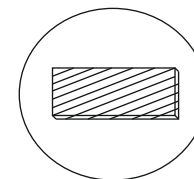


houten blok




glas




pluggen



draaibare glashouder




opvulstrip 2mm



schroeven


LET OP: deze zijwand kan met een stabilisatie stang aan de muur vastgezet worden. Deze wordt NIET meegeleverd.
Wel wordt er een draaibare glashouder meegeleverd die past op de stabilisatiestang van de inlopdouche van deze serie. Deze draaibare glashouder vervangt dan de glashouder van de inlopdouche!

Het profiel van de zijwand is geschikt voor 10mm inlopdouches
Indien deze zijwand gecombineerd wordt met een 8mm wand dient men een opvulstrip van 2 mm (A) te gebruiken

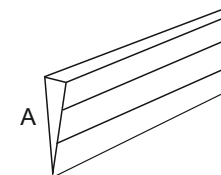


1. Spuit de siliconen kit in het aluminium profiel
2. Schuif het aluminium profiel over het glas.
3. Gebruik een houten blok om de rubberen (A) strip te plaatsen aan de binnenkant tussen het aluminium profiel en het glas.



LET OP: zorg ervoor dat de zijde met deze sticker:
aan de buitenkant zit.
Deze zijde is niet behandeld met NANO,
de zijde zonder sticker wel! Deze zijde MOET
aan de binnenkant geplaatst zijn!



opvulstrip 2mm



Houten blok



Siliconenkit

