


INSTALLATIE VOORSCHRIFT

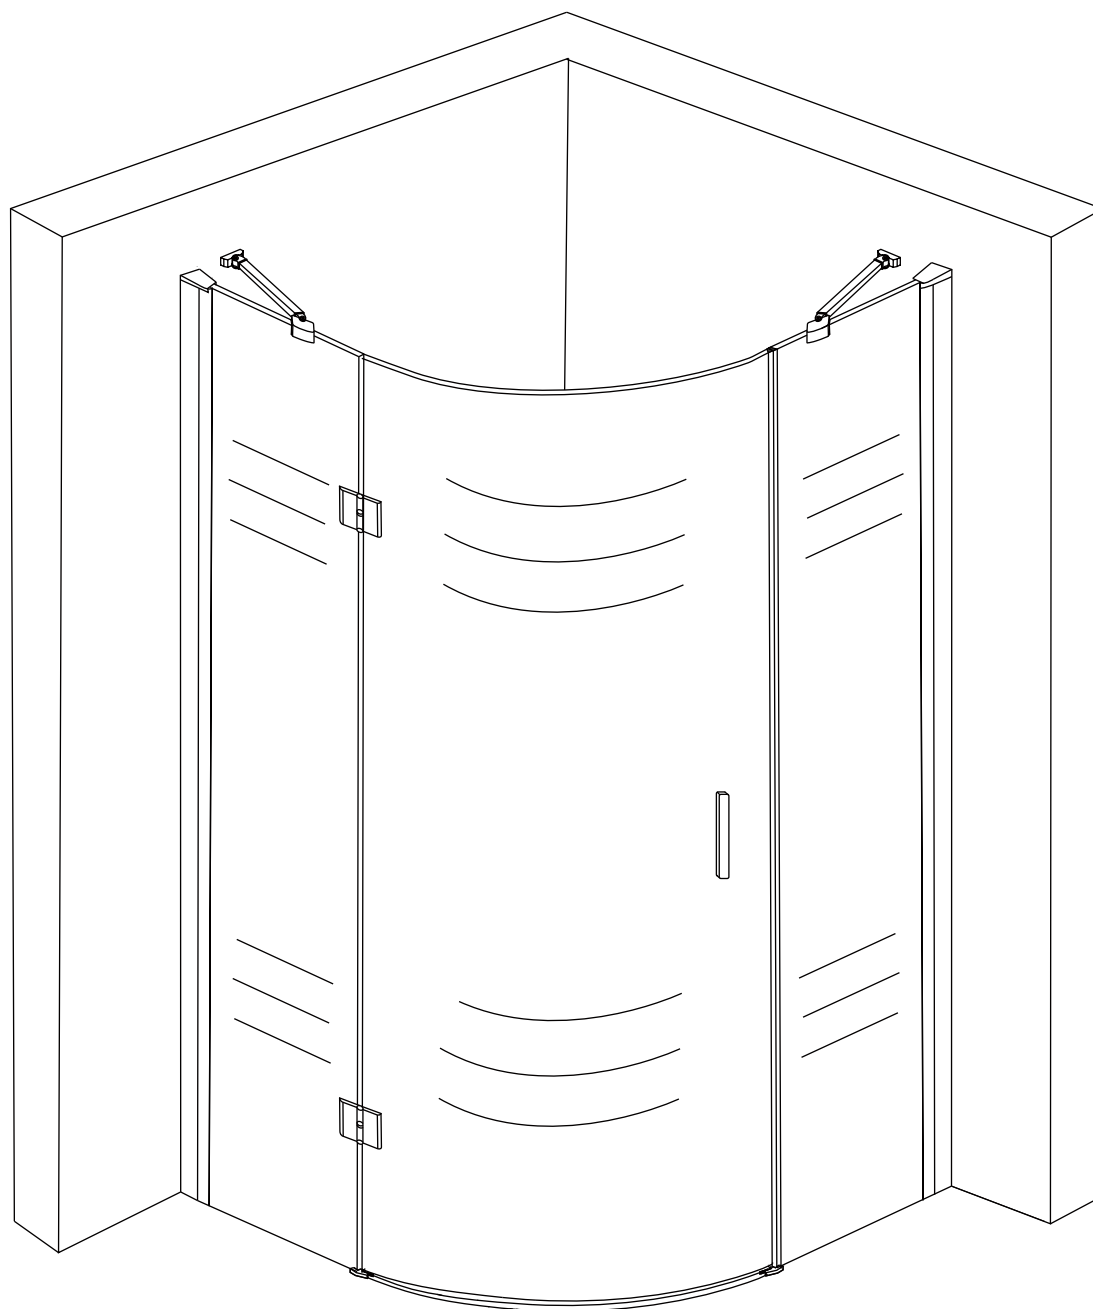


20.3855


RoHS **CE** ISO9001:2000



zonder Nano

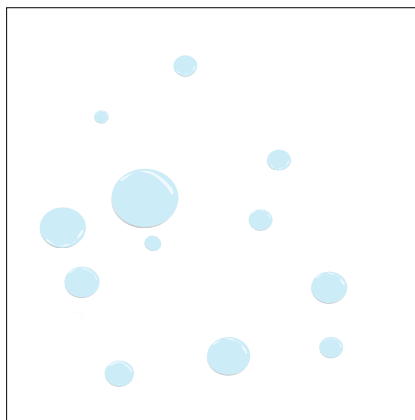

met Nano

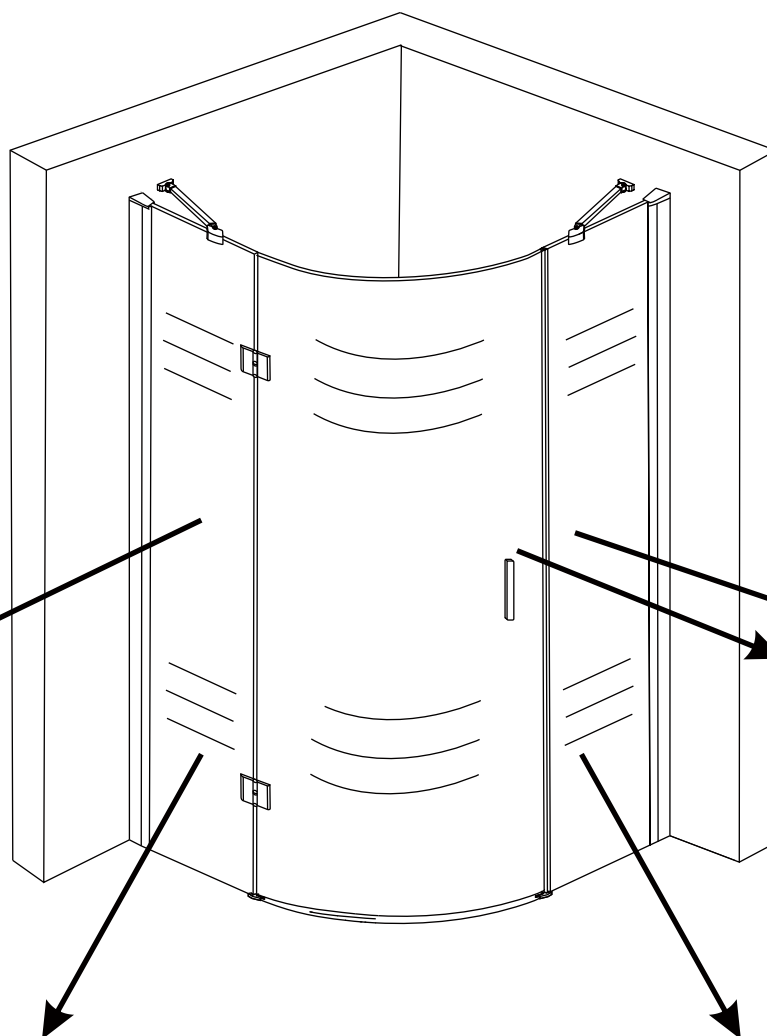


binnenzijde Nano

binnenzijde Nano


Houdbaarheid Nano: 2 jaar Garantie (normaal gebruik)

Let op: Gebruik geen harde of scherpe voorwerpen (schuurmiddel, schuursponsjes) om het glas of profielen schoon te maken.
Het glas uitsluitend met een vochtige zachte doek behandelen.


GEREEDSCHAP

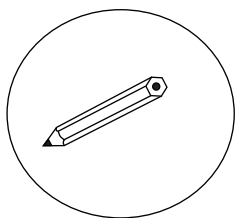


Potlood

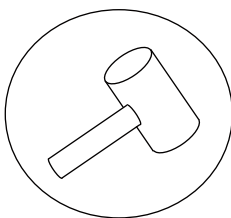


Rubberen hamer

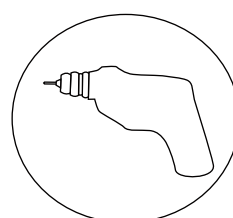


Boormachine

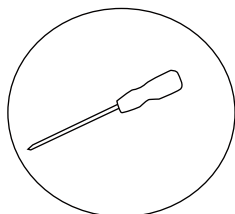


kruisschroevendraaier

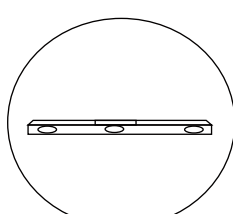

waterpas

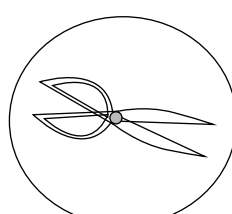


schaar

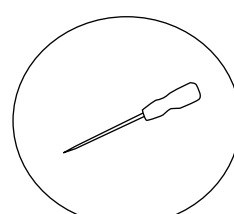


schroevendraaier


Inhoud van de verpakking:

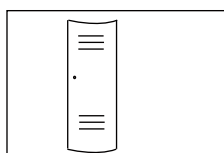


Glas

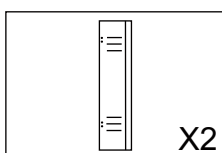


Glas

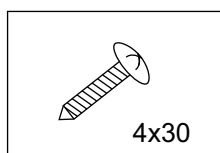


schroef

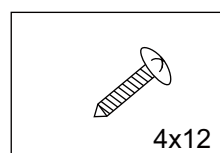

schroef

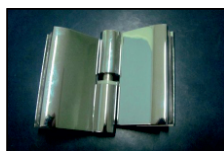


HY-3309

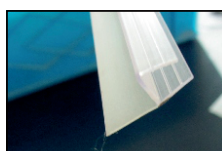

CT-8DST90




PJ-4026

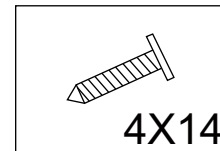

schroef



CT-8YXJT-029

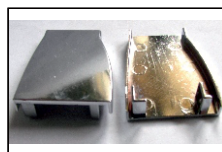

PJ-4514/
PJ-4515



PJ-4509




LS-1009



LG-2008



afdekkap profiel

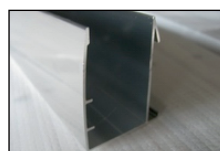

muurprofiel



pluggen





Db0066



PJ-4526/
PJ-4527

1. Houdt de muurprofielen op de juiste plek met behulp van de waterpas. Zorg dat beide profielen vertikaal waterpas en op exact dezelfde hoogte zitten.
2. Teken de gaten af met het potlood (ieder profiel 5 gaten)
3. Verwijder de profielen en boor de gaatjes met een 6mm boor. Plaats de pluggen in de gaatjes.
4. Monteer de profielen op de muur.

BELANGRIJK: de juiste werking en sluiting van de douchewand valt of staat met de juiste manier van plaatsen van de profielen: beiden vertikaal waterpas en beiden aan de bovenzijde precies gelijk! Tevens dienen de profielen binnen de marges van de aangegeven maten gemonteerd te zijn!


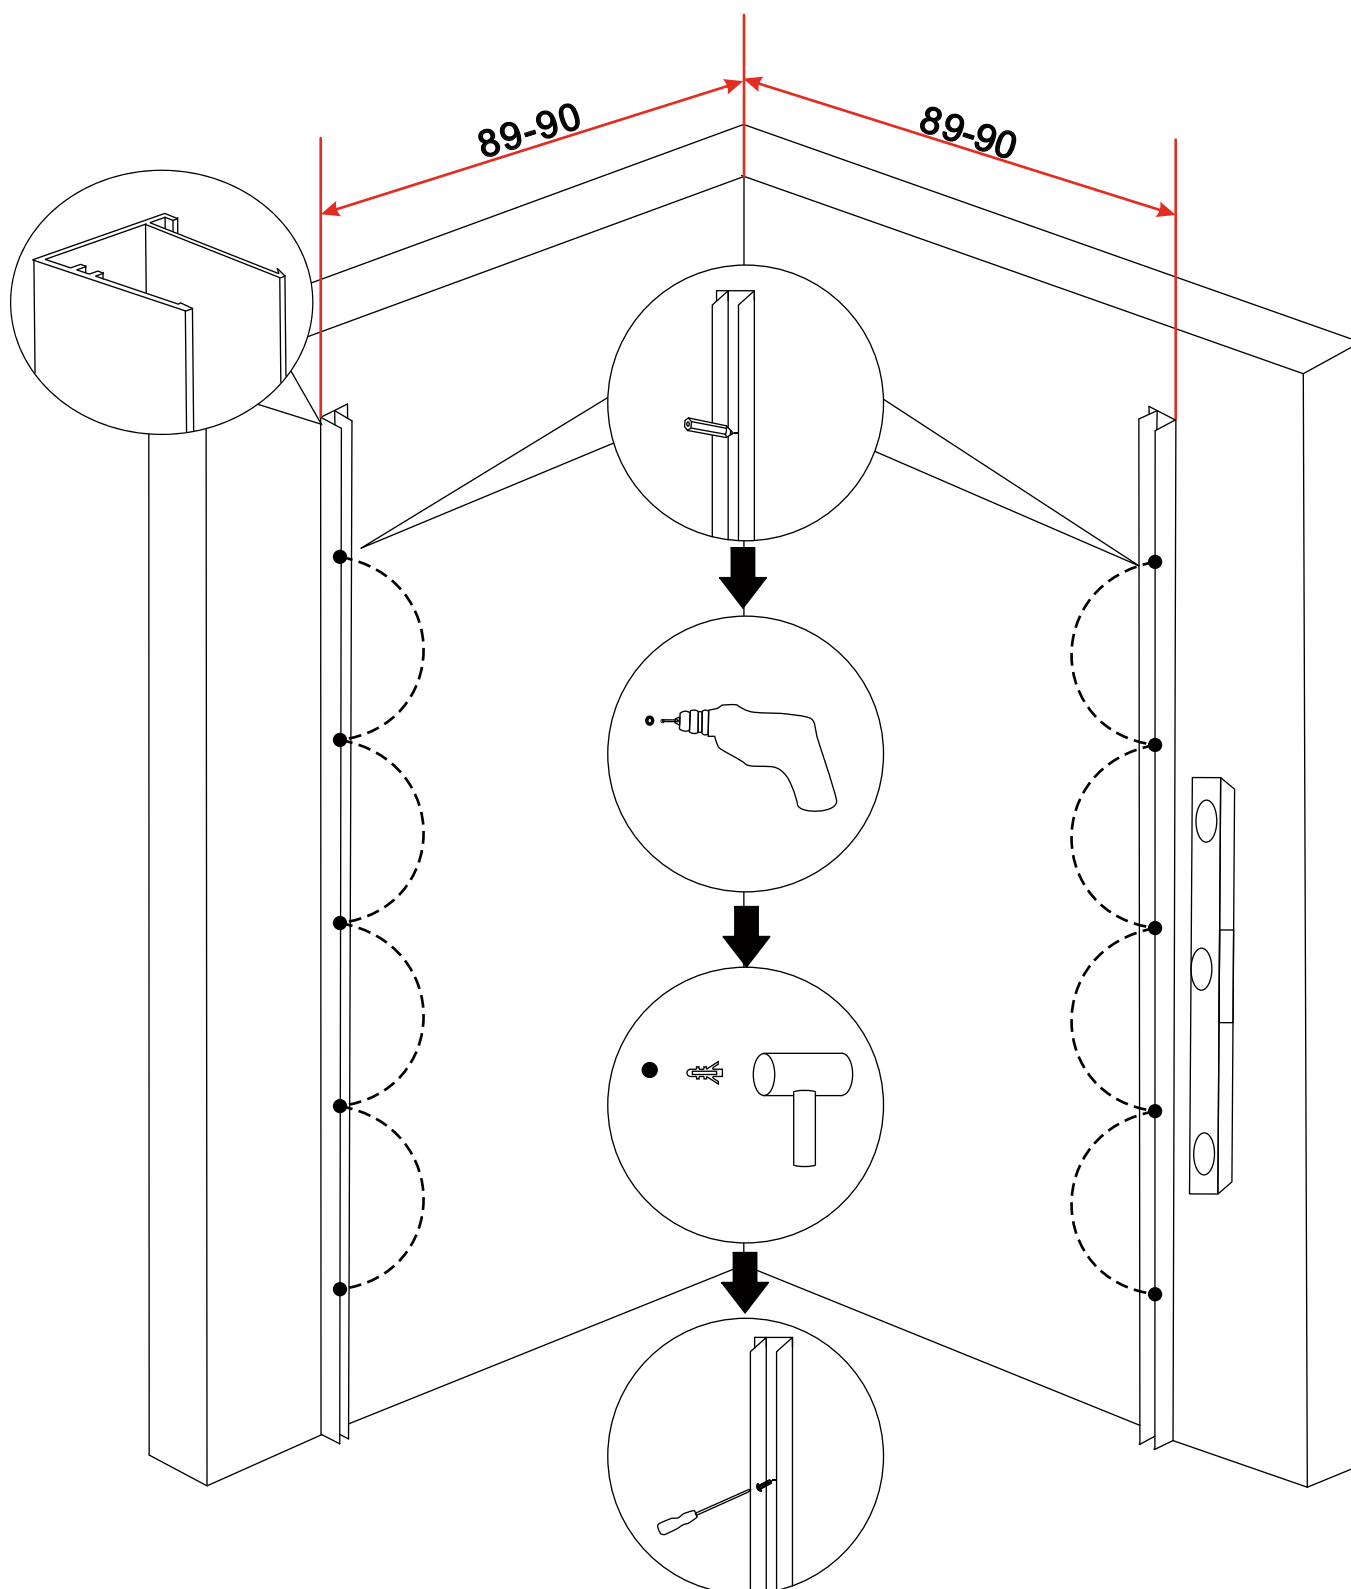
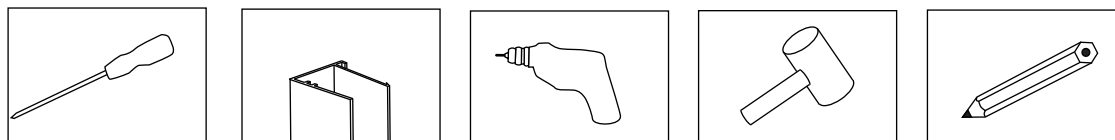


LET OP: zorg ervoor dat de zijde met deze sticker:
Deze zijde is behandeld met NANO,
Deze zijde MOET aan de binnenkant zitten.






aan de binnenkant zit.



1. plaat de twee glazen, vaste wanden in de profielen.

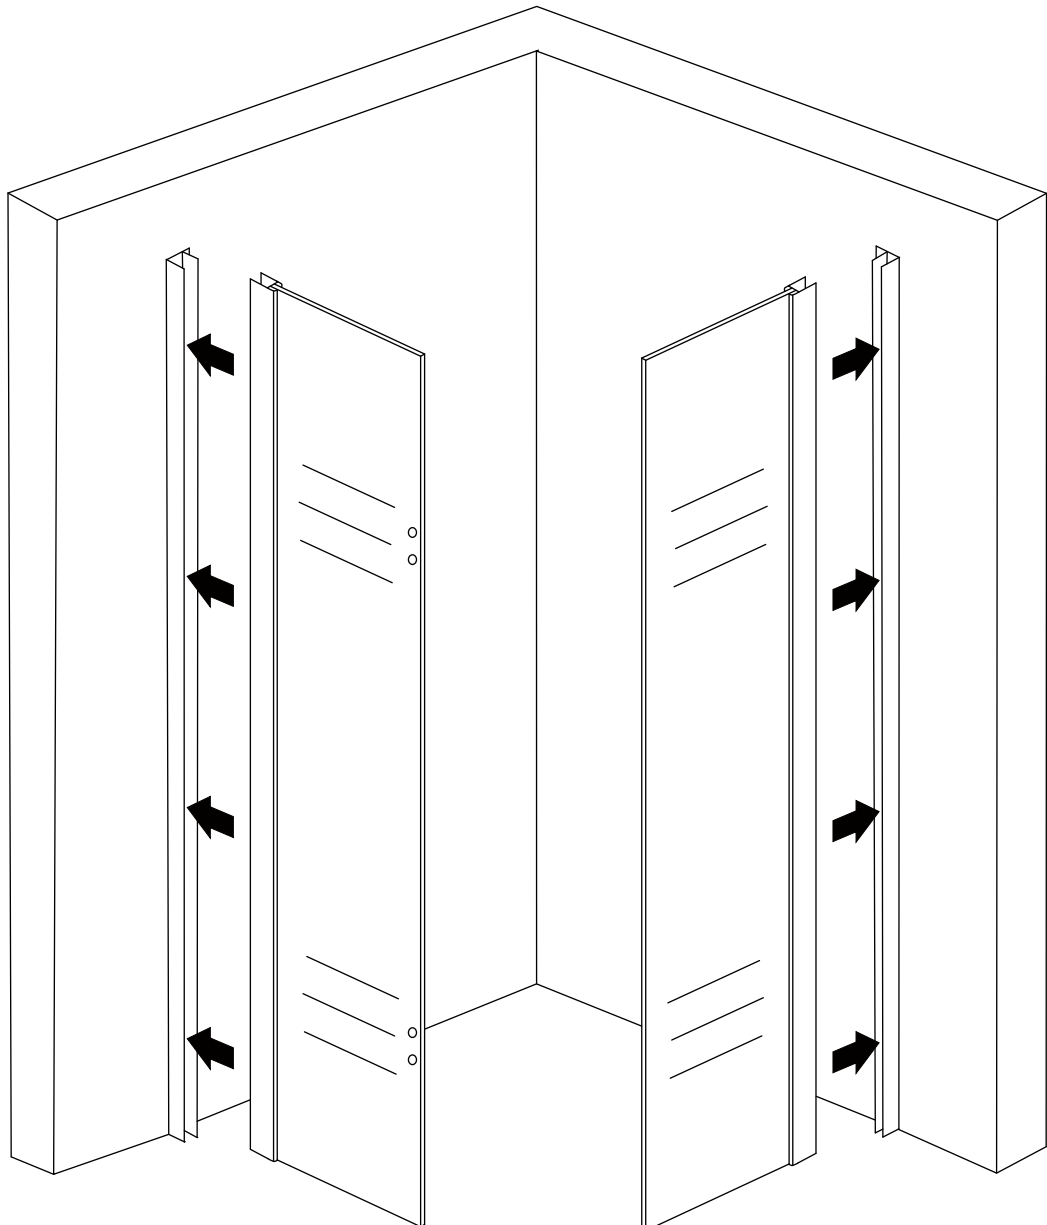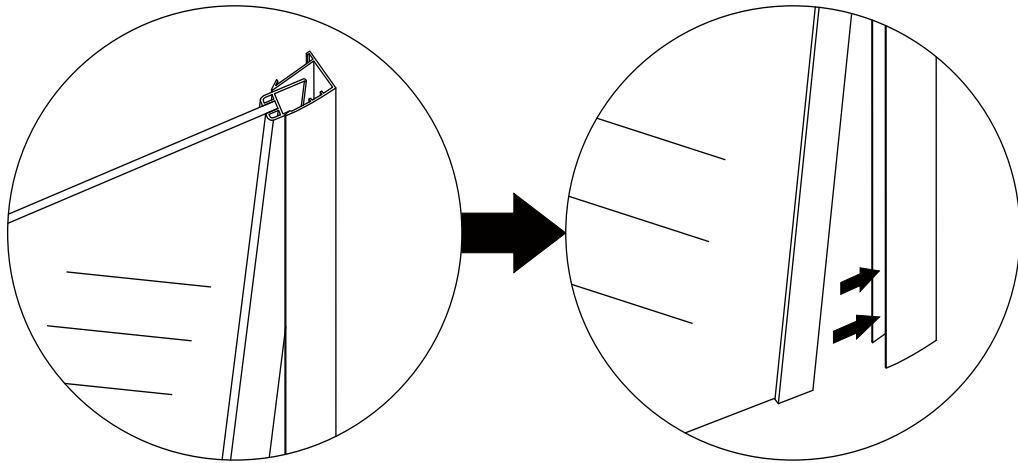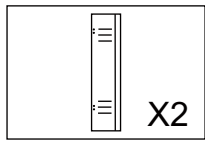


Monteer de scharnieren als hieronder:

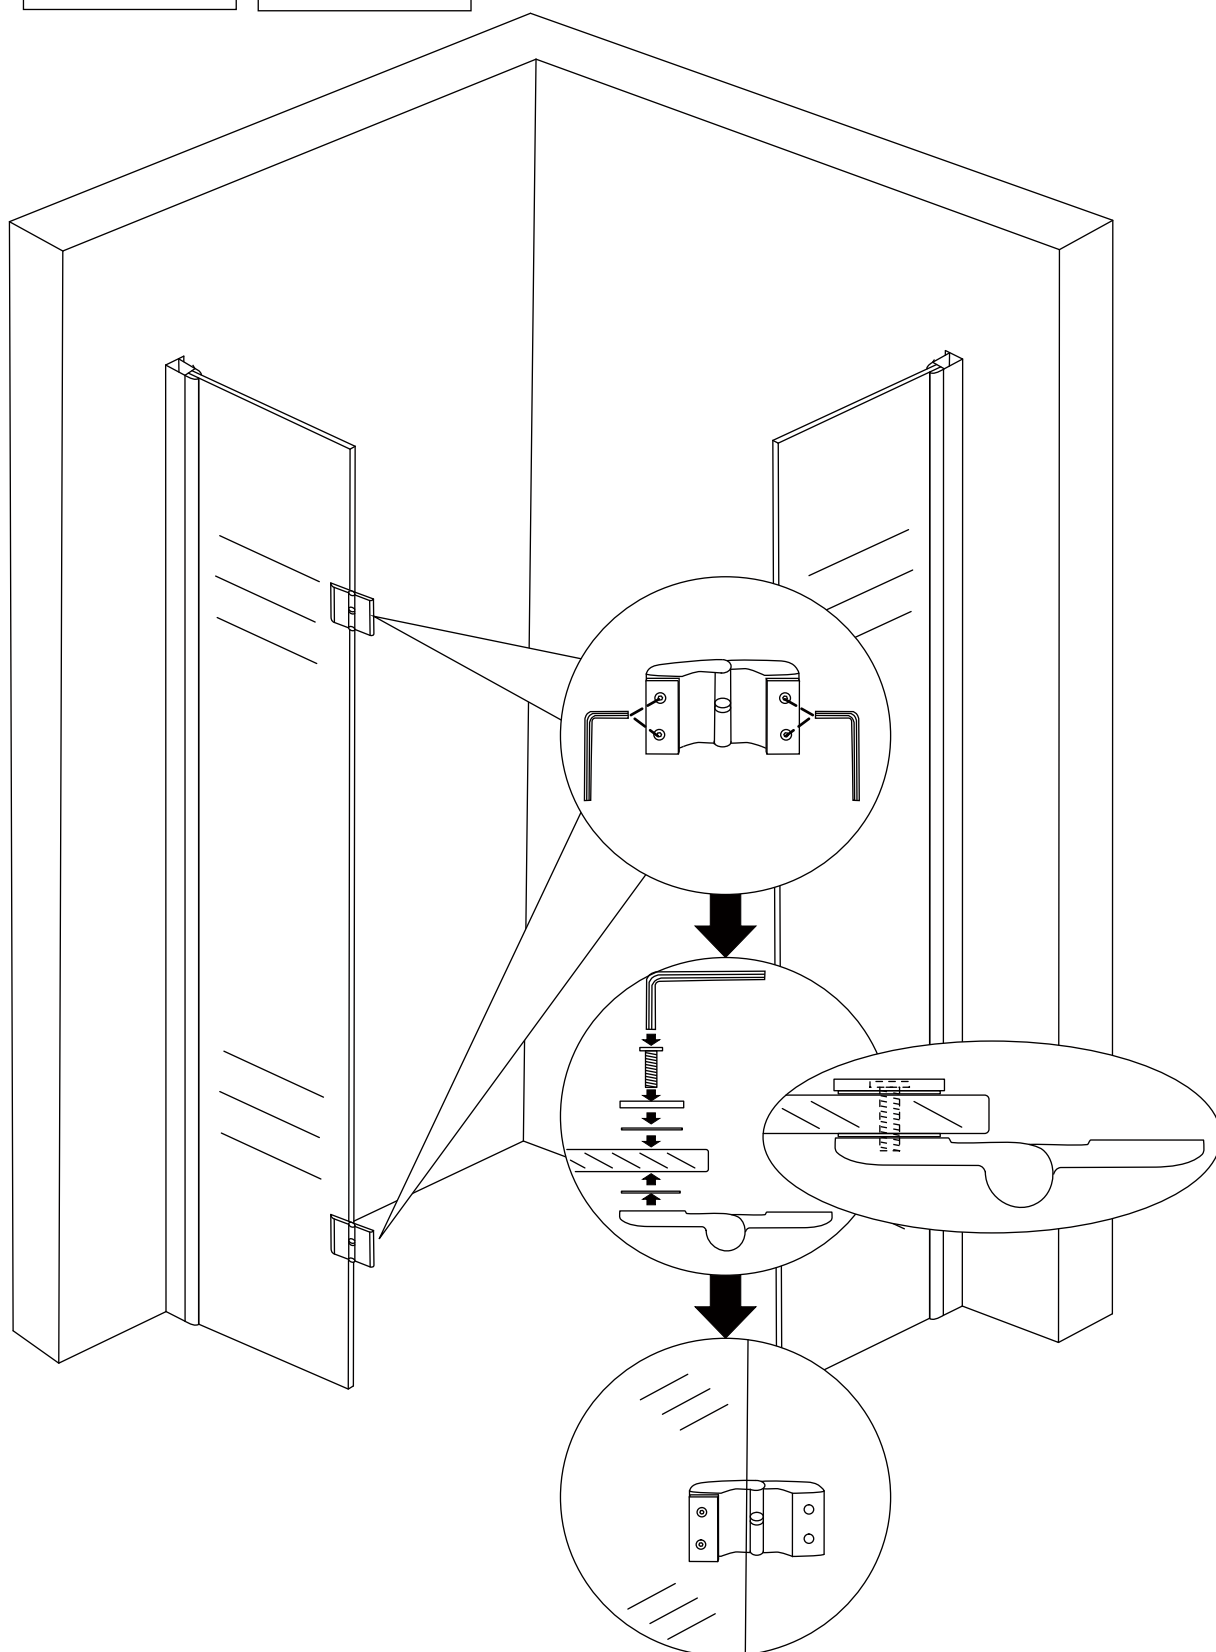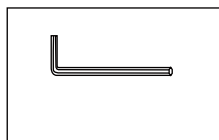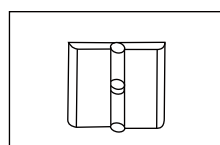

Monteer de deur aan de scharnieren en de strip op de vloer/douchebak:

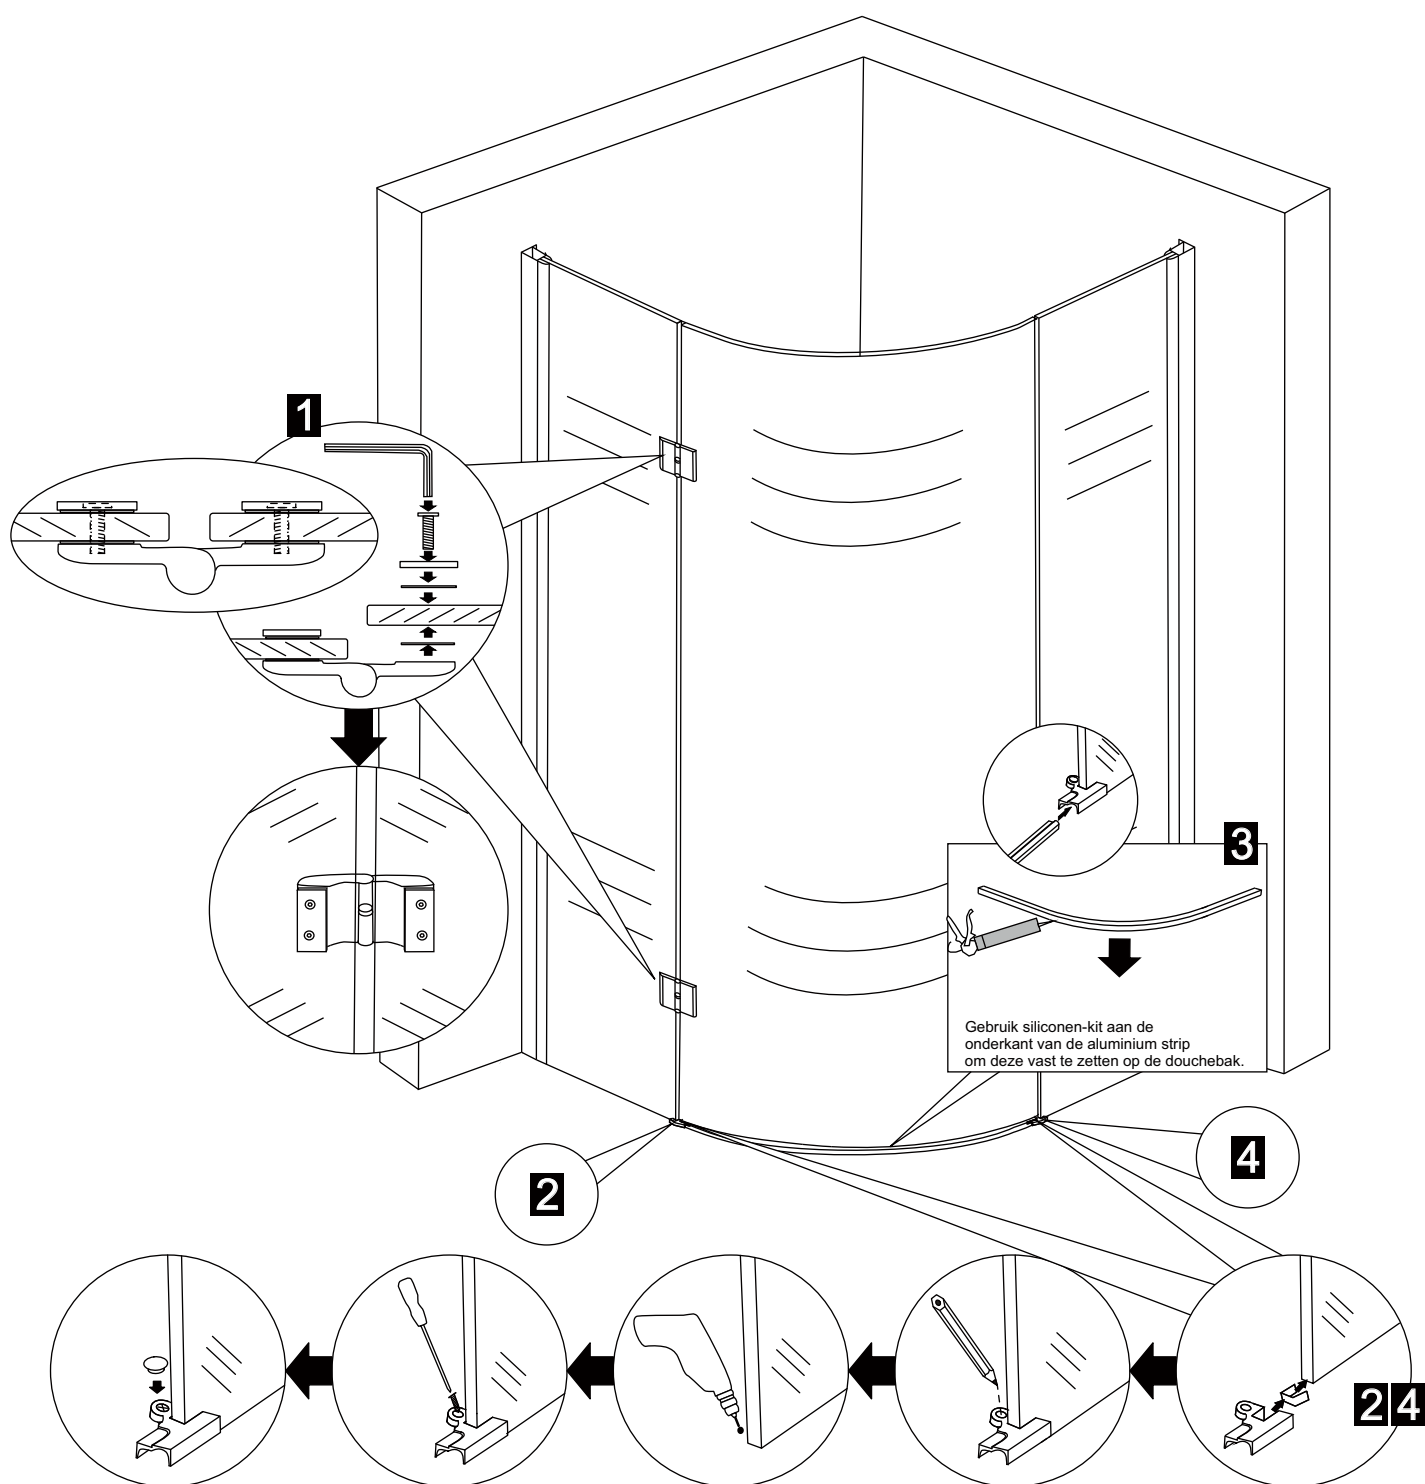
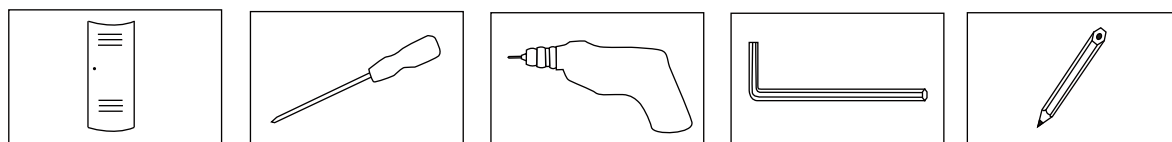


1. Met behulp van een kit-spuit van boven naar beneden siliconenkit (niet te veel!) aanbrengen in het profiel met de magneetstrip. Schuif deze strip op het glas. Zorg ervoor dat de strip er in zijn geheel opgeschoven zit!
2. Snij de waterkering op maat. Doe dit wel in een hoek van 90° aan de zijde waar de magneetstrip komt.
3. Installeer de schroefjes aan de binnenkant van de cabine nadat de deur op zijn plaats zit.
5 schroefjes voor ieder profiel.

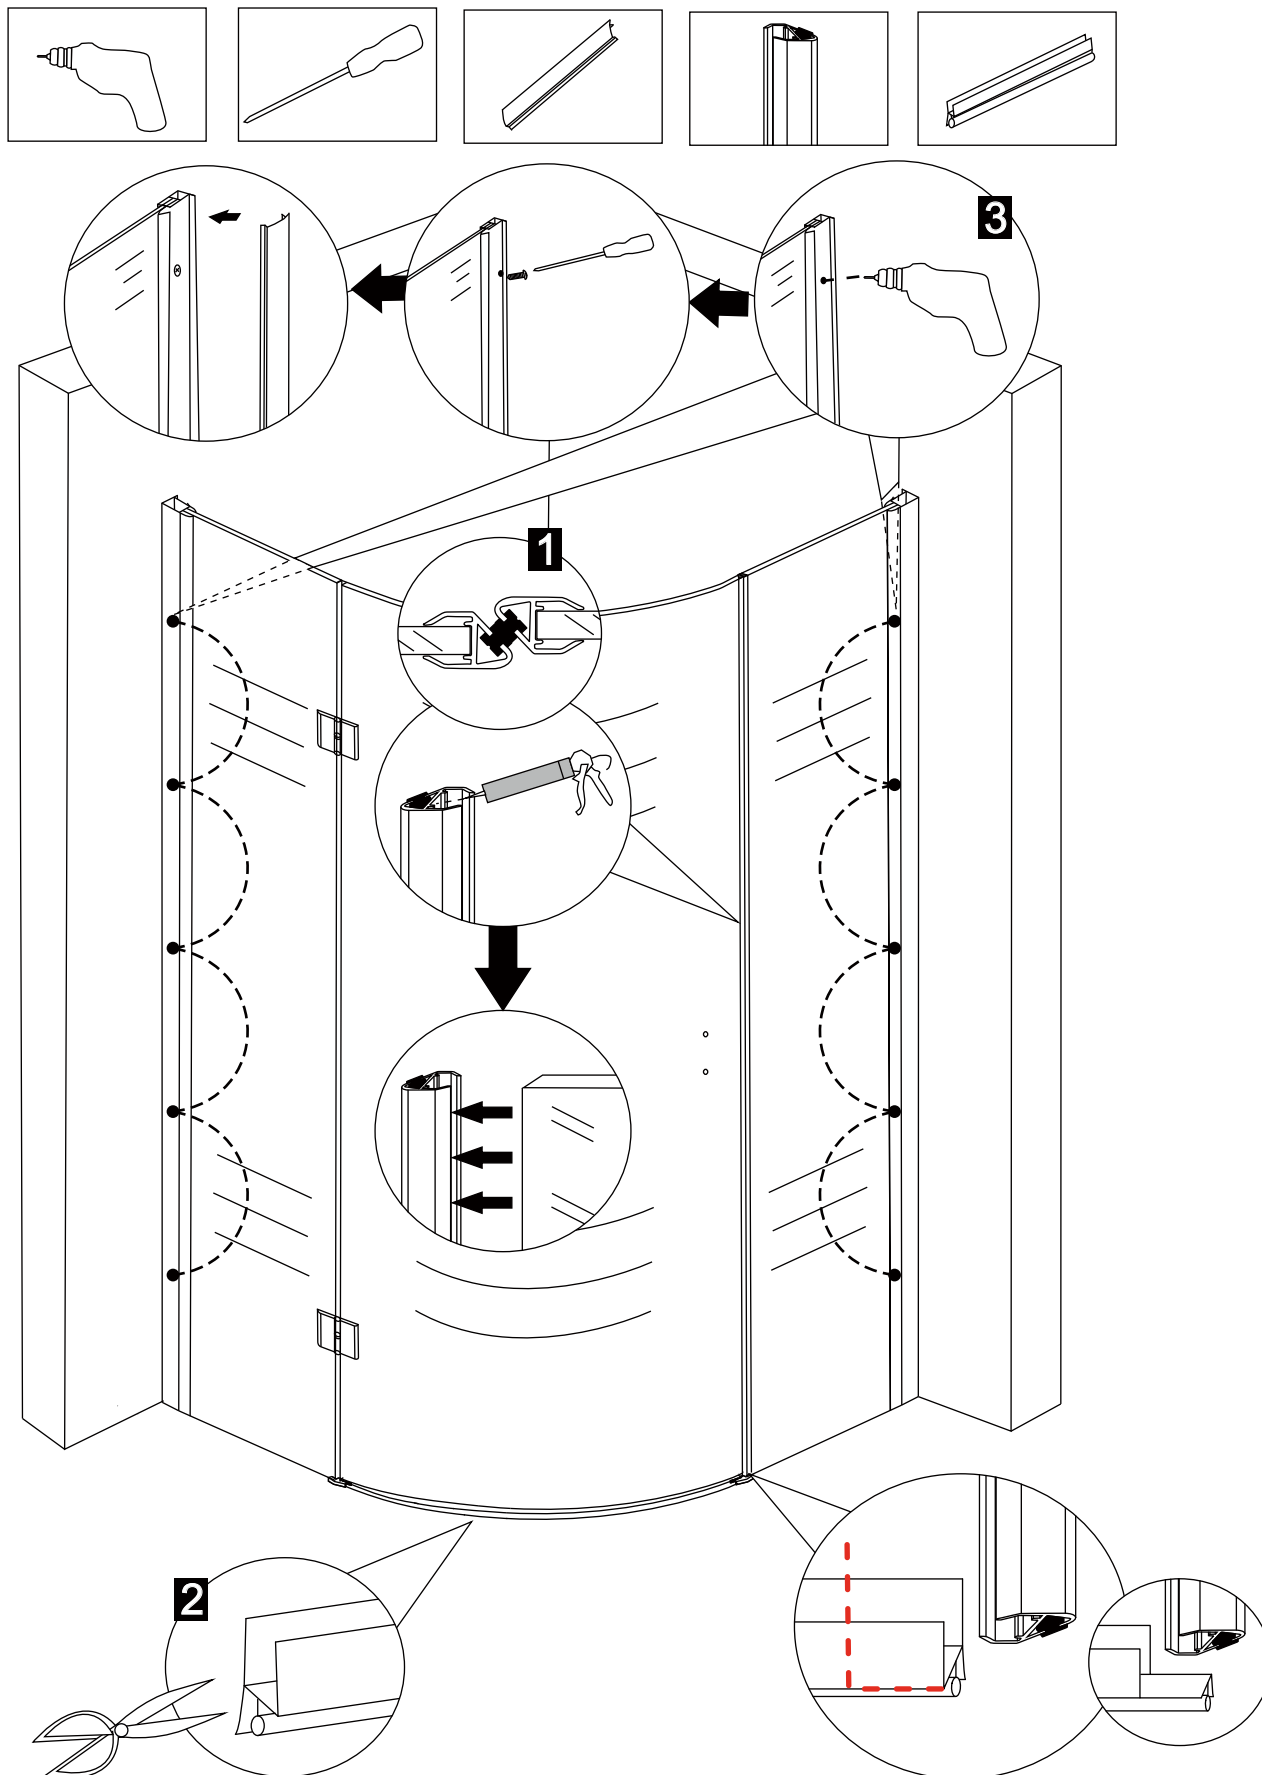

Installeer de stabilisatiestang volgens tekening. Let erop dat de stang horizontaal geplaatst wordt!

1. De-monteer de stang met een kruisschroevendraaier
2. Bepaal de locatie, teken de schroefgaten af op de muur en boor de gaten.
Plaats de pluggen en schroef de muurbevestiging vast.
3. Monteer de stang weer op de muurbevestiging.
4. Schroef de glasbevestiging vast.

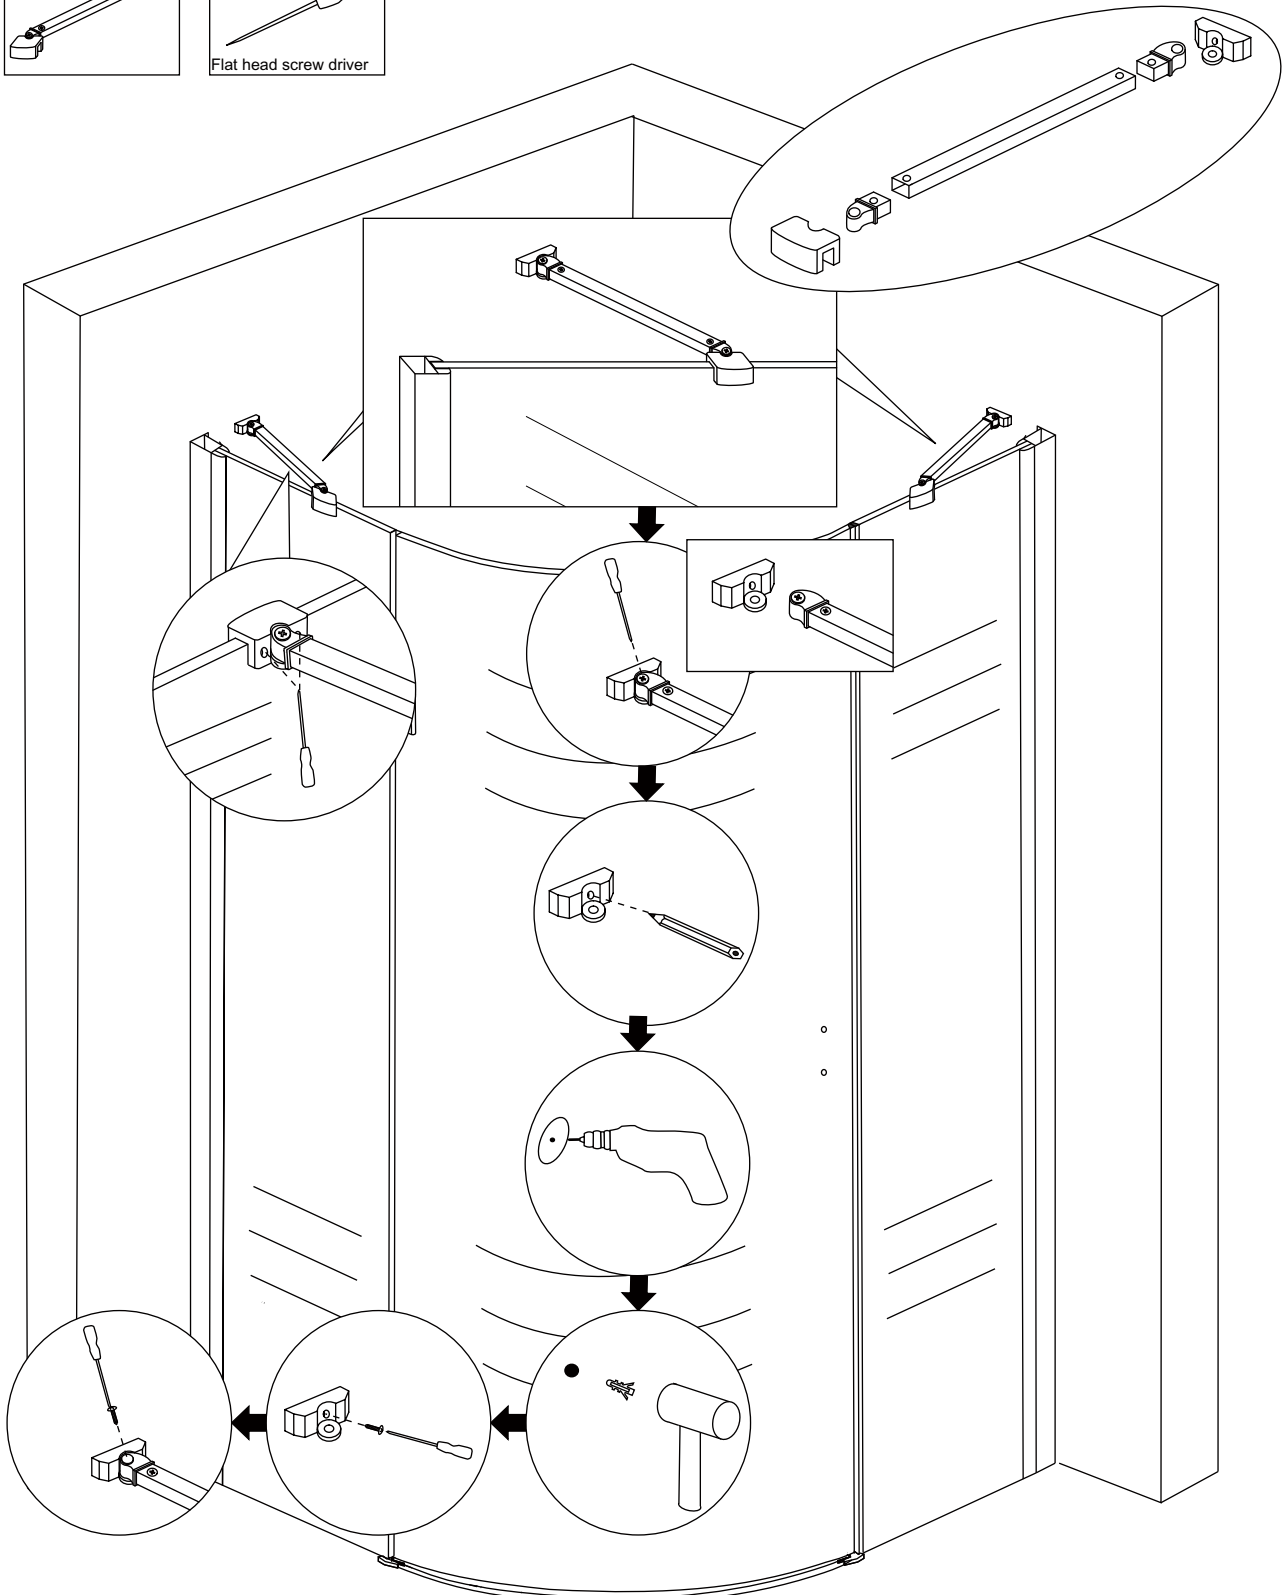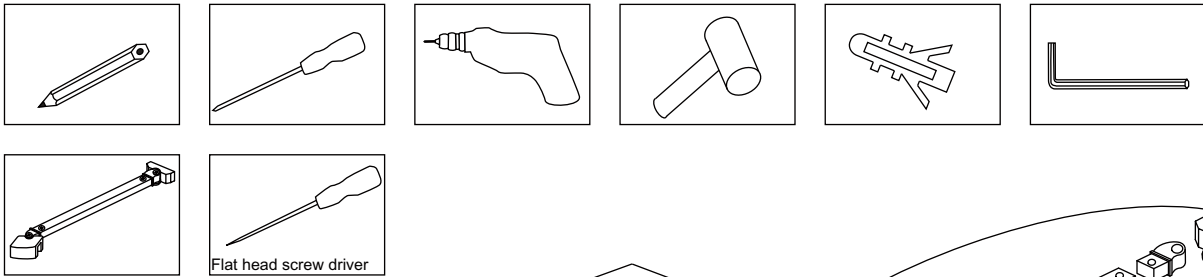

1. Plaats de afdekplaatsjes volgens tekening
2. Voorzie de deur van de waterkering.
3. Monteer de greep
4. Kit de wand op de aangegeven plaatsen af.

