




Controleer vóór montage of het product compleet en vrij van beschadigingen is. Mocht u een gebrek constateren, neem dan contact op met uw Bruynzeeldealer. De leverancier is niet aansprakelijk voor beschadigingen die na montage worden geconstateerd.




Lees vóór montage de complete handleiding goed door.

De afbeeldingen in deze handleiding kunnen licht afwijken van uw product, afhankelijk van de uitvoering.

BENODIGDE GEREEDSCHAPPEN

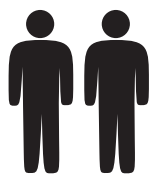


2 pers.

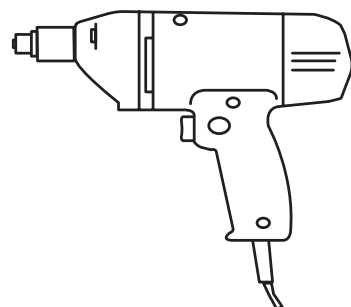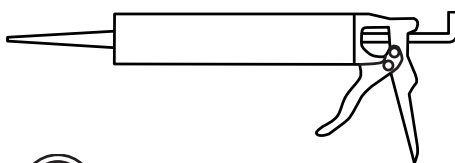

Pz 2




Ø8mm

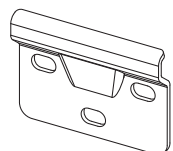

BMM662

Muurbeugel
2x
3x (120/150 cm)




BMV536

Muurplug
6x
9x (120/150 cm)




IGB643

CK 6 x 60 mm
6x
9x (120/150 cm)

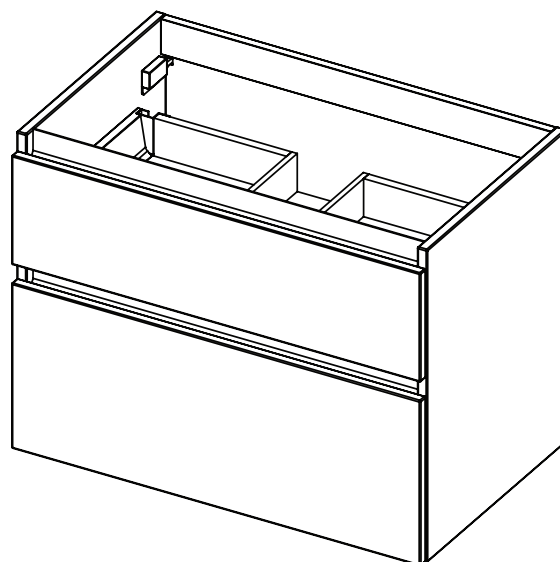

LET OP: ophangmateriaal voor de Passo wastafel is niet bijgeleverd!


LOSSE ARTIKELEN

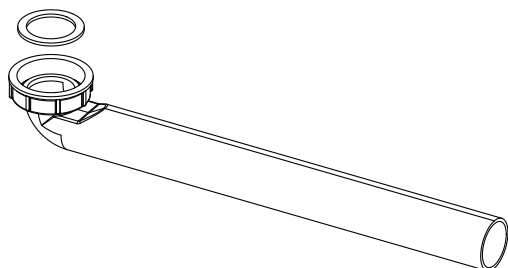

622291


Ruimtebesparende afvoerbu
(alleen nodig bij Pinto)

1x (60 / 75 / 100 cm)
2x (120 / 150 cm)

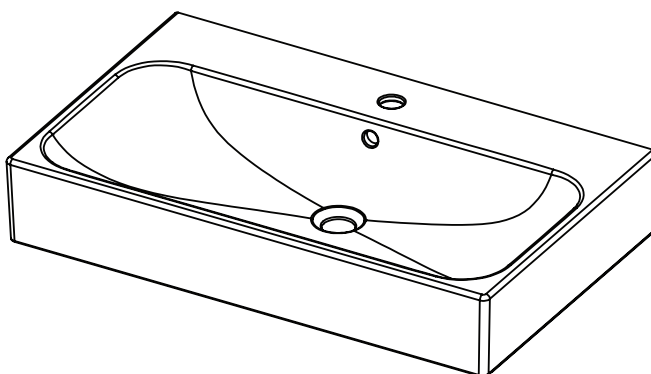



Wastafel gietmarmer (Pinto)

Wastafel keramiek (Passo)

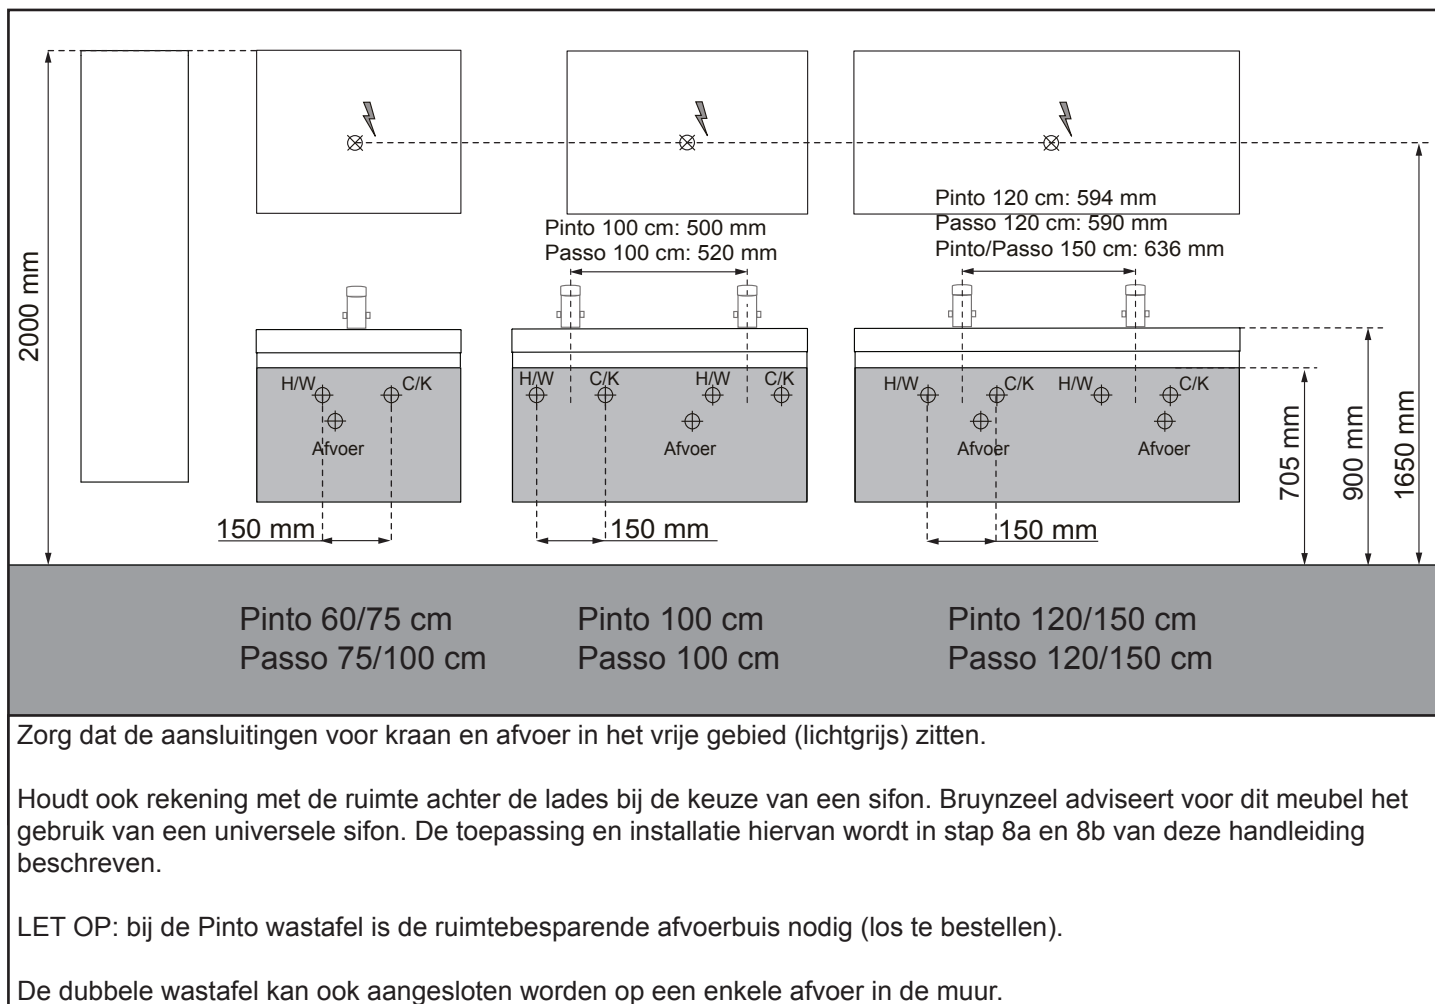


1 PASSO EN PINTO

Pinto 600 mm	X=555 mm
Pinto / Passo 750 mm	X=705 mm
Pinto / Passo 1000 mm	X=955 mm
Pinto / Passo 1200 mm	X=1155 mm
	Z=570 mm
Pinto / Passo 1500 mm	X=1455 mm
	Z=720 mm

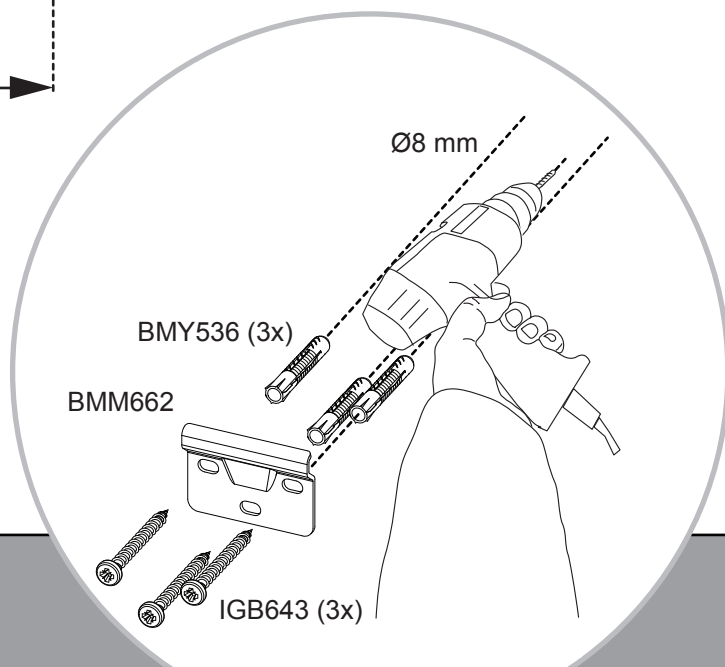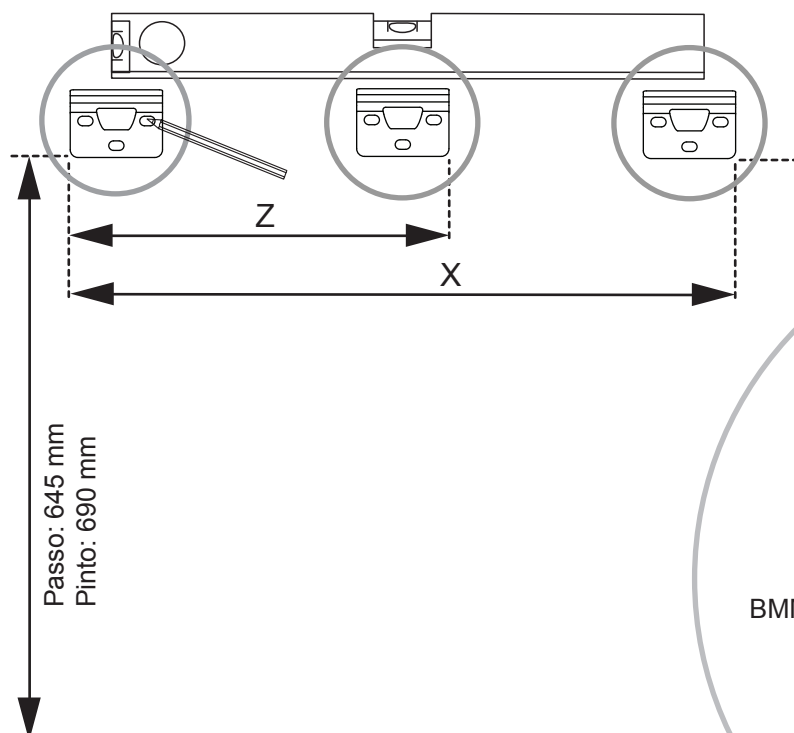


Let op dat u niet in leidingen boort!

2 PASSO EN PINTO

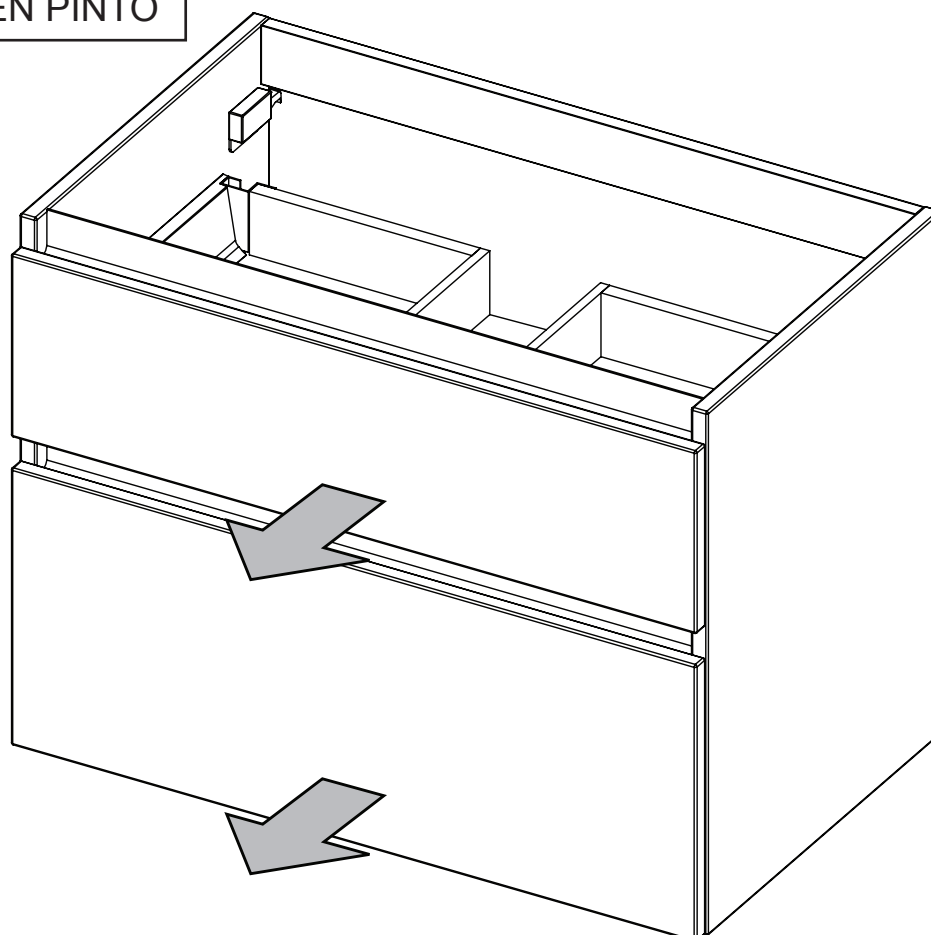


Haal voordat u de kast ophangt de lades eruit (zie pagina 10).

3 PASSO EN PINTO

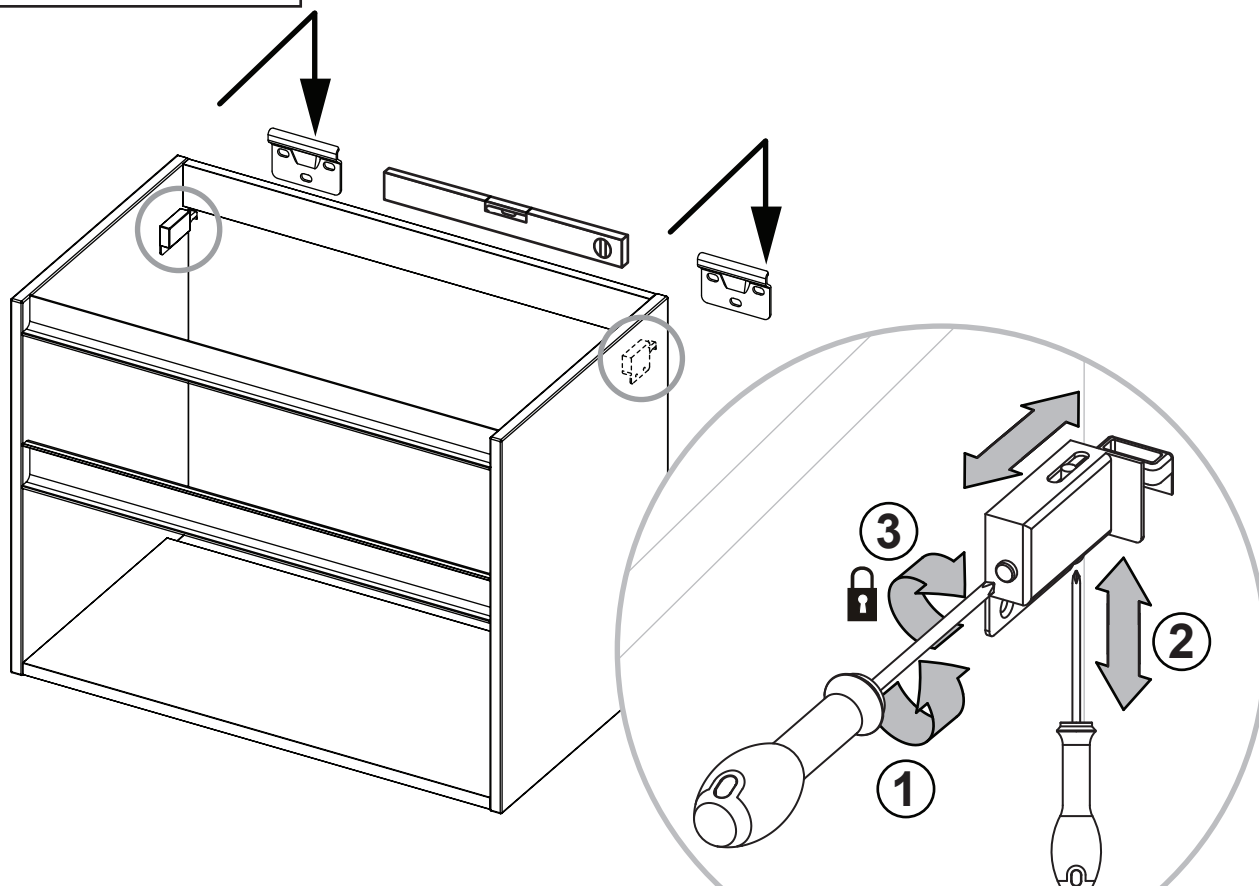


Gebruik de beugels om de onderkast waterpas aan de muur te hangen. Rechtsom draaien (3) klemt de kast tegen de muur aan.


4 PASSO

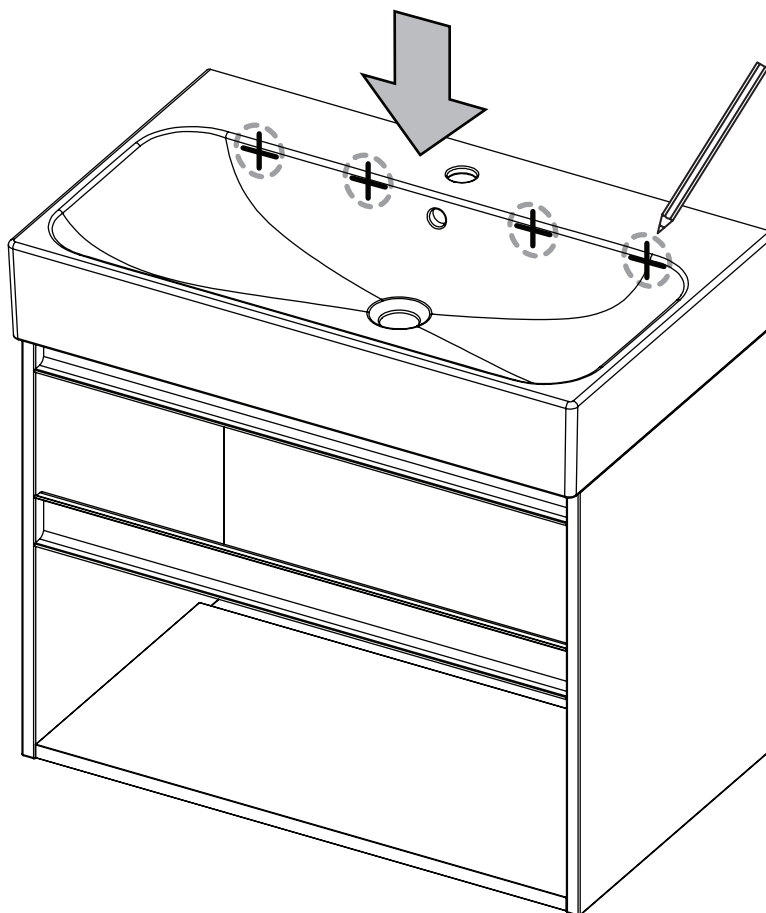

Plaats de Passo wastafel op de kast en markeer de ophangpunten op de muur (2x voor 75 / 100 cm, 4x voor 120 / 150 cm).

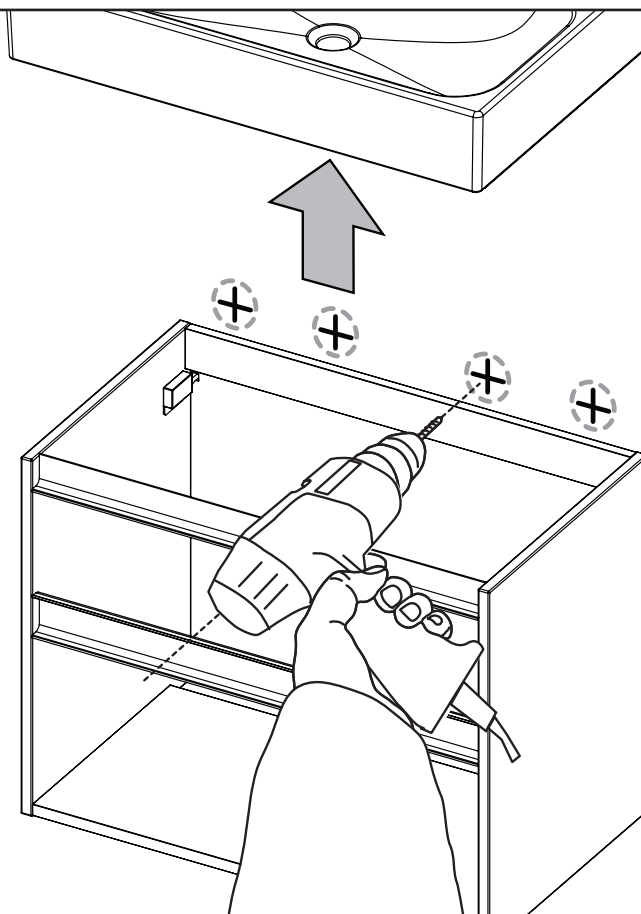
5 PASSO

Haal de wastafel van de onderkast en boor gaten ten behoeve van de wastafelbouten (niet meegeleverd) op de afgetekende plaatsen.

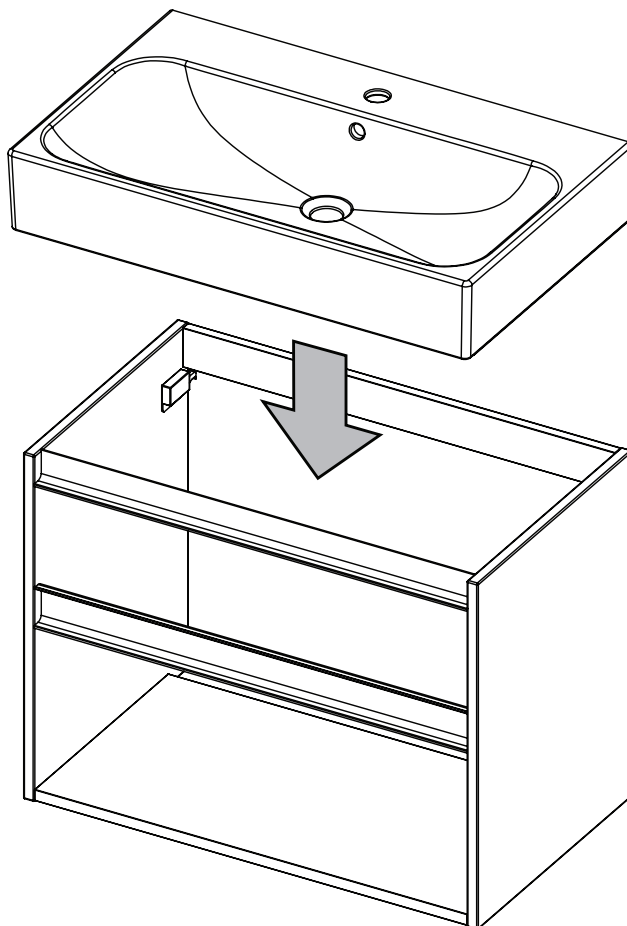6a PASSO


Plaats de wastafel terug op de kast en bevestig deze met wastafelbouten aan de muur. Draai eventueel nog de beugels op de onderkast aan (zie stap 3). Tip: bevestig de kraan voordat u de wastafel op het meubel plaatst.

6b PINTO

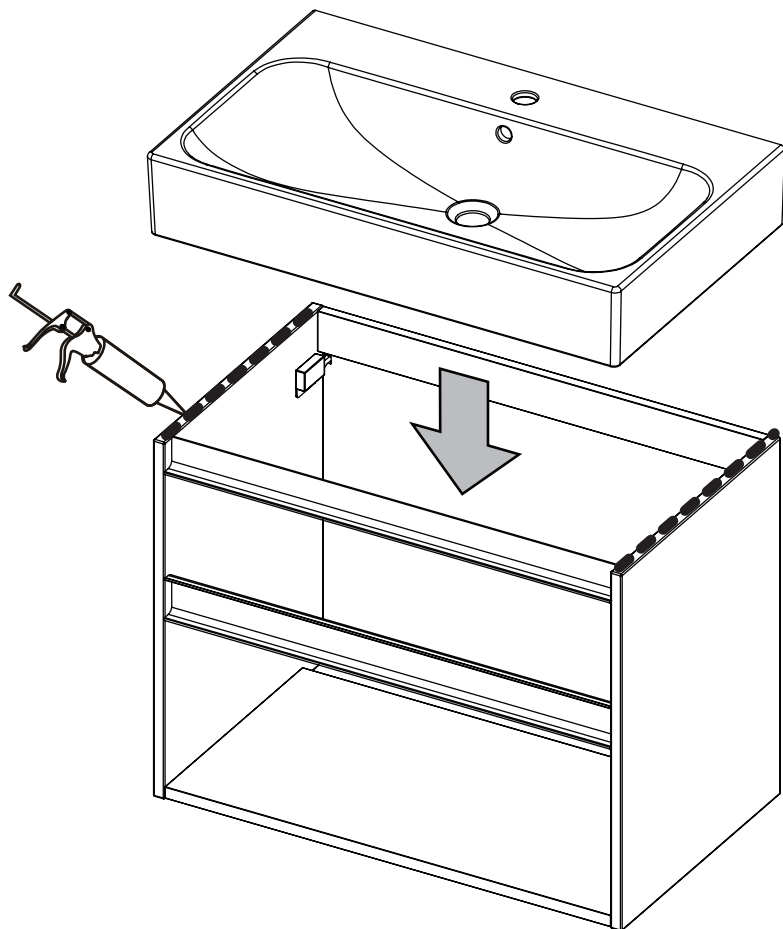


Breng kit aan boven op beide zijpanelen en plaats de Pinto wastafel op de kast.
Tip: bevestig de kraan voordat u de wastafel op het meubel plaatst.

7 PASSO EN PINTO

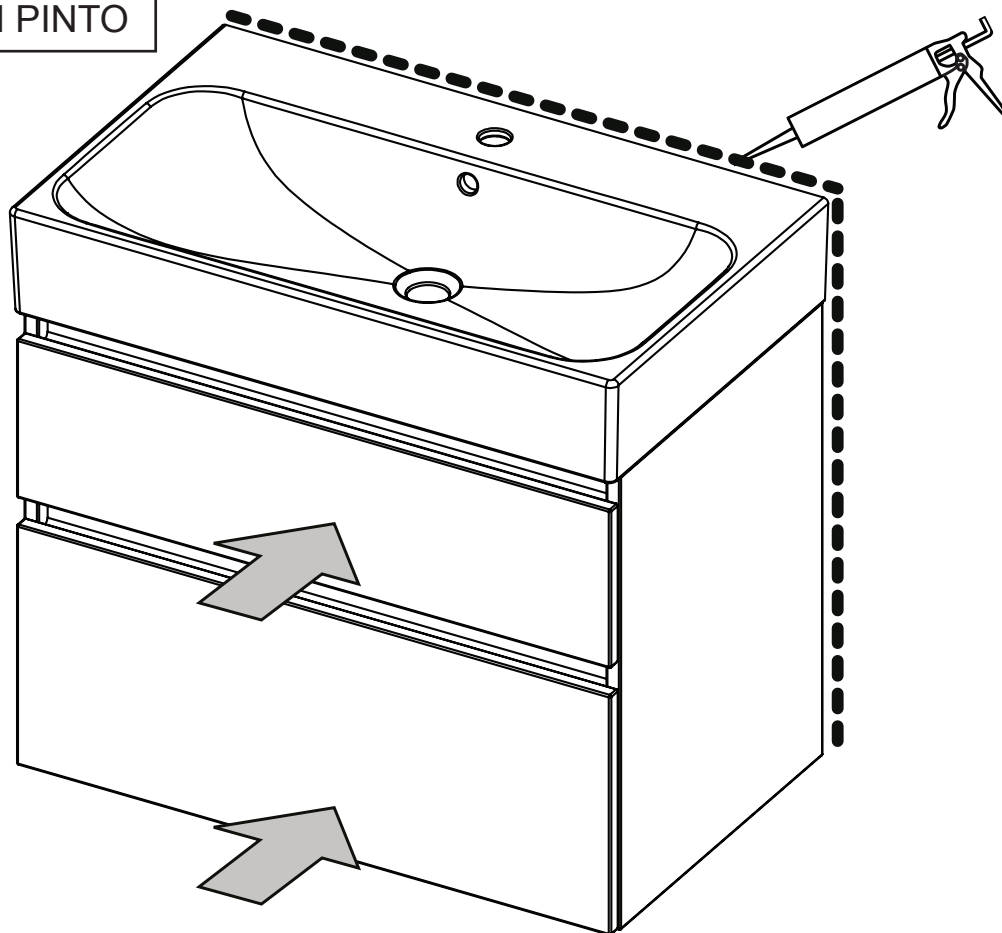

Kit de wastafel en het meubel af langs de muur. Sluit de afvoer aan (blz. 8&9) en plaats de lades terug in de kast.

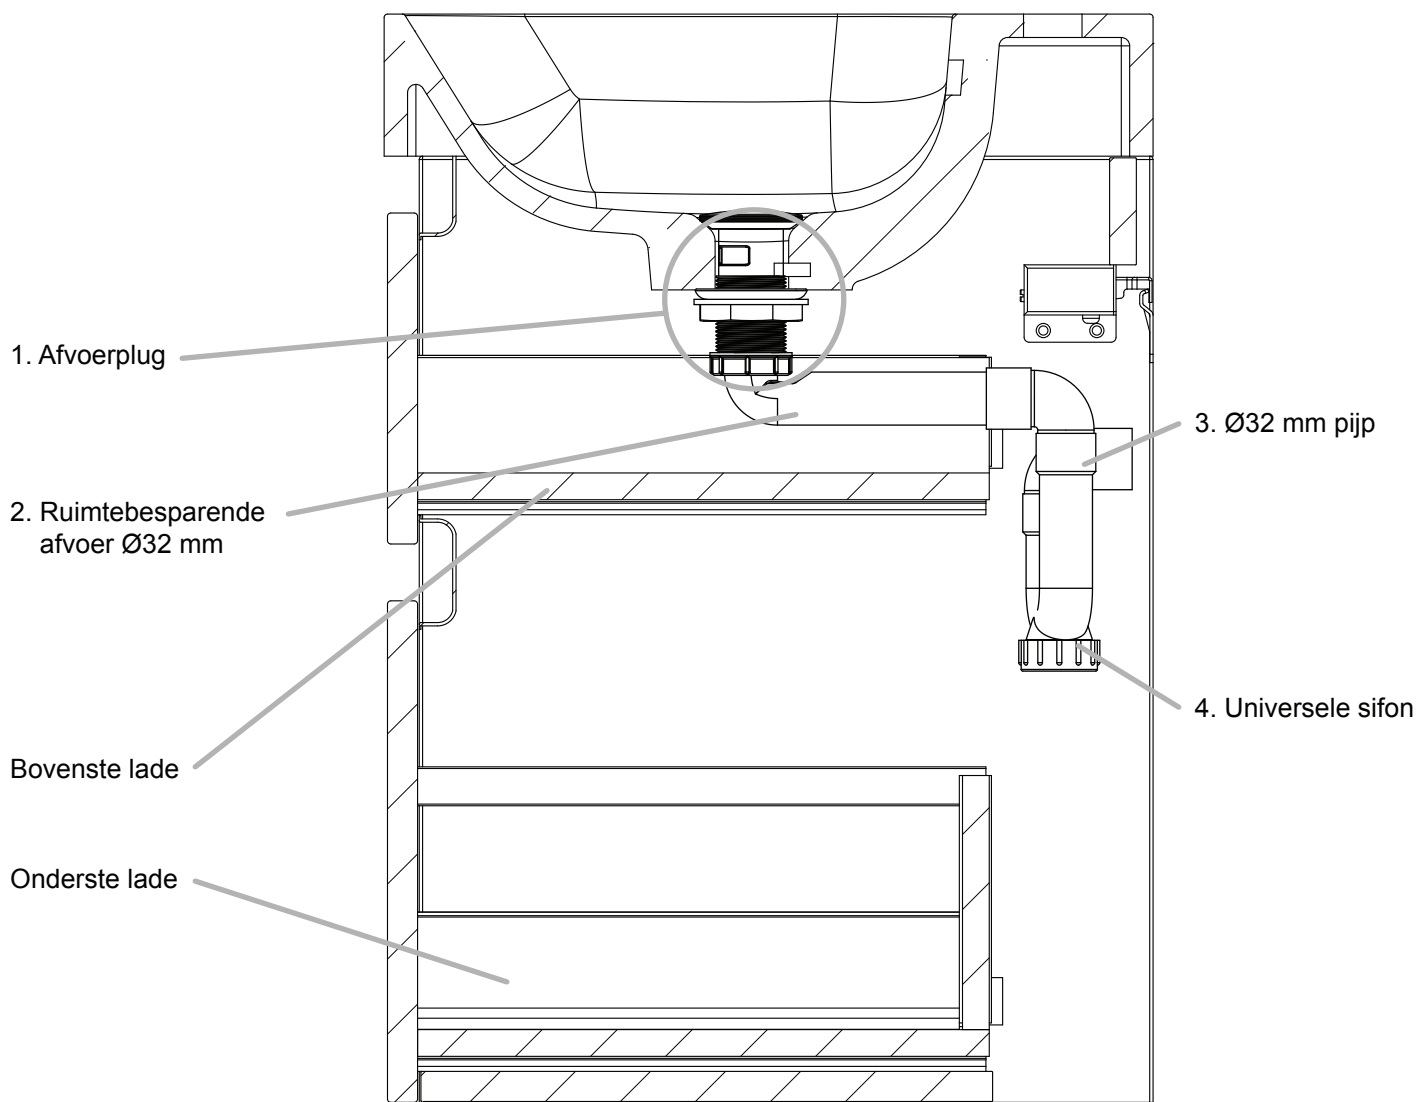


Om de afvoer aan te sluiten dienen de volgende elementen aanwezig te zijn:

1. een afvoerplug
2. een ruimtebesparende afvoer (artikelnummer 622291)
3. een Ø32 mm rechte pijp
4. een universele sifon (bestaande uit twee bochtelementen, een sifondeel en een afsluitmoer)
5. PVC lijm

LET OP: Deze onderdelen worden niet meegeleverd en zijn verkrijgbaar bij uw sanitairdealer.

Monteer alle onderdelen in elkaar zoals aangegeven in bovenstaand schema. De juiste hoogte tot de afvoer in de muur kan bereikt worden door de verticaal geplaatste Ø32 mm pijp op de juiste lengte te zagen. Let op dat de lades geen onderdelen van de afvoer raken als ze worden gesloten. Verlijm het geheel pas als zeker is dat de lades niet tegen de sifon botsen. Laat de lijm drogen zoals is aangegeven op de verpakking en controleer hierna op lekkages.

Let op: installatie met een dubbele afvoer in de wastafel en één enkele afvoer vanuit de muur is ook mogelijk. Zorg in dat geval eerst dat de beide afvoeren met elkaar verbonden worden voordat deze naar de sifon gaan. Hiervoor zijn Y-splitsingen verkrijgbaar.

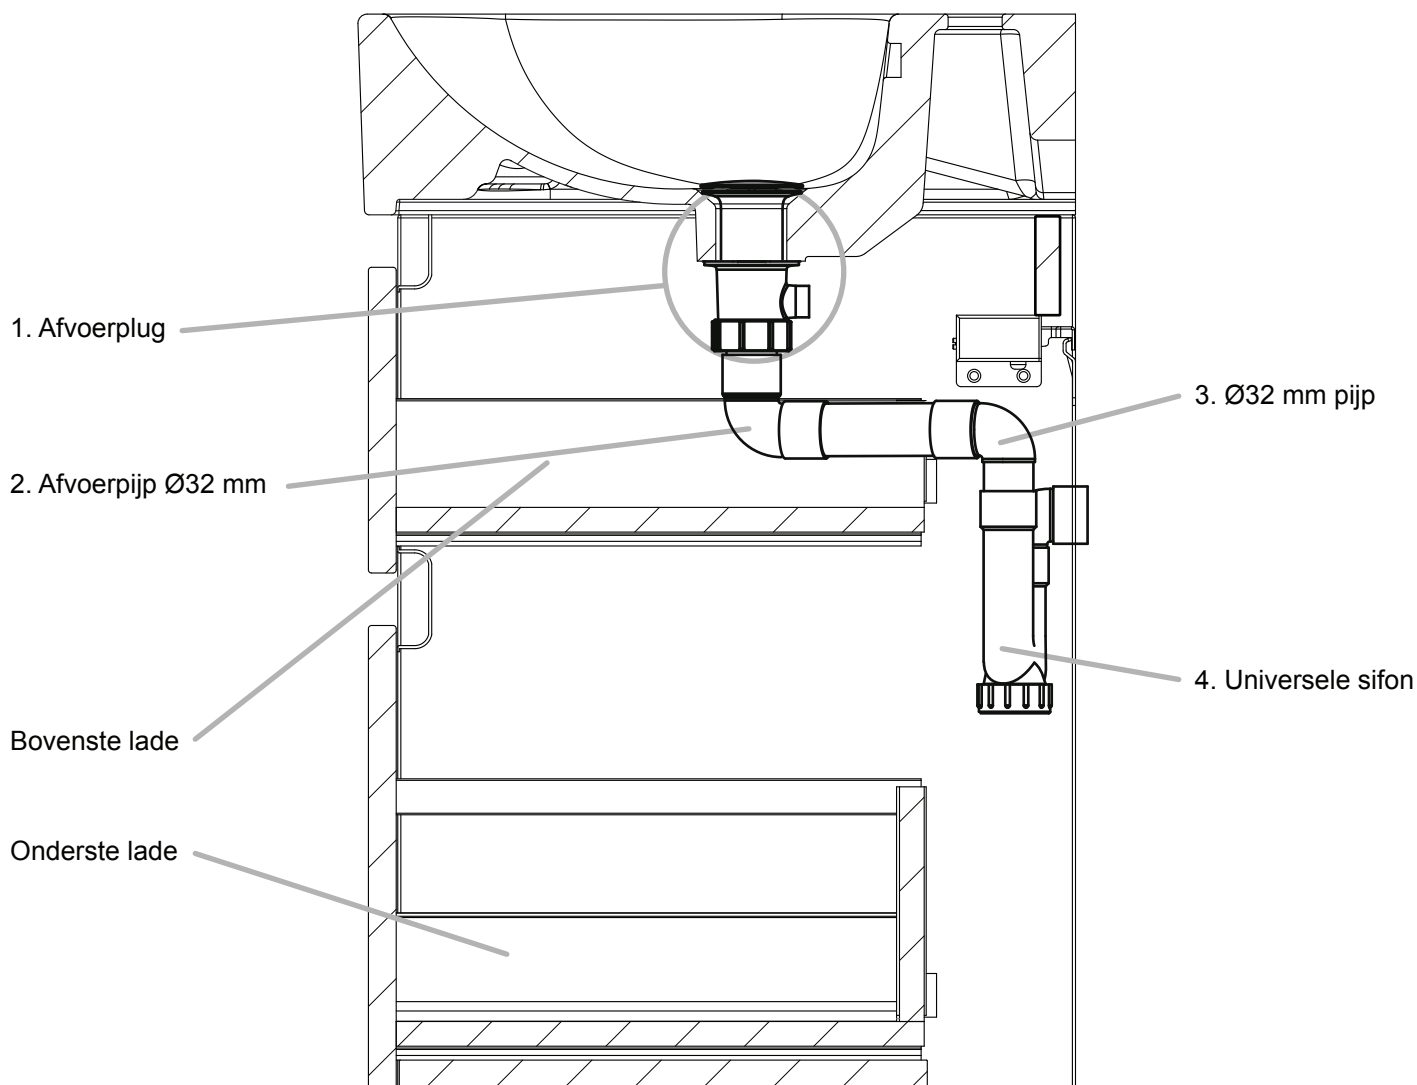

Om de afvoer aan te sluiten dienen de volgende elementen aanwezig te zijn:


1. een afvoerplug
2. een afvoerpijp (bestaande uit een aansluitpijp, een wartel en een bochtdeel)
3. twee Ø32 mm rechte pijpen
4. een universele sifon (bestaande uit twee bochtelementen, een sifondeel en een afsluitmoer)
5. PVC lijm

LET OP: Deze onderdelen worden niet meegeleverd en zijn verkrijgbaar bij uw sanitairdealer.

Monteer alle onderdelen in elkaar zoals aangegeven in bovenstaand schema. De juiste hoogte tot de afvoer in de muur kan bereikt worden door de verticaal geplaatste Ø32 mm pijp op de juiste lengte te zagen. Let op dat de lades geen onderdelen van de afvoer raken als ze worden gesloten. Verlijm het geheel pas als zeker is dat de lades niet tegen de sifon botsen. Laat de lijm drogen zoals is aangegeven op de verpakking en controleer hierna op lekkages.

Let op: installatie met een dubbele afvoer in de wastafel en één enkele afvoer vanuit de muur is ook mogelijk. Zorg in dat geval eerst dat de beide afvoeren met elkaar verbonden worden voordat deze naar de sifon gaan. Hiervoor zijn Y-splitsingen verkrijgbaar.


LADE STELLEN

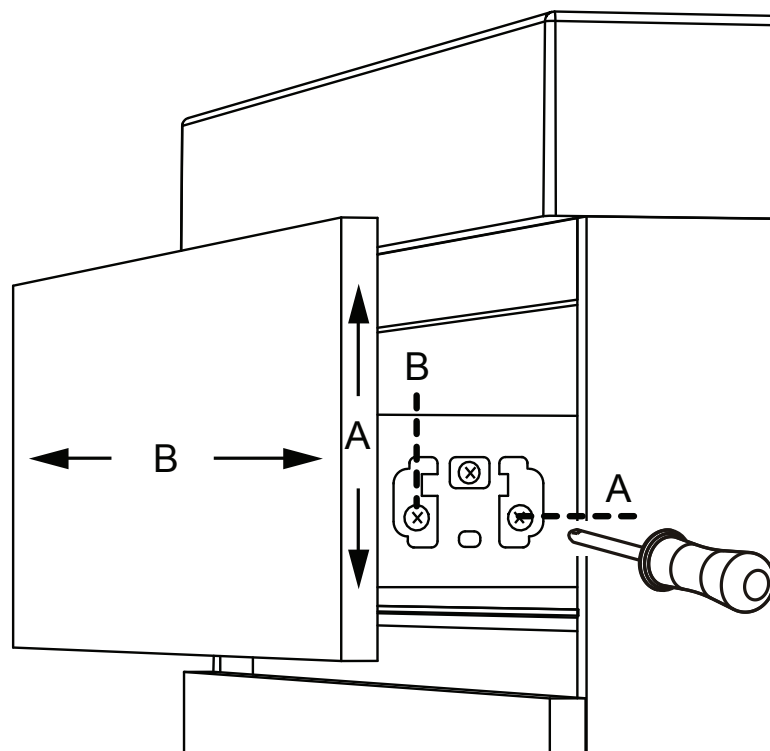

Verwijder eerst de afdekplaatjes aan de zijkanten van de lades om het stelmechanisme te bereiken.


- A. Verstel het ladefront in de hoogterichting door schroef "A" links en/of rechts van de lade te verdraaien.
- B. Verstel het ladefront in de breedterichting door schroef "B" zowel links als rechts van de lade te verdraaien.

LADE VERWIJDEREN

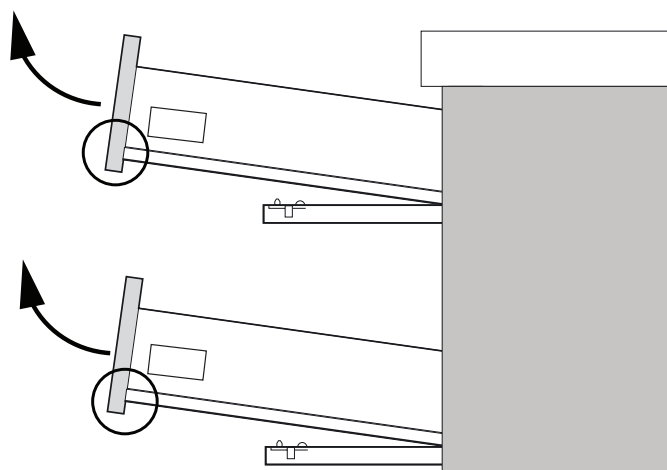


Lade verwijderen: trek de lade uit en omhoog in één vloeiende beweging.

LADE MONTEREN

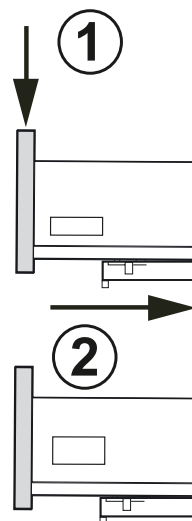


Lade monteren: Trek de geleiders uit, plaats de lade en druk de lade dicht. Deze vergrendelt dan automatisch.

1.1 LADEFRONT DEMONTEREN (VOOR MEUBELS BREDER DAN 90CM)

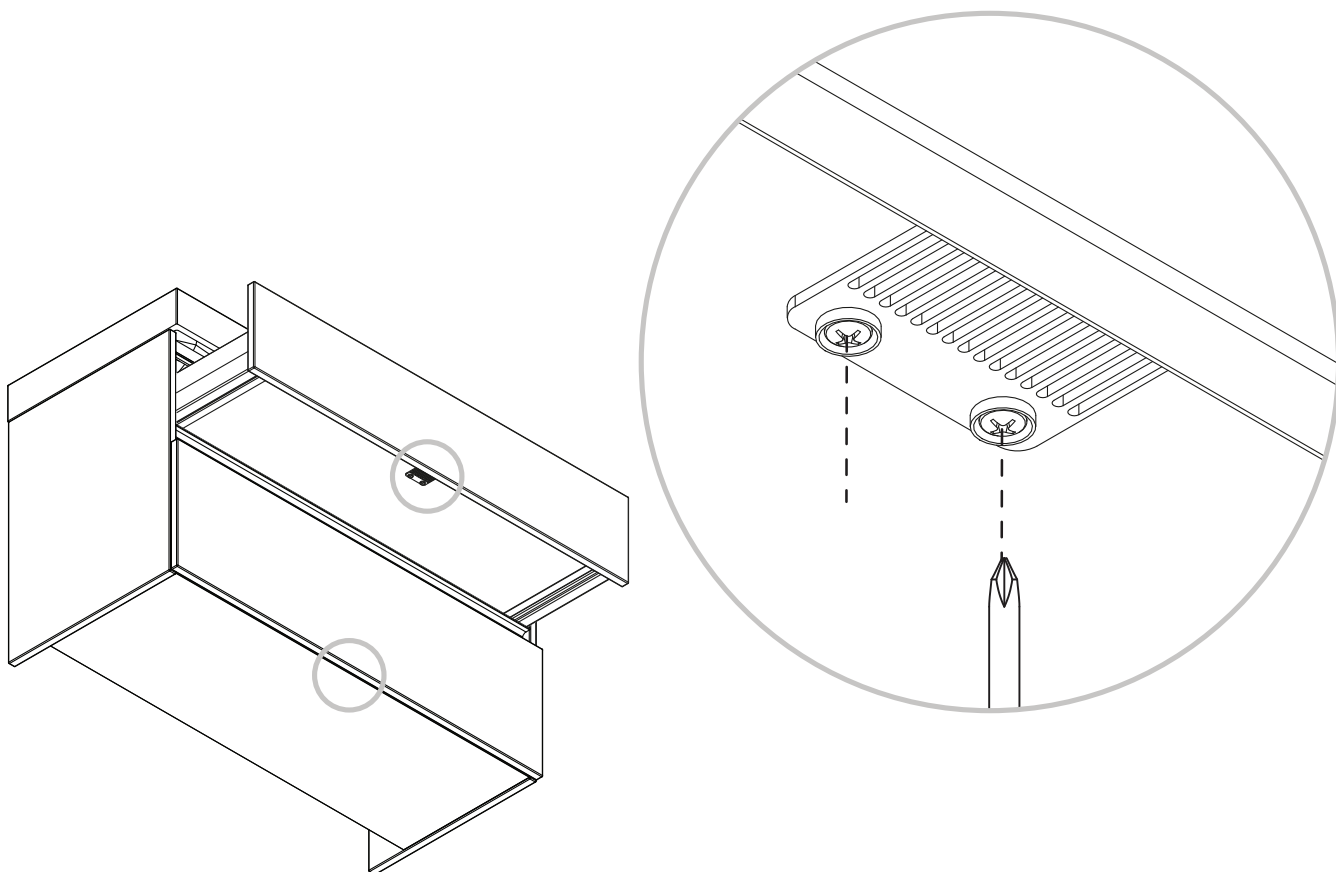

Draai de twee schroeven van de frontstabilisering los om het ladefront te kunnen verwijderen.


1.2 LADEFRONT DEMONTEREN

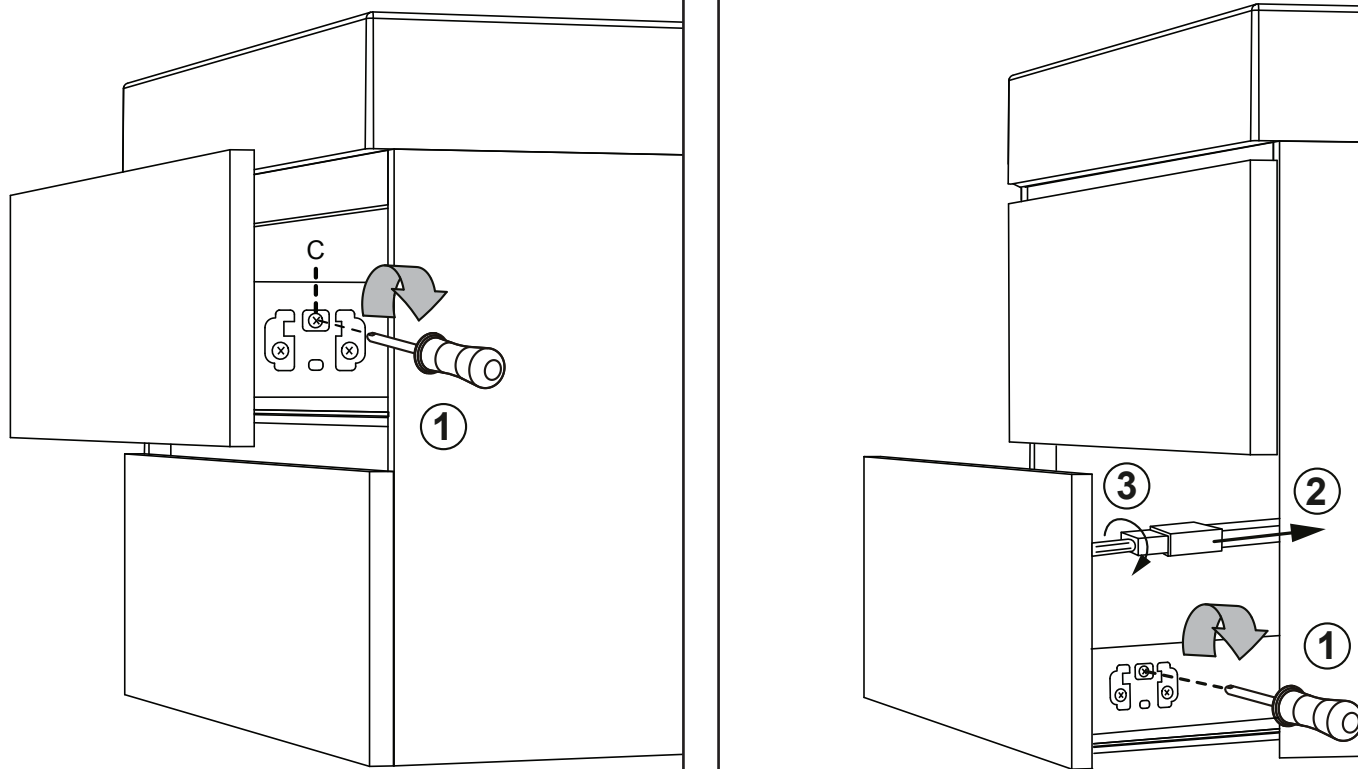

1. Draai de kruissleuf "C" aan weerszijden van de lade rechtsom om het frontpaneel te ontkoppelen.

Bij hoge lades dient eerst de zijrail losgekoppeld te worden. (2) Trek het manchet naar achter en (3) draai de kunststof kap los.

MIDDENSCHOT STELLEN

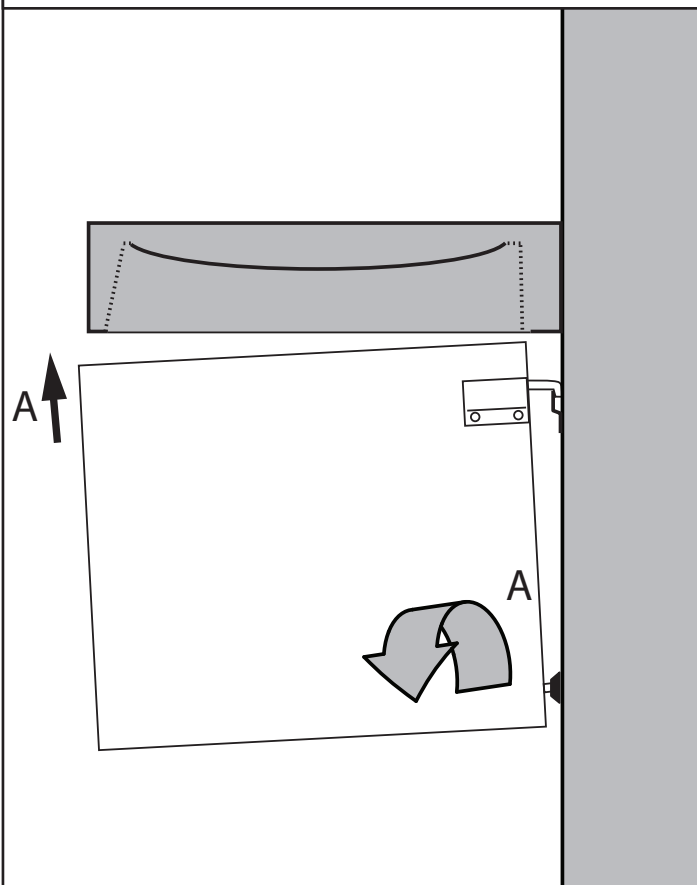

U kunt het middenschot (bij kasten met 4 laden) stellen door de moer aan de achterzijde uit te draaien.

ONDERHOUD PINTO WASTAFEL

Schoonmaken met een gewoon, vloeibaar reinigingsmiddel. Reinigingsmiddel dat schuurmiddel bevat, mag niet gebruikt worden!

Polijsten met fijn polijstmiddel en daarna was aanbrengen (gebruik b.v. autowas). Als men dit regelmatig doet gaat dit product jarenlang mee. Stel het product niet bloot aan zuren, ammoniak, ontstoppingsmiddel, haarkleurmiddel of bleekmiddel.

ONDERHOUD ONDERKAST

Maak het badmeubel droog na gebruik.

Van toepassing op hoogglans onderkast:
Bij lichte krassen kan het meubel gepolijst worden.