


## **DOUCHECABINE KWARTOND 90° 1 deur**

### **INSTALLATIE INSTRUCTIE**

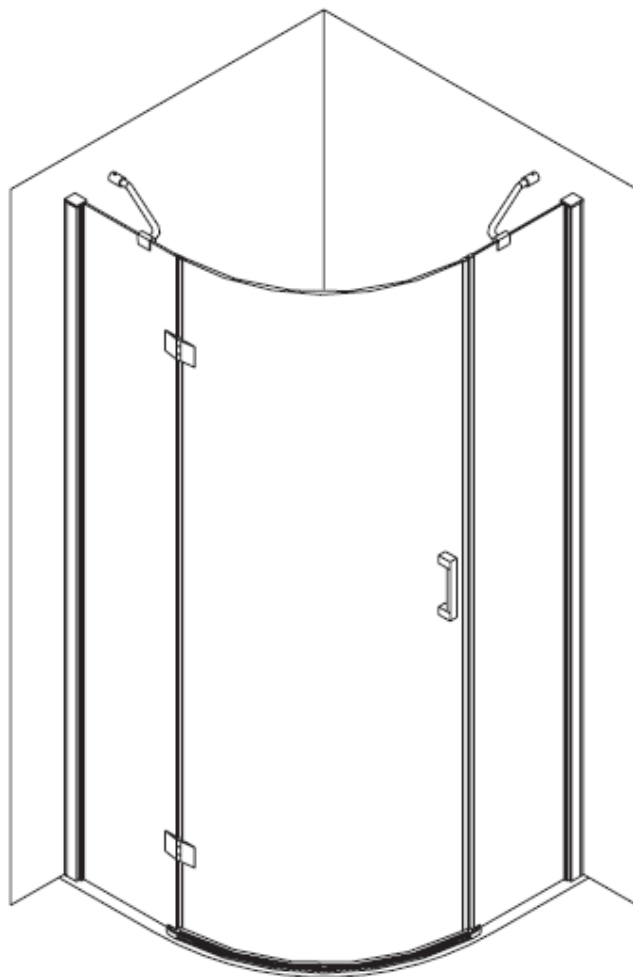

**AFMETINGEN: 900 x 900 x 2000**  
**1000 x 1000 x 2000**

- **Algemene informatie**

Controleert u bij ontvangst van de goederen op transportschade, ontbrekende onderdelen of productiefouten. Meldingen op een later moment worden niet geaccepteerd.

Behandel het product met zorg en vermijdt het tikken of schokken tegen alle zijden van het glas.

**N.B. Veiligheidsglas kan niet worden hersteld.**

- **Installatie**

Lees deze instructies zorgvuldig voor aanvang van installatie.

De wandsteun geeft de mogelijkheid tot 20mm te corrigeren ten opzichte van uw wand.

**Verzekert uzelf ervan dat de douchecabine recht geplaatst wordt en dat na plaatsing de verbinding tussen de inlooptdouche en de tegels volledig gesloten is.**

Er dient extra zorg te worden gedragen bij het boren van de gaten om het raken van verborgen leidingen en/of elektrische kabels te vermijden.

Opmerking: Dit product is zwaar en benodigd 2 personen om te installeren.

Verwijder de beschermende folie van de aluminium profielen voor installatie.

- **Douchecabine Installatie**

De douchecabine dient te worden bevestigd tegen een vaste wand.

Waterbestendig of betegelde wanden dienen direct aan de randen van inlooptdouche aan te sluiten.

- **Nazorg Instructies**

Na gebruik dient uw douche schoongemaakt te worden met water en zeep. Dit is met name belangrijk in gebieden met hard water. Het gebruik van schoonmaakmiddelen met agressieve chemicaliën dienen vermeden te worden. Er dient zorg voor gedragen te worden dat contact met agressieve chemicaliën zoals oplosmiddelen worden vermeden.

Glasreinigers kunnen met voorzichtigheid worden gebruikt. Bij twijfel kunt u contact opnemen met de leverancier van het reinigingsmiddel.



Bewaar deze instructies voor nazorg en de contactgegevens.




Dit product is zwaar en vereist 2 personen om te plaatsen





## Benodigde gereedschappen

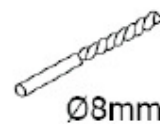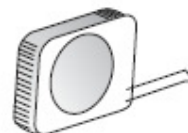

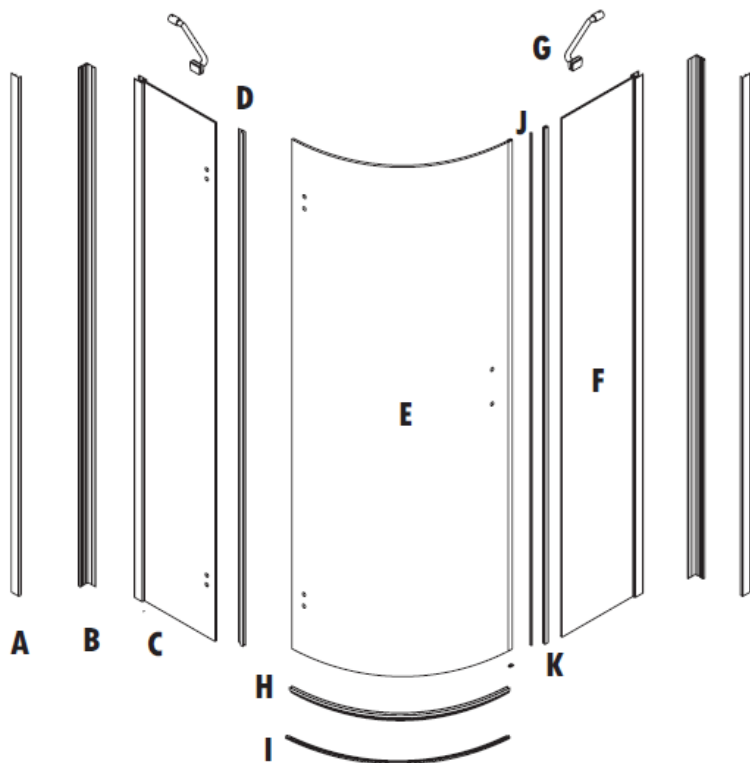


| Nr. | Naam            | Aantal |
|-----|-----------------|--------|
| A   | Kap Alu.        | 2      |
| B   | Wandkap Alu.    | 2      |
| C   | Veiligheidsglas | 1      |
| D   | Rubber Strip    | 1      |
| E   | Gebogen Glas    | 1      |
| F   | Veiligheidsglas | 1      |
| G   | Bev.beugel      | 2      |
| H   | Wat.best.rub.   | 1      |
| I   | Wat.best.alu.   | 1      |
| J   | Magneet         | 1      |
| K   | Aluminium       | 1      |

## Onderdelenlijst

| Nr. | Omschrijving   | Afb.                                                                                | Aantal | Nr. | Omschrijving     | Afb.                                                                                  | Aantal |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1   | Handgreep      |  | 1      | 7   | Tussenstuk       |  | 8      |
| 2   | Scharnier      |  | 2      | 8   | Schroef ST4*30   |  | 8      |
| 3   | 180° Hoek      |  | 1      | 9   | Schroef ST4*15   |  | 10     |
| 4   | Sleutel 2,5 mm |  | 1      | 10  | Kap Links/Rechts |  | 1      |
| 5   | Sleutel 4 mm   |  | 1      | 11  | Kap Links/Rechts |  | 2      |
| 6   | Plastic Blok   |  | 10     | 12  | Kap Links/Rechts |  | 1      |


## Stappen voor plaatsing

### 1) Trek een lijn en boor de gaten

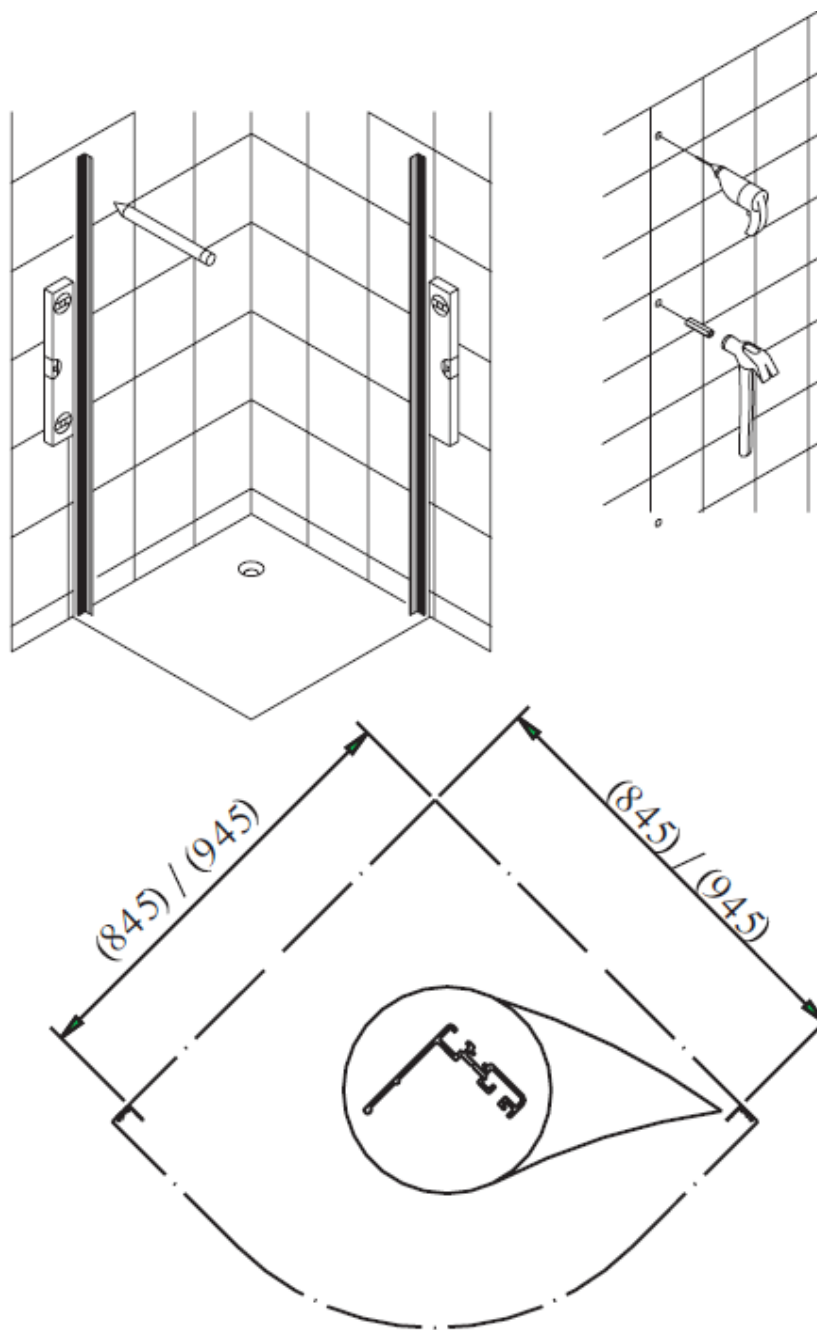


Indien er op rechtstreeks op de tegelvloer geplaatst wordt of er wordt geplaatst op een douchebak, waarbij het tegelwerk op de douchebak valt kunt u er voor kiezen van de genoemde maten 10 mm af te halen, dus meer naar binnen te plaatsen.



2) Bevestig aluminium aan de wand

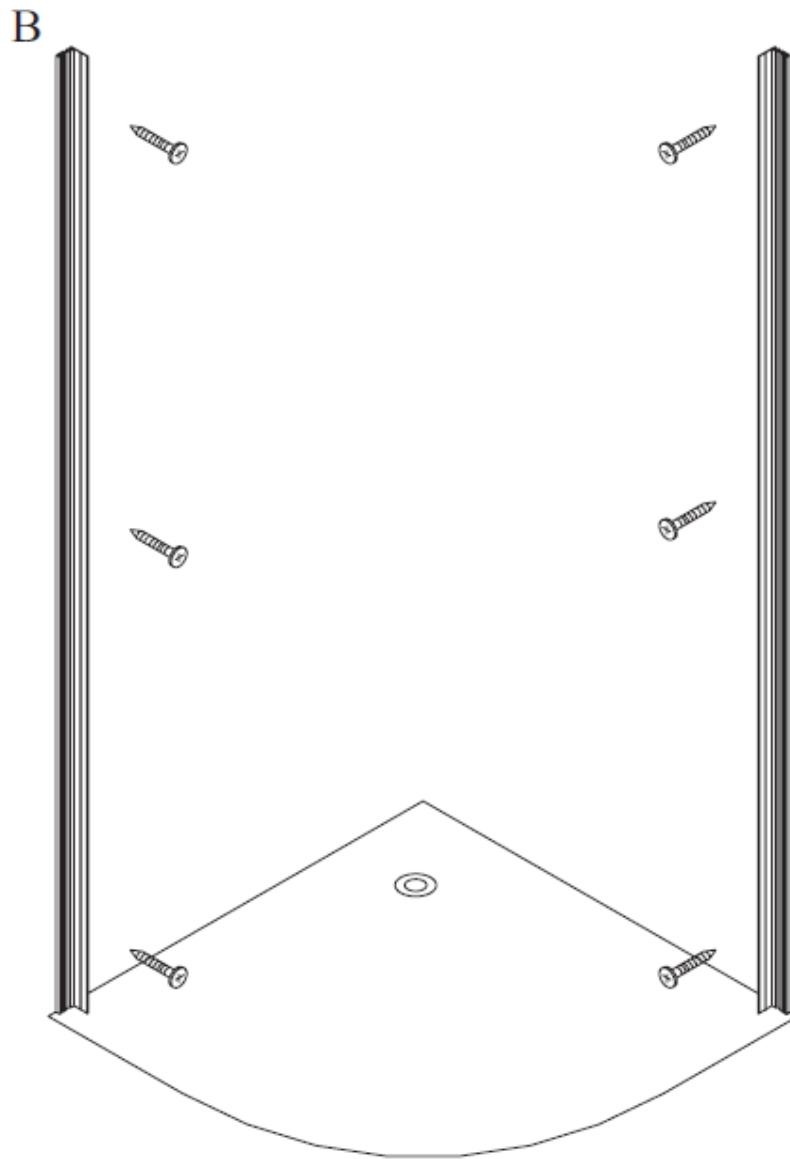


### 3) Plaats veiligheidsglas

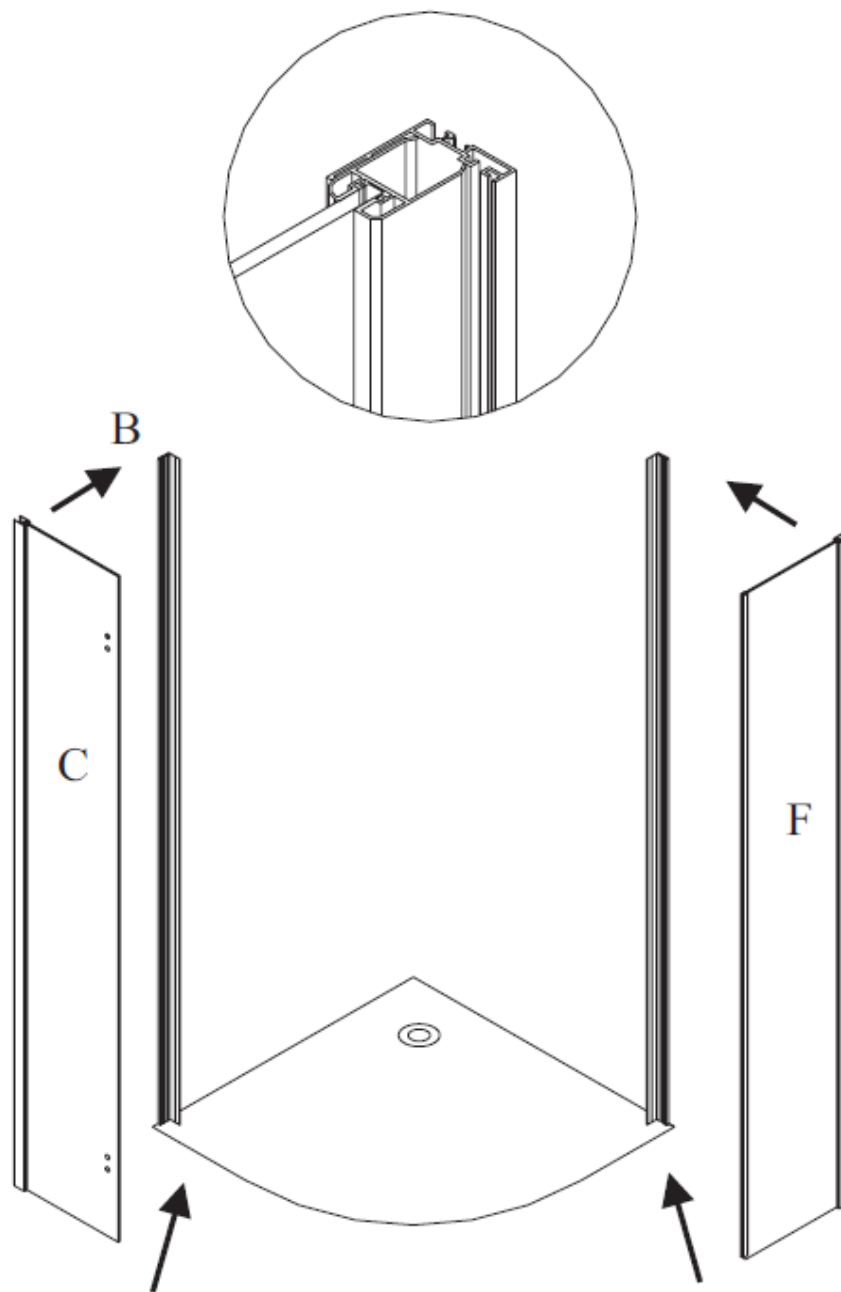

#### 4) Bevestig veiligheidsglas

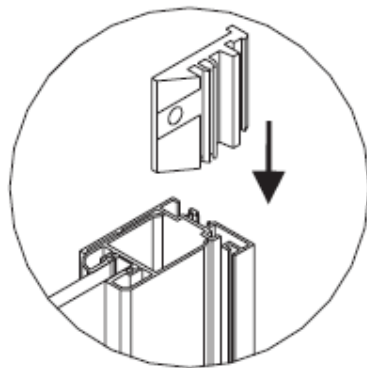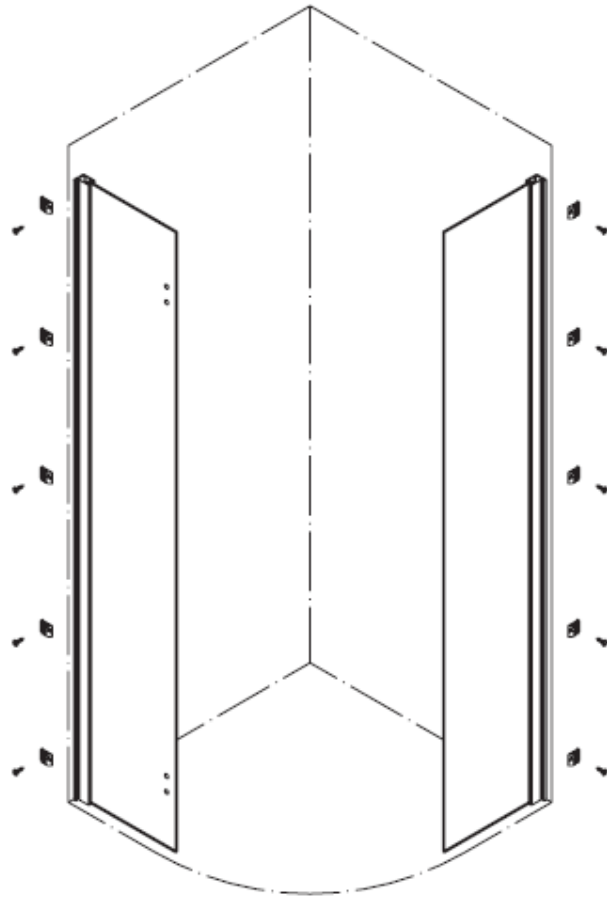


3a

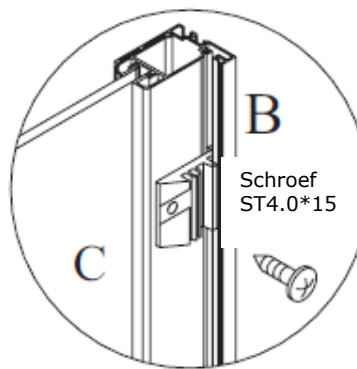



3b









5) Bevestig waterbestendig aluminium en kunststoffen hoeken

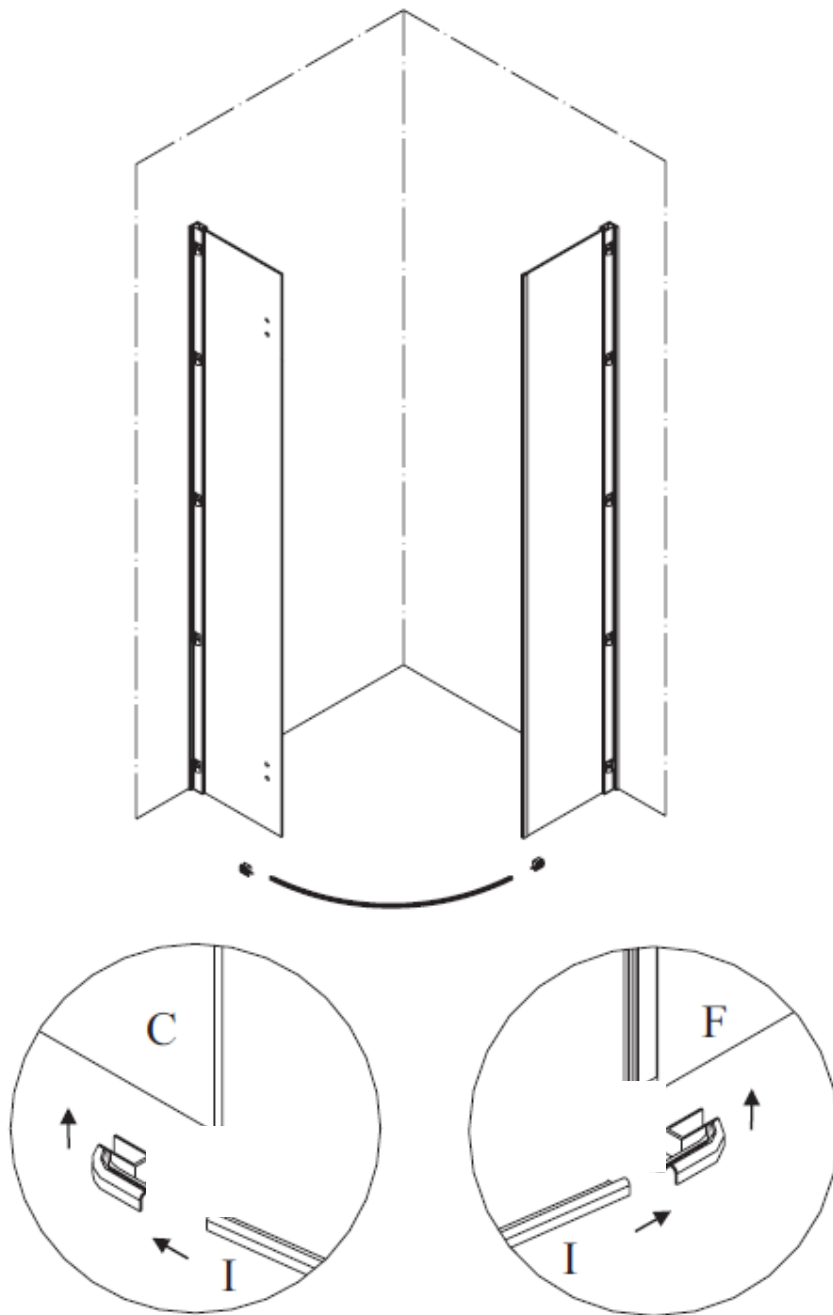


6) Bevestig bewegbare deur

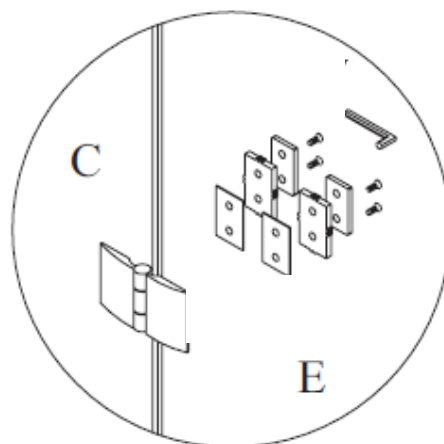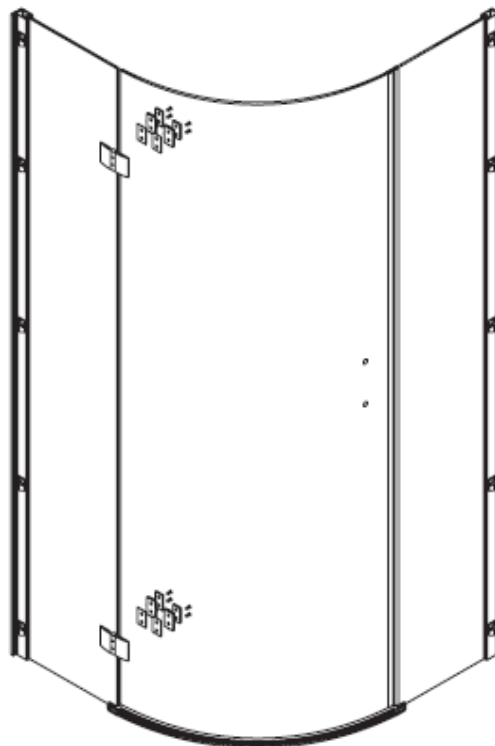


7) Bevestig steun

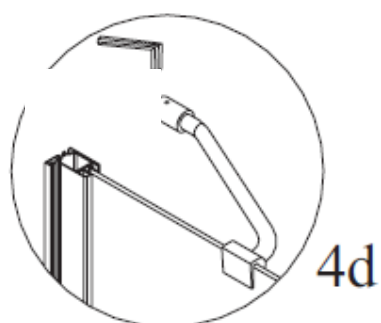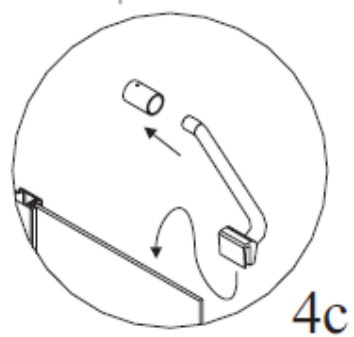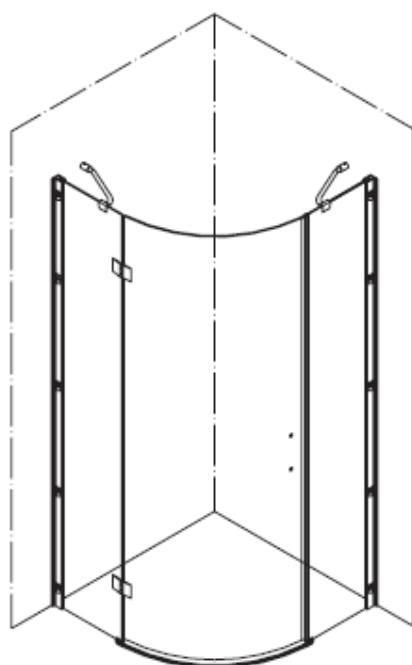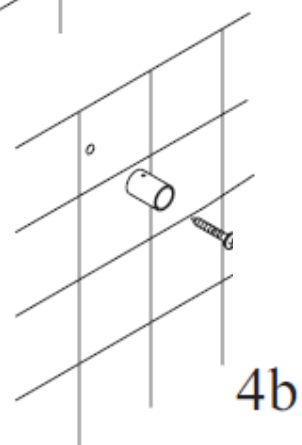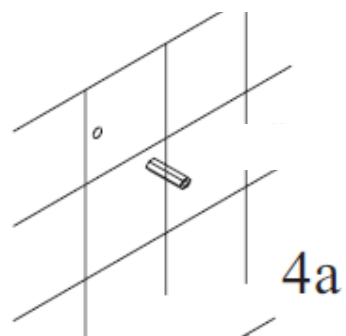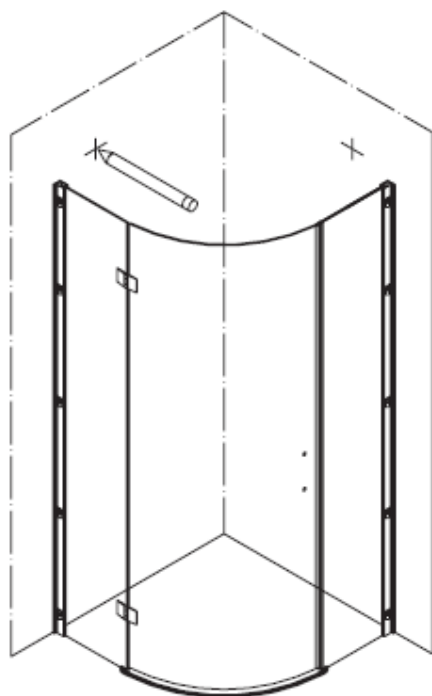


8) Bevestig steun

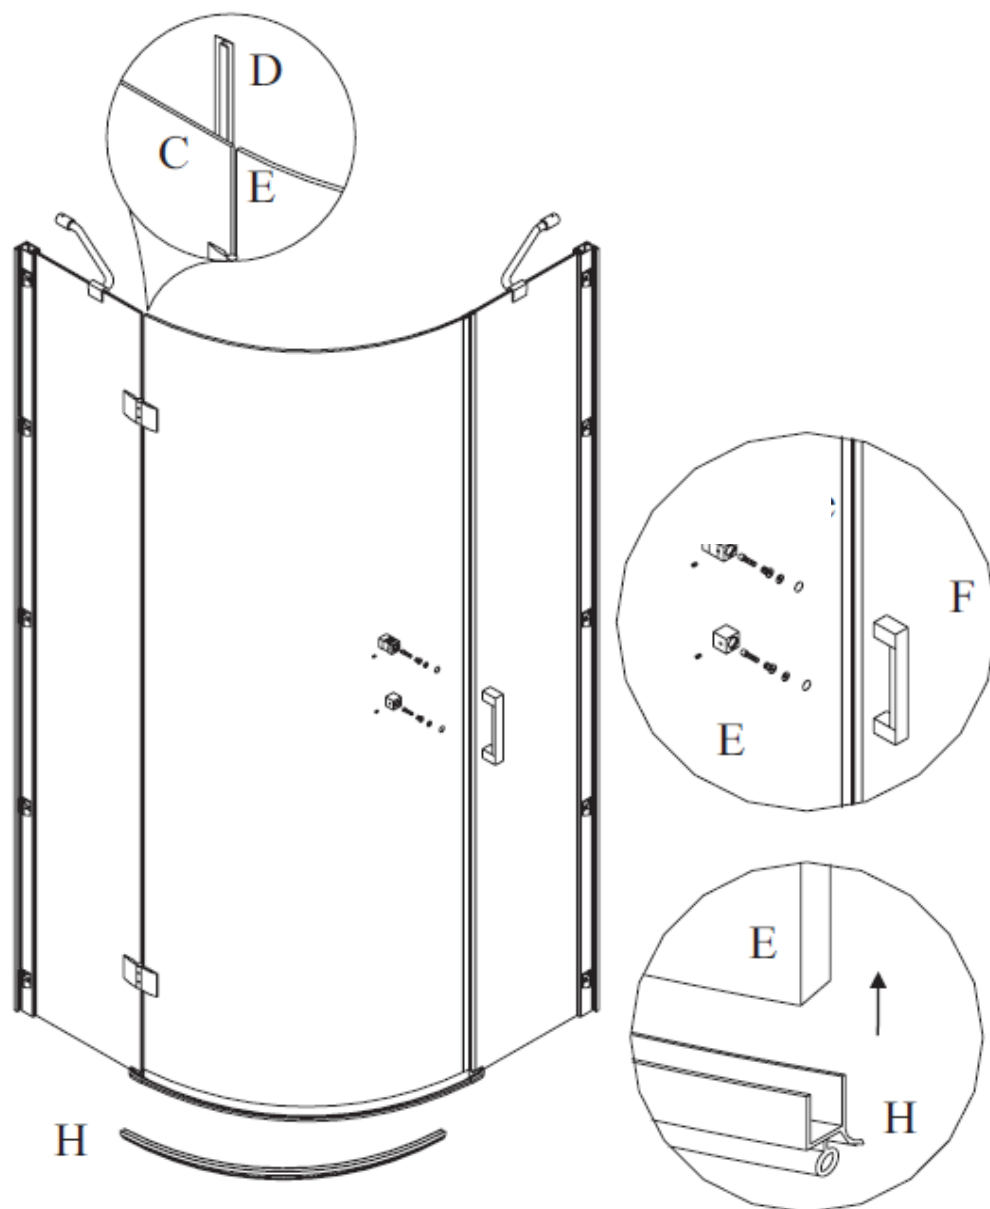


9) Bevestig kappen

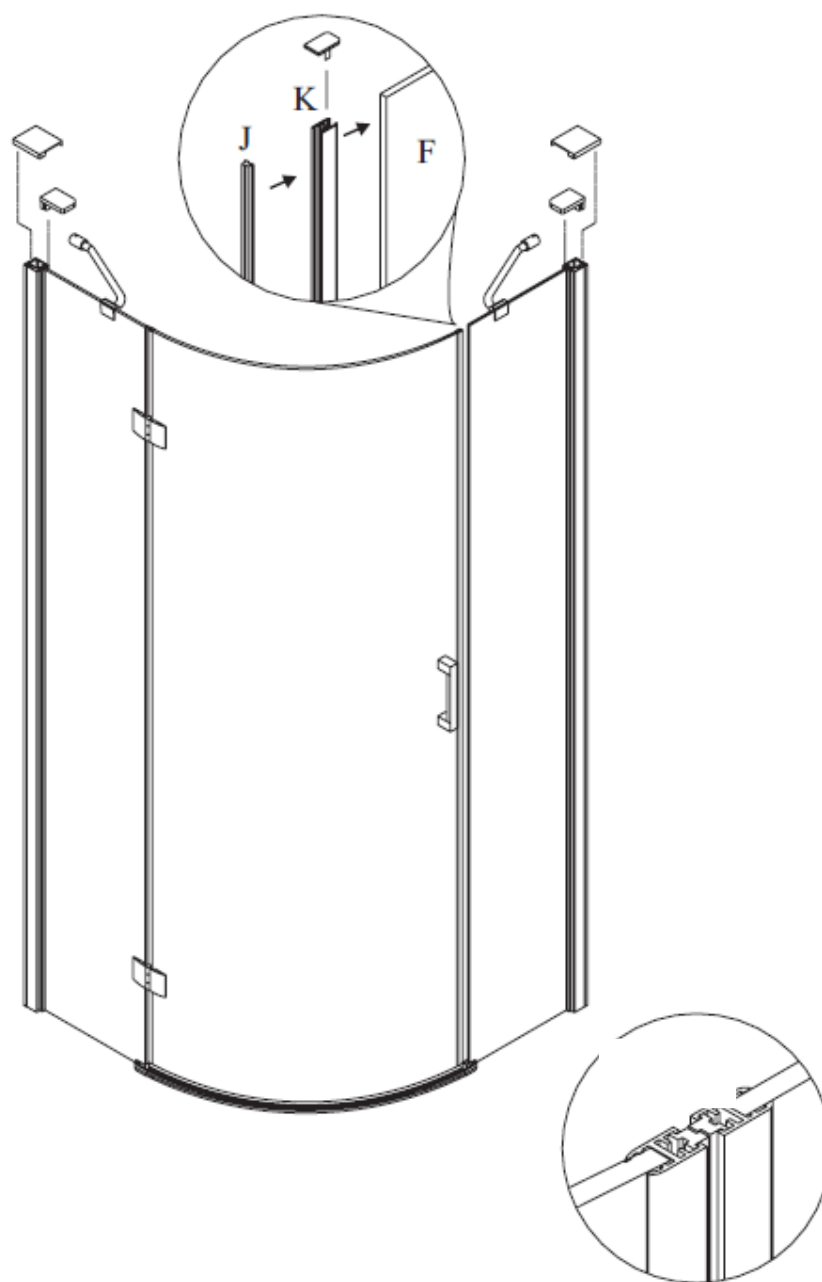

10) Afwerking

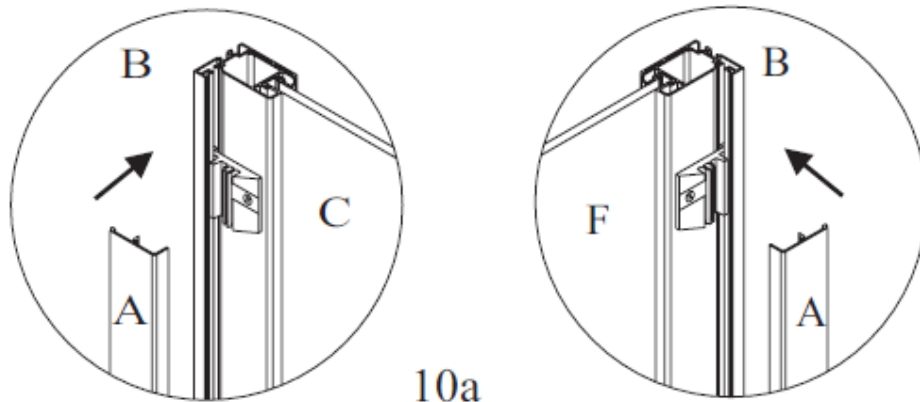

10a

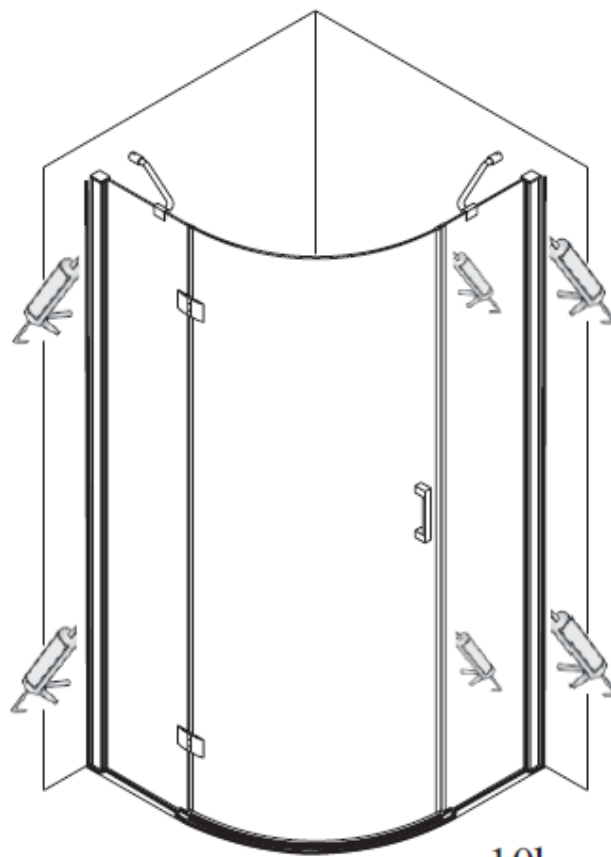

10b