

Lima vrijstaande badmengkraan waterval compleet chroom

Installatie & Onderhoud

Installatie:

Belangrijk: Voor montage eerst de leidingen schoonspoelen om vuil te verwijderen wat schadelijk is voor het binnenwerk van de mengkraan.


Sluit de hoofdwaterleiding af.

1. Bepaal zo nauwkeurig mogelijk waar de bodemplaat in de vloer komt en maak hiervoor ruimte in de vloer. (zie (3) voor de afmetingen)
2. prepareer het leidingwerk zodanig dat de warmwaterleiding aan de linkerzijde zit. (rood gemarkeerd)
Zorg ervoor dat de aansluitingen met o-ringen van de kraan minimaal 10mm in de bodemplaat(16) past. Probeer de bodemplaat exact gelijk te houden met bovenzijde vloer.

3. Houdt de bodemplaat (16) op de juiste positie en markeer de gaten voor de fixatie van de bodemplaat(16)

4. Boor de gaten en plaats de pluggen (17).
5. Monteer de leidingen op de bodemplaat(16) en controleer op waterdichtheid

6. Zet de bodemplaat (16) vast met de schroeven(15) en de imbusleutel (12)
7. Draai de flexibele slangen (6) in de kraan (1).
Schuif de kraan in de buis (9) en zorg ervoor dat de uiteinden van de slangen (6) door de wam en koud gaten van de buis(9) steken.


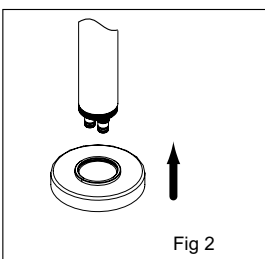


Let op: de heetwater slang is rood gemarkeerd en de koudwaterslang blauw.

8. Fixeer de kraan (1) vast op de buis(9) mbv de twee schroefjes (8) en de imbusleutel (7)
9. De flexibele slangen (6) worden dmv de moeren (10) vastgezet op de bodemplaat
11. Schuif de roset (11) over de buis (9).

Zie Fig 2

12. Draai de grote moer(14) op de buis (9)

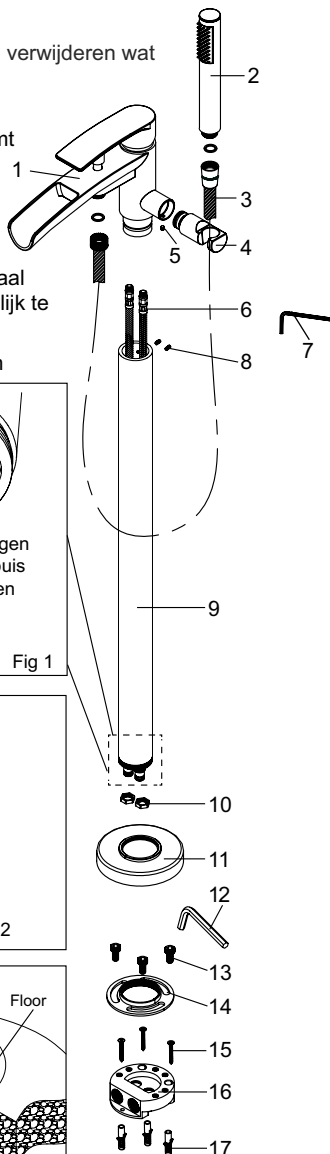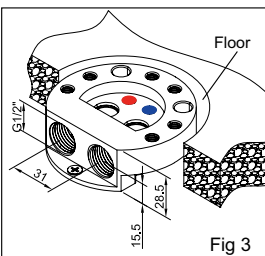

Lima vrijstaande badmengkraan waterval compleet chroom Installatie & Onderhoud

13. Plaats de handdouchehouder(4) op de kraan(1) en draai de imbusschroefjes (5) vast mbv de imbussleutel (7).
 14. De gehele kraan kan nu op de bodemplaat(16) geplaatst worden. Doe dit voorzichtig om niet de koppelingen niet te beschadigen. Uiteraard dient u ervoor te zorgen dat de heetwaterslang aan de zijde van de heetwater zijde zit.
 15. Draai de schroeven(13) in de bodemplaat (16) mbv de 6.0mm imbussleutel.
 16. Schuif de roset (10) naar beneden tot over de bodemplaat.
 17. Monteer de doucheslang aan de kraan en de handdouche met de meegeleverde pakkingen
- VAST IS VAST!**

Onderhoud:

Om ervoor te zorgen dat deze kraan in een mooie staat blijft deze uitsluitend schoonmaken met een zachte doek.

Agressieve schoonmaakmiddelen mogen onder geen enkele voorwaarden gebruikt worden.

Vermijd contact met oplosmiddelen.

Bewaar deze handleiding voor toekomstige referentie.