


INSTALLATIE VOORSCHRIFT


DOUCHEDEUR IN NIS mat -black

1100(1080-1100)x2000mm

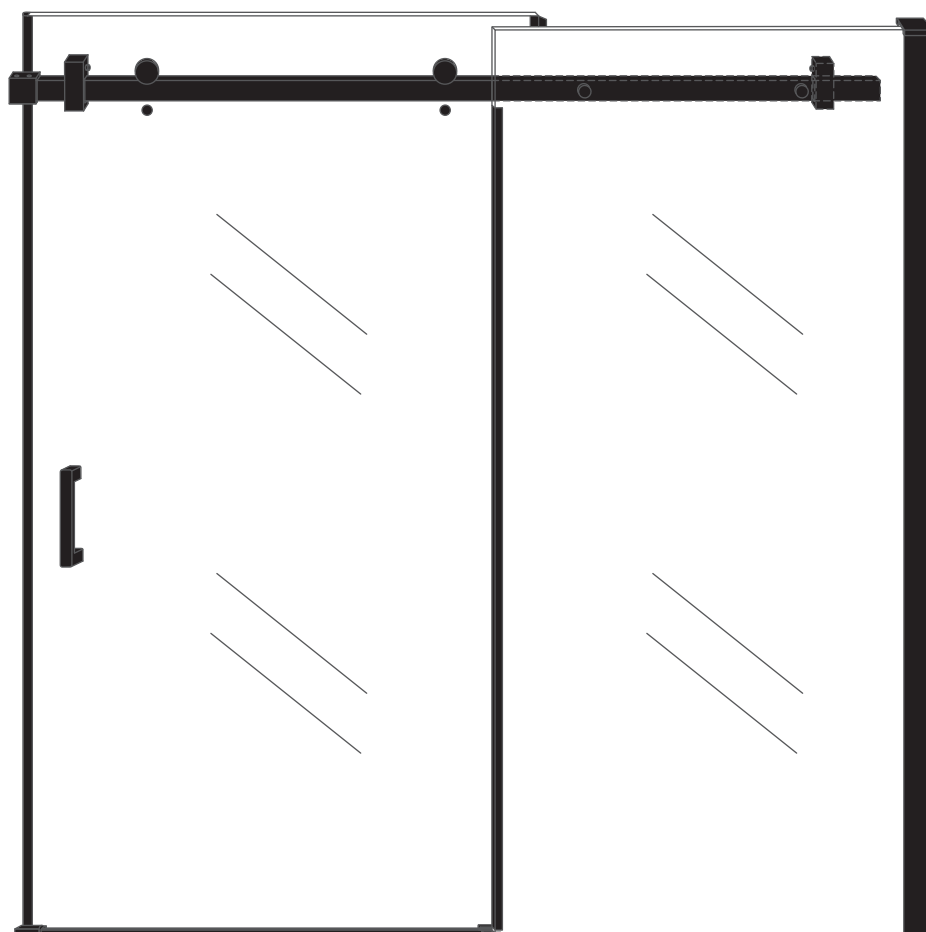




Zonder NANO

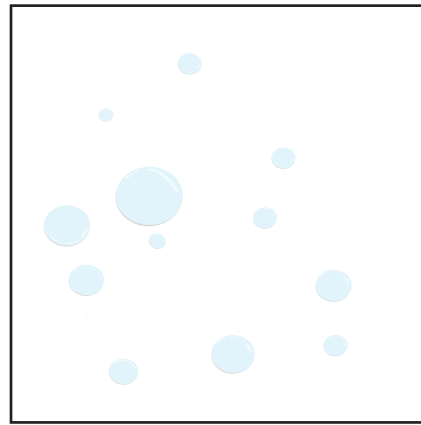


NANO



beide zijden NANO behandeld

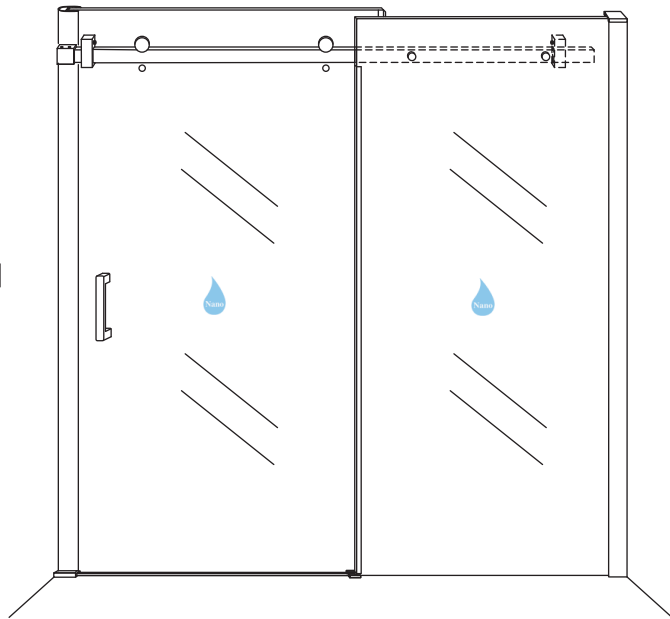

beide zijden NANO behandeld

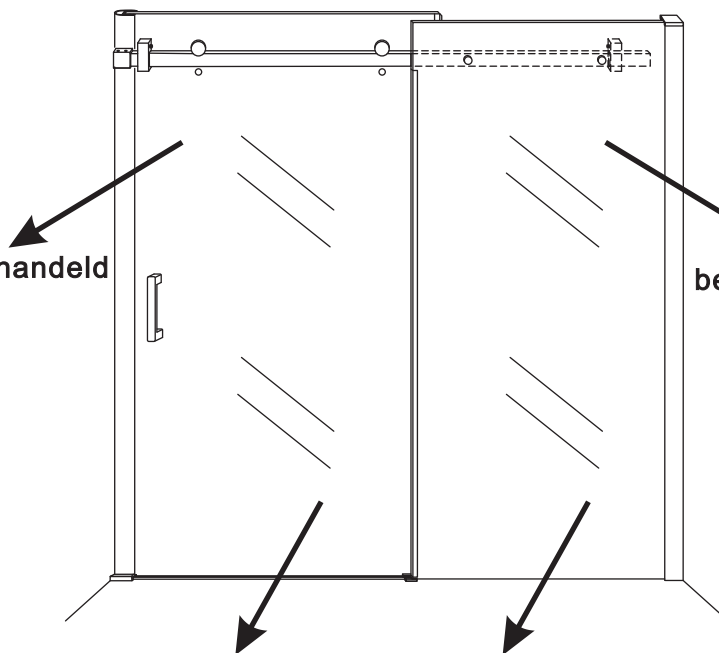

beide zijden NANO behandeld


NANO garantie: 2 jaar bij normaal gebruik

LET OP: gebruik geen grove scherpe voorwerpen, zoals schuursponsjes of staalwol om het glas schoon te maken.



1


















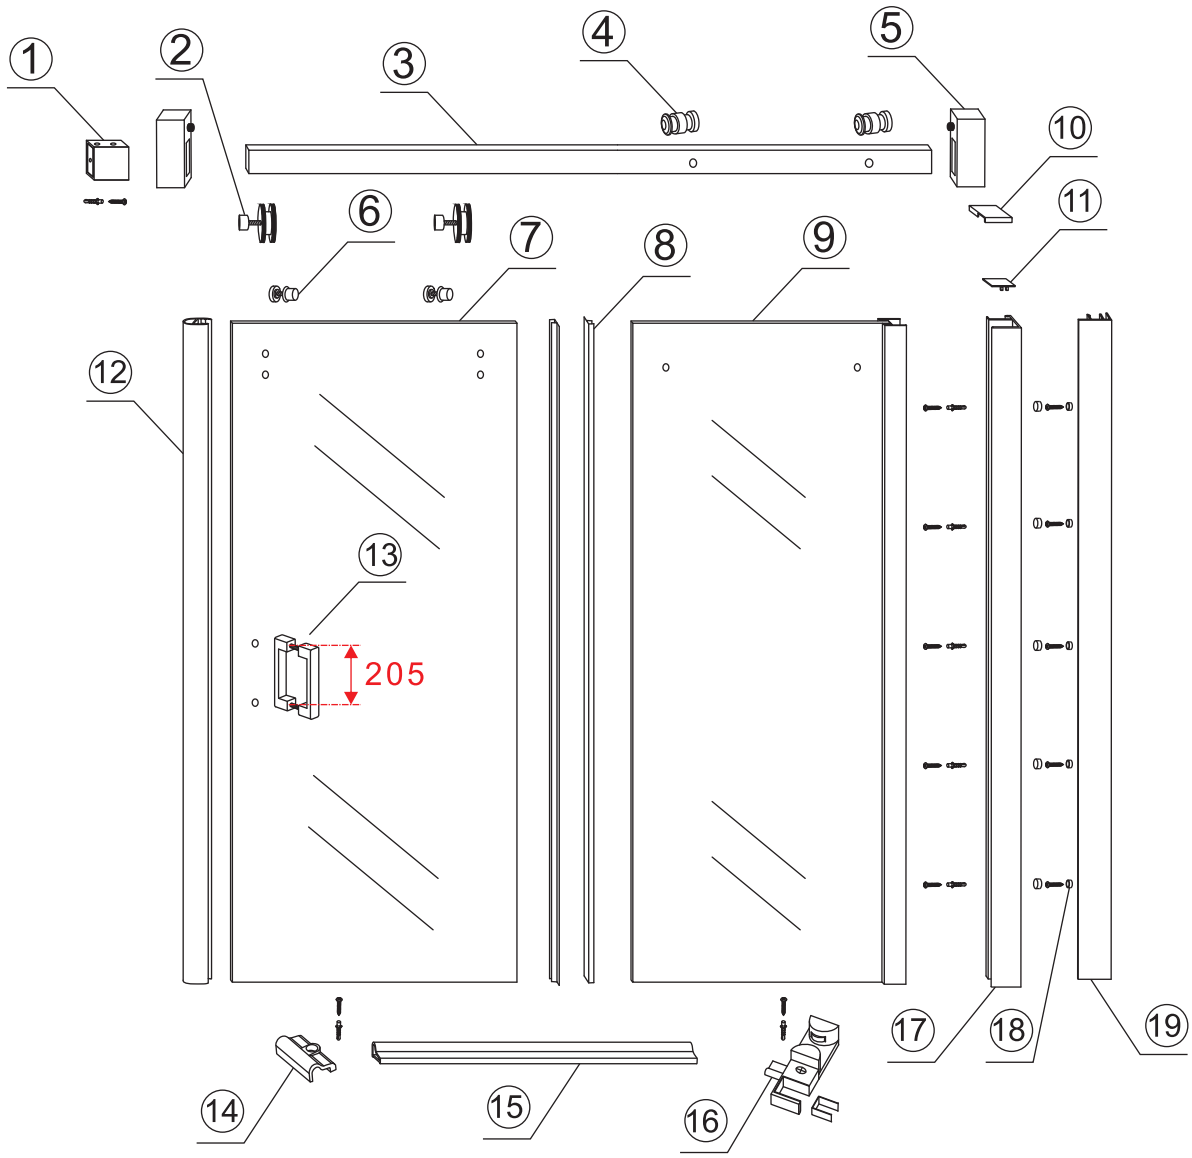


- | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|
| ① X1 | ② X2 | ③ X1 | ④ X2 | ⑤ X2 | ⑥ X2 | ⑦ X1 |
| ⑧ X2 | ⑨ X1 | ⑩ X1 | ⑪ X1 | ⑫ X1 | ⑬ X1 | ⑭ X1 |
| ⑮ X1 | ⑯ X1 | ⑰ X1 | ⑱ X5 | ⑲ X1 | X13 | X8 |









3

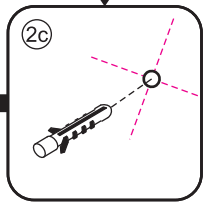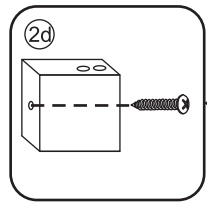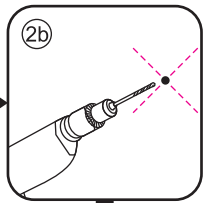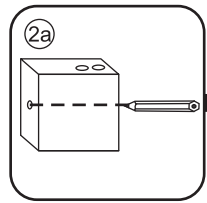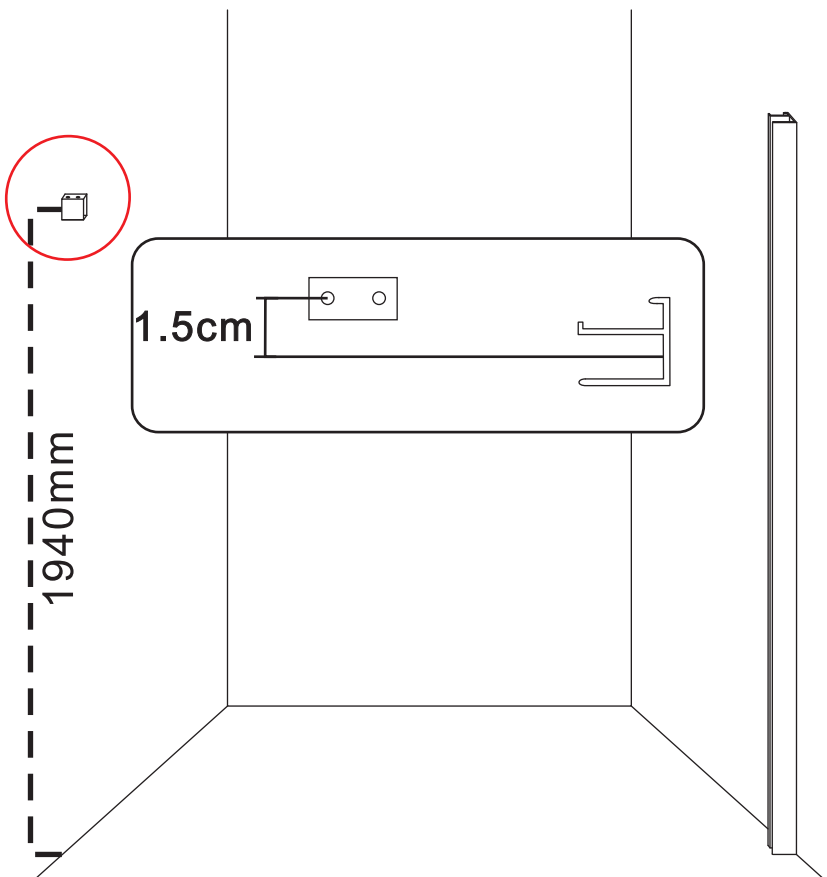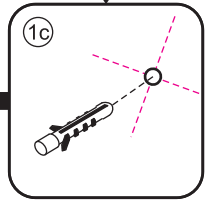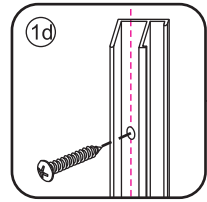
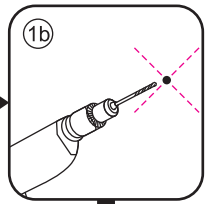
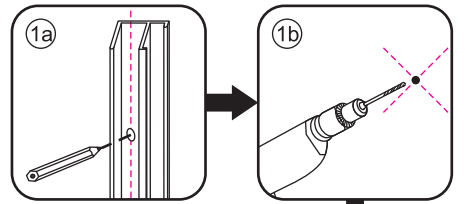
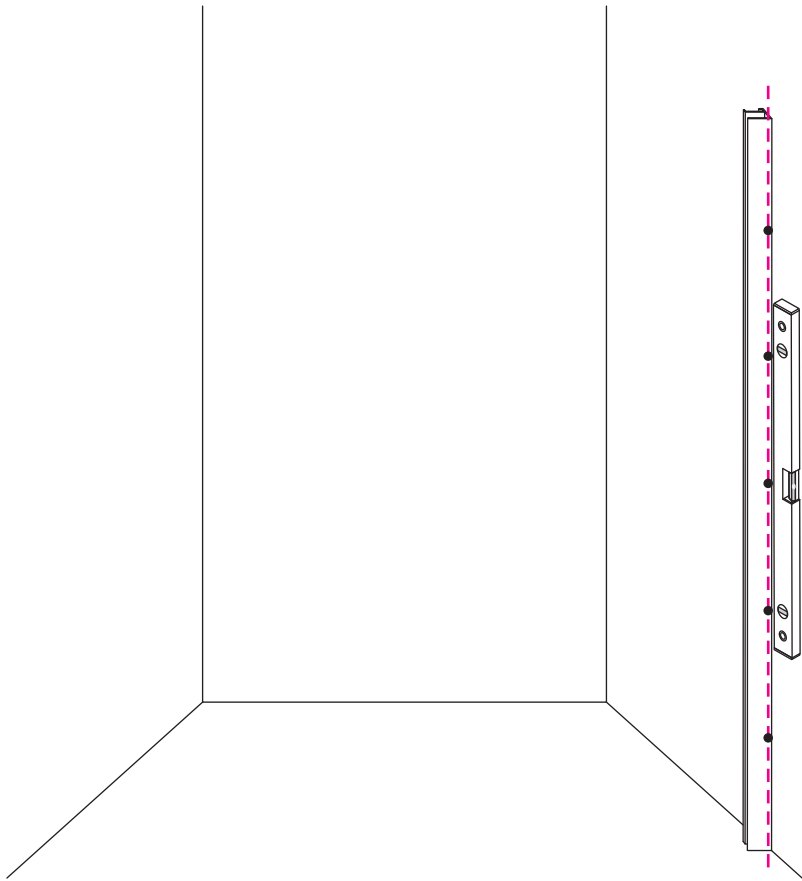










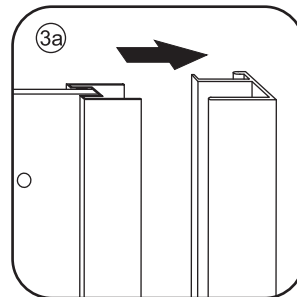
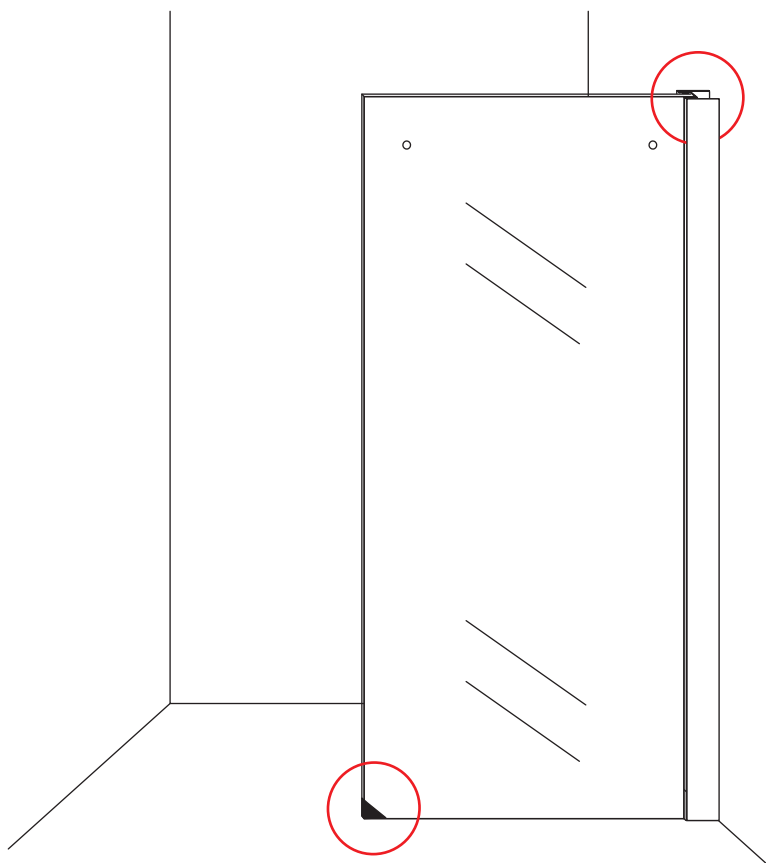










Verwijder de zwarte hoekbeschermers pas als de cabine helemaal is geïnstalleerd!

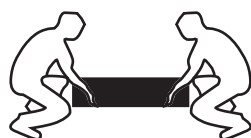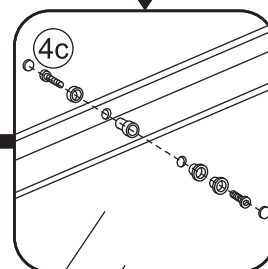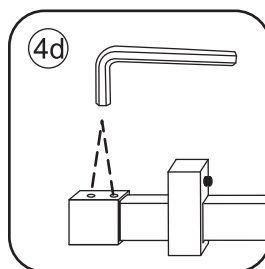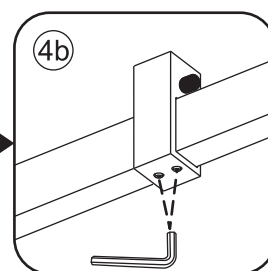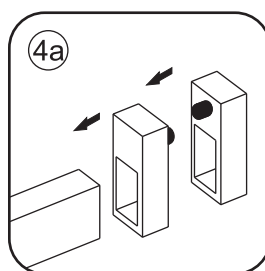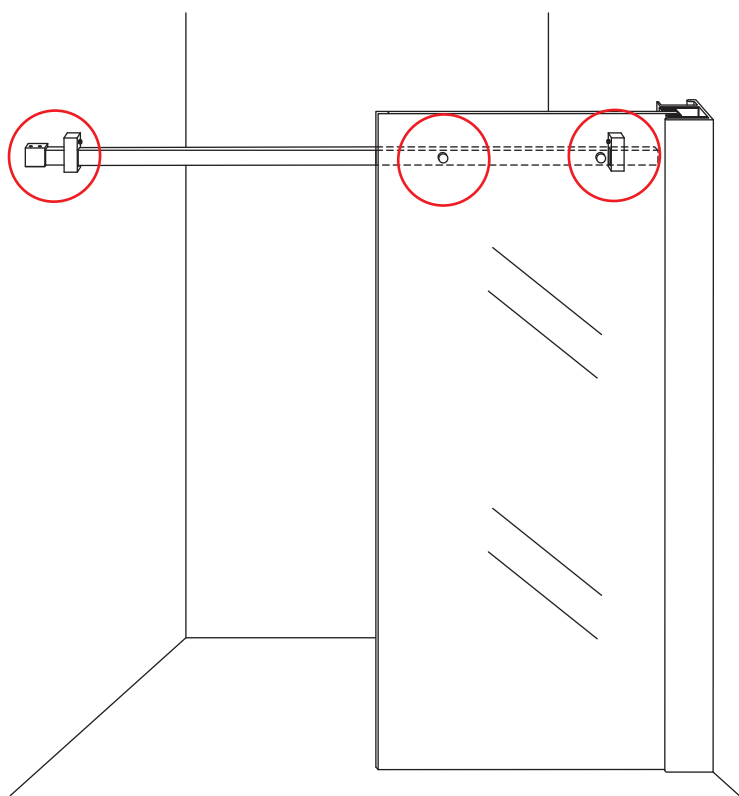

5

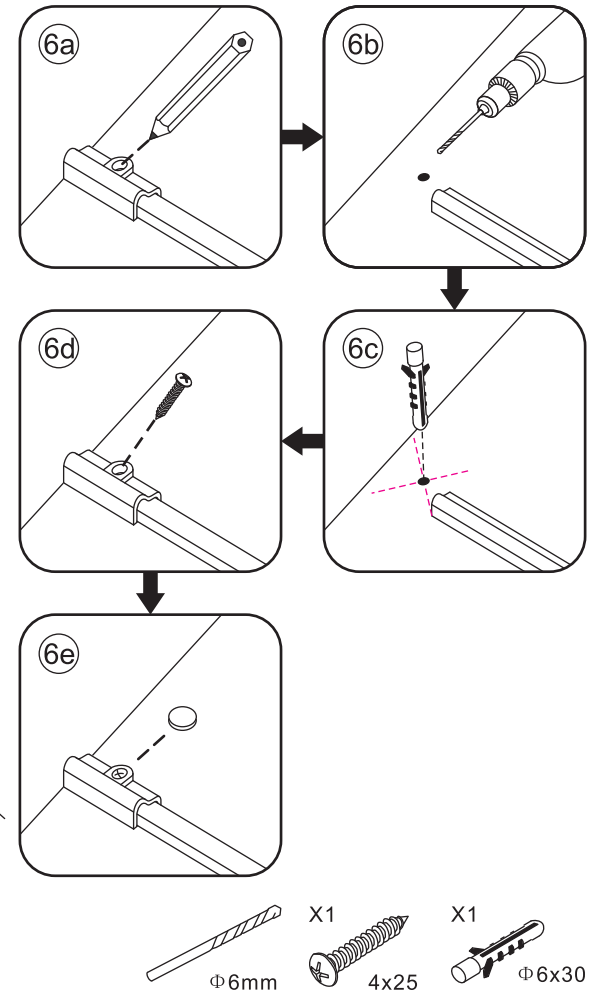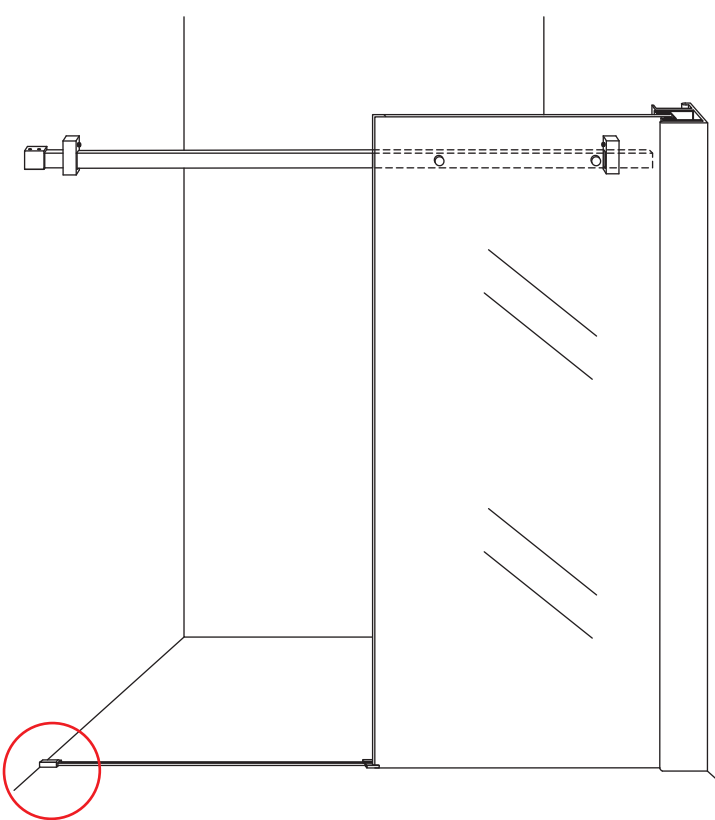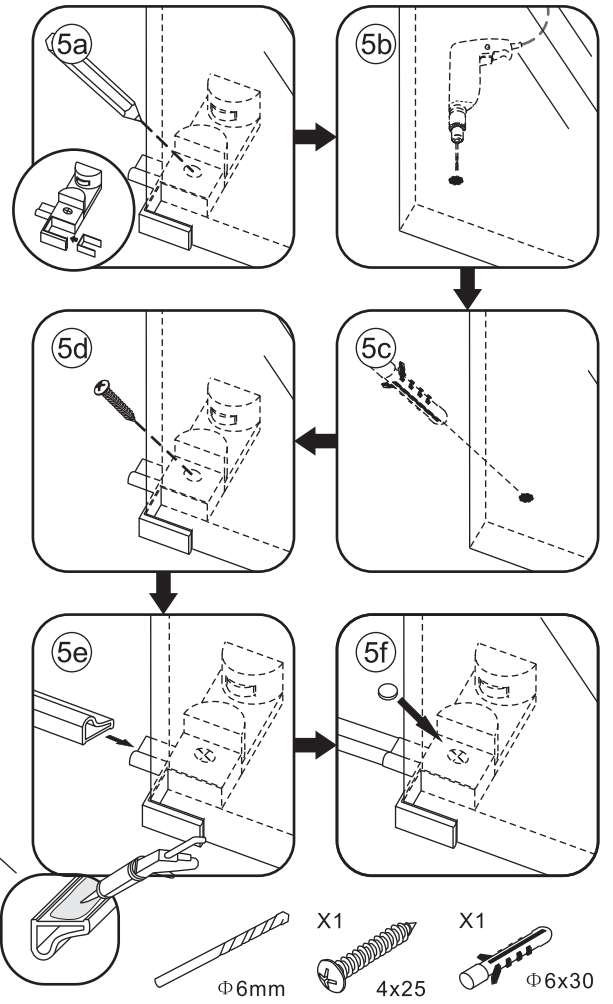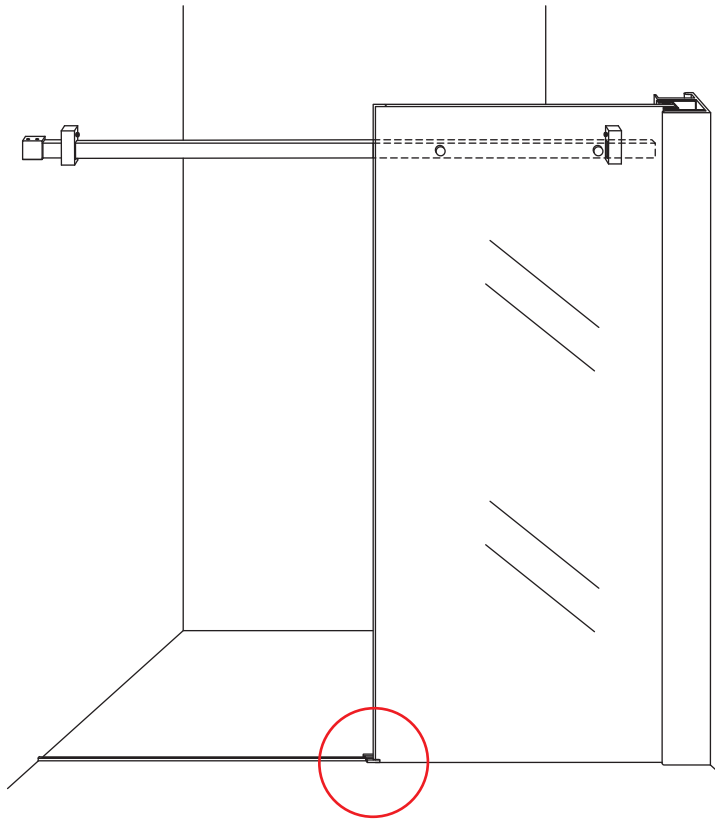

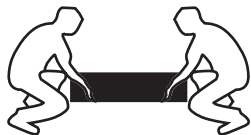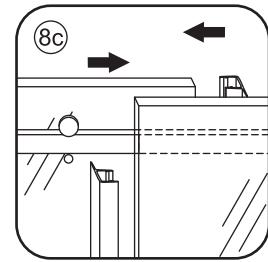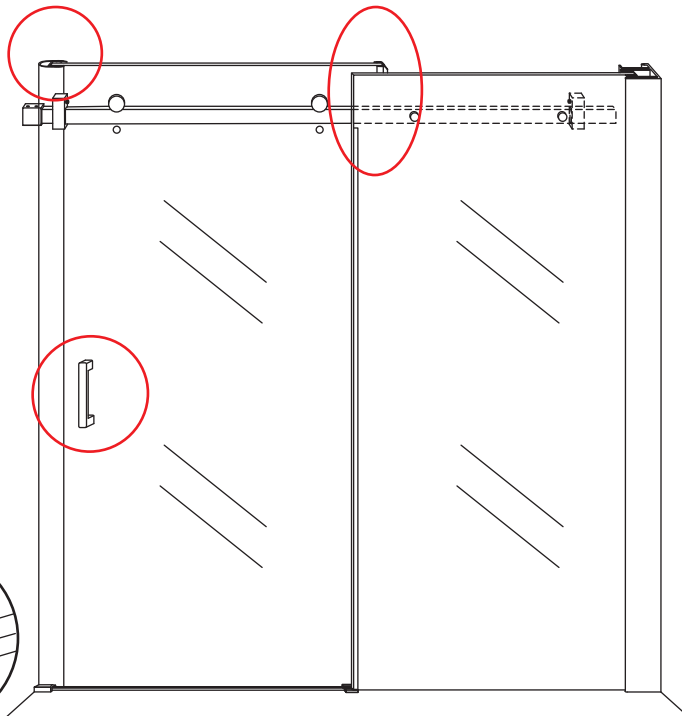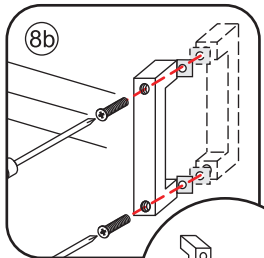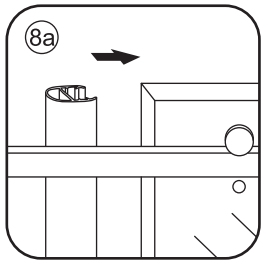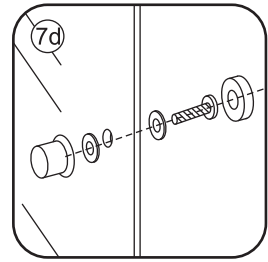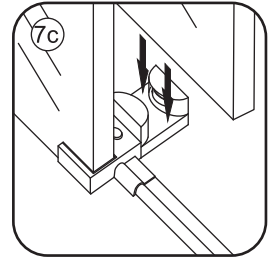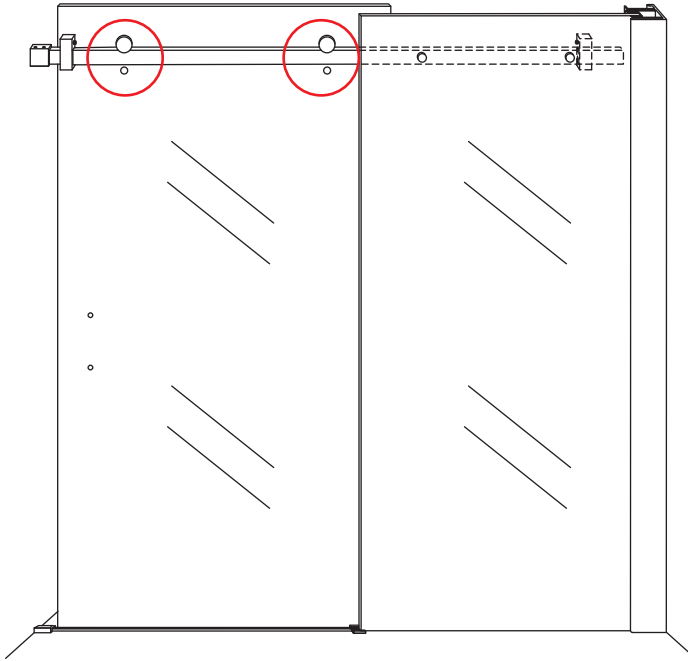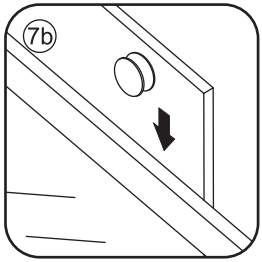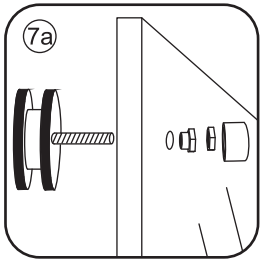

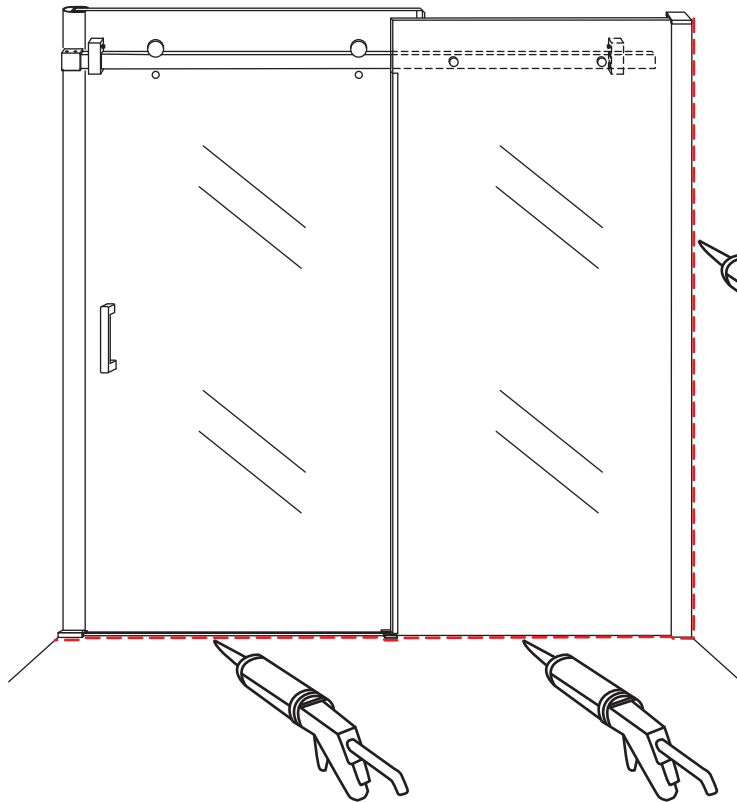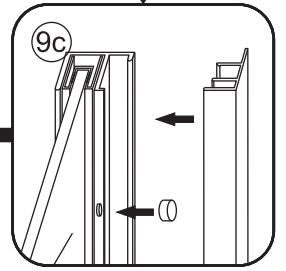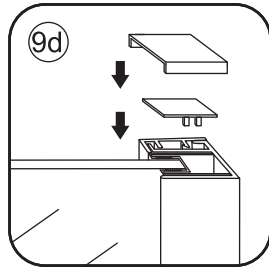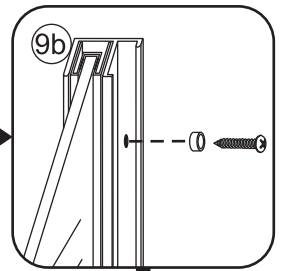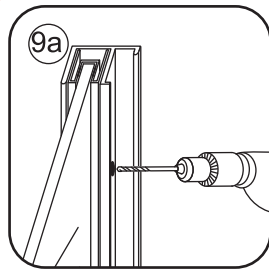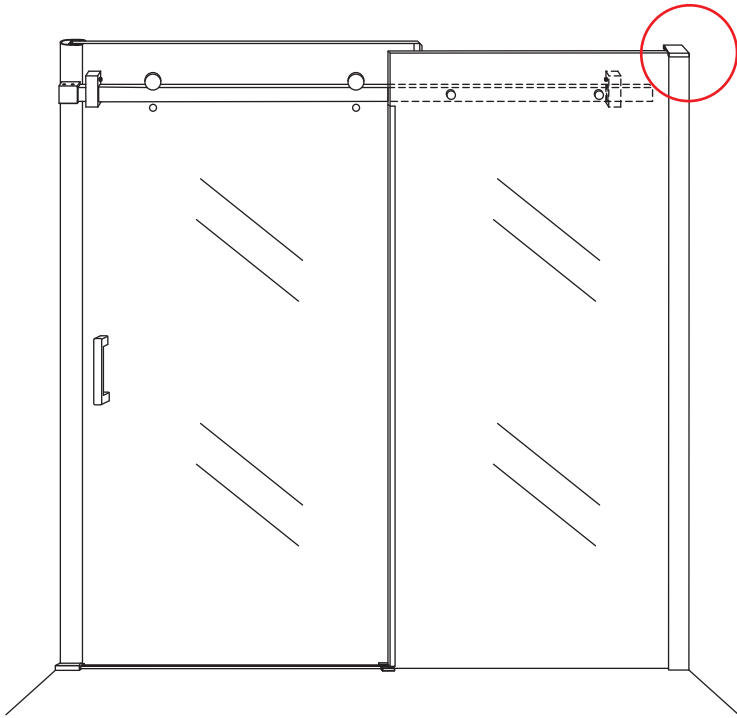

Voorzie alleen de
buitenzijde van de
cabine van siliconenkit.

