



## INSTALLATIE VOORSCHRIFT

**HORIZON NISDEUR RECHTS / LINKS**  
**+ VAST PANEEL MATZWART**  
Inclusief nieuwe stabilisatiestang

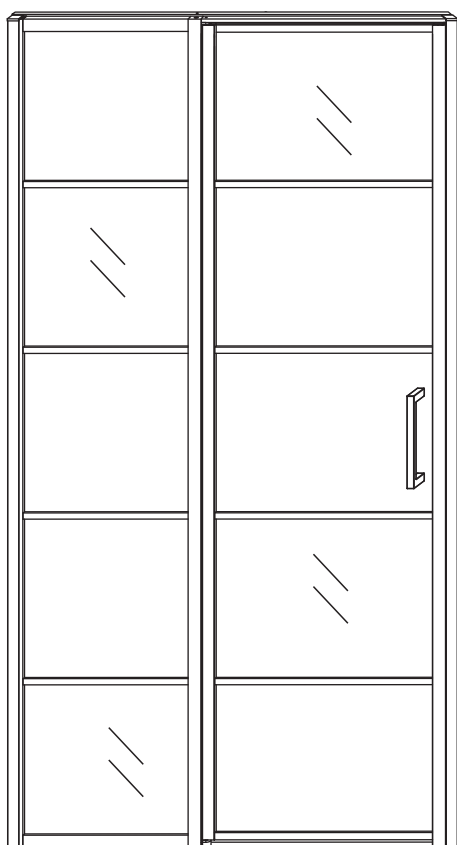


**RECHTS**

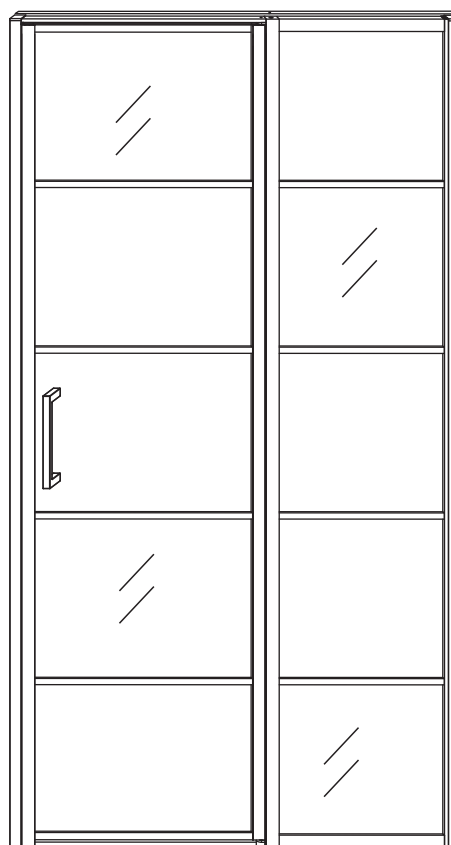

**LINKS**




Zonder NANO

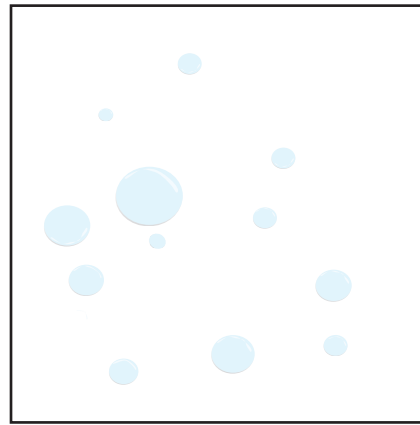


NANO










beide zijden NANO behandeld

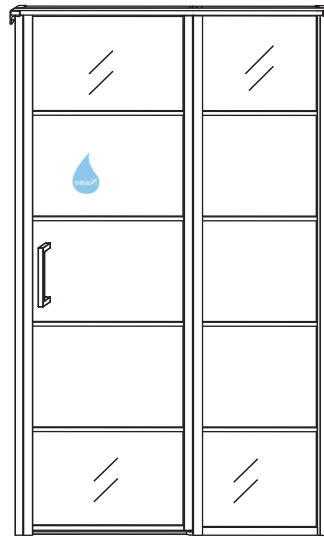


beide zijden NANO behandeld

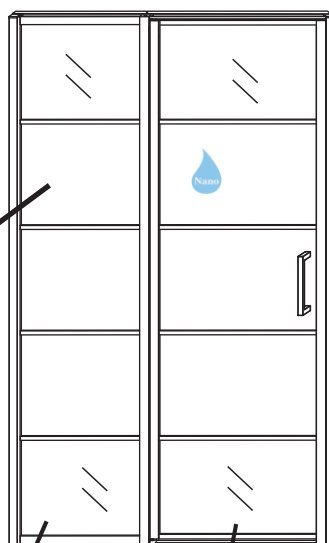


**NANO garantie: 2 jaar bij normaal gebruik**  
**LET OP: gebruik geen grove scherpe voorwerpen, zoals schuursponsjes of staalwol om het glas schoon te maken.**

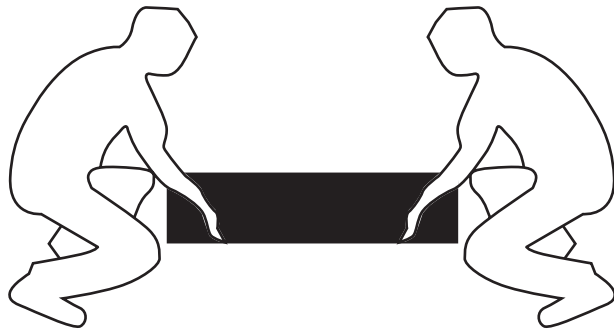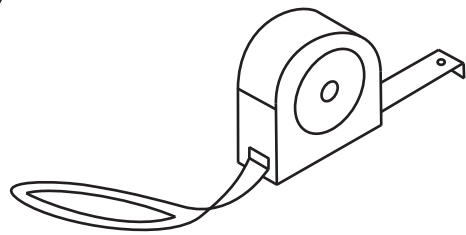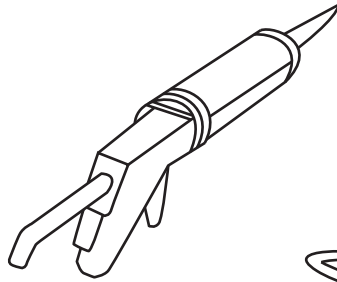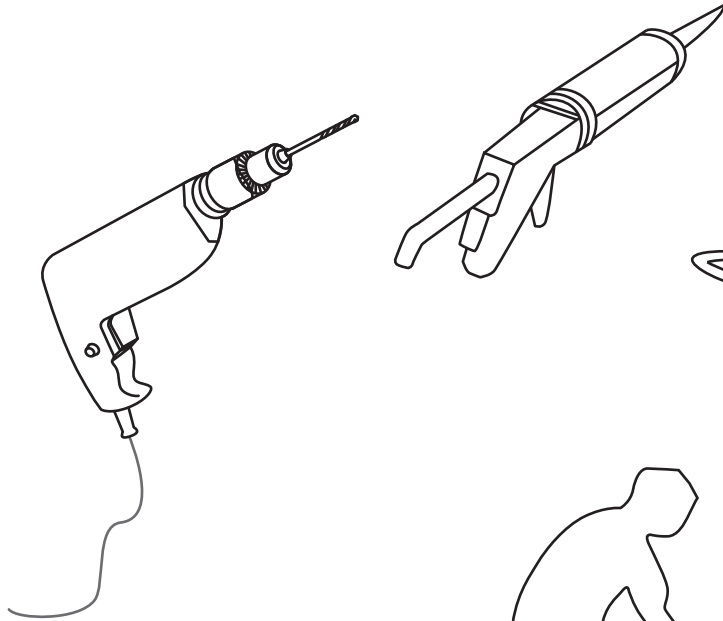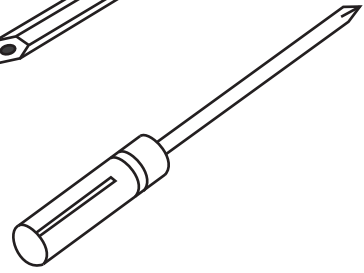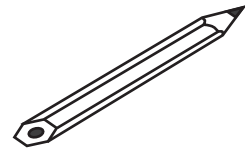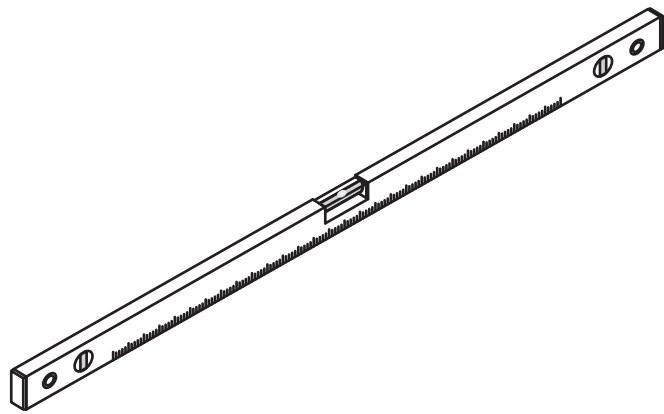


1

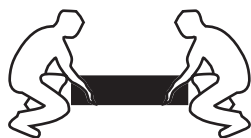


# 2




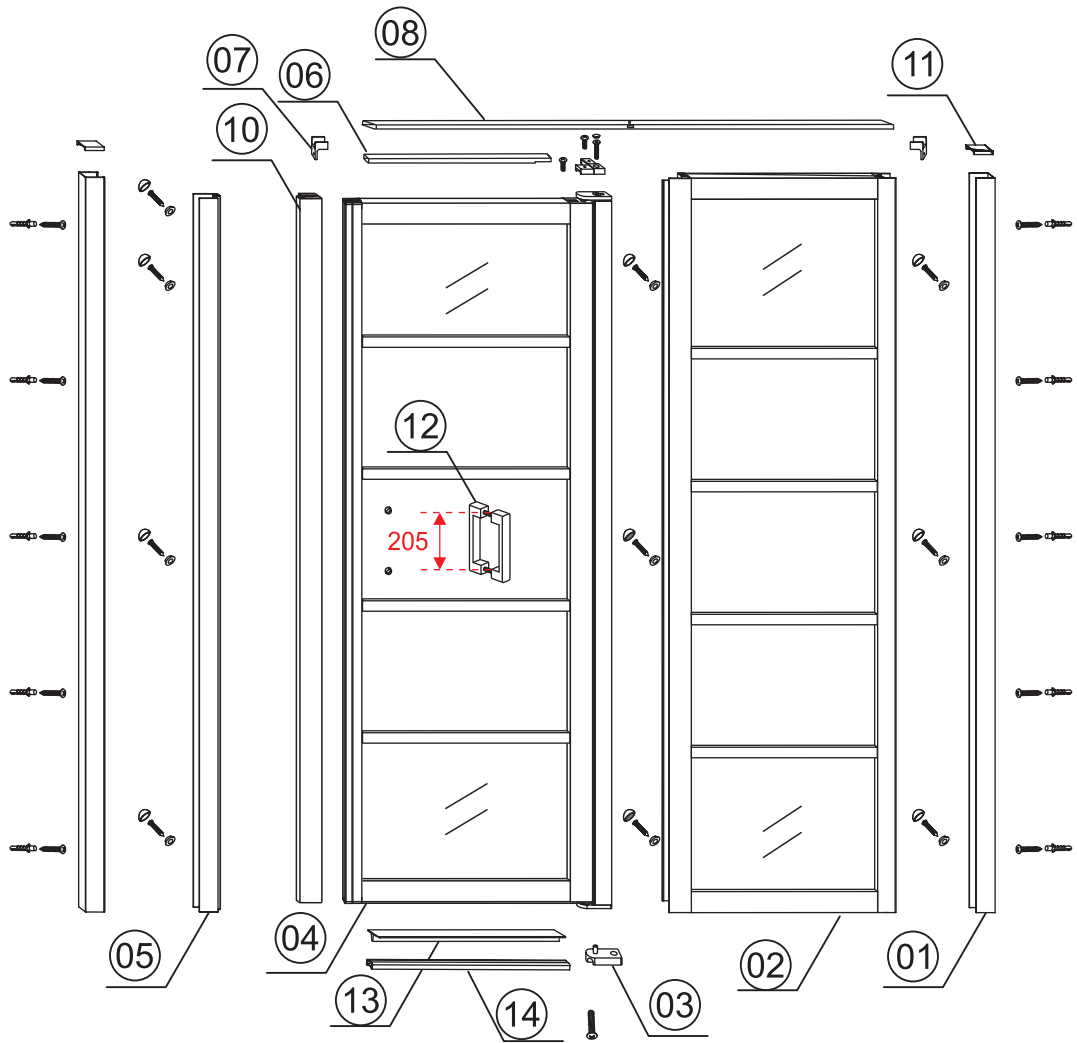


- |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|
| ① X2 | ② X1 | ③ X1 | ④ X1 | ⑤ X1 | ⑥ X1 | ⑦ X2 |
| ⑧ X1 | ⑨ X1 | ⑩ X1 | ⑪ X2 | ⑫ X1 | ⑬ X1 | ⑭ X1 |
| X10  | X11  | 4x30 | 4x13 | 4x10 | 4x25 | 4x8  |



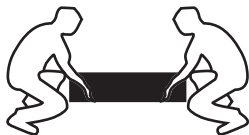













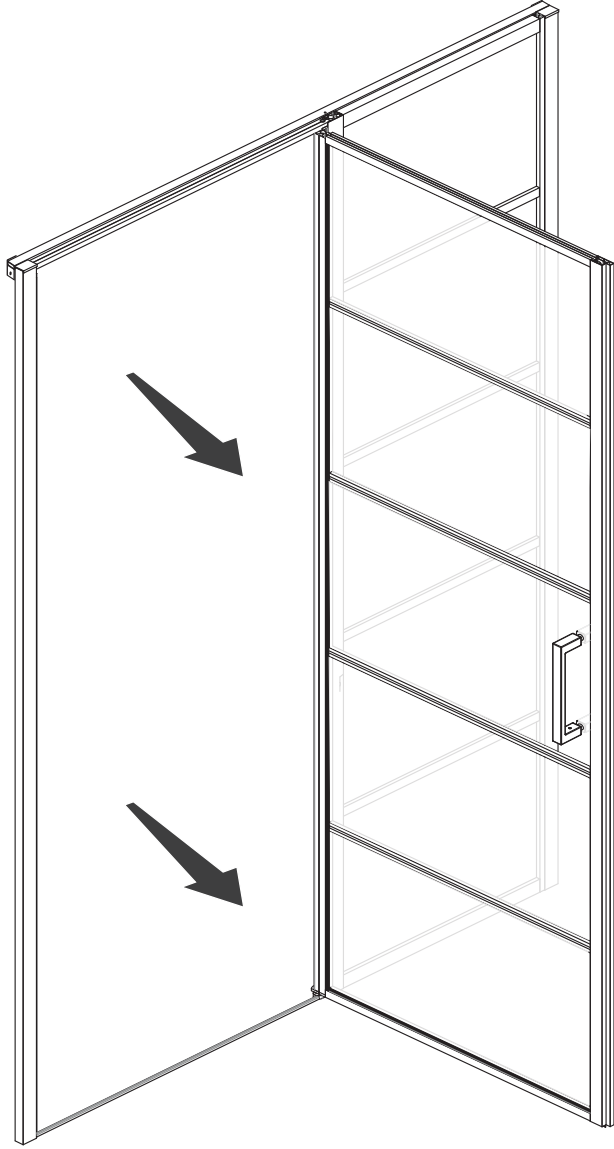



Please remove the plastic on the profile before the installing.

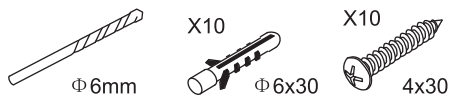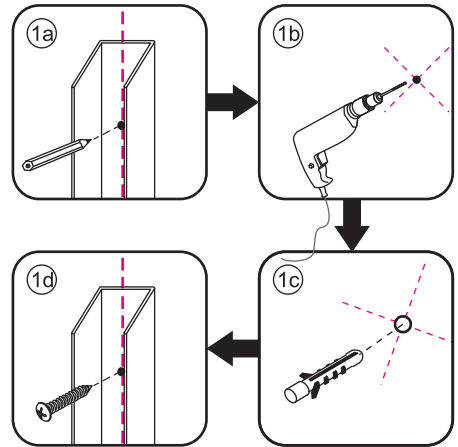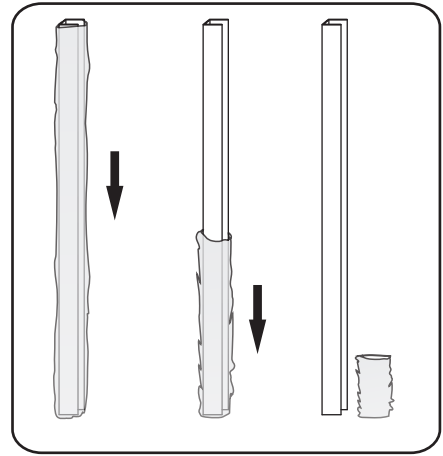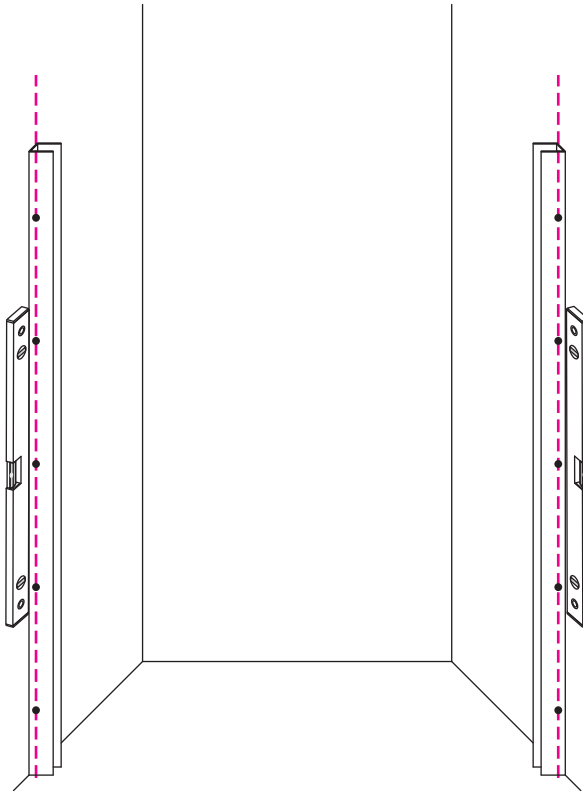


4

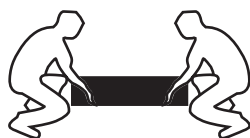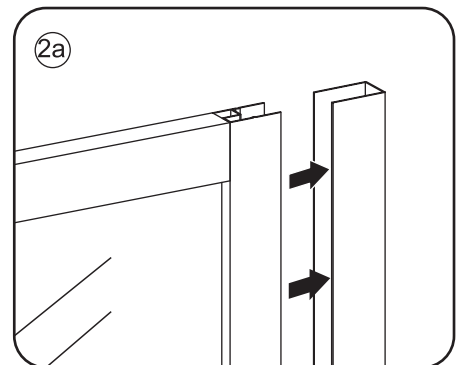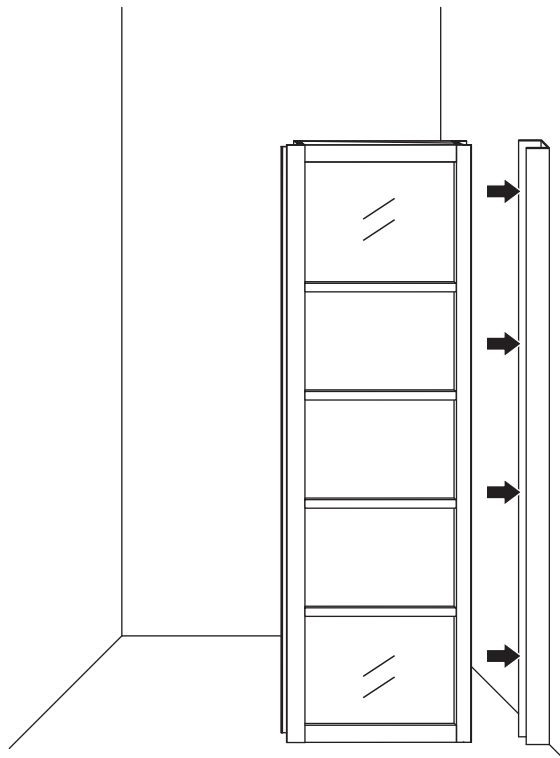


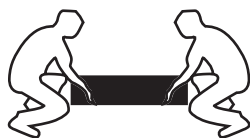
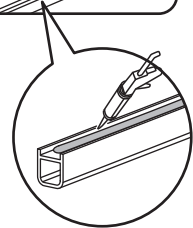
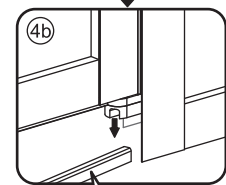
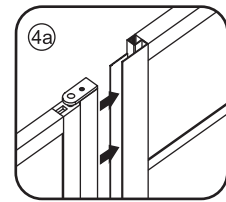
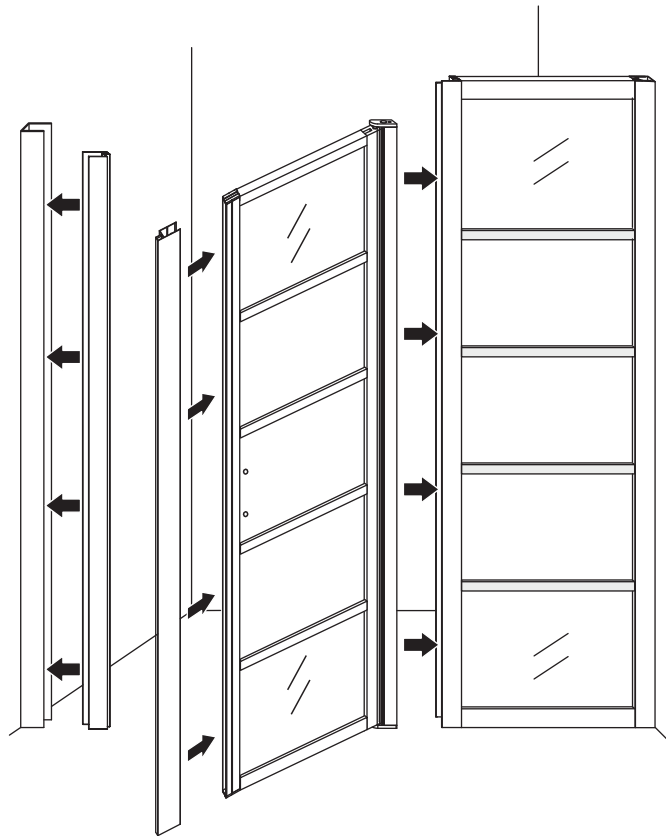
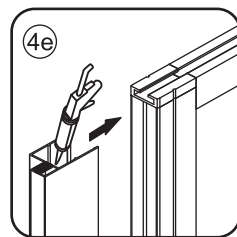
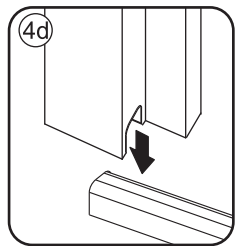
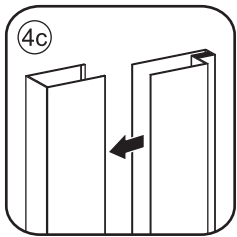

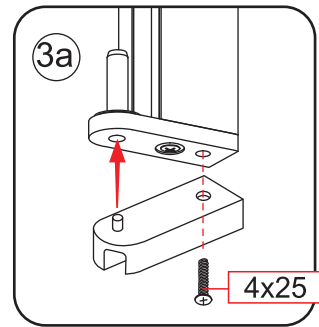
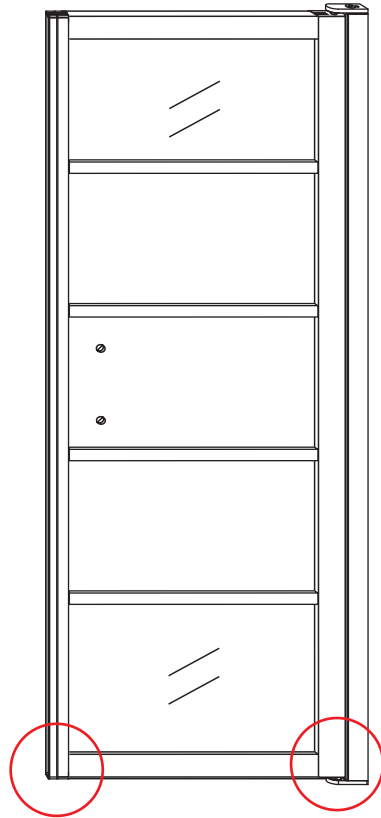
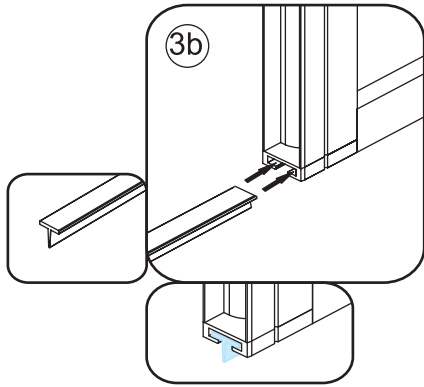


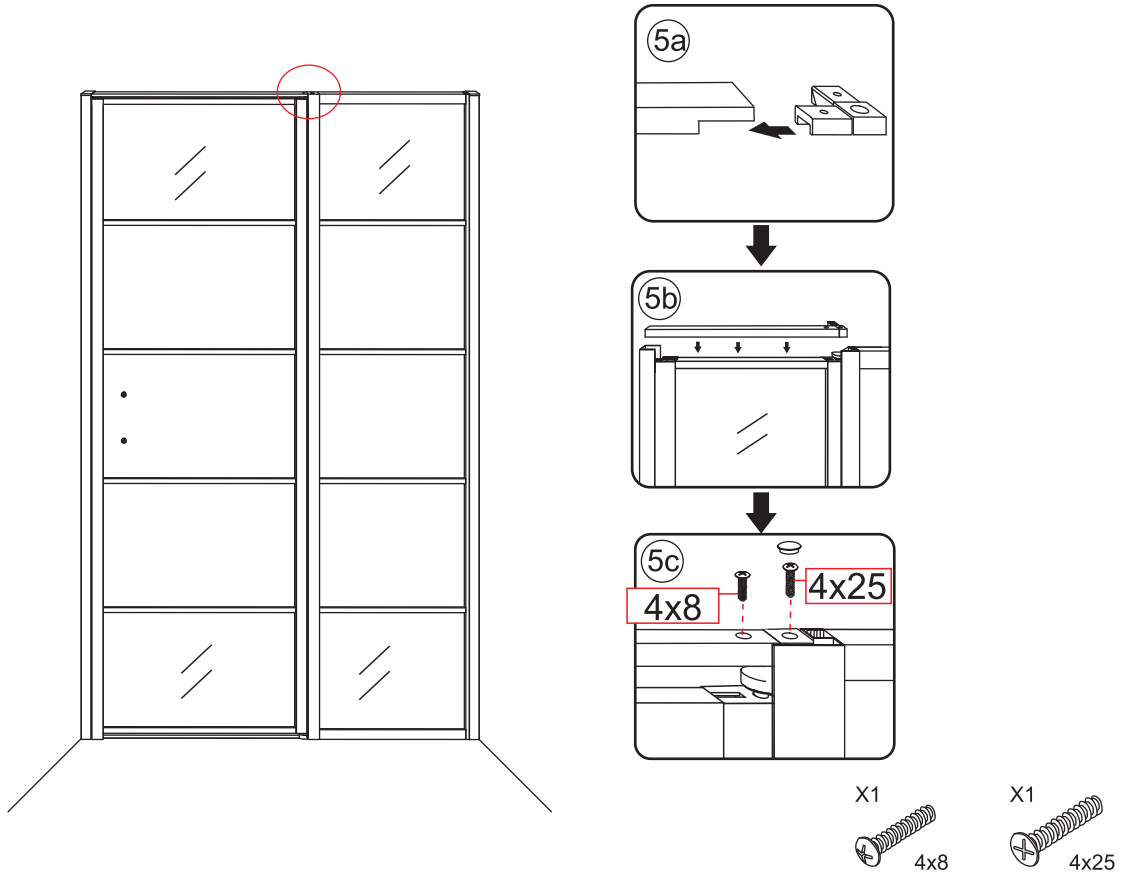


Gebruik de zwarte schroeven om te installeren.

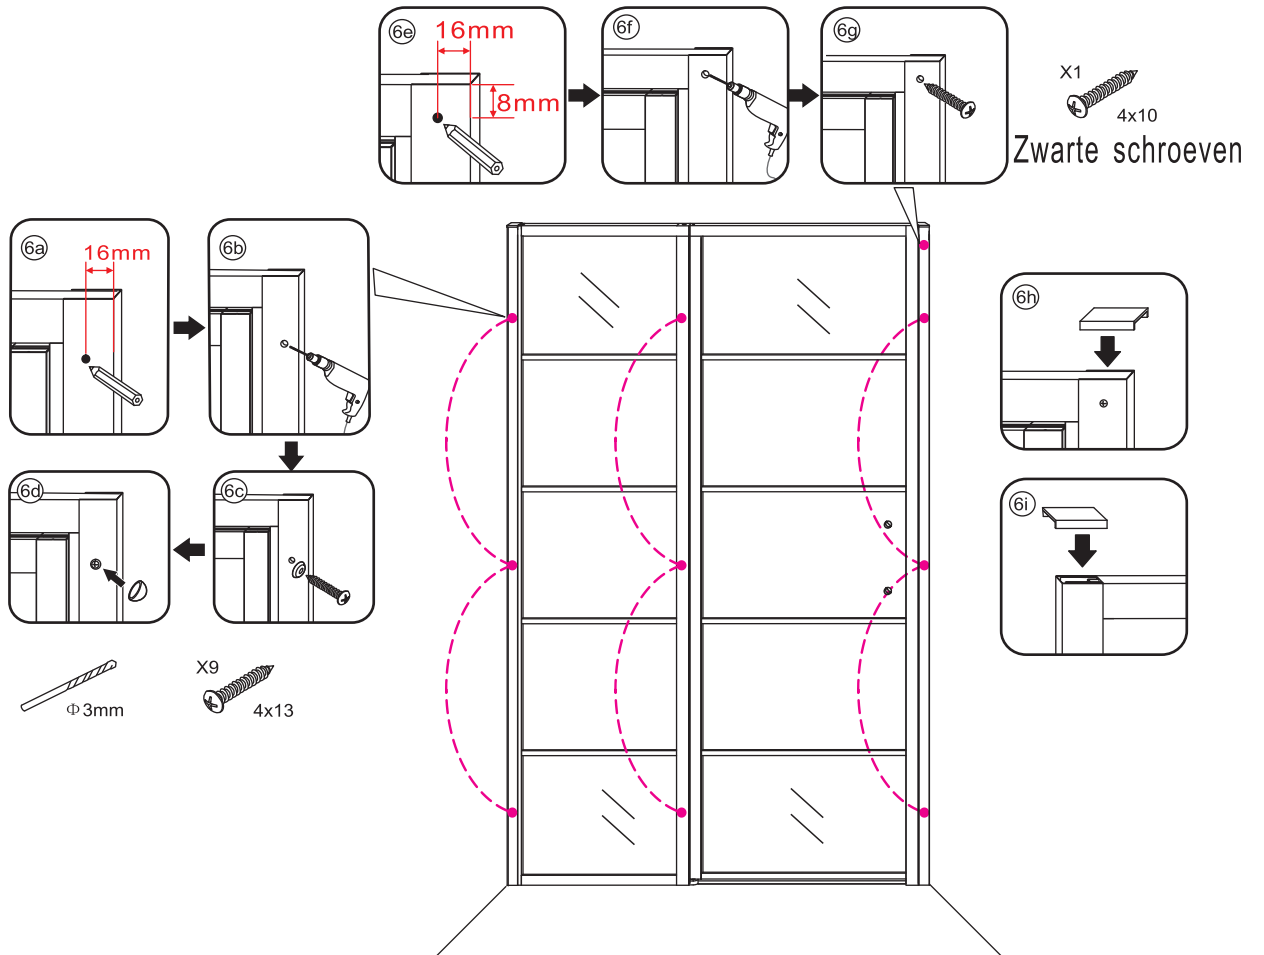



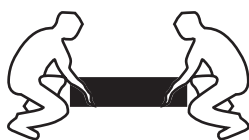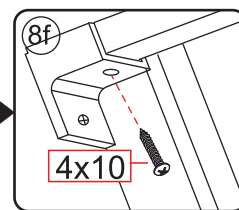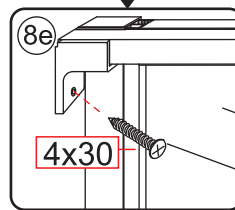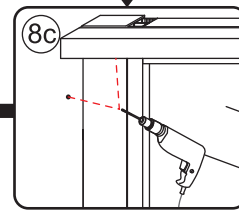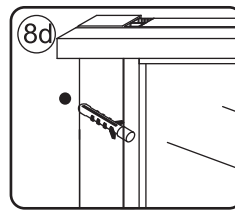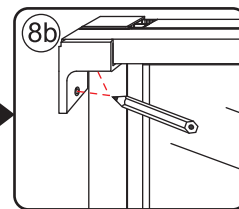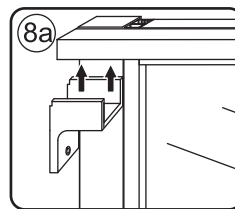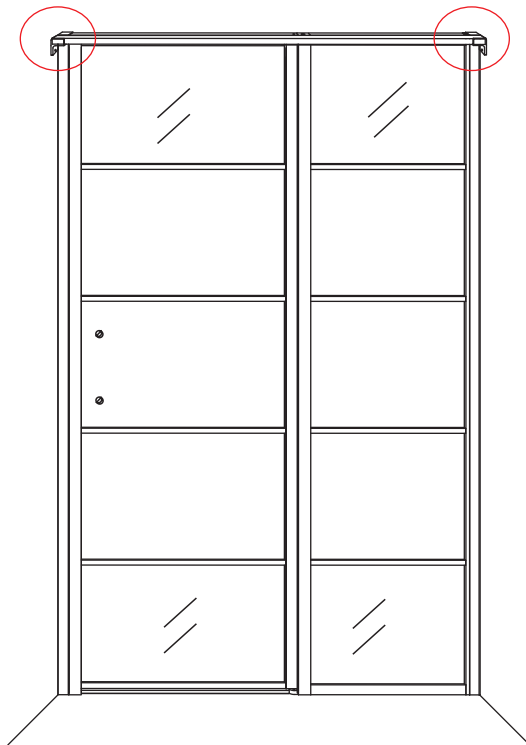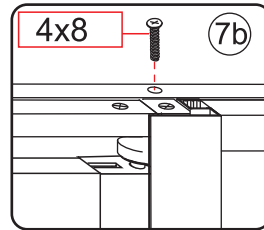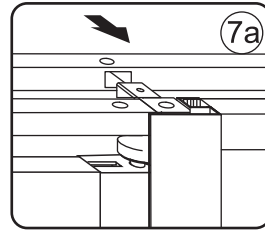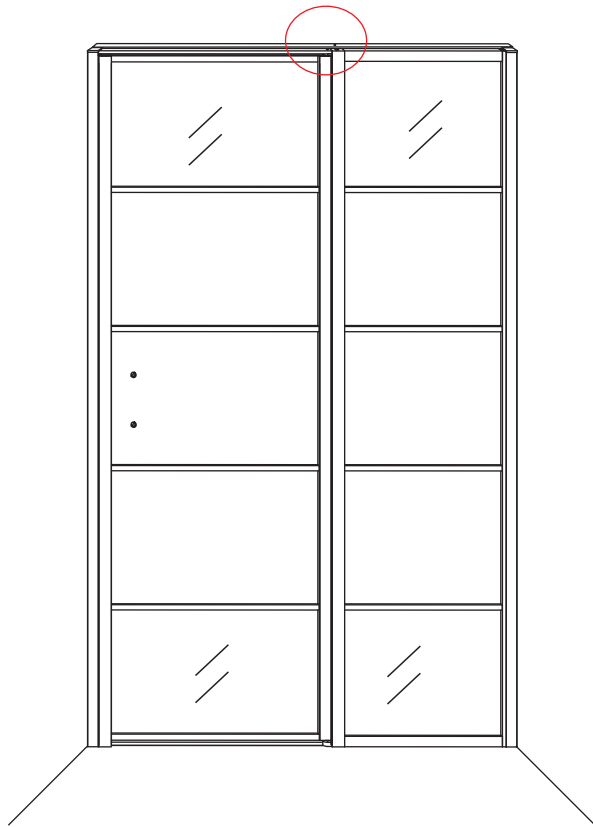

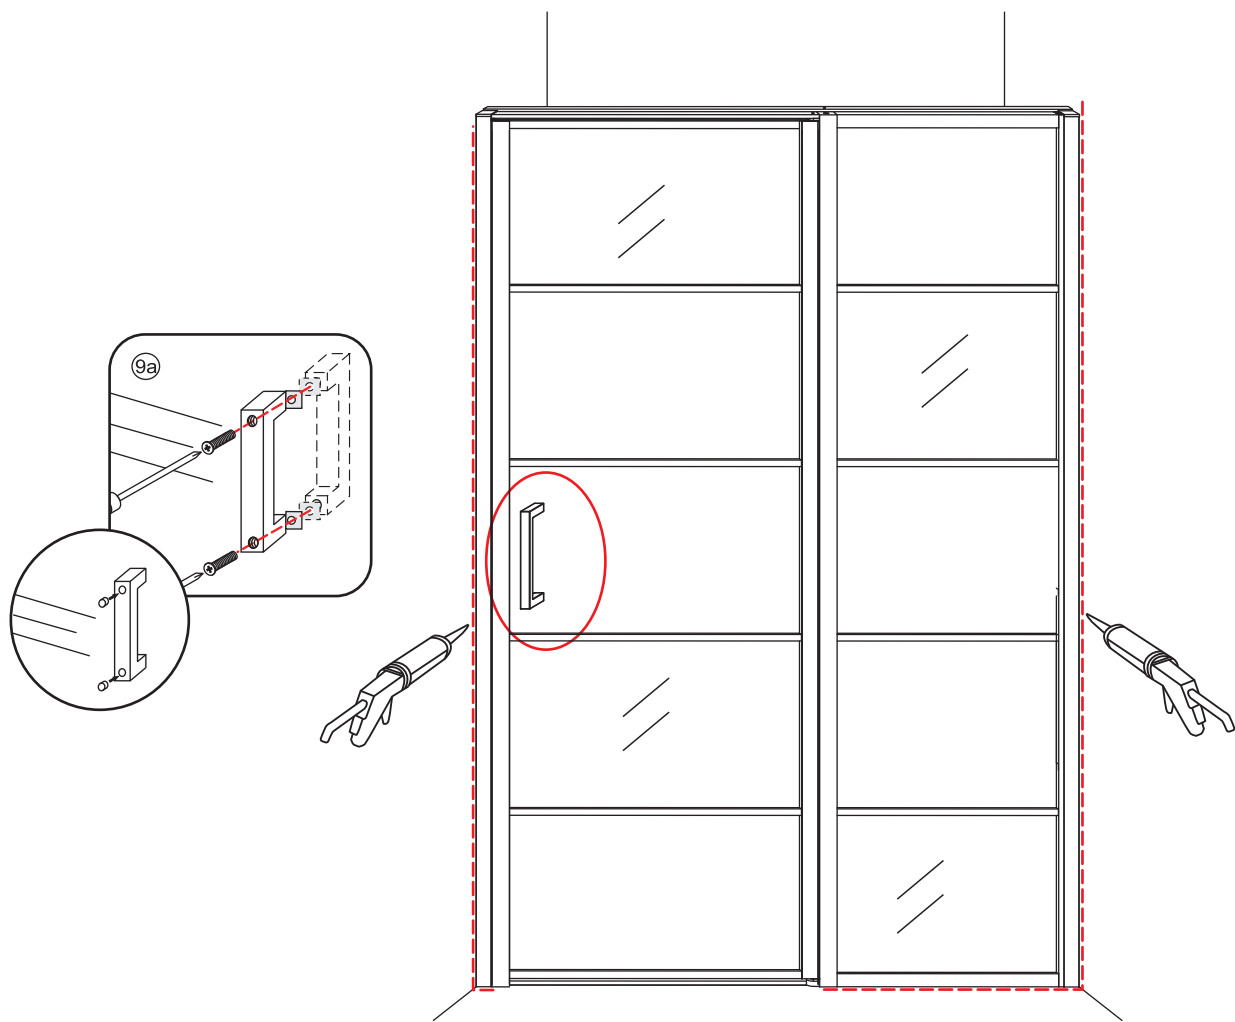

Voorzie alleen de buitenzijde van de cabine van siliconenkit.

