

# Opties

Assortiment douchearmen

## Armen voor vaste hoofddouches – easyfit

### Muurbevestiging

**1** Snijd de leiding van 15 mm af tot de gewenste lengte (55 mm – 150 mm gemeten vanaf het oppervlak van de afgewerkte muur) met behulp van een buizensnijder. Wanneer u een metaalzaag gebruikt, moet het uiteinde van de leiding zorgvuldig worden ontbraamd en afgeschuind.

**2** Schuif de muurafstandhouder over de leiding die uit de muur steekt, evenwijdig met het afgewerkte muuroppervlak.



**3** Zorg dat de leiding schoon is en vrij van stof. Schuif de bevestigingshuls over de leiding, evenwijdig met het afgewerkte muuroppervlak.



**4** Schuif de arm van de hoofddouche over de bevestigingshuls, evenwijdig met de muur en markeer de vier bevestigingspunten.

**5** Verwijder voorzichtig de arm van de vaste douchekop en maak de bevestigingspunten klaar, indien mogelijk met de meegeleverde bevestigingsmiddelen. Let erop dat u tijdens het boren geen leidingen in de muur raakt.

**6** Zorg ervoor dat de bevestigingshuls schoon en stofvrij is. Plaats de O-ring van 15 mm tegen het uiteinde van de bevestigingshuls. Smeer de O-ring in met een geschikt smeermiddel op basis van siliconen.



**!** De O-ring moet op de 15mm-leiding worden geplaatst, tegen de bevestigingshuls, niet op de schacht van de bevestigingshuls zelf.

**7** Plaats de douchearm en bevestig tegen de wand met behulp van de meegeleverde schroeven.



**8** Laat de douche enkele seconden lopen om het aanwezige vuil te verwijderen.

**9** Schuif het afdekplaatje op zijn plaats, evenwijdig met de afgewerkte muur.



### Plafondbevestiging

**!** De vaste douchekop voor montage tegen het plafond wordt geleverd met schroeven om het product te bevestigen aan een steunbalk.

**VOOR DE INSTALLATIE VAN DIT PRODUCT IS EEN STEUNBALK VEREIST**

**1** Installeer een leiding van 15 mm vanaf de Smart Valve/omsteller naar de plaats waar de vaste douchekop moet komen.

**2** Boor een testgat op de plaats waar de vaste douchekop moet komen om de positie te markeren en vervolgens te controleren of er voldoende ruimte is achter het plafond voor de bevestigingselementen.




**!** De minimale hoogte die nodig is achter het plafond bedraagt 50 mm en er moet voldoende ruimte zijn voor een 80 mm brede en 50 mm diepe steunbalk om het geheel te dragen.


**3** Boor een gat (min. ø28 mm, max. ø40 mm) door het plafond en de steunbalk.

**4** Verwijder de bevestigingsbeugel voorzichtig van de vaste douchearm.

**5** Houd de bevestigingsbeugel op de juiste positie en markeer de bevestigingspunten. Verwijder de beugel en maak de bevestigingsgaten klaar. Plaats de bevestigingsbeugel terug en bevestig tegen het plafond en in de steunbalk met behulp van de meegeleverde schroeven (indien geschikt).

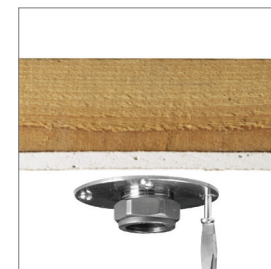

**6** Steek de arm door de bevestigingsbeugel tot de correcte diepte. Draai indien nodig de moer aan met een moersleutel van 32 mm.

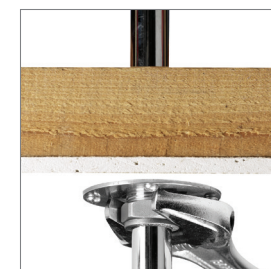


**7** Snijd de overtollige leiding af, maar laat voldoende lengte over om de aansluiting van 22 mm te monteren. Als u een snelkoppeling gebruikt, moet de buis worden afgeschuurd om de verchroming te verwijderen.

**8** Sluit de leiding van de klep, omsteller of Smart Valve aan op het uiteinde van de leiding van de vaste douchekop met een geschikte koppeling.

**!** Laat de douche enkele seconden lopen om het aanwezige vuil te verwijderen en te controleren op lekken.

**9** Smeer indien nodig de O-ring in en schuif de afdekplaat voorzichtig over de douchearm tot tegen het plafond.

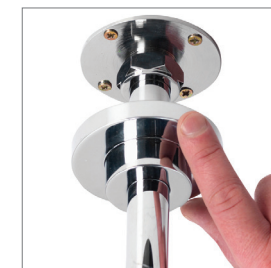

**10** Maak de afdekplaat vast aan de arm met de fixeerschroef en de meegeleverde zeskantsleutel van 2,5 mm.



# Opties

Assortiment douchearmen

## Armen voor hoofddouche

### Belangrijke informatie

**!** Dit product moet worden geïnstalleerd door een geschoolde vakman in overeenstemming met de geldende lokale & nationale sanitaire regelgeving.

De optionele accessoires van Aqualisa worden geleverd met een garantie van 2 jaar.

Neem bij problemen contact op met de klantendienst van Van Marcke op het nummer 056/22 77 38.

### Muurbevestiging

**1** De vaste arm voor muurbevestiging wordt geleverd met een BSP-buitenschroefdraad van ½" bedoeld om in een geschikte ½" BSP-binnenschroefdraad te worden geschroefd. Verwijder de ½"-nippel van de vaste arm met behulp van een zeskantsleutel van 10 mm.



**!** De vaste arm kan indien nodig rechtstreeks worden aangesloten op een geschikte BSP-buitenschroefdraad van ½".

**2** Installeer een leiding van 15 mm vanaf de Smart Valve, omsteller of processor naar de plaats waar de arm van de vaste douchekop moet komen. De leiding moet eindigen met een geschikte BSP-fitting van ½".

**3** Wanneer de meegeleverde nippel van ½" wordt gebruikt, zorg er dan voor dat de schroefdraad schoon is en vrij van stof. Breng schroefdraadtape aan indien nodig. Zet de nippel vast met behulp van een zeskantsleutel van 10 mm.



**4** Breng schroefdraadtape aan op de blootliggende ½" BSP-buitenschroefdraad en bevestig de arm correct uitgelijnd op zijn plaats.



**5** Sluit het uiteinde van de douchearm tijdelijk af met een dop en zet de douche aan om de leidingen onder druk te zetten. Controleer vervolgens op lekken. Als er geen problemen worden gevonden, zet de douche dan weer uit en verwijder de dop (denk eraan dat de leiding nog onder druk kan staan).

**6** Breng een dunne rups mastiek aan op de achterkant van de afdekplaat en bevestig evenwijdig met het afgewerkte muuroppervlak.



### Plafondbevestiging


**1** De vaste arm voor plafondbevestiging wordt geleverd met een BSP-buitenschroefdraad van ½" bedoeld om in een geschikte ½" BSP-binnenschroefdraad te worden geschroefd. Verwijder de ½"-nippel van de vaste arm met behulp van een zeskantsleutel van 10 mm.



**!** De vaste arm kan indien nodig rechtstreeks worden aangesloten op een geschikte BSP-buitenschroefdraad van ½".

**2** Installeer een leiding van 15 mm vanaf de Smart Valve, omsteller of processor naar de plaats waar de arm van de vaste douchekop moet komen. De leiding moet eindigen met een geschikte BSP-fitting van ½".

**3** Wanneer de meegeleverde nippel van ½" wordt gebruikt, zorg er dan voor dat de schroefdraad schoon is en vrij van stof. Breng schroefdraadtape aan indien nodig. Zet de nippel vast met behulp van een zeskantsleutel van 10 mm.

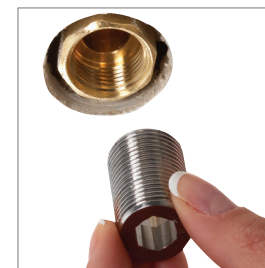

**4** Breng schroefdraadtape aan op de blootliggende ½" BSP-buitenschroefdraad en bevestig de arm correct uitgelijnd op zijn plaats.



**5** Sluit het uiteinde van de douchearm tijdelijk af met een dop en zet de douche aan om de leidingen onder druk te zetten. Controleer vervolgens op lekken. Als er geen problemen worden gevonden, zet de douche dan weer uit en verwijder de dop (denk eraan dat de leiding nog onder druk kan staan).

**6** Breng een dunne rups mastiek aan op de achterkant van de afdekplaat en bevestig evenwijdig met het afgewerkte plafondoppervlak.



# Opties

Assortiment douchekoppen

Hoofddouche en handdouches

## Belangrijke informatie

- ! Dit product moet worden geïnstalleerd door een geschoolde vakman in overeenstemming met de geldende lokale & nationale sanitaire regelgeving.
- Het assortiment optionele douchekoppen van Aqualisa wordt geleverd met een garantie van 2 jaar.
- Neem bij problemen contact op met de klantendienst van Van Marcke op het nummer 056/23 77 38.

## Handdouche – OPN4005, OPN4006 & OPN4007

- 1 Maak het tussenstuk los onderaan de handdouche door op het lipje te duwen en aan het tussenstuk te trekken.



- 2 Controleer of de afdichtring van de slang correct is gepositioneerd en schroef het tussenstuk in de slang met behulp van een geschikte zeskantsleutel van 10 mm. Draai niet te hard vast.

- 3 Duw het tussenstuk opnieuw in de handdouche terwijl u op het lipje drukt om te vergrendelen. Plaats de handdouche in de houder.



## Handsets

- 1 Controleer of de afdichtringen van de slang correct gepositioneerd zijn voordat u de handdouche aan de slang bevestigt en in de houder plaatst.



## Handdouches

- 1 Controleer of de afdichtring van de slang correct gepositioneerd is voordat u de slang op de handdouche aansluit en in de houder of de bevestiging plaatst.



## Hoofddouches

Ga na of de rubberen afdichtring correct is gepositioneerd en bevestig de hoofddouche aan de arm. Draai de douchekop voorzichtig vast met een geschikte moersleutel of een gereedschap dat geen krassen maakt.

! Indien aanwezig **MOETEN** beide rubberen afdichtringen worden geplaatst.

