






ONDERHOUDSINSTRUCTIE CLEANING AND MAINTENANCE RULES

AANBEVELINGEN

1. Maak het produkt regelmatig schoon met een vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel.
2. Een ComforStone produkt met een glanzende afwerking mag niet worden schoongemaakt met een korrelige reinigingsmiddelen, dit kan permanente schade aan het oppervlak veroorzaken (de top laag kan mat worden).
3. Het produkt met een matte afwerking moet worden schoongemaakt met een vochtige doek. In geval van grote vlekken eventueel heel fijn schuurpapier met een korrel fijner dan 400 gebruiken.
4. Het produkt is gevoelig voor de volgende chemicaliën: (vloeibare) soda (voornamelijk aanwezig in afvoertopstoppers), sterke oplosmiddelen zoals aceton, methanol, methyleenchloride, kaliumpermanganaat, alsook verschillende middelen die kleurstof bevatten.
5. Belangrijk: kleurprodukten als haarverf, mascara, lippenstift, gezichtspoeder, of andere gekleurde cosmetica kunnen lichte verkleuringen veroorzaken als deze niet onmiddellijk van het oppervlak worden verwijderd.
6. De temperatuur van het badwater mag niet hoger zijn dan 65 °C.
7. Sta niet toe dat kalkaanslag op het oppervlak achterblijft. Een dergelijke vlek moet verwijderd worden met regulier verkrijgbare reinigingsmiddelen (zonder kleurstoffen) die voor dat doel zijn ontworpen.
8. In het geval van kleine krassen op het produkt met een glanzende afwerking, wordt aanbevolen om breed verkrijgbare kleurloze polijstpasta te gebruiken die bedoeld zijn voor de verzorging van de lak van uw auto.
9. In geval van beschadigingen zoals scheuren of diepe krassen is het aanbevolen om, via uw badkamerspecialist, een reparatieset te kopen en de bijgeleverde instructies te volgen.
10. In het geval van produkten die voorzien zijn van een afvoerplug, moet extra aandacht worden besteed aan de zorg en het onderhoud van de ruimte onder de afdekplaat van de afvoer. Het wordt aanbevolen om de onderkant van de afvoer én de plaats waar het oppervlak van het produkt en de afvoer contact maken, ten minste eenmaal per week schoon te maken.
11. Het is aan te bevelen om het bad tot 2/3 van de rand te vullen met water.
12. Kies voor een badkraan met een relatief lange uitloop zodat het water niet via de binnenwand in het bad loopt, maar direct op de bodem van het bad terecht komt. Dit ter voorkoming van kalkaanslag op de binnenwand van het bad.

RECOMMENDATIONS

1. The product should be regularly cleaned with a damp cloth with a mild detergent cleaner.
2. The product with glossy finish should not be cleaned with granular cleaning agents - this may cause permanent damage of the surface (the sanitary layer may become matte).
3. The product with a matt finish should be cleaned with a damp cloth. In case of large stains, additionally use 400 grit sandpaper.
4. The product is sensitive to the following chemicals: soda lye (mainly present in drain openers), strong solvents such as acetone, methanol, methylene chloride, potassium permanganate, as well as various agents containing dye.
5. Warning! Hair dye, "coloured" cosmetics (such as mascara, lipstick, face powder etc.) can create slight discoloration if not removed immediately from the surface of the product.
6. Water temperature should not exceed 65 degrees Celsius.
7. Do not allow limescale to deposit on the surface. Such stain should be removed with widely available cleaning agents (containing no dye) designed for that purpose.
8. In case of small scratches on the Product with glossy finish, it is recommended to use widely available polishing paste and cream intended for the care of automobile body.
9. In case of damage such as cracks or deep scratches, it is recommended to purchase from the Seller a repair kit and follow the instructions provided.
10. In the case of the Products equipped with waste cover, pay extra attention to the care and maintenance of the space under the cover. It is recommended to clean the bottom of the cover and the place where the surface of the Product and the cover are in contact at least once a week.
11. It is recommended to fill the bathtub with water to 2/3 of its height.
12. It is recommended to choose a faucet with a respectively long spout, so that the stream of water is not directed onto internal walls of the bathtub.

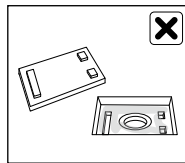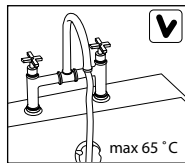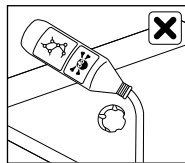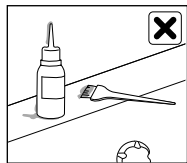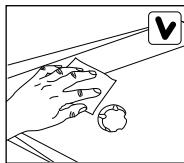


! WAARSCHUWING!

- Als het oppervlak van het bad nat is, bestaat er een risico op uitglijden. Dit risico wordt groter bij het gebruik van zeep, shampoo, olie of andere verzorgingsproducten.

! WARNING!

- Wet surface of the bathtub poses a potential danger of slipping. The risk is increased when using soap, shampoo, oils or other similar products.

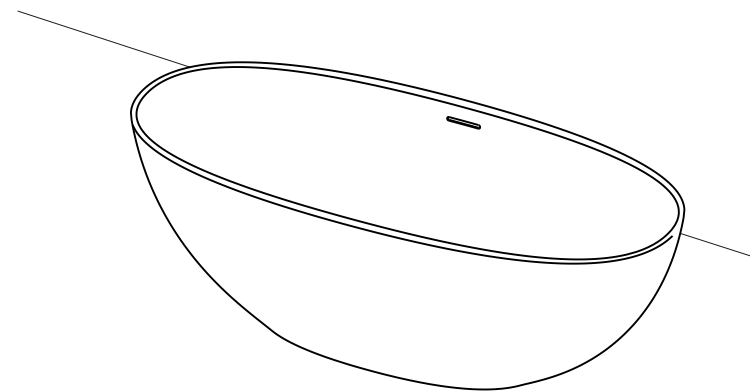

VRIJSTAAND BAD
MET GEINTEGREERDE OVERLOOP

FREESTANDING BATHTUB
WITH INTEGRATED OVERFLOW

TECHNISCHE INFORMATIE

1. Het bad dient door gekwalificeerd personeel te worden geïnstalleerd. In geval van onvakkundige installatie vervalt de garantie.
2. De garantie van dit product vervalt als het bad geïnstalleerd is door ongekwalificeerd personeel en/of er sprake is van een mechanische ingreep in het product.
3. Controleer voor de installatie van het bad of er sprake is van schade aan het product. Installeer het bad niet als er beschadigingen zijn.
4. Voorafgaand aan de installatie van het bad, dienen de water-toevoer en -afvoer te worden voorbereid.
5. Controleer de ondergrond waarop het bad wordt geplaatst vooraf op vlakheid.
6. Het bad is bedekt met folie en schuim om het te beschermen tegen schade.
7. De installatieprocedure van het bad kan afwijken van de manier die hier wordt beschreven. De omgeving waarin het bad wordt geplaatst kan van invloed zijn op de moeilijkheidsgraad van de installatie.
8. Verwijder de beschermende folie als de installatie van het bad is voltooid.
9. Meer gedetailleerde informatie is te vinden in deze instructie.



NOTE !

Voorafgaand aan de installatie van het bad, wordt het aangeraden om eerst de sifon te monteren om te onderzoeken of de afvoer onder de onderste rand van de badkuip uitsteekt. Als dit het geval is, is het noodzakelijk om een geschikte uitsparing in de vloer te maken, om te voorkomen dat de badkuip op de afvoer rust.

TECHNICAL INFORMATION

1. The installation of the bathtub must only be performed by qualified personnel. An improper installation void the warranty.
2. The product is not covered by the warranty if the bathtub is installed by unqualified personnel and/or there is a mechanical intervention in the Product.
3. Prior to installation of the bathtub, make sure it does not have any external damage. In case of noticing any defects do not proceed with the installation.
4. Prior to installation of the bathtub, the water supply and drainage must be prepared first.
5. It is recommended to examine the leveling of the surface the bathtub will be mounted on.
6. Each bathtub is covered with a protective film and foam in order to protect the product against mechanical damage.
7. The bathtub installation procedure may differ from the one presented in this manual; environment can have an impact on the degree of difficulty of the installation.
8. Remove the protective film when the bathtub is fully installed.
9. More detailed information can be found in this installation instruction.




WARNING !

Prior to installation of the bathtub, it is recommended to assemble the trap first in order to examine if the trap protrudes beyond the lower edge of the bathtub. If so, it is necessary to forge a suitable recess in the floor, in order to avoid the bathtub resting on the trap.




01

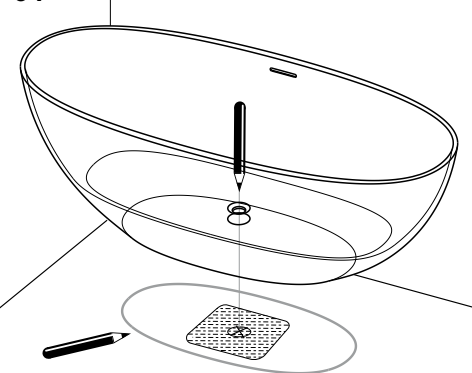


Plaats het bad op de vloer en markeer de positie van de sifon.
Place the bathtub on the floor and mark the location of the waste.

02

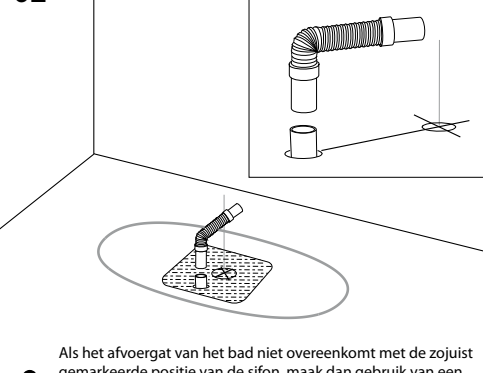

! Als het afvoergat van het bad niet overeenkomt met de juist gemarkeerde positie van de sifon, maak dan gebruik van een flexibele verloopstuk (inbegrepen).
If the bathtub waste hole does not match the position of the drainage, use an elastic extender pipe (extender pipe included)


03

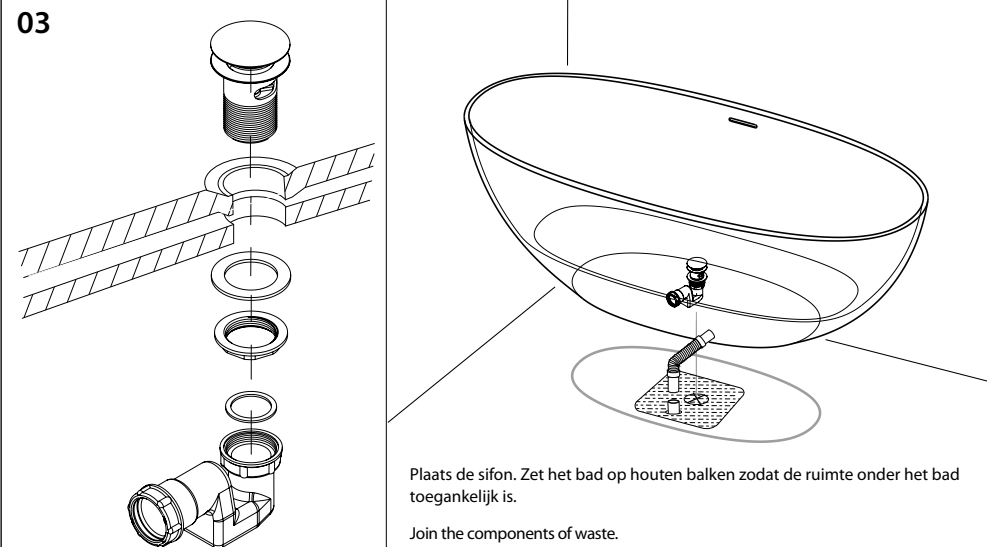

Plaats de sifon. Zet het bad op houten balken zodat de ruimte onder het bad toegankelijk is.

Join the components of waste.
Place the bathtub on wooden blocks in order to make access under the bathtub.


04

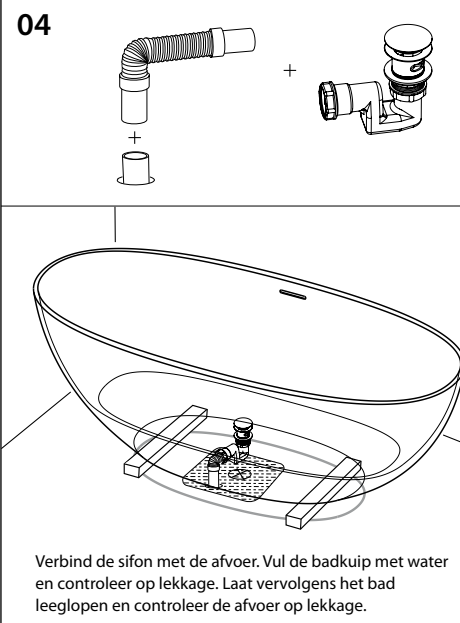

Verbind de sifon met de afvoer. Vul de badkuip met water en controleer op lekkage. Laat vervolgens het bad leeglopen en controleer de afvoer op lekkage.

Connect the waste with the trap. Fill the bathtub with water and check for leakage. Drain the bathtub and check the waste for leakage.

05

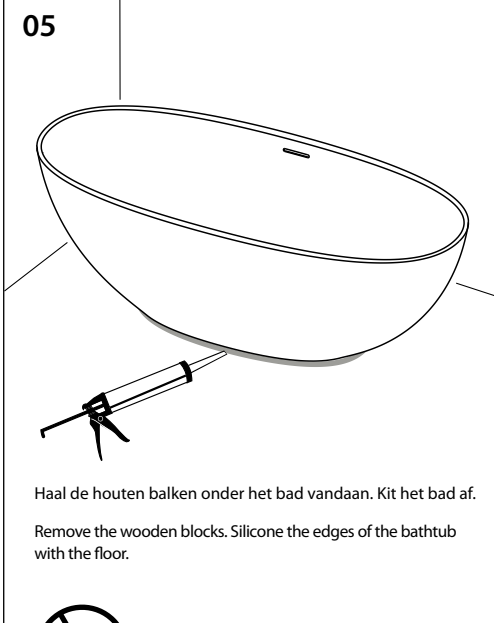

Haal de houten balken onder het bad vandaan. Kit het bad af.
Remove the wooden blocks. Silicone the edges of the bathtub with the floor.



Laat de kit 24 uur drogen.
After applying silicone, wait 24 hours