









INSTALLATIE VOORSCHRIFT


Skyline nis schuifdeur mat zwart

1300(1280-1290)x2000




1

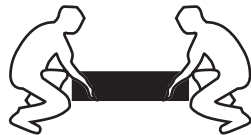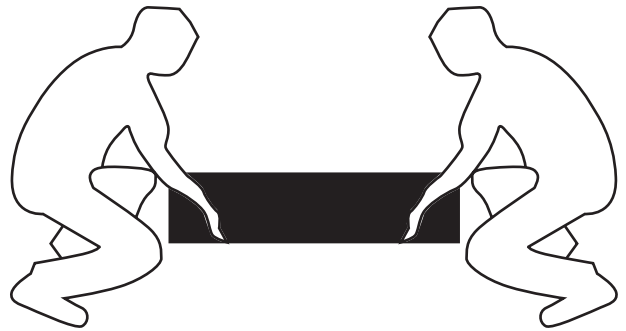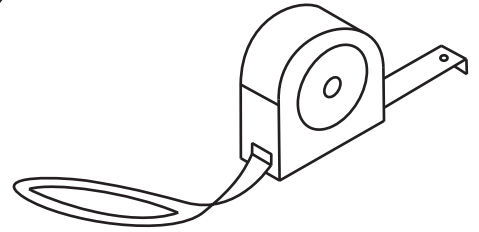
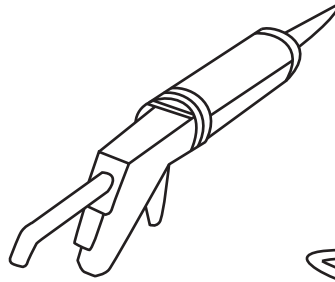
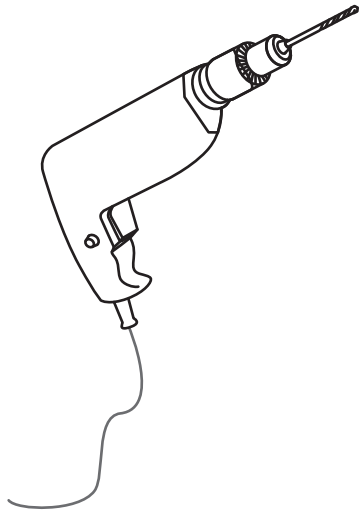
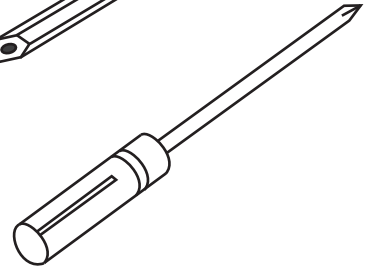
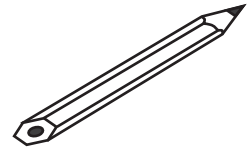
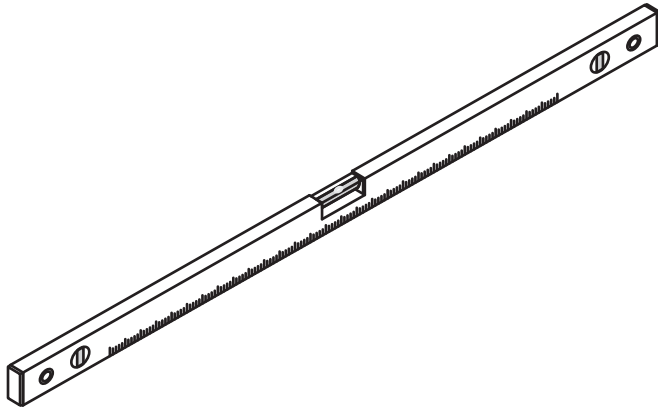







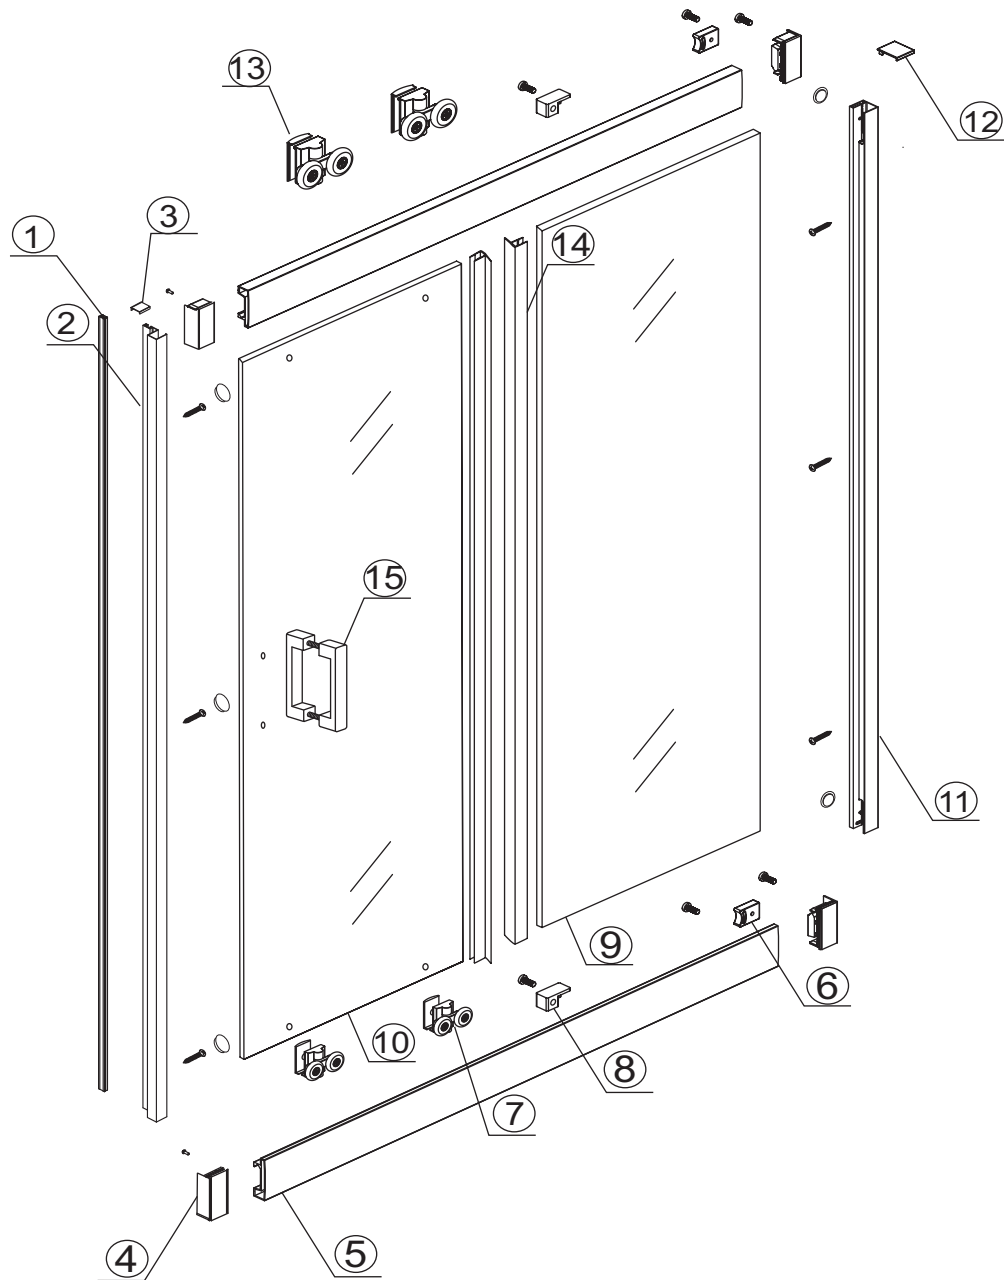


① X1	② X1	③ X1	④ X4	⑤ X2	⑥ X2	⑦ X2
⑧ X2	⑨ X1	⑩ X1	⑪ X1	⑫ X1	⑬ X2	⑭ X2
⑮ X1	X1	X1	X5	X14	X6	













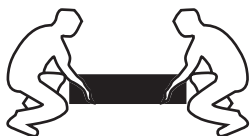







3

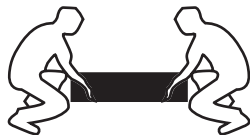
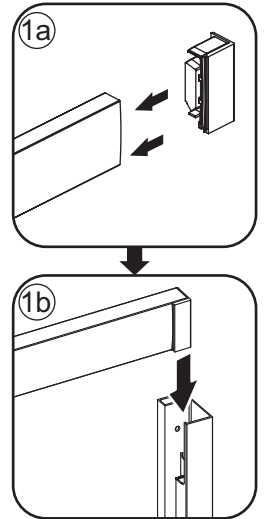
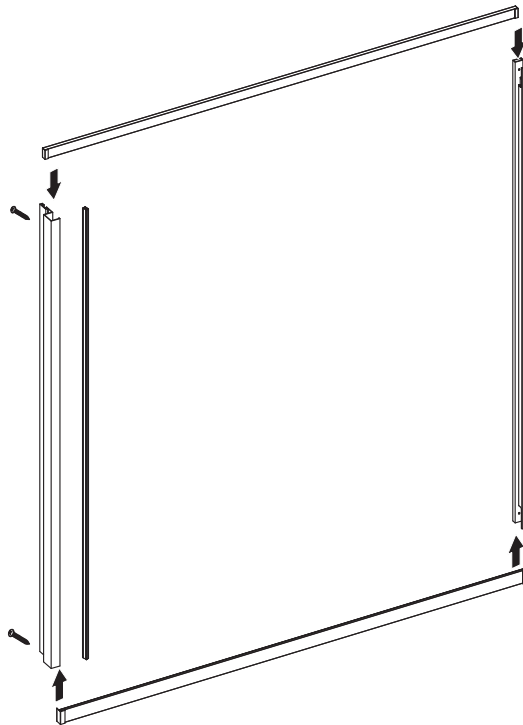
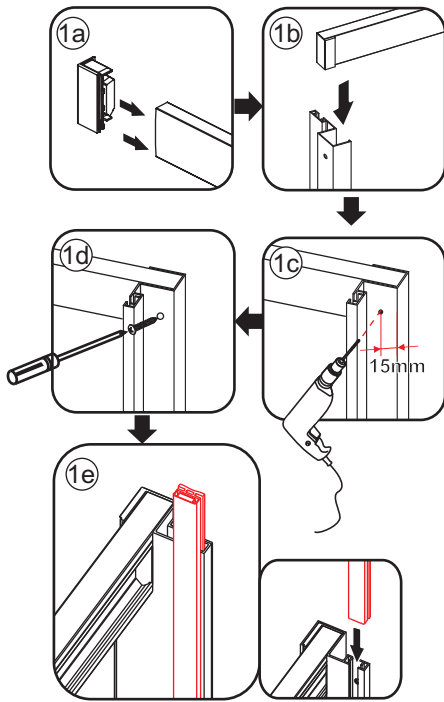
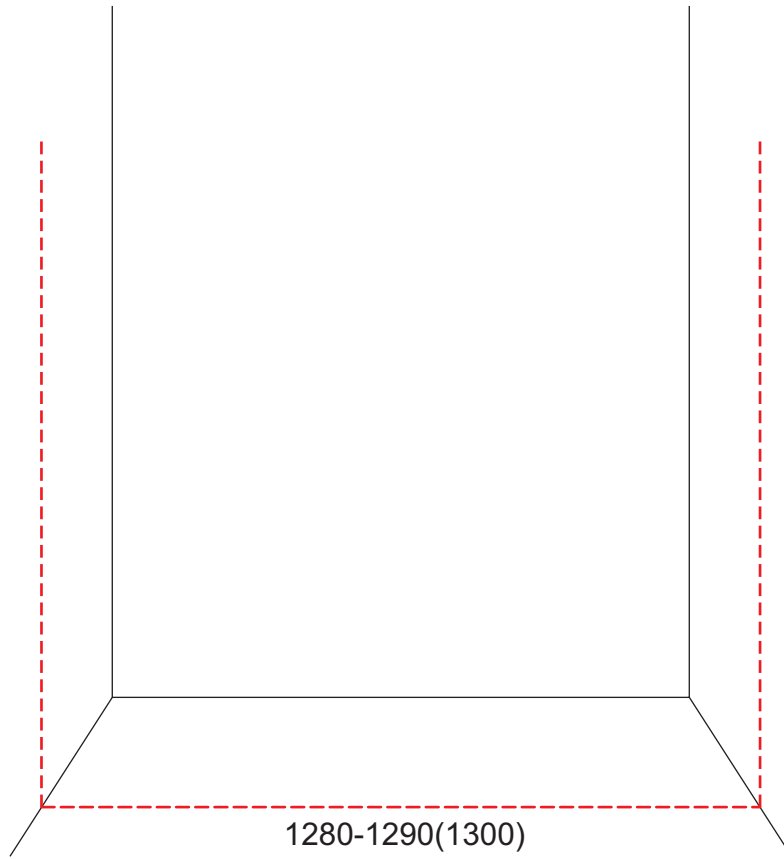


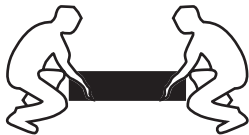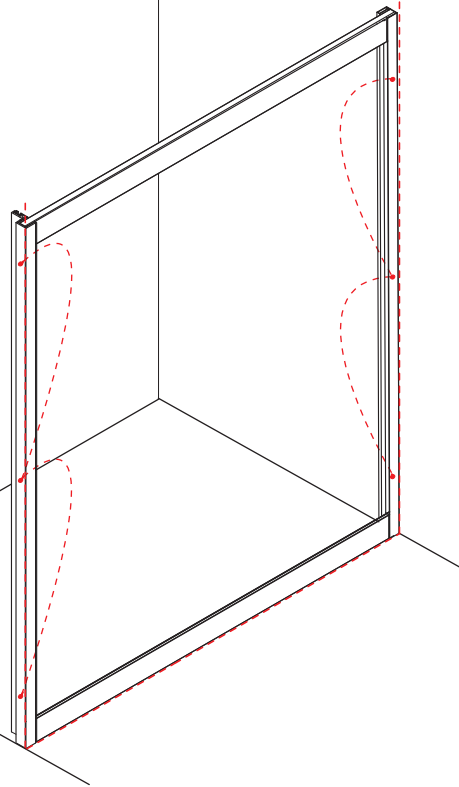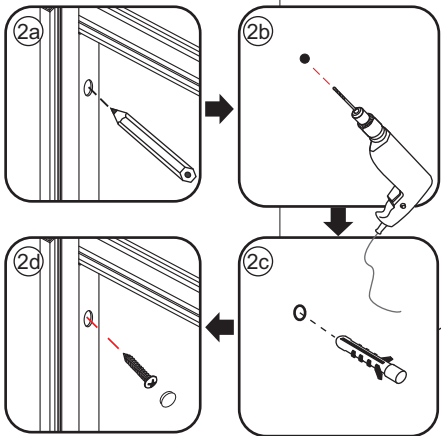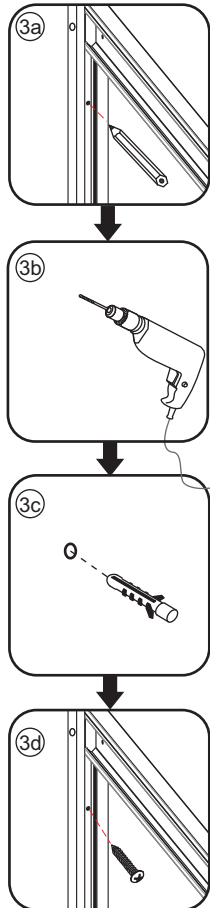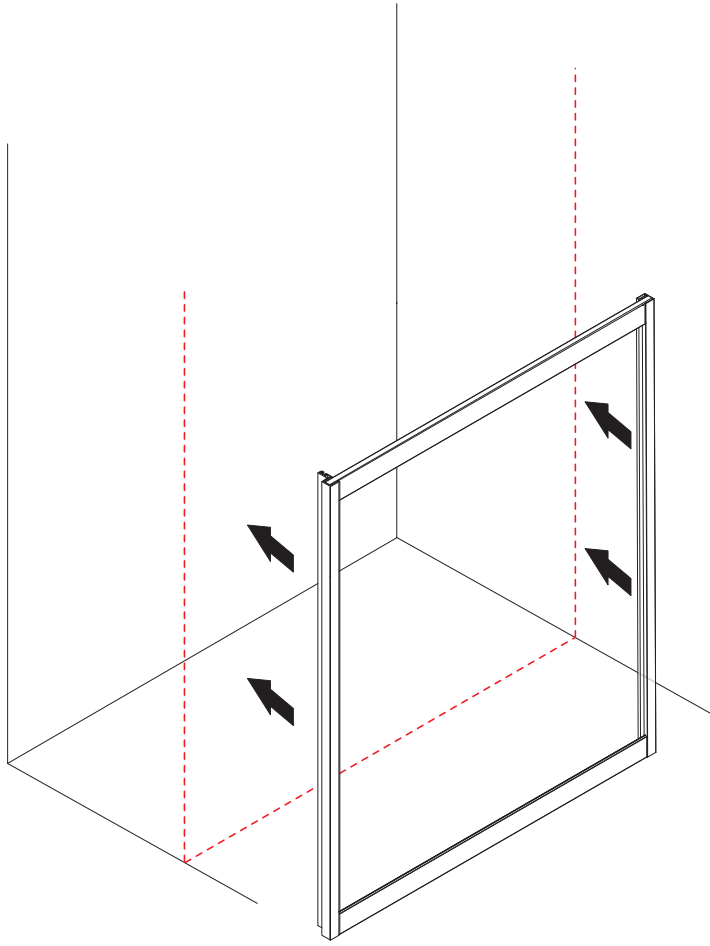


5

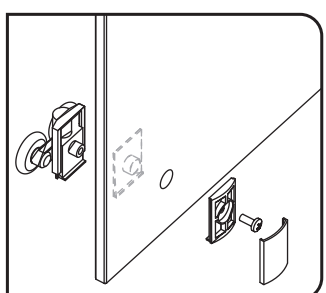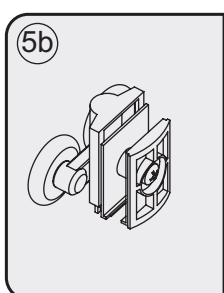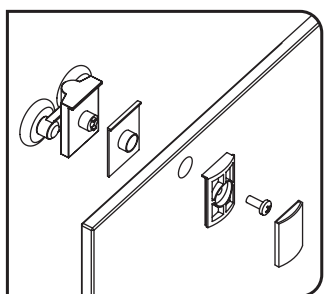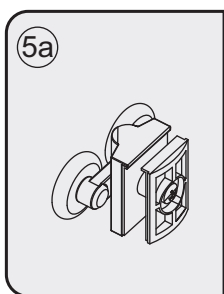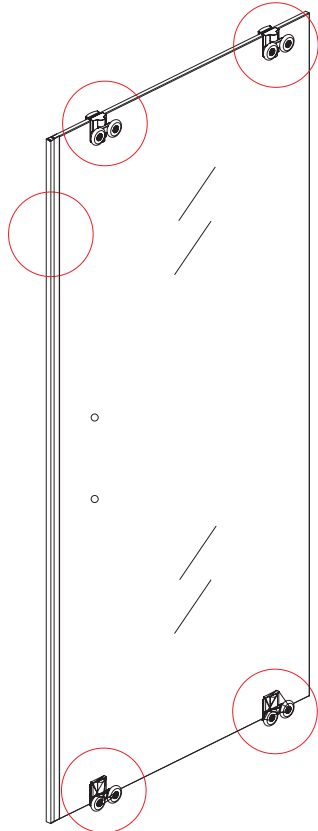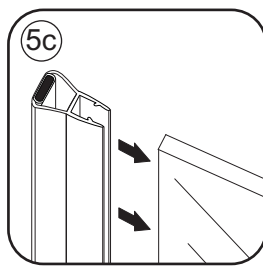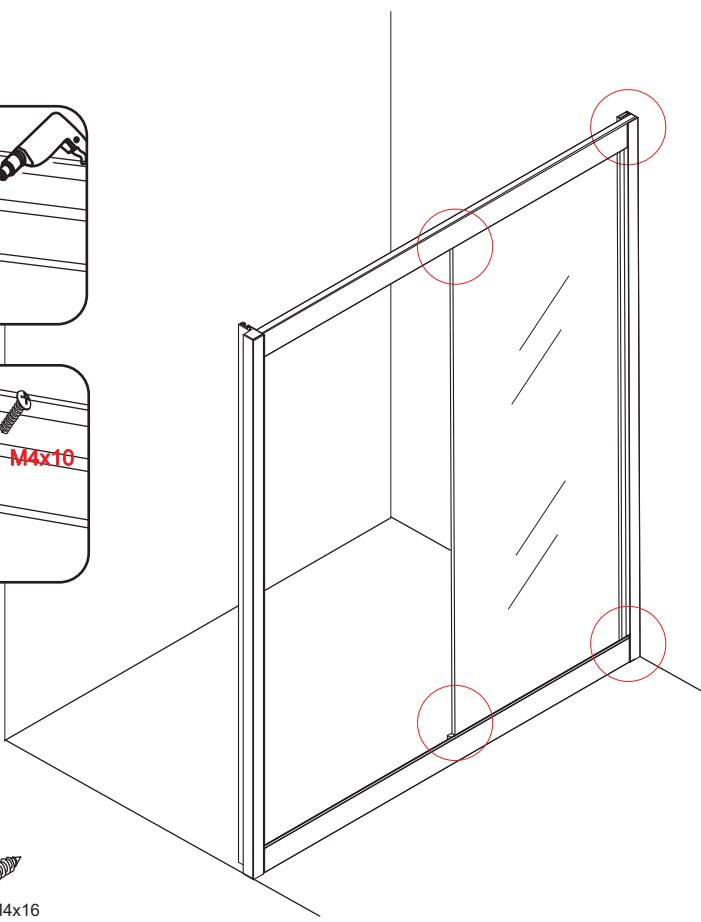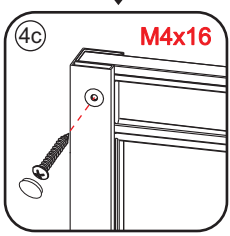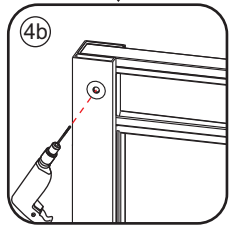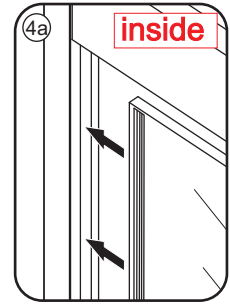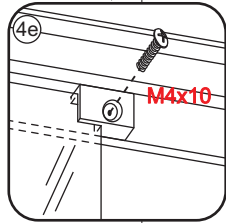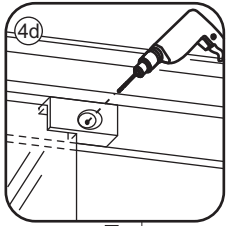

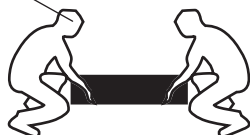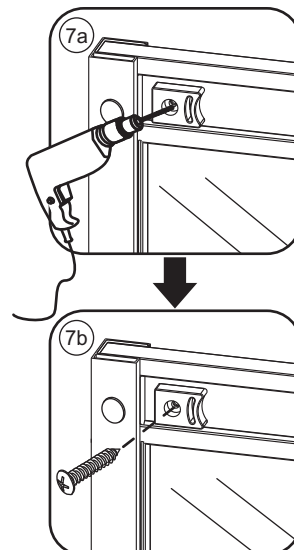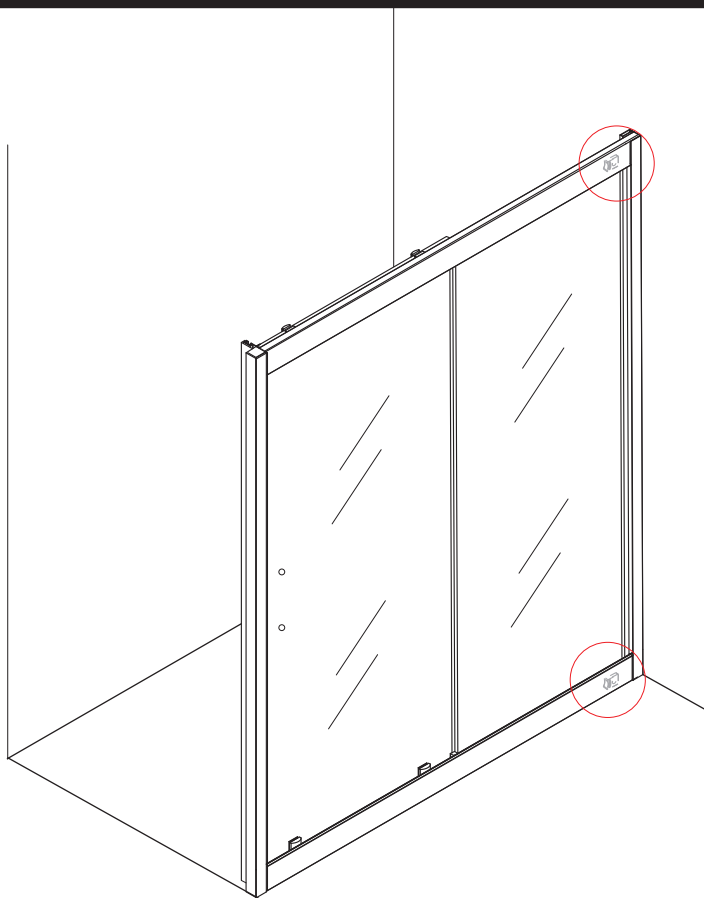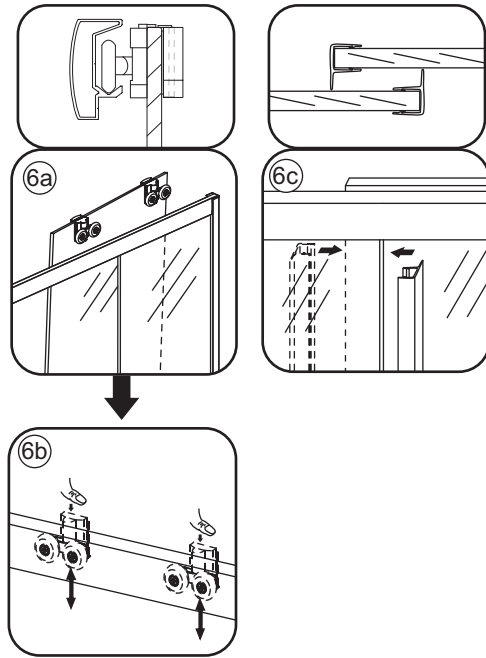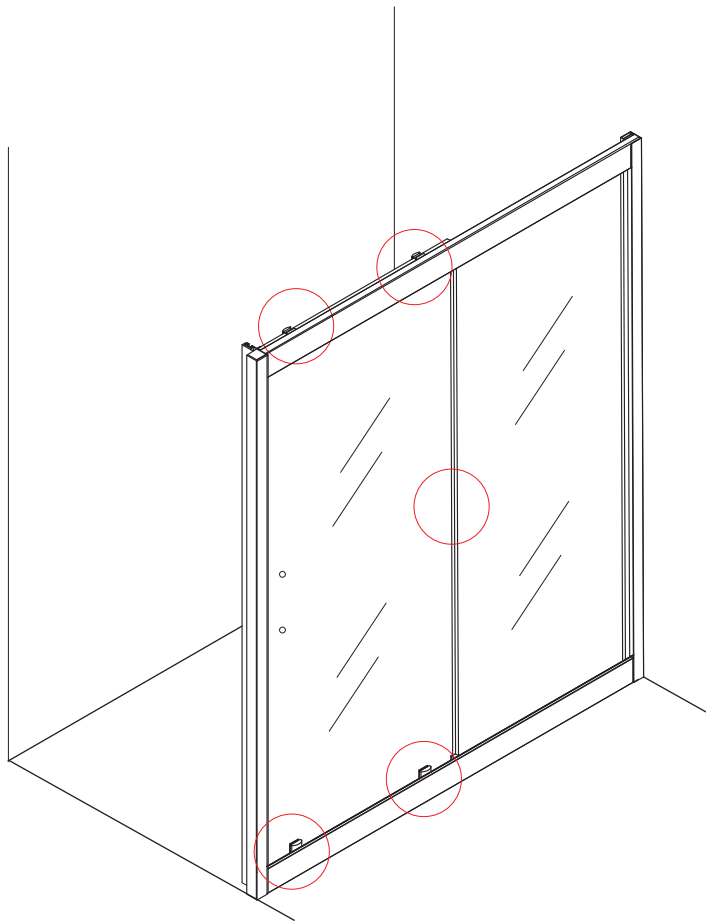

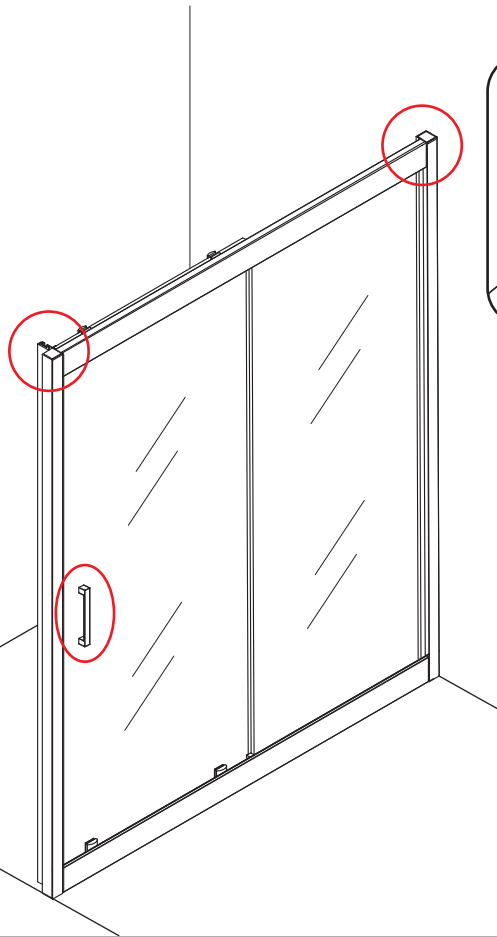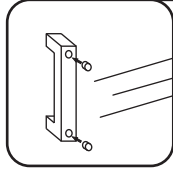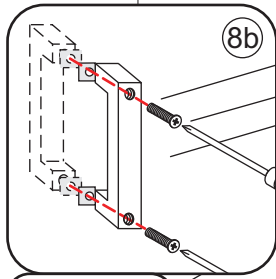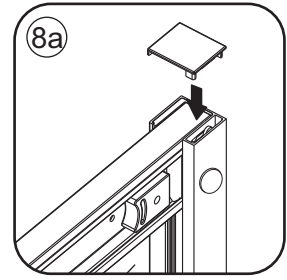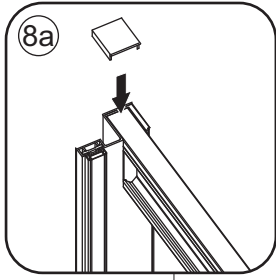

7

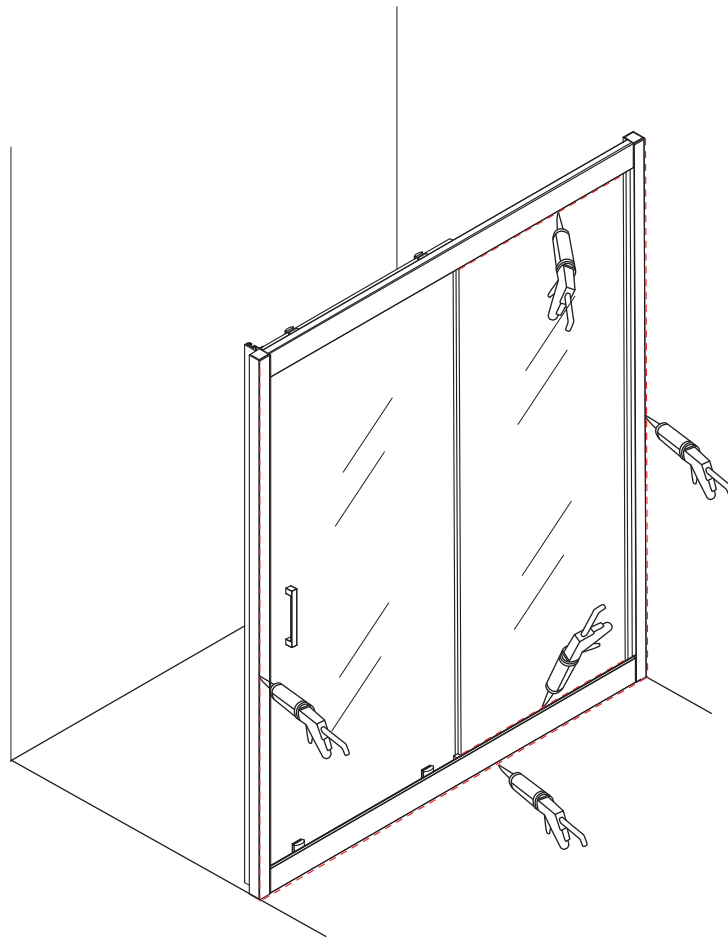

Voorzie alen de
buitenzijde van de
cabine van siliconenkit.

