

Installation ou déblocage d'un meuble sous vasque avec le système de fixation CAMAR

Étudiez attentivement la totalité du manuel avant de procéder à l'installation ou à la désinstallation d'un meuble.

Outils utilisés :

Perceuse

Vis

Chevilles

Tournevis à tête plate

Sommaire

Information - Système de fixation CAMAR	- Page 1
Meuble sous vasque - Fixation	- Page 2
Étape 1 : Déterminer la hauteur du meuble	- Page 2
Étape 2 : Déterminer la position pour la pièce d'installation murale	- Page 2
Étape 3 : Percer les trous et placer les chevilles	- Page 2
Étape 4 : Fixer les supports de montage	- Page 3
Étape 5 : Serrer les vis des supports de montage	- Page 3
Étape 6 : Placer le couvercle	- Page 3
Meuble sous vasque - déblocage	- Page 3
Étape 1 : Prenez un tournevis à tête plate	- Page 4
Étape 2 : Débloquer le meuble	- Page 4

Information –

Système de fixation CAMAR

Avant de fixer votre meuble, veuillez tenir compte des points suivants :

- Vérifiez que le meuble ne soit pas endommagé. Le droit de porter plainte expire dès que le meuble est monté.
 - Assurez-vous que le mur est de niveau et qu'il a une capacité de charge suffisante pour supporter un meuble (y compris la vasque ou le lavabo).
 - Les dimensions recommandées par rapport à un sol fini sont les suivantes :
 - Hauteur du bord supérieur du lavabo : 92cm
 - Hauteur du bord supérieur du miroir (ou armoire de toilette) par rapport au bord supérieur du lavabo : 113cm
 - Veuillez lire attentivement les instructions et les photos d'accompagnement.
-

Meuble sous vasque – Fixation



Étape 1 : Déterminer la hauteur du meuble

À l'aide d'un ruban à mesurer, déterminez la hauteur du dessus du meuble. À cette hauteur souhaitée, tracez une ligne horizontale qui doit être de niveau.

La hauteur recommandée du meuble sous vasque est déterminée par l'épaisseur du bord du plan vasque. Le calcul pour déterminer la hauteur recommandée du meuble est le suivant :

- Hauteur recommandée du haut de la vasque au sol (92cm) moins l'épaisseur du bord de la vasque.

N'oubliez pas que le système de fixation est suspendu ± 14.5 cm plus bas que la hauteur souhaitée pour le dessus du meuble.

Étape 2 : Déterminer l'emplacement de la pièce de suspension murale

Déterminez l'emplacement de la pièce de suspension sur le mur. Veuillez noter que le support de fixation situé à l'arrière du meuble a des plages de réglage suivants :

- Hauteur : 22mm
- Profondeur : 19mm


Étape 3 : Percer les trous et placer les chevilles

Percez les trous dans le mur, puis insérez les chevilles. Fixez ensuite la pièce de suspension murale au mur à l'aide de vis.



Étape 4 : Monter les supports de fixation


Les supports de fixation situés à l'arrière du meuble peuvent maintenant être montés à la pièce murale. Poussez la partie saillante de la pièce de fixation dans le trou rectangulaire de la pièce de suspension sur le mur. Ensuite, poussez vers le bas la partie qui dépasse ainsi que le meuble. Notez que le système est maintenant verrouillé.

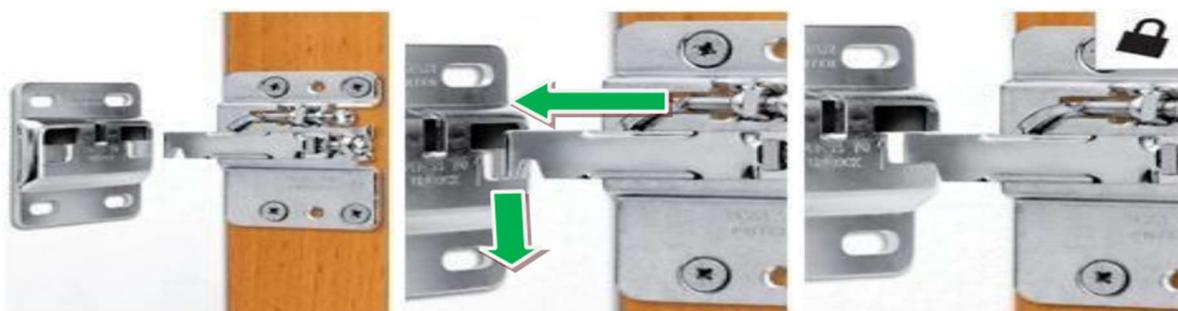

Étape 5 : Serrer les vis du support de fixation

Serrez les vis de la pièce de fixation selon les besoins. La pièce de fixation située à l'arrière du meuble offre les possibilités de réglage suivantes :

- Hauteur : 22mm
- Profondeur : 19mm

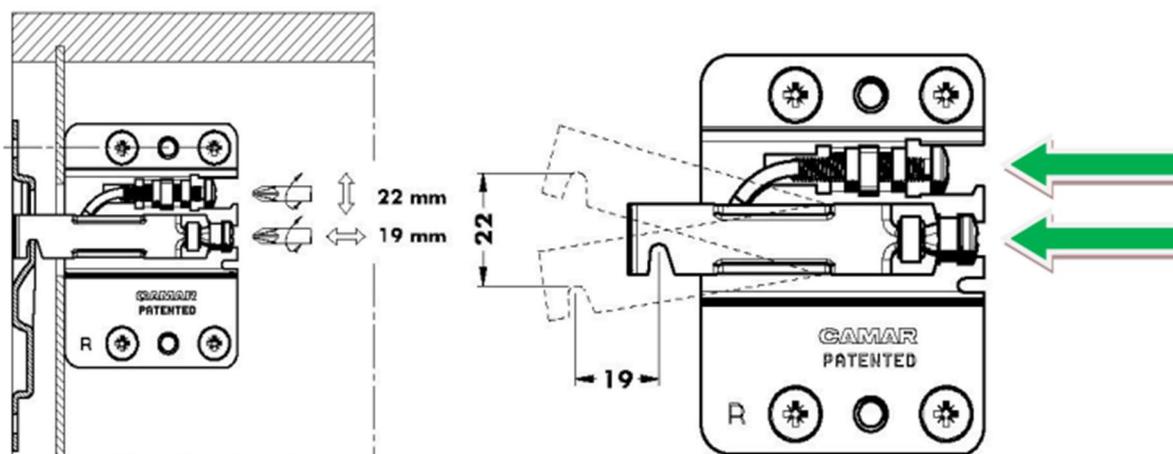

Étape 6 : Placer les couvercles

Installez le couvercle en le faisant glisser sur la pièce de fixation. Le meuble est alors prêt à être utilisé.

Meuble sous vasque – Déblocage



Étape 1 : Prenez un tournevis à tête plate

Prenez un tournevis à tête plate. Vous en aurez besoin pour débloquer la suspension.

Étape 2 : Déblocage du meuble sous vasque

Sur la suspension à l'arrière du meuble se trouve une marque de flèche. Appuyez la tête du tournevis sur la plaque. Pour la suspension de gauche, appuyez sur la marque de la flèche du côté gauche et pour la suspension du côté droit, appuyez sur la marque de la flèche à droite.