




Handleiding onderkast met lade(s) MDF/MFC

Heeft betrekking op alle varianten onderkasten met softclose lades en Camar-ophanging.

Neem de handleiding voor montage grondig door.

Inhoudsopgave

Vorbereiding	Pagina 2
Aansluitmaten	Pagina 3
Overzichtsbeeld	Pagina 6
Onderkast MDF / MFC monteren	Pagina 7
Verwijderen & vervangen onderdelen	Pagina 14
Kwaliteit, reingen en onderhoud	Pagina 20
Garantie- & Servicevoorwaarden	Pagina 21



Vorbereiding

Controleer bij ontvangst of het product compleet en vrij van gebreken is. Indien een gebrek wordt geconstateerd, dient binnen de aangewezen tijd contact te worden opgenomen met het verkooppunt. Voor gebreken die niet zijn gemeld binnen de aangewezen tijd of beschadigingen die zijn ontstaan na montage, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

BELANGRIJK:

- Plaats het meubel op de aangewezen afstand van een douche of bad, en plaats indien nodig een scheidingswand;
- Controleer of de muur/wand voldoende draagvermogen heeft voorafgaand aan de montage van het meubel;
- Werk in een schone omgeving om beschadigingen te voorkomen;
- Verwijder stof en vuil van ladegeleiders vóór gebruik;
- BRAUER is niet verantwoordelijk voor schade die voorkomen kan worden door correcte montage.

Geleverde onderdelen:

- Onderkast
- Muurplaten

Benodigdheden:


- Rolmaat
- Schilderstape
- (Laser)waterpas
- Boormachine
- Tegelboortje / steenboortje
- Schroevendraaier
- Zuurvrije sanitairkit



Aansluitmaten

Zie de illustratie hiernaast en de tabellen op de volgende pagina's voor meer informatie over aansluitmaten. Het uitgangspunt voor het bepalen van de aansluitmaten is de hoogte van bovenkant wastafel tot de afgewerkte vloer. De advieshoogte voor bovenkant wastafel is 90 cm vanaf de afgewerkte vloer. De advieshoogte is gebaseerd op een gemiddelde lichaamslengte.

De advieshoogte kan naar wens worden aangepast, bijvoorbeeld als men langer of korter is dan gemiddeld. Als de advieshoogte afwijkt van 90 cm, worden de overige aansluitmaten hierop afgestemd.

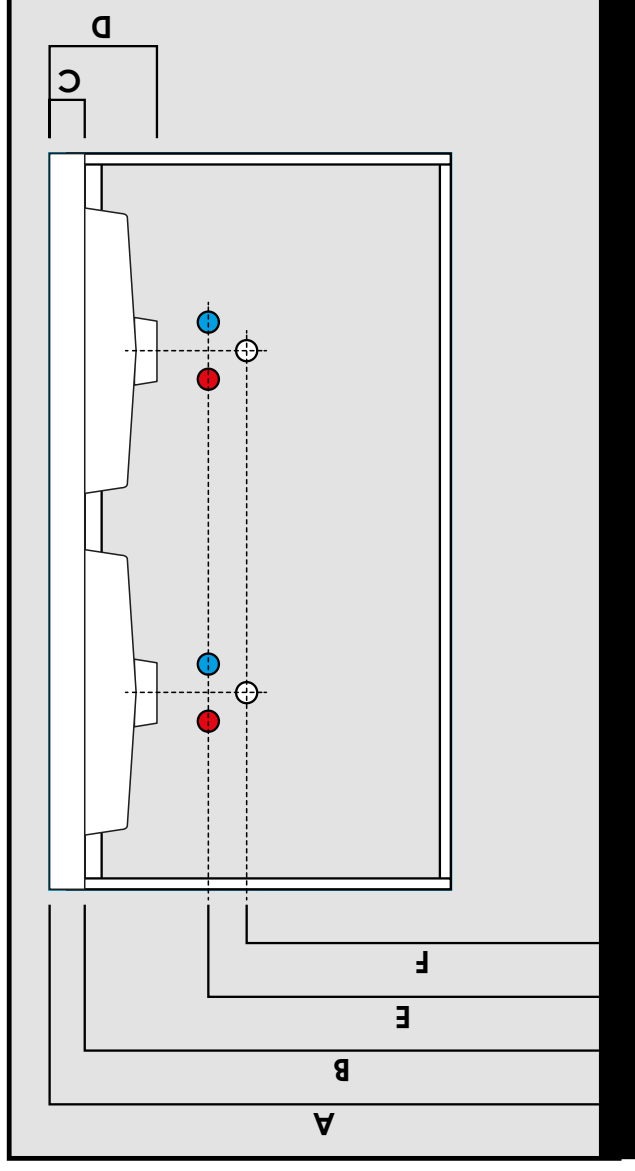

- A =** Advieshoogte bovenkant wastafel / topblad tot afgewerkte vloer
- B =** Bovenkant onderkast tot afgewerkte vloer
- C =** Randdikte wastafel / topblad
- D =** Bovenkant wastafel tot onderkant wastafelafvoer
- E =** Hoogte hart wateraansluitingen tot afgewerkte vloer. Deze hoogtes zijn berekend met behulp van 100 mm lange flexibele waterslangen met een speling van 50 mm.
- F =** Hoogte hart afvoeraansluiting tot afgewerkte vloer. Deze hoogtes zijn berekend met behulp van een sifon met een stelruimte van 50 mm. De aansluithoogte van deze sifon is tussen de 70 en 120 mm"



Aansluitmaten BRAUER wastafels alle maten zijn in mm							
Serie	A		B	C	D	E	F
	Advieshoogte bovenkant wastafel/ topblad tot afgewerkte vloer	Hoogte bovenkant onderkast tot afgewerkte vloer	Randdikte	Bovenkant wastafel tot onderkant wastafelafvoer	Aansluiting water (toevoer)	Aansluiting afvoer	
Standaard wastafels (460 diepte)							
Coral	900	795	105	105	745 / 695	725 / 675	
Halo	900	860	40	180	810 / 760	650 / 600	
Lava	900	805	95	95	755 / 705	735 / 685	
Magma	900	850	50	110	800 / 750	720 / 670	
Frost	900	883	17	165	833 / 783	665 / 615	
Solar Slim	900	875	25	155	825 / 775	675 / 625	
Solar Medium	900	850	50	155	800 / 750	675 / 625	
Solar Thick	900	805	95	155	755 / 705	675 / 625	
Glacier	900	885	15	160	835 / 785	670 / 620	
Lunar	900	770	130	155	720 / 670	675 / 625	
Moon	900	865	35	180	815 / 765	650 / 600	
Starfall	900	883	17	135	833 / 783	695 / 645	
Aurora	900	825	75	180	775 / 725	650 / 600	
Ondiepe wastafels (390 diepte)							
Magma Ondiep	900	850	50	110	800 / 750	720 / 670	
Frost Ondiep	900	883	17	175	833 / 783	655 / 605	
Spring (ondiep)	900	850	50	130	800 / 750	700 / 650	



Aansluitmaten BRAUER topbladen (excl. hoogte waskom), alle maten zijn in mm								
Serie	A		B	C	D	E		F
	Advieshoogte bovenkant topblad tot afgewerkte vloer	Hoogte bovenkant onderkast tot afgewerkte vloer	Randdikte	Bovenkant tot onderkant topblad	Aansluiting water (toevoer)	Aansluiting afvoer		
Mirage	800	780	20	20	730 / 680	710 / 660		
Vulcanic	800	780	20	20	730 / 680	710 / 660		
Vulcanic Ondiep	800	780	20	20	730 / 680	710 / 660		
Tide	800	785	15	15	735 / 685	715 / 665		
Ocean Slim	800	782	18	18	732 / 682	712 / 662		
Ocean Medium	800	764	36	36	714 / 664	694 / 644		
Ocean Edge	800	764	36	36	714 / 664	694 / 644		
Creek	800	-	100	18	650 / 600	630 / 580		


Bovenstaande tabel is gebaseerd op een waskom van 10 cm hoog.

De advieshoogte van bovenkant waskom tot afgewerkte vloer is 90 cm.



Overzichtsbeeld

- 1 = Onderkast
- 2 = Ophanging
- 3 = Muurplaat
- 4 = Afdekkap
- 5 = Lade
- 6 = Ladegeleider
- 7 = Ladefront

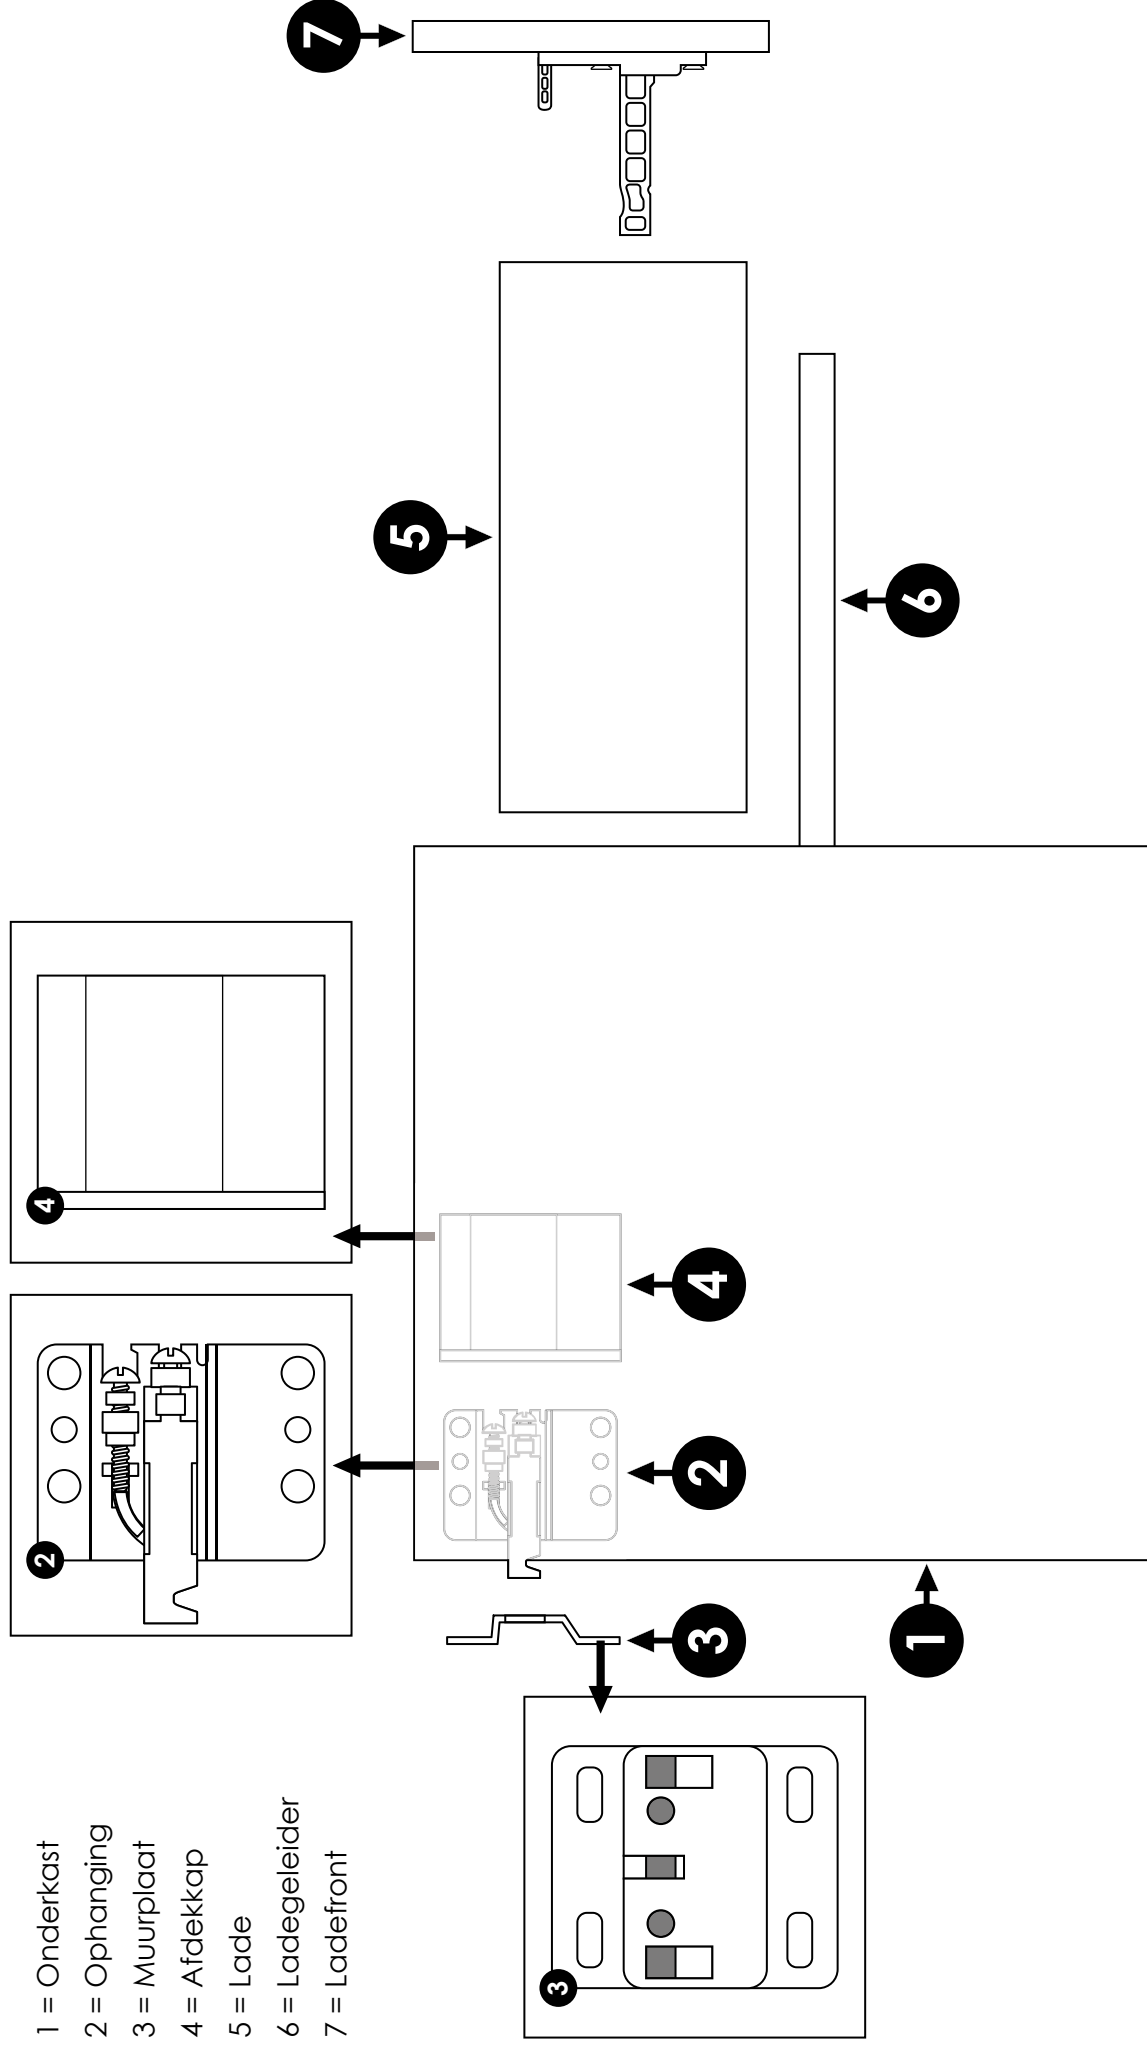



Onderkast MDF/MFC monteren

Zie het overzichtsbeeld. Ter verduidelijking van de montagehandleiding zijn er nummers gekoppeld (#) aan relevante onderdelen van het product.

Verwijder de lade(s) uit de onderkast ter voorbereiding van de montage. Doorloop hiervoor stap 1 en 2 van het stappenplan "Lade verwijderen / plaatsen" uit deze handleiding.

Stap 1: Hoogte onderkast bepalen

De hoogte van de onderkast (1) is afhankelijk van de gewenste hoogte van de wastafel (zie afbeelding A). Zie hoofdstuk "Aansluitmaten" op pagina 3.

Stap 2: Hoogte onderkast affekenen





Markeer de hoogte van bovenkant onderkast (1) af op de muur. Teken een horizontale lijn op de muur (zie afbeelding B1). Gebruik hierbij een (laser)waterpas.

Stap 3: Breedte onderkast affekenen

Teken twee verticale lijnen op de muur die de breedte van de onderkast (1) aangeven (zie afbeelding B2). Gebruik hierbij een (laser)waterpas.

Stap 4: Horizontale positie muurplaat bepalen

Meet de afstand van buitenkant onderkast (1) tot het hart van de haak van de ophanging (2) (zie afbeelding C).

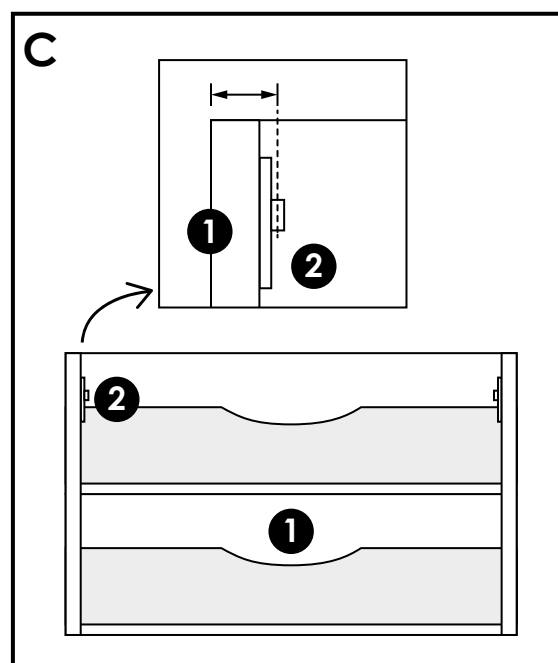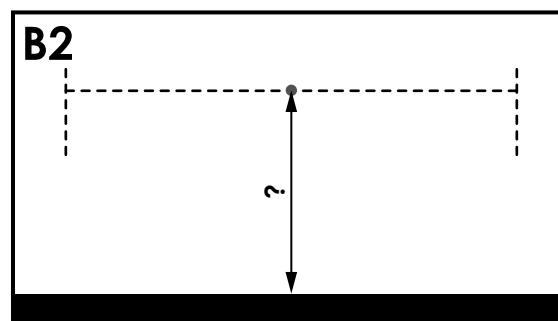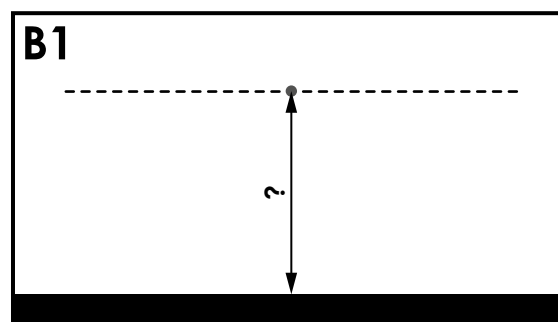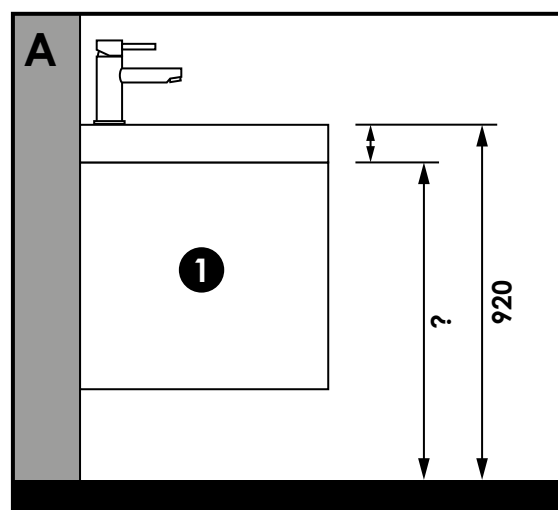






Markeer deze afstand links en rechts op de horizontale lijn (zie afbeelding D).

Teken indien van toepassing ook het hart van de haak van de middenophanging af op de horizontale lijn (zie afbeelding D).

Stap 5: Verticale positie muurplaat bepalen

Meet de afstand van bovenkant onderkast (1) tot bovenkant inkeping van de haak van alle ophangingen (2) (zie afbeelding E).


Markeer deze afstand recht onder de zojuist getekende markeringen op de muur (zie afbeelding F). Gebruik hierbij een (laser)waterpas.

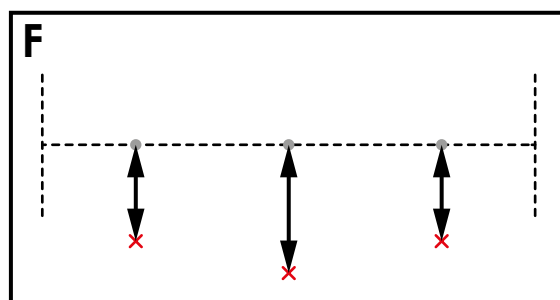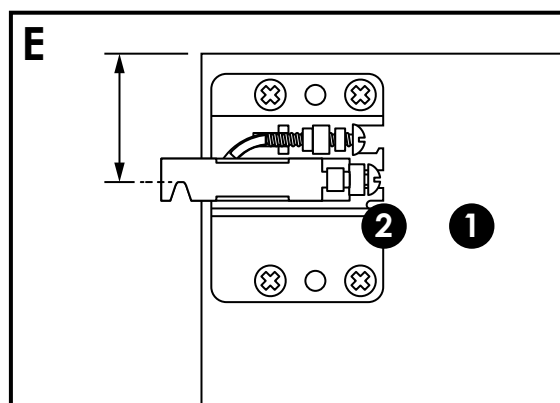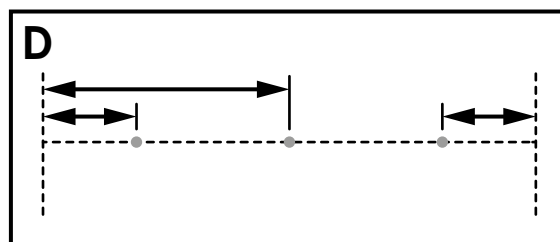

Let op: bij grotere onderkasten is de middenophanging lager op de onderkast bevestigd dan de ophangingen links en rechts.

Stap 6: Boorgaten muurplaat affekenen


Teken de boorgaten af op de muur. Houd bij de ophanging links de onderkant van het linker rechthoekige gat van de muurplaat (3) op de markering. En bij de ophanging rechts het rechter rechthoekige gat (zie afbeelding G1).

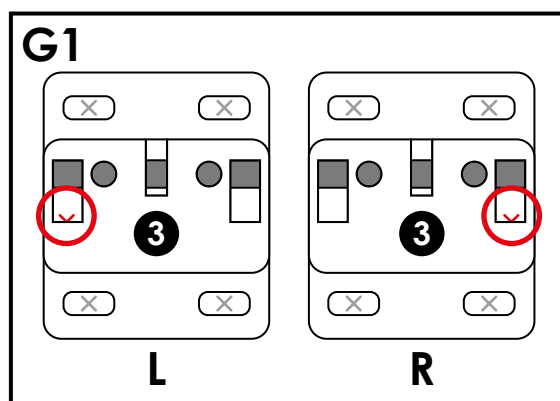



Bij grotere onderkasten met een extra middenophanging geldt:

- Bij een ophanging op de linkerkant van het middenschot, houd het rechtergat van de muurplaat op de markering.
- Bij een ophanging op de rechterkant van het middenschot, houd het linkergat van de muurplaat op de markering (zie afbeelding G2).

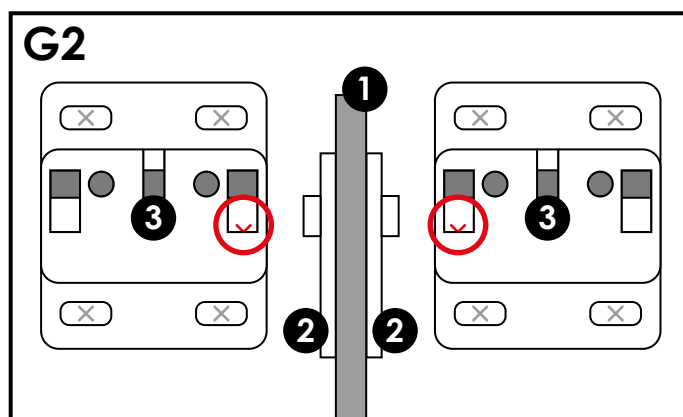

Controleer met een (laser)waterpas of de boorgaten correct zijn afgetekend.


Stap 7: Gaten boren

Begin op een traag tempo te boren en voer dit tempo langzaam op. Plaats een plug in alle boorgaten.

Tip: Plaats schilderstape op de positie van boorgaten bij het boren in tegels, hierdoor glijdt de boor minder snel weg. Controleer daarnaast of de boormachine niet op de klopperstand staat. Deze stand is te hard voor tegels.


Stap 8: Muurplaat bevestigen

Schroef de muurplaten (3) stevig vast op de muur (zie afbeelding H).

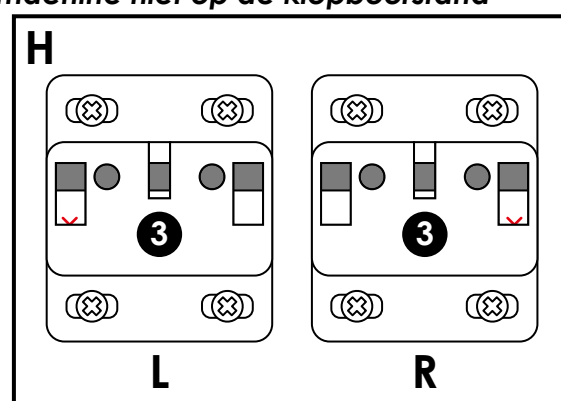

Stap 9: Onderkast bevestigen


Voer deze stap met twee personen uit. Til de onderkast (1) op. Duw de haken van de ophangingen (2) door de gaten van de muurplaten (3) en laat de onderkast zakken (zie afbeelding i). De ophangingen zijn nu vergrendeld.

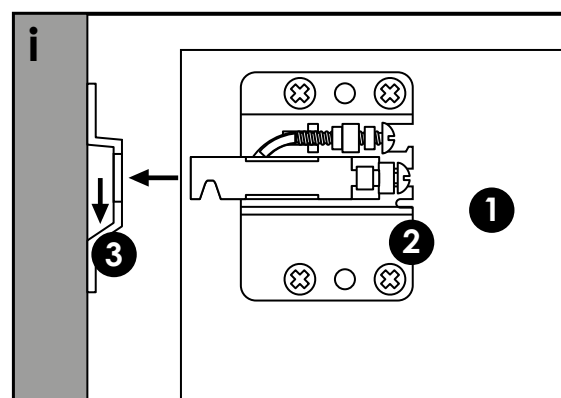



Stap 10: Onderkast afstellen

Met de schroeven van de ophanging (2) kan de onderkast (1) worden afgesteld. Met de bovenste schroef beweegt de ophanging naar boven of beneden. Met de onderste schroef beweegt de ophanging van de muur af of naar de muur toe.

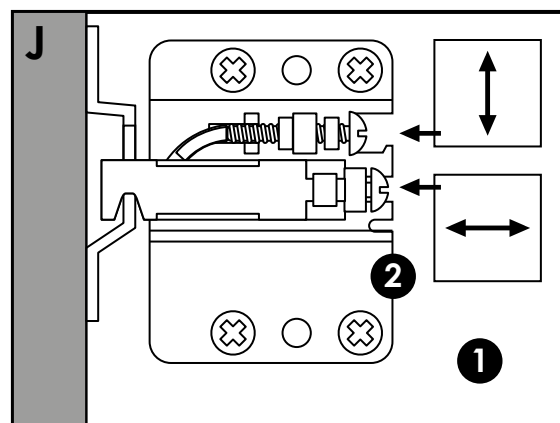


Tip: om de onderkast eenvoudiger horizontaal af te kunnen stellen, kan de onderkast eerst iets los van de muur worden gehaald met de onderste schroef.

Let op: de horizontale verstelbaarheid is 22 mm en de verticale verstelbaarheid 19 mm.


Stap 11: Afdekkap plaatsen

Schuif de afdekkap (4) naar de muur toe over de ophangingen (2) (zie afbeelding K).

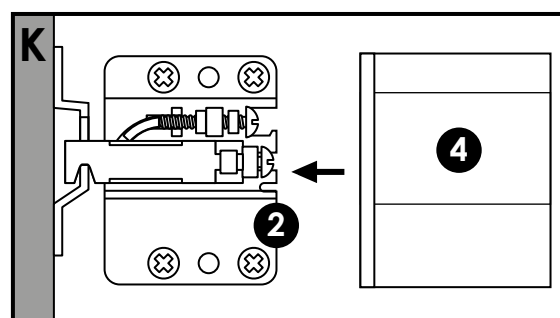

Stap 12 (optioneel): Afkitten

Voor een nette afwerking kunnen de naden tussen de onderkast (1) en de muur worden afgekit met zuurvrije sanitairkit (zie afbeelding L).

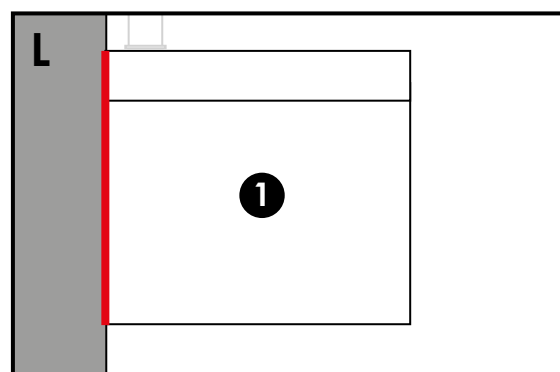

Tip: controleer voor het afkitten, bijbehorende wastafel of waskom(men) op lekkages en of deze al het water goed en volledig afvoert.

Stap 13 (optioneel): Handgreep bevestigen

Heeft de onderkast opbouw- of opleggrepen? Doorloop dan het stappenplan "Handgreep monteren" uit deze handleiding.





Stap 14: Lade plaatsen

Verwijder stof en vuil van de ladegeleiders (6). Schuif de ladegeleiders uit. Plaats de lade (5) op de ladegeleiders (zie afbeelding M).

Stap 15: Lade vergrendelen

Schuif de lade (5) dicht (zie afbeelding M). De lade “klikt” op beide ladegeleiders (6) vast. De lade is correct vergrendeld wanneer het hendeltje terug in de startpositie staat (zie afbeelding N).

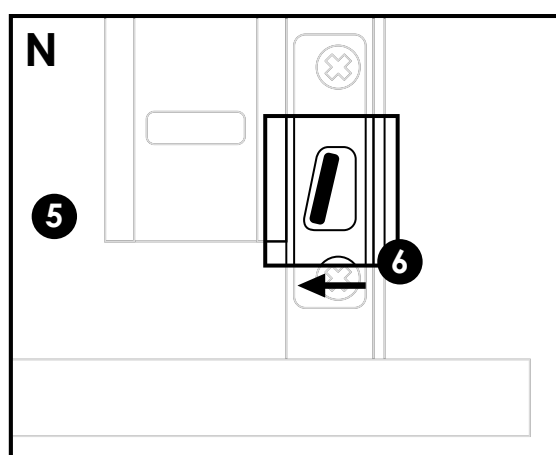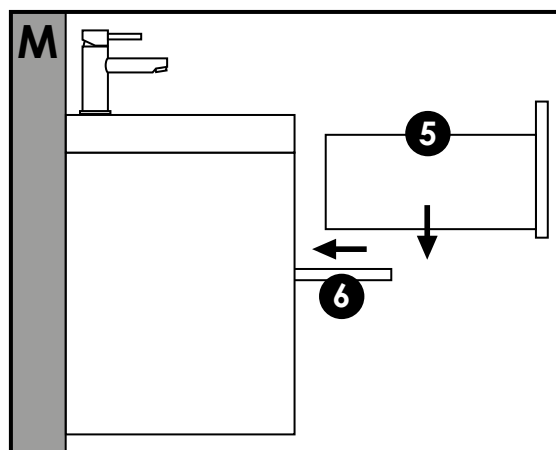



Handgreep monteren

Stap 1: lade(s) verwijderen

Verwijder de lade(s) uit de onderkast. Doorloop hiervoor stap 1 en 2 van het stappenplan "Lade verwijderen / plaatsen" uit deze handleiding.

Type handgrepen

Er zijn twee type handgrepen. Opbouw- en opleghandgrepen. De opbouwhandgreep komt op het midden van het ladefront (7). De opleghandgreep ligt op het ladefront.

Kies welk type handgreep van toepassing is en doorloop bijbehorende stap(pen).


Type opbouw (zie afbeelding O) = stap 2a

Type opleg (zie afbeelding P) = stap 3a, 3b en 3c

Stap 2a: Handgreep bevestigen

Plaats de opbouwhandgreep op het ladefront (7).

Schroef de handgreep vast op het ladefront (zie afbeelding O).

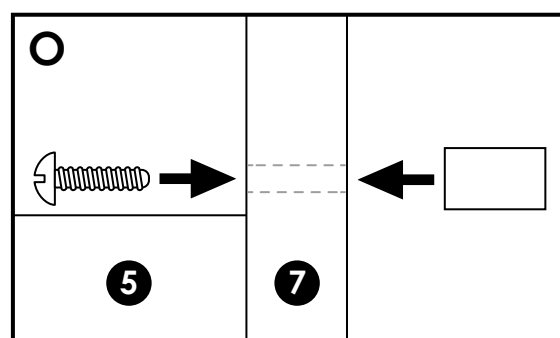


Stap 3a: Positie handgreep aftekenen

Bepaal waar de opleghandgreep komt. Teken de boorgaten af op het ladefront (7) (zie afbeelding P).

Stap 3b: Positie hanggreep voorboren

Boor de gaten op de juiste diepte voor.

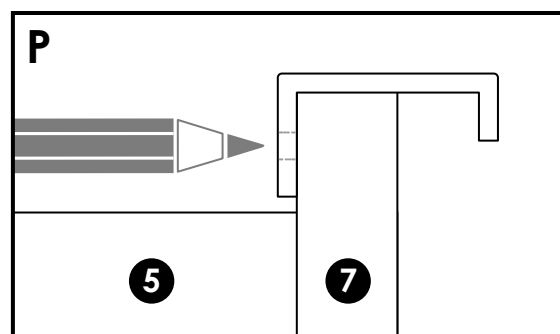


Tip: wikkel schilderstape om het boortje op de juiste hoogte om te diep boren te voorkomen.




Stap 3c: Handgreep bevestigen

Plaats de handgreep op het ladefront (7). Schroef de handgreep vast op het ladefront (zie afbeelding Q).

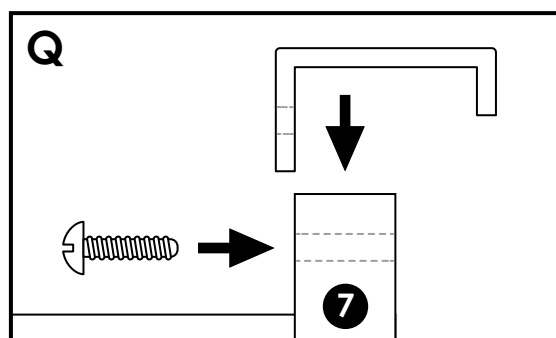


Stap 4: Lade plaatsen

Schuif de ladegeleiders (6) uit. Plaats de lade (5) op de ladegeleiders (zie afbeelding R).

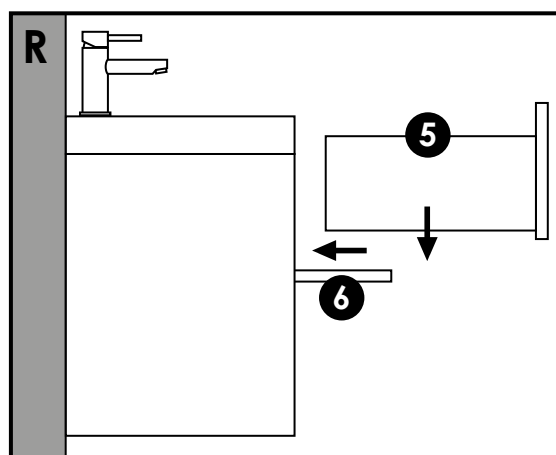

Stap 5: Lade vergrendelen

Schuif de lade (5) dicht (zie afbeelding R). De lade “klikt” op beide ladegeleiders (6) vast. De lade is correct vergrendeld wanneer het hendeltje terug in de startpositie staat (zie afbeelding S).

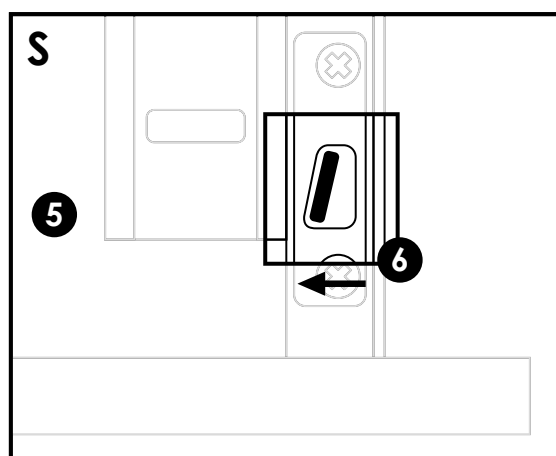



Onderkast MDF/MFC verwijderen

Stap 1: lade(s) verwijderen

Verwijder de lade(s) uit de onderkast. Doorloop hiervoor stap 1 en 2 van het stappenplan "Lade verwijderen / plaatsen" uit deze handleiding.

Stap 2: Afdekkap verwijderen




Schuif de afdekkap (4) van de ophanging (2) (zie afbeelding T).

Stap 3: Ophangstelsysteem ontgrendelen

Druk de vergrendelplaatjes van de muurplaten (3) in om de ophangingen (2) te ontgrendelen (zie afbeelding U).

Stap 4: Onderkast verwijderen

Voer deze stap met twee personen uit. Licht de onderkast (1) op. Verwijder de onderkast (zie afbeelding V).

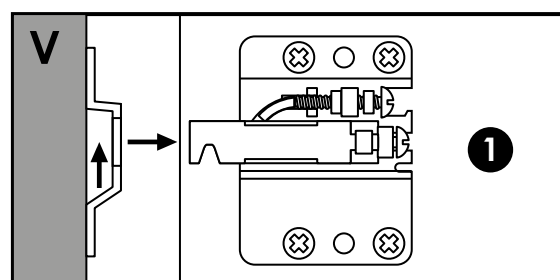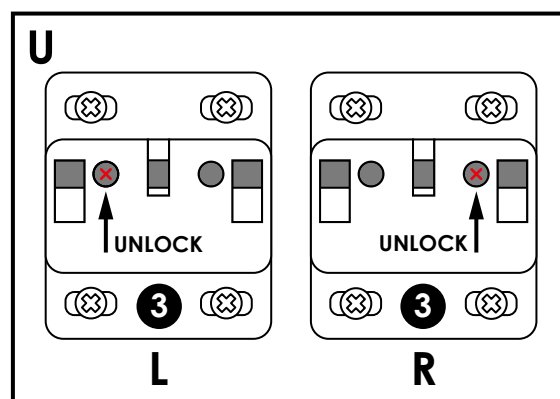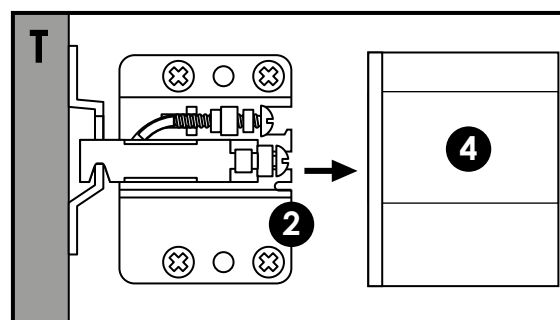



Lade verwijderen / plaatsen

Stap 1: Lade ontgrendelen

Schuif de lade open. Aan de onderzijde van de lade (5) zit op de ladegeleider (6) een hendeltje. Druk dit hendeltje naar buiten (zie afbeelding W) en schuif de lade iets van de ladegeleider af. Doe dit bij de linker en rechter ladegeleider.

Stap 2: lade verwijderen





Houd de lade (5) links en rechts vast en verwijder de lade van de ladegeleiders (6) (zie afbeelding X).

Stap 3: Lade plaatsen

Plaats de lade (5) op de uitgeschoven ladegeleiders (6) (zie afbeelding Y).

Stap 4: Lade vergrendelen

Schuif de lade (5) dicht (zie afbeelding Y). De lade "klikt" op de ladegeleiders (6) vast. De lade is correct vergrendeld wanneer het hendeltje terug in de startpositie staat (zie afbeelding Z).

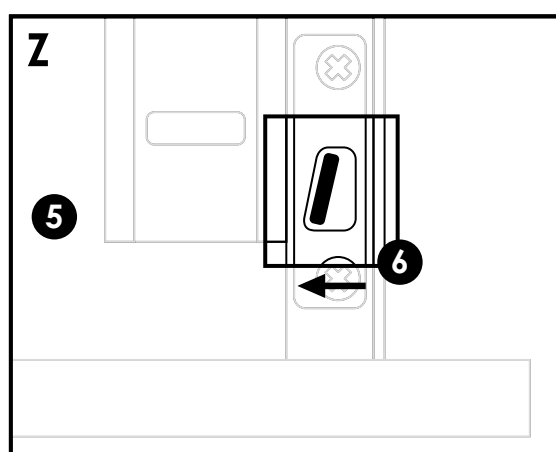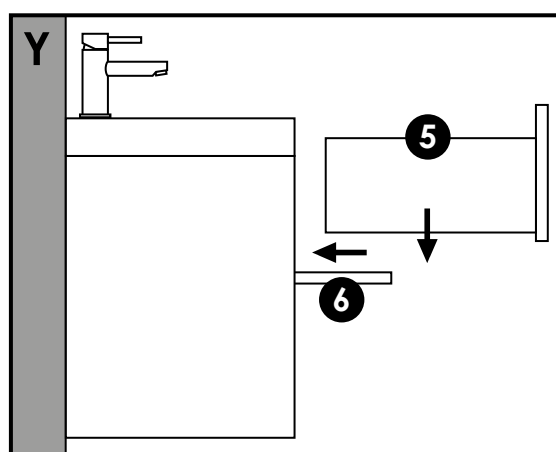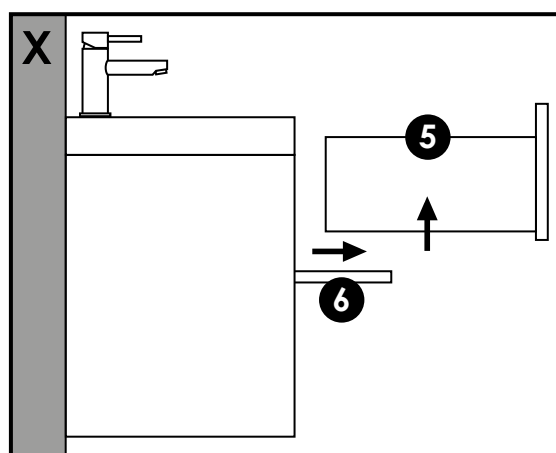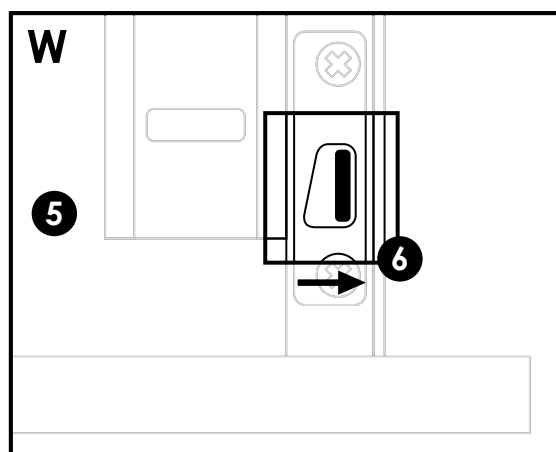



Ladefront verwijderen / plaatsen

Stap 1: Lade verwijderen

Verwijder de lade(s) uit de onderkast. Doorloop hiervoor stap 1 en 2 van het stappenplan "Lade verwijderen / plaatsen" uit deze handleiding.

Stap 2: Lade verbindingshoek(jes) verwijderen

Schroef aan de onderzijde van de lade (5) het verbindingshoekje(s) los van het ladefront (7) (zie afbeelding AA).

Stap 3: Afdekplaatjes verwijderen

Verwijder de kunststof afdekplaatjes aan binnenzijde van de lade (5).




Type lades

Er zijn twee type lades (5). Een lade met een lage zijkant en met een hoge zijkant. Het type lade bepaald hoe het mechanisme eruit ziet. En hoe het ladefront (7) wordt ontgrendeld.

Kies welk type lade van toepassing is en doorloop bijbehorende stappen.

Type laag (zie afbeelding AB) = stap 4a, 4b, 4c en 4d


Type hoog (zie afbeelding AC) = stap 5a, 5b, 5c en 5d

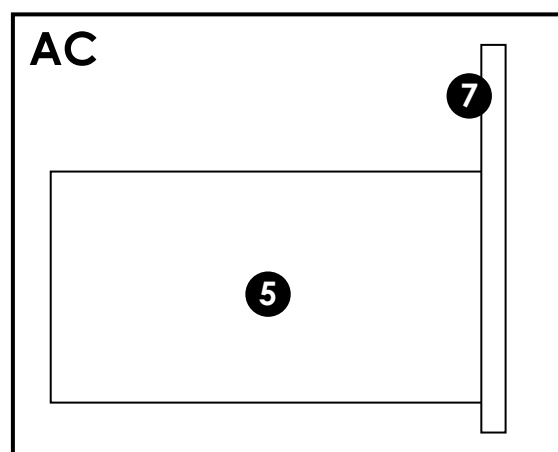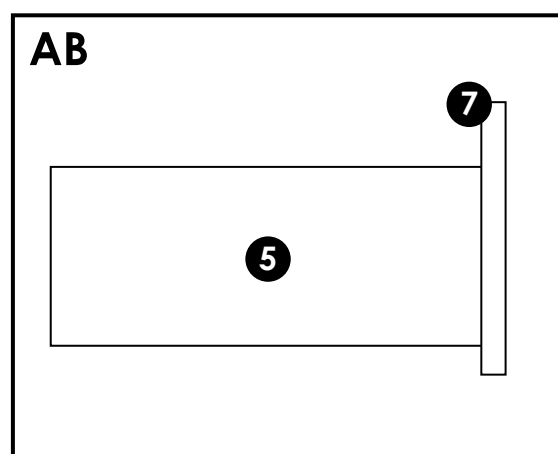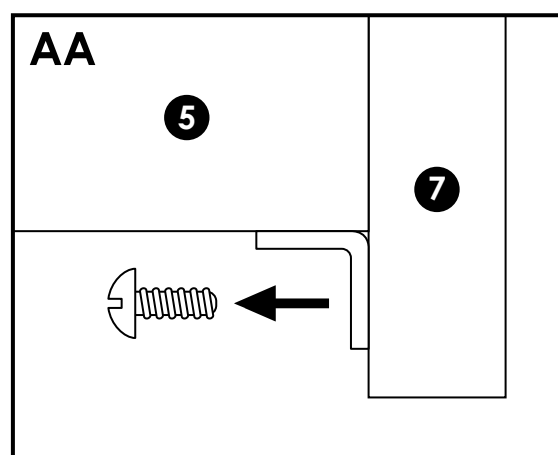



Stap 4a: Ladefront ontgrendelen

Draai de ontgrendeling met een schroevendraaier omhoog (zie afbeelding AD). Het ladefront (7) ontgrendeld, komt aan deze zijde los van de lade. Doe dit ook bij de andere zijde. Verwijder het ladefront van de lade (5).

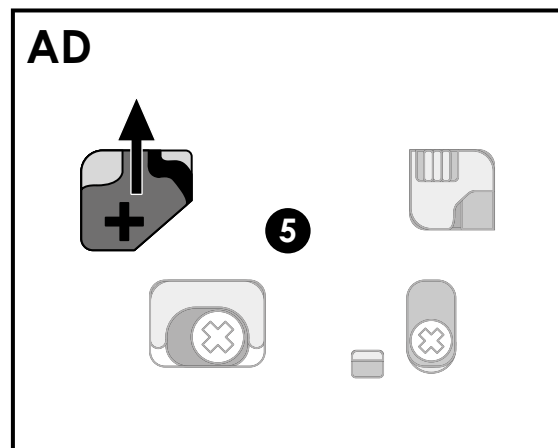


Stap 4b: Frontbevestiging verwijderen

Schroef de frontbevestigingen los. Verwijder deze van het ladefront (7) (zie afbeelding AE).

Stap 4c: Positie frontbevestiging voorboren

De posities voor de twee boorgaten zijn ingefreesd. Boor op deze posities de gaten voor.

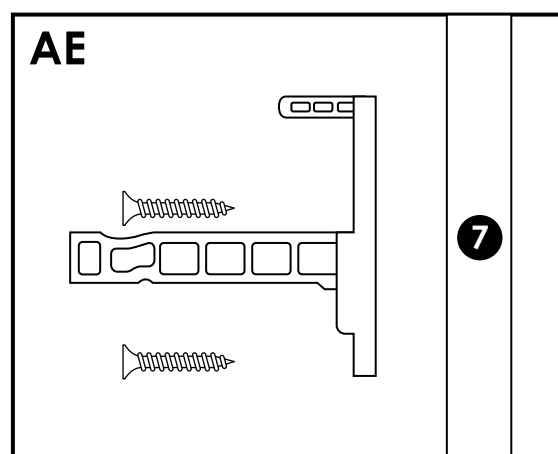


Tip: wikkel schilderstape om het boortje op de juiste hoogte om te diep boren te voorkomen.

Stap 4d: Frontbevestiging monteren

Schroef de frontbevestigingen vast op het nieuwe ladefront (7). Zorg daarbij dat de kleine pin aan de hoge kant van het ladefront komt (zie afbeelding AE).

Stap 5a: Ladefront ontgrendelen

Draai eerst de bovenste ontgrendeling omhoog en daarna de onderste omlaag met een schroevendraaier (zie afbeelding AF). Het ladefront (7) ontgrendeld, komt aan deze zijde los van de lade (5). Herhaal dit bij de andere zijde. Verwijder het ladefront van de lade.

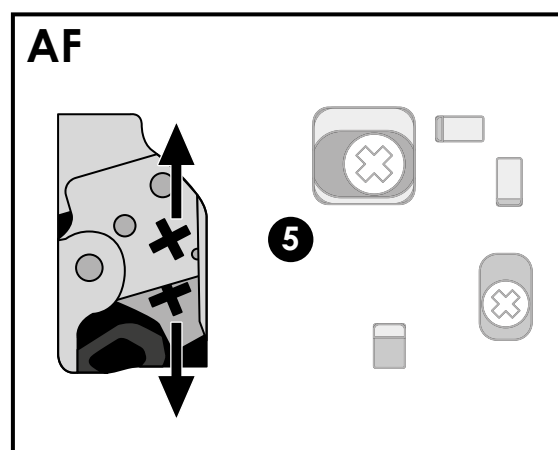




Stap 5b: Frontbevestiging verwijderen

Schroef de frontbevestigingen los en verwijder deze van het ladefront (7) (zie afbeelding AG).

Stap 5c: Positie frontbevestiging voorbereiden

De posities voor de vier boorgaten zijn ingefreesd. Boor op deze posities de gaten voor.

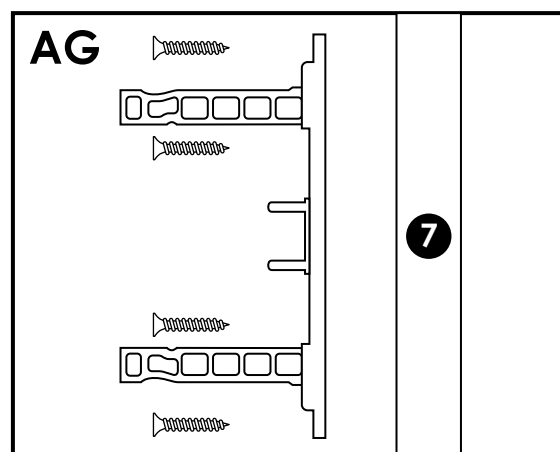

Tip: wikkel schilderstape om het boortje op de juiste hoogte om te diep boren te voorkomen.

Stap 5d: Frontbevestiging plaatsen

Schroef de frontbevestigingen vast op het nieuwe ladefront (7) (zie afbeelding AG).

Stap 6: Ladefront plaatsen


Plaats het ladefront (7) op de lade (5). Druk het ladefront goed tegen de lade. Ladefront is correct geplaatst als deze is vergrendeld, "vastgeklikt".

Stap 7: Afdekplaatjes plaatsen

Plaats in de lade (5) op beide zijanten het kunststof afdekplaatje.

Stap 8: Lade verbindingshoek(jes) bevestigen


Schroef aan de onderzijde van de lade (5) de verbindingshoek(jes) vast (zie afbeelding AH).

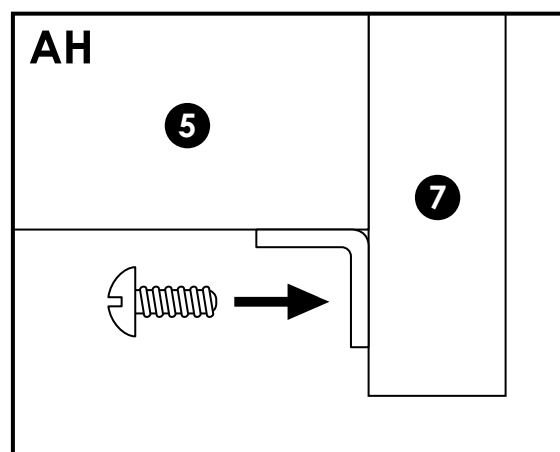




Stap 9: Lade plaatsen

Schuif de ladegeleiders (6) uit. Plaats de lade (5) op de ladegeleiders (zie afbeelding AI).

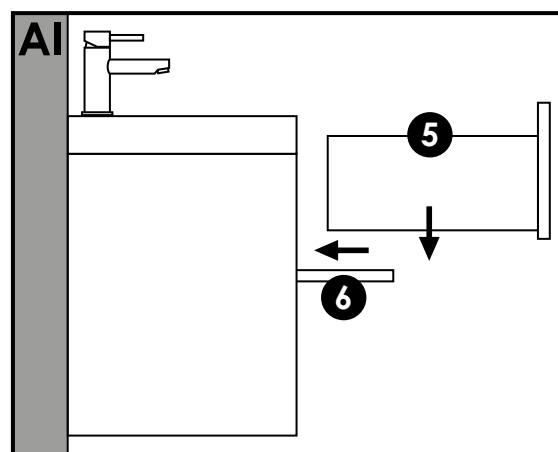

Stap 5: Lade vergrendelen

Schuif de lade (5) dicht (zie afbeelding AI). De lade “klikt” op beide ladegeleiders (6) vast. De lade is correct vergrendeld wanneer het hendeltje terug in de startpositie staat (zie afbeelding AJ).

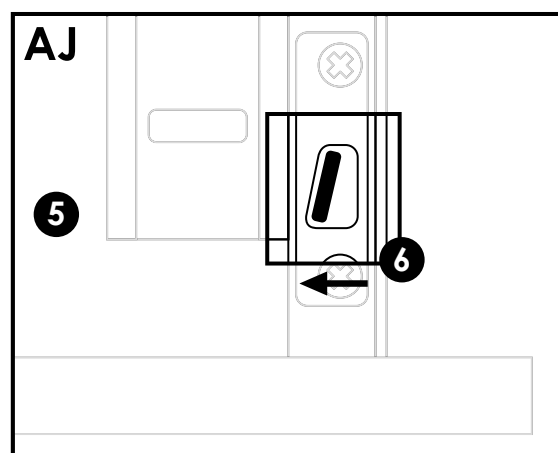



Kwaliteit, reinigen en onderhoud

In dit hoofdstuk is alles te vinden over het onderhouden en reinigen van BRAUER producten.

Kwaliteit

Alle producten uit het BRAUER-meubelprogramma zijn gemaakt van hoogwaardige materialen en zijn optimaal afgewerkt voor een lange levensduur.

Reinigen

Gebruik een zacht reinigingsmiddel zoals groene zeep of een andere zachte zeep die ontvet. Gebruik géén chloor of (agressieve) reinigingsmiddelen en -producten op basis van onder andere alcohol of verdunner. Doe het reinigingsmiddel nooit direct op het product, maar eerst op een zachte doek of spons en maak daarmee het product schoon. Gebruik nooit een schuursponsje, want die kan het product beschadigen. Spoel het product na het reinigen goed af met schoon water. Hierdoor blijft er geen reinigingsmiddel achter.

Wij raden ten strengste af

- Het gebruik van agressieve reinigingsmiddelen, schuurmiddelen, schuursponsjes of microvezeldoeken. Dit beschadigt het product;
- Het gebruik van reinigingsmiddelen die chloor, zoutzuur, azijnzuur of andere schadelijk/agressieve zuren bevatten. Dit zal het product beschadigen (en is tevens ook niet goed voor je gezondheid);
- Het mengen van verschillende reinigingsmiddelen, de effecten van het gebruik hiervan zijn niet getest en kunnen problemen opleveren;
- Het gebruik van industriële (fosforzuur) reinigingsmiddelen. Ook dit is niet goed voor het product (en voor je gezondheid).



Onderhoud

Voorkom aanslag, vervorming en / of andere schade aan het product. Droog het product na gebruik, zodat er geen overtollig water achterblijft. Zorg dat de luchtvochtigheid niet te hoog is in de badkamer als deze niet in gebruik is. Zorg voor voldoende ventilatie, ook tijdens gebruik, om condensvorming te voorkomen.

Let op: door teveel direct zonlicht kan er verkleuring optreden. Verplaats regelmatig de accessoires die op het meubel staan. Zo zal de kleurverandering gelijkmatig verlopen en worden lichtere of donkere plekken voorkomen.

Waterontharder

Waterontharders kunnen agressief zijn ten opzichte van metalen, verschillende houtsoorten, beschermlagen en kleurlagen van producten. Dit zien wij voornamelijk bij waterontharders van lage kwaliteit of waterontharders die slecht worden onderhouden. Bij een lage dH instelling neemt het risico op beschadigingen toe, daarom adviseren wij de waterontharder niet lager in te stellen dan 4dH. Op producten die zijn aangetast door een waterontharder geven wij geen garantie.

Garantie- & Servicevoorwaarden

Op BRAUER producten geldt onder normale omstandigheden een garantietermijn van 5 jaar (60 maanden) na aankoop van het product. De omstandigheden waaronder u aanspraak maakt op garantie vindt u terug in de garantievoorwaarden van BRAUER. De garantievoorwaarden van BRAUER kunt u raadplegen op www.brauerbadkamers.nl.

Indien u een verzoek tot service wenst in te dienen bij BRAUER, verzoeken wij u allereerst de servicevoorwaarden van BRAUER grondig door te nemen. In de servicevoorwaarden vindt u hoe en waar u een verzoek tot service in kunt dienen en hoe het service- en vervolgtraject eruit ziet. De servicevoorwaarden van BRAUER kunt u raadplegen op www.brauerbadkamers.nl.