


INSTALLATIE VOORSCHRIFT

Swingdoor And Panel Mat Black


1000x1000x2000mm

(980-1000) x (980-1000) x 2000mm





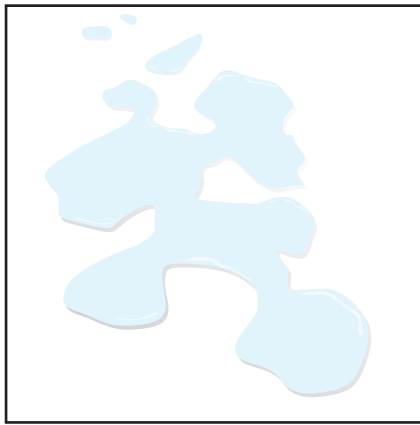

Zonder NANO

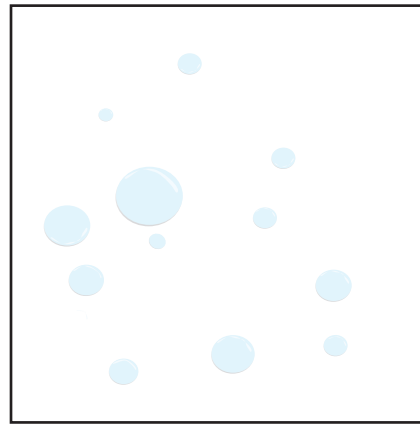


NANO

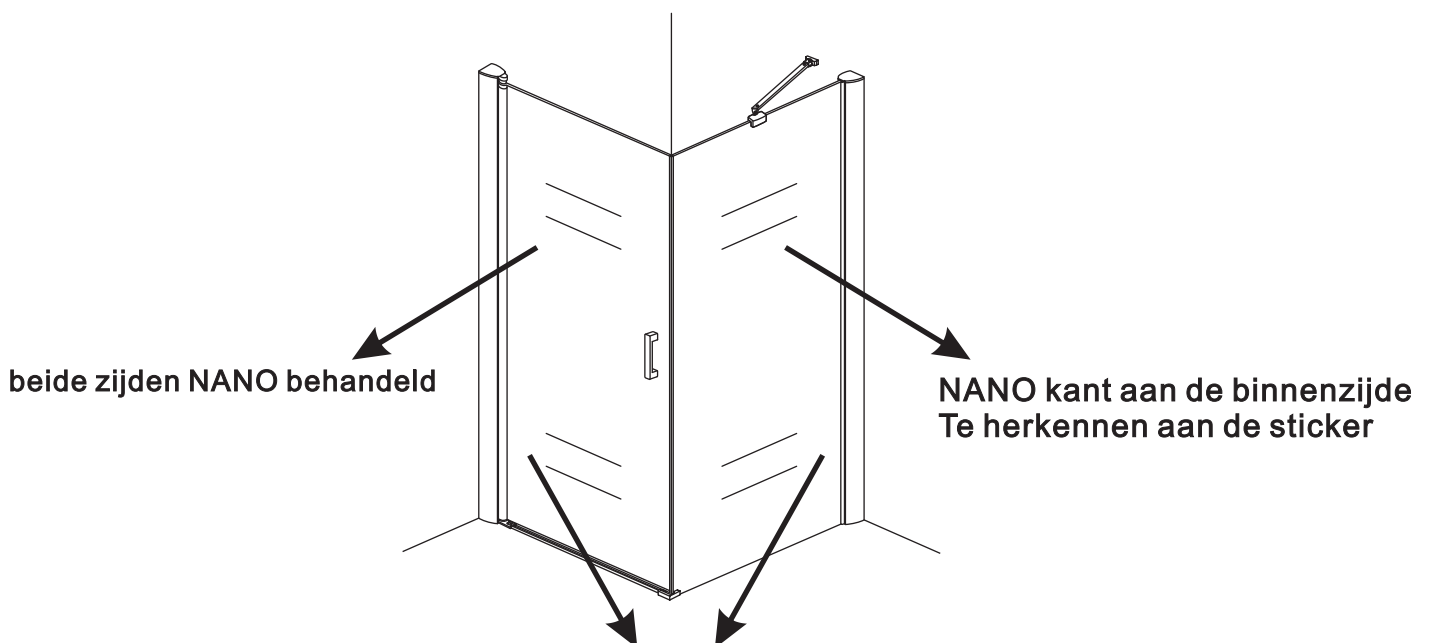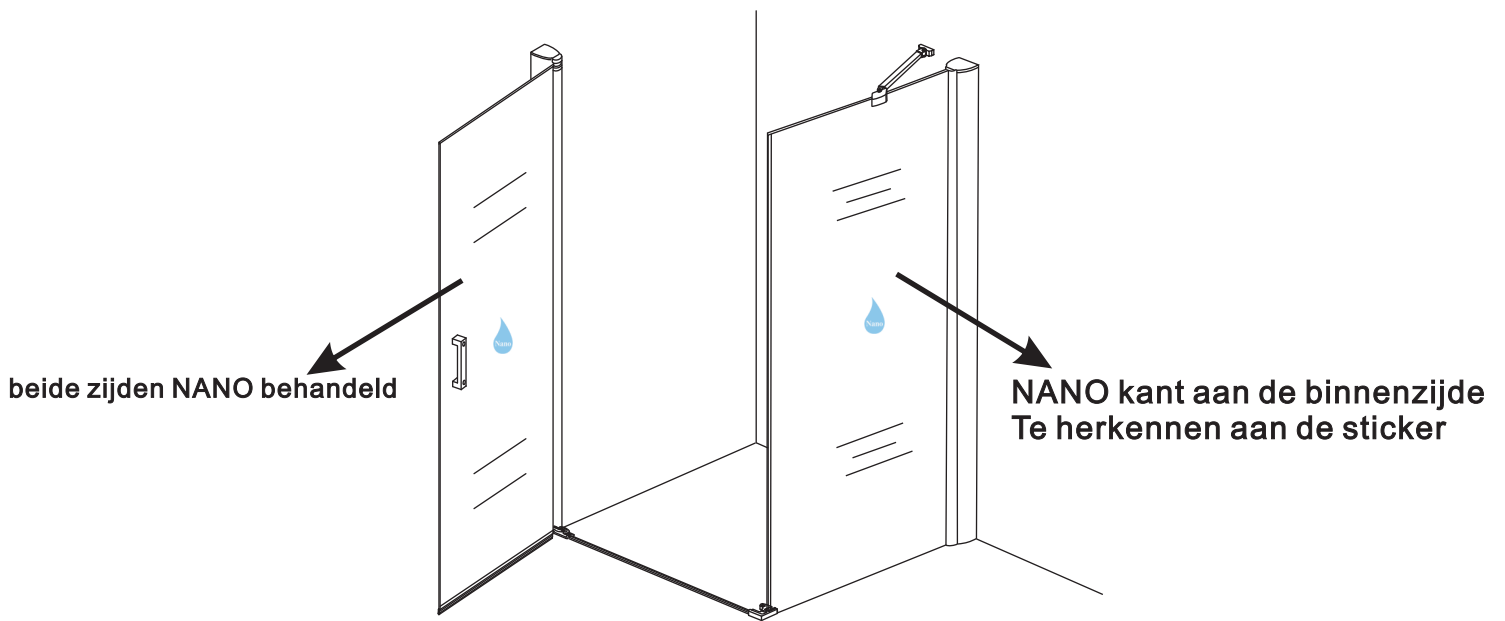





















NANO garantie: 2 jaar bij normaal gebruik

LET OP: gebruik geen grove scherpe voorwerpen, zoals schuursponsjes of staalwol om het glas schoon te maken.






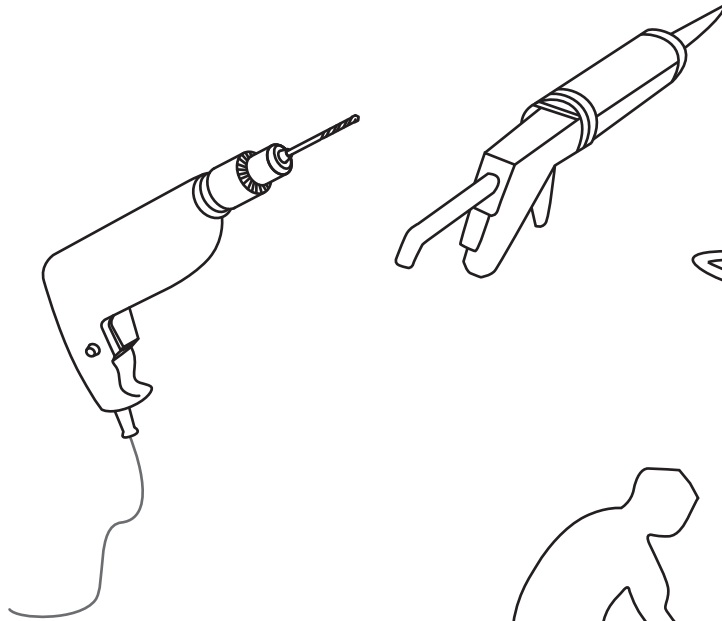



1

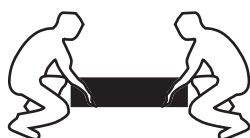

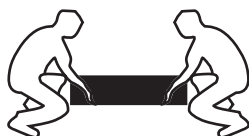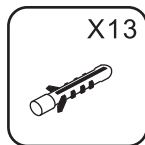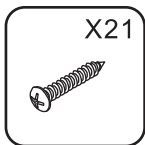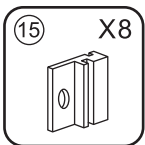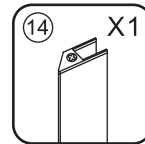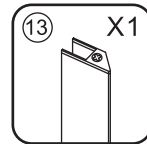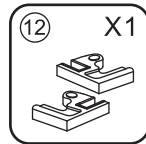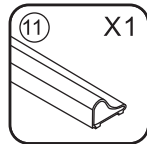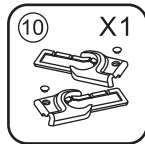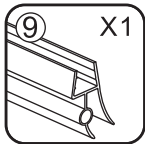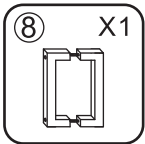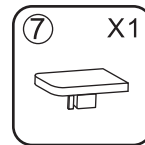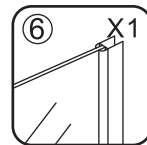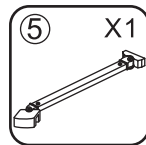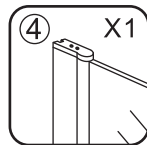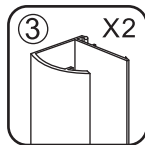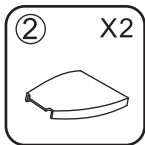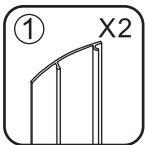
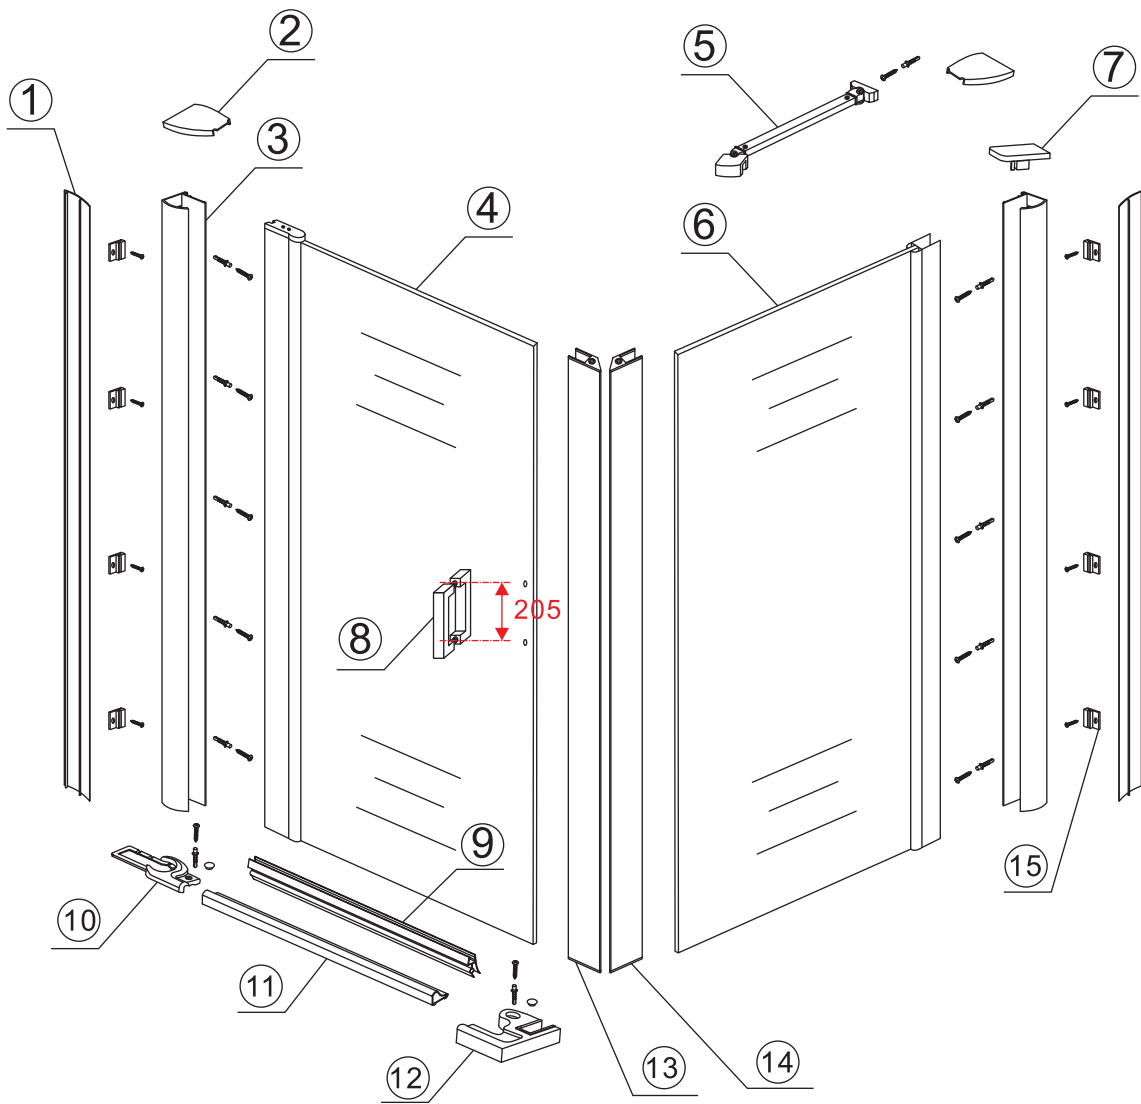


3

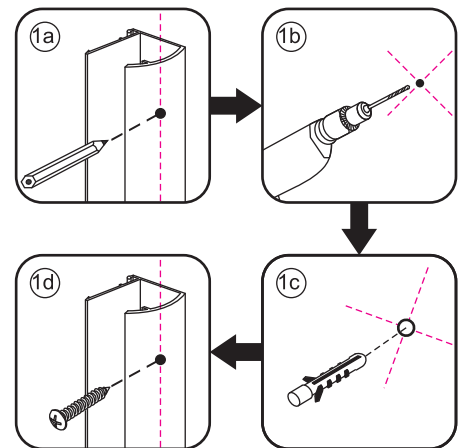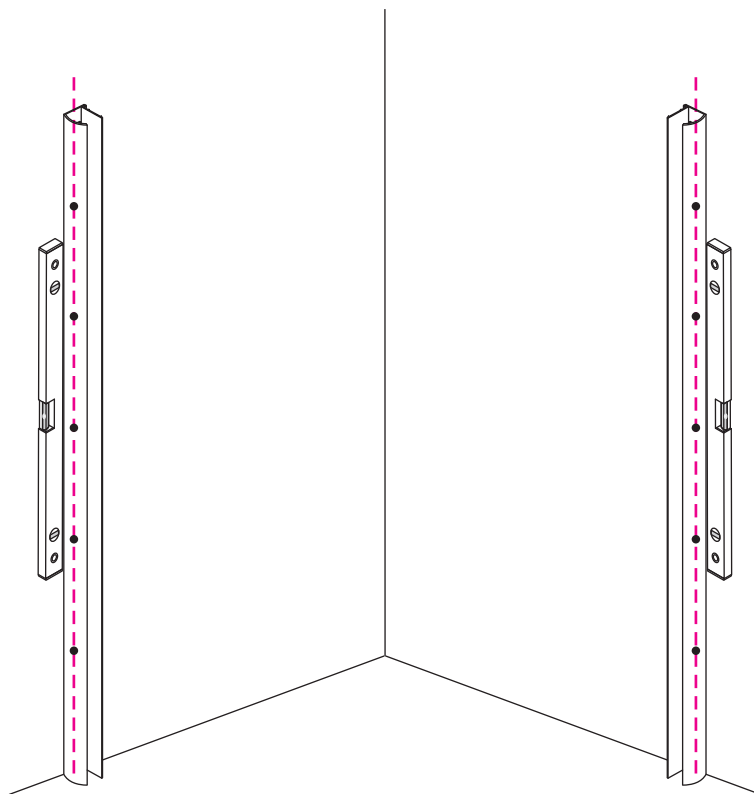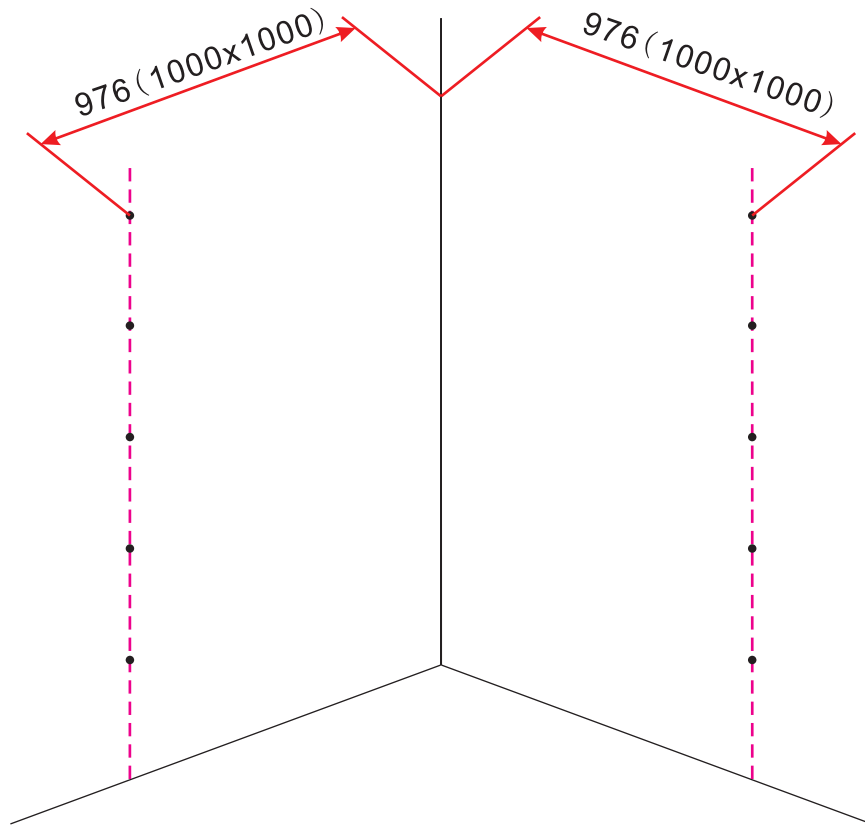


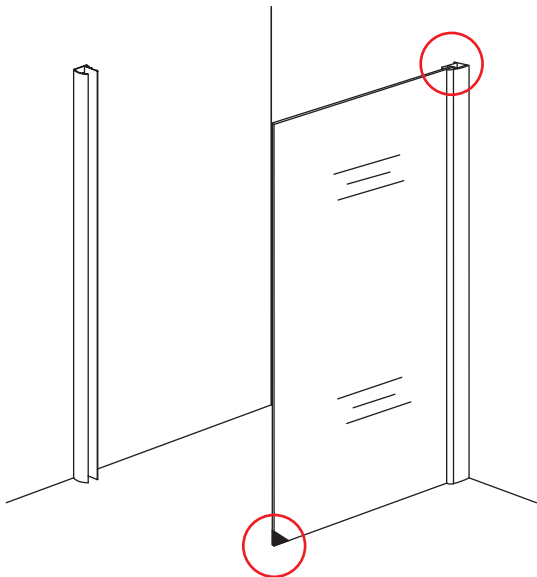






Deur links scharnierend

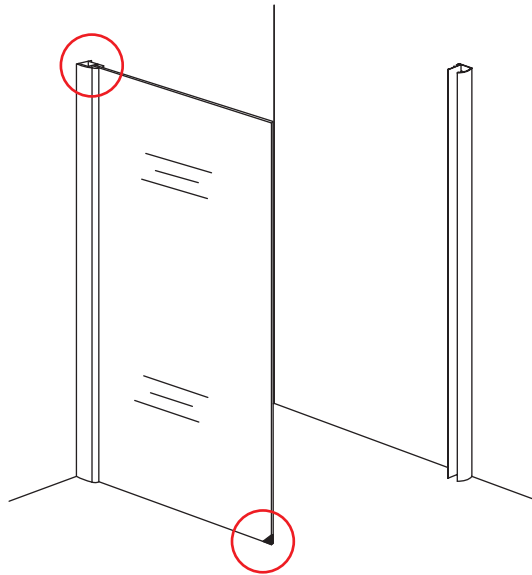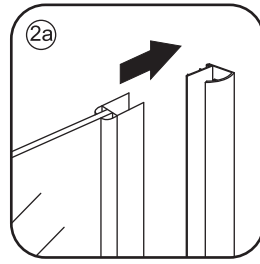



Deur rechts scharnierend



Verwijder de zwarte hoekbeschermers pas als de cabine helemaal is geïnstalleerd!

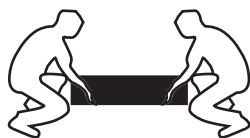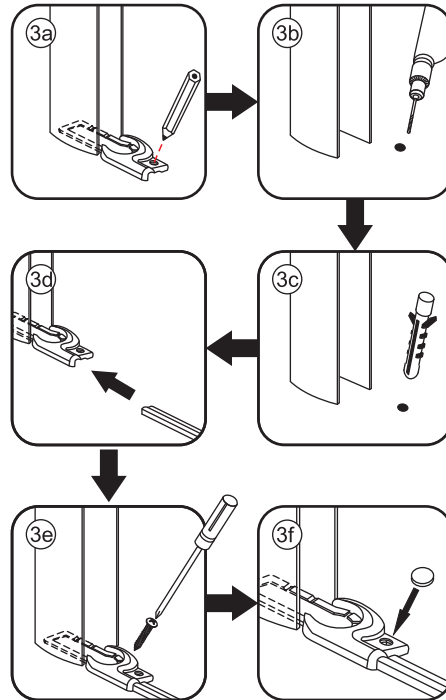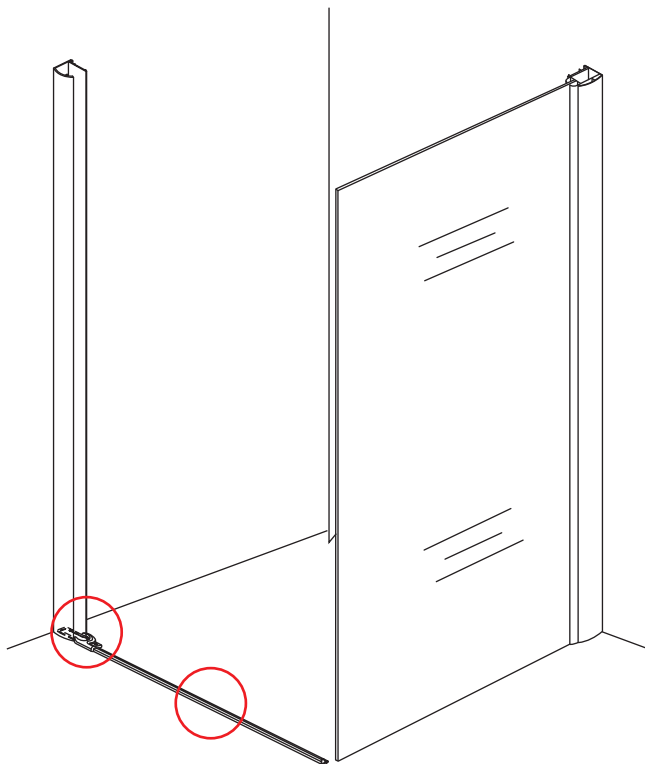







5

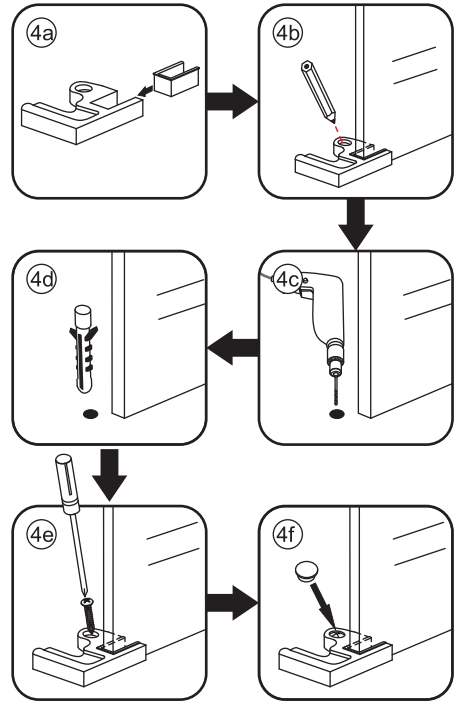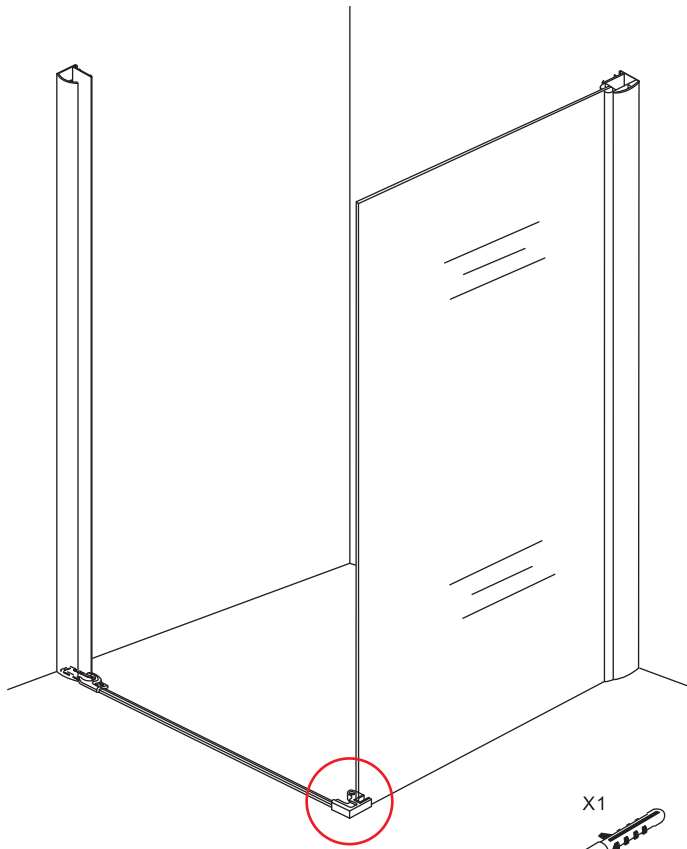


X1
Φ6x30


Φ6mm


X1
4x30


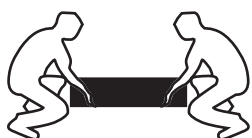
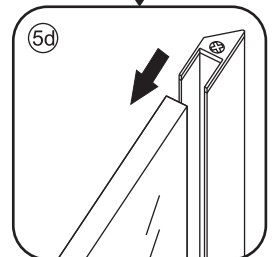
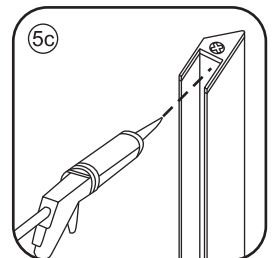
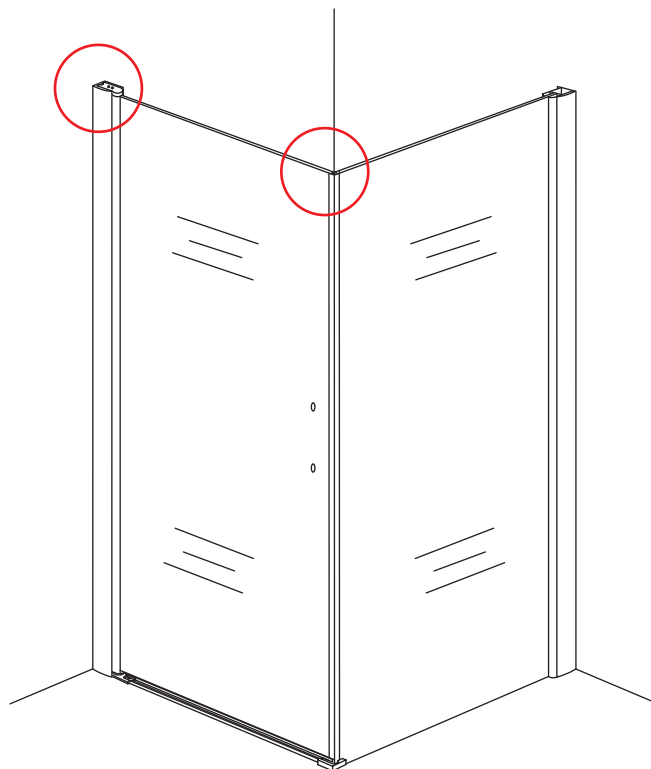
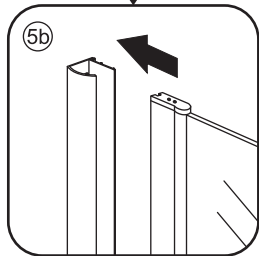
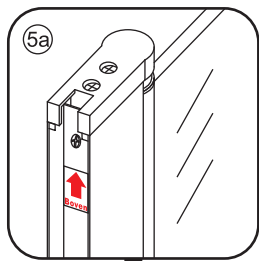


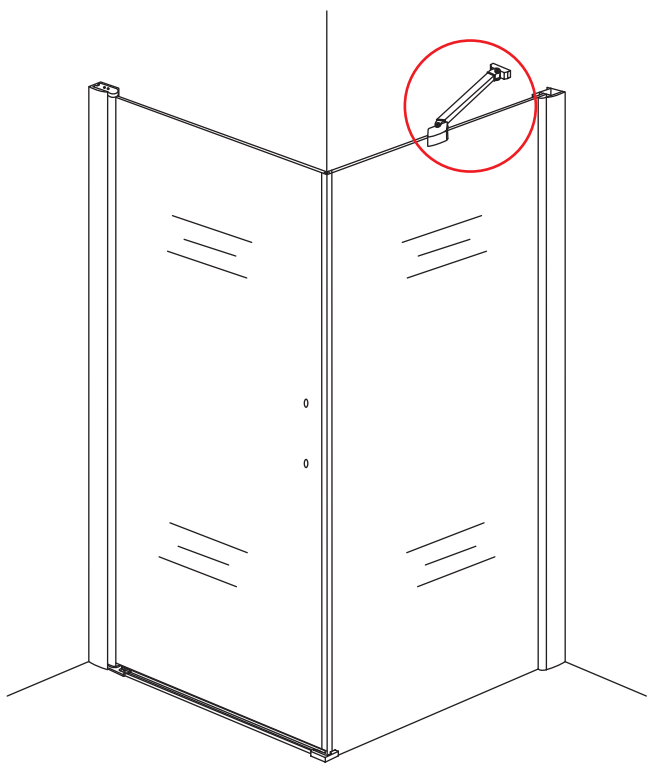





X1
 $\Phi 6 \times 30$

 $\Phi 6 \text{mm}$

X1
 4x30

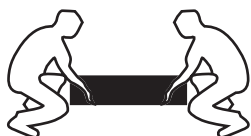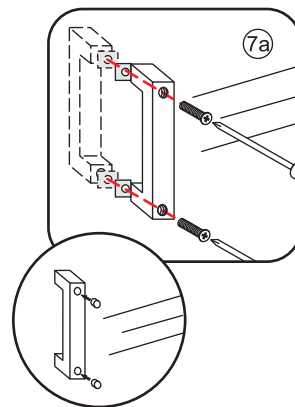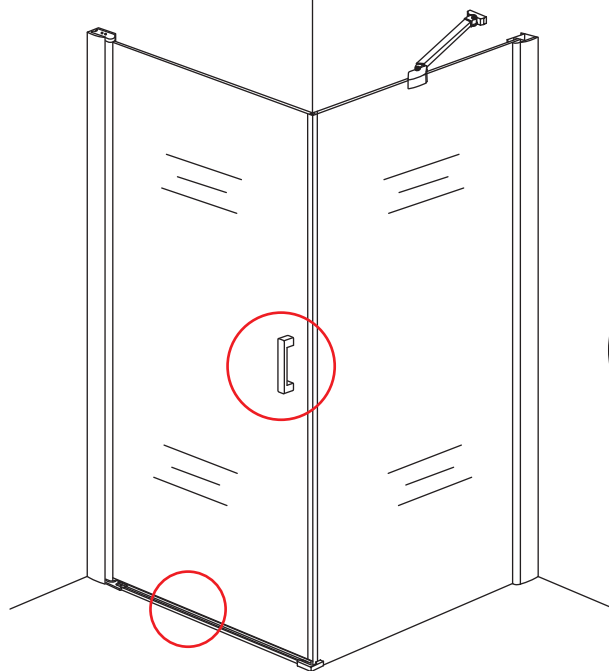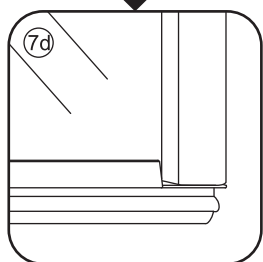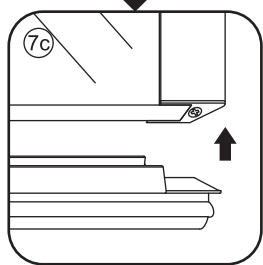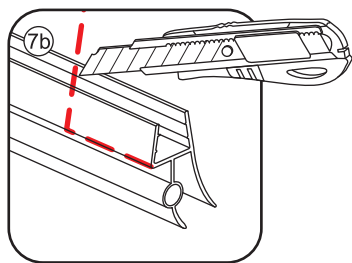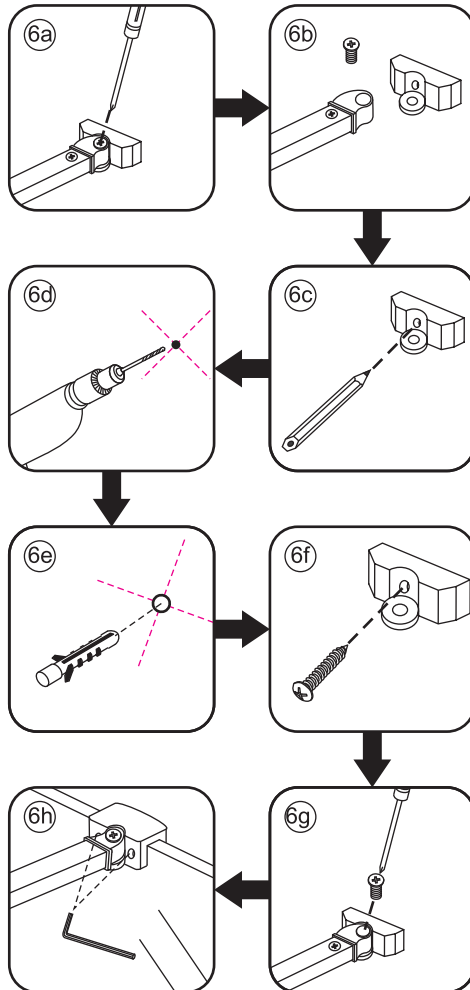

7

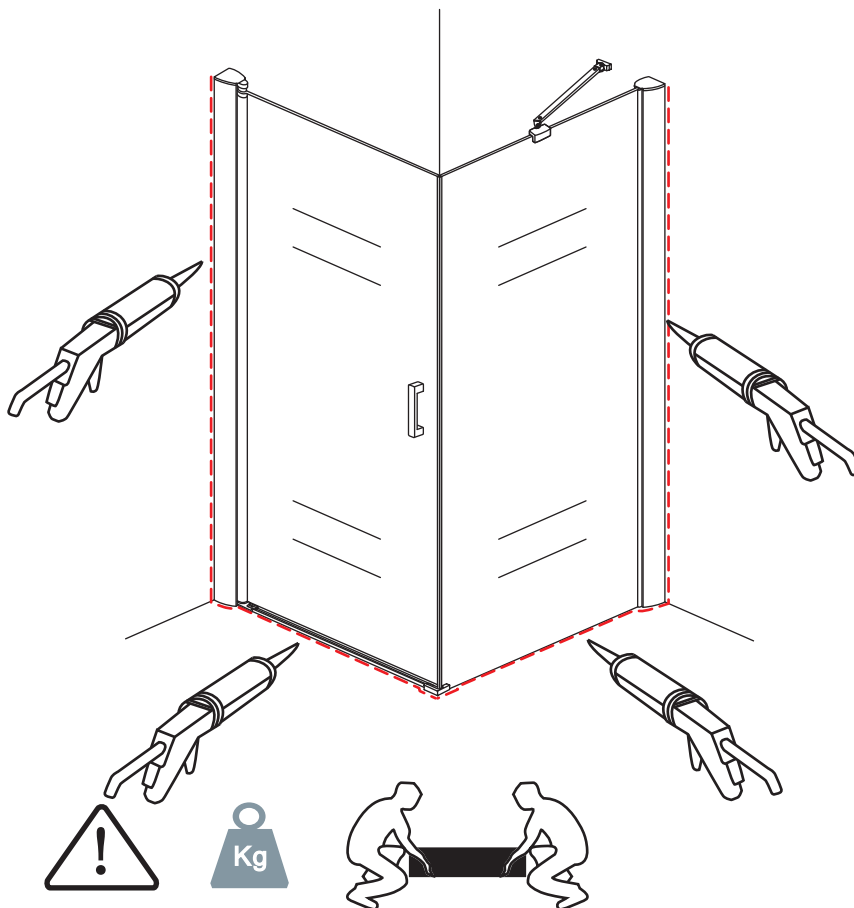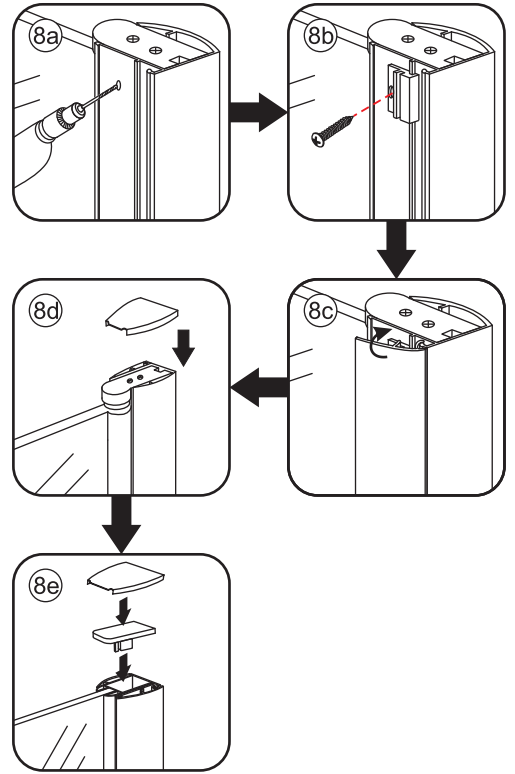

Voorzie alleen de
buitenzijde van de
cabine van siliconenkit.

