








## INSTALLATIE VOORSCHRIFT




Skyline nis schuifdeur mat zwart

1100(1080-1090)x2000















1

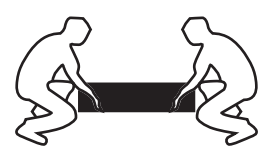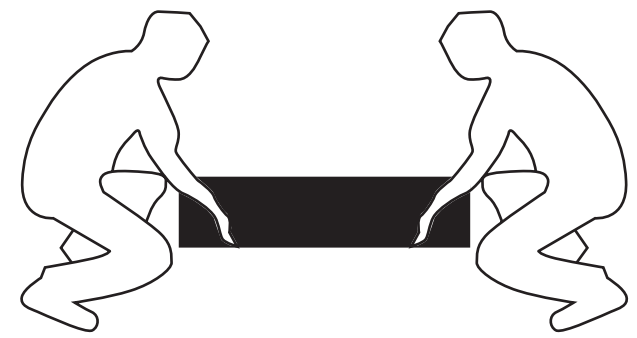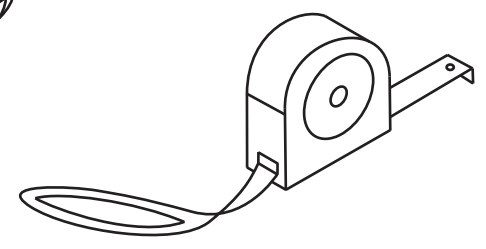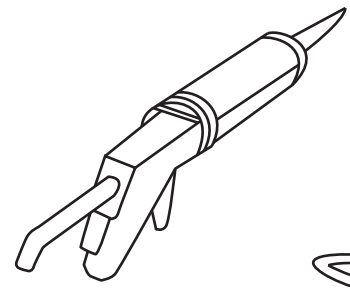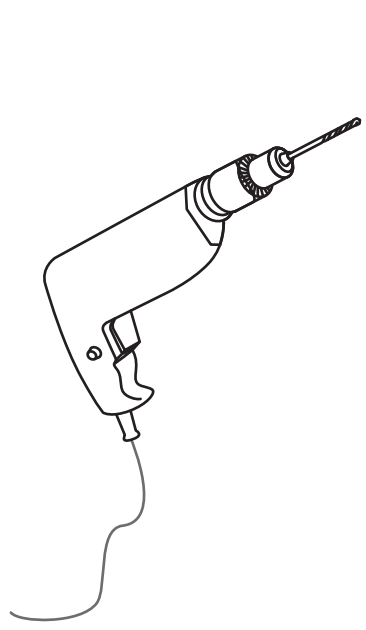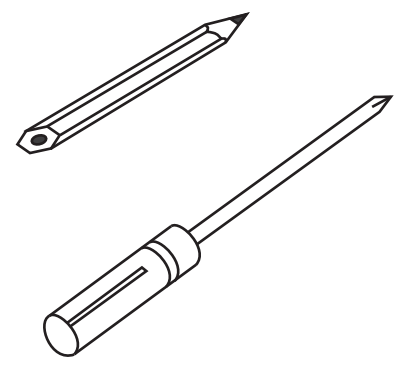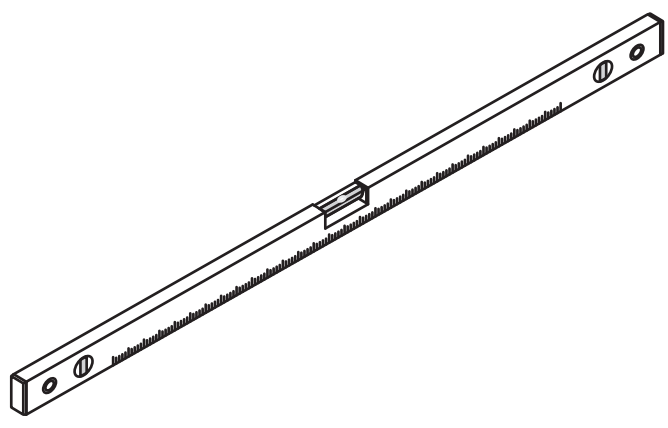

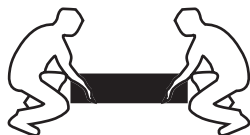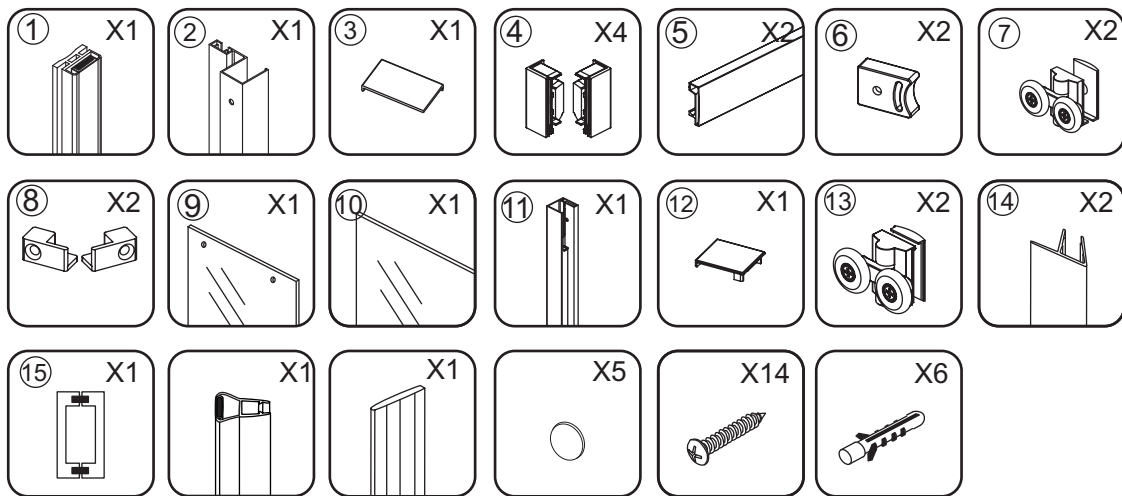
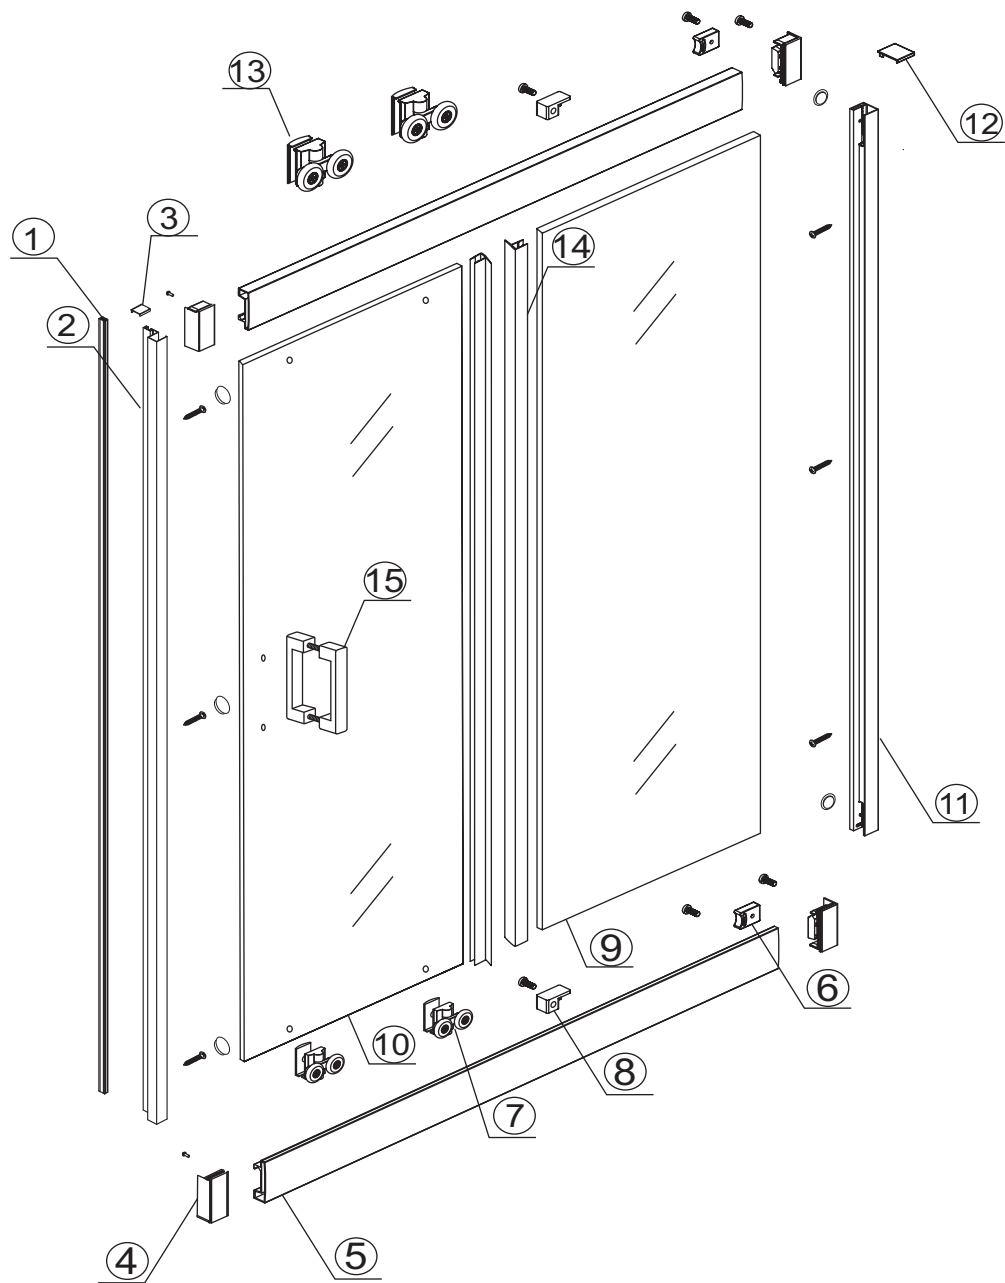








# 3

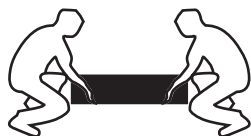
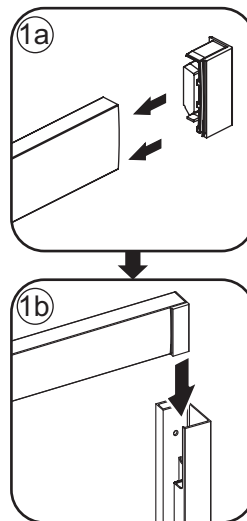
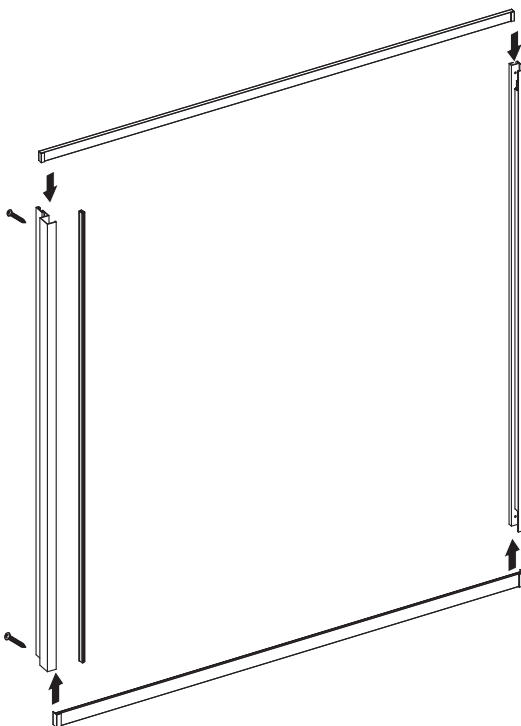
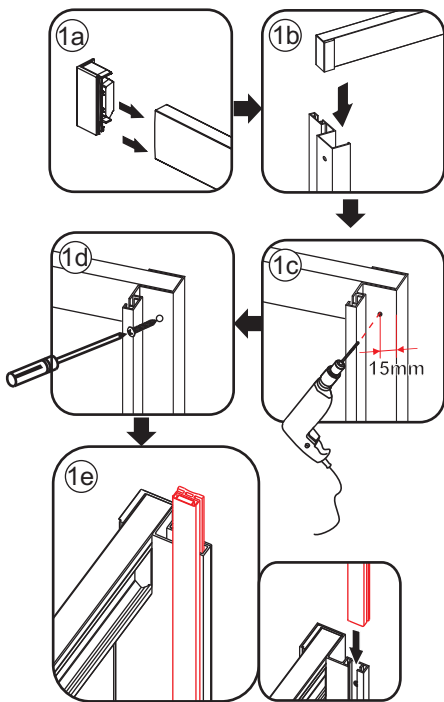
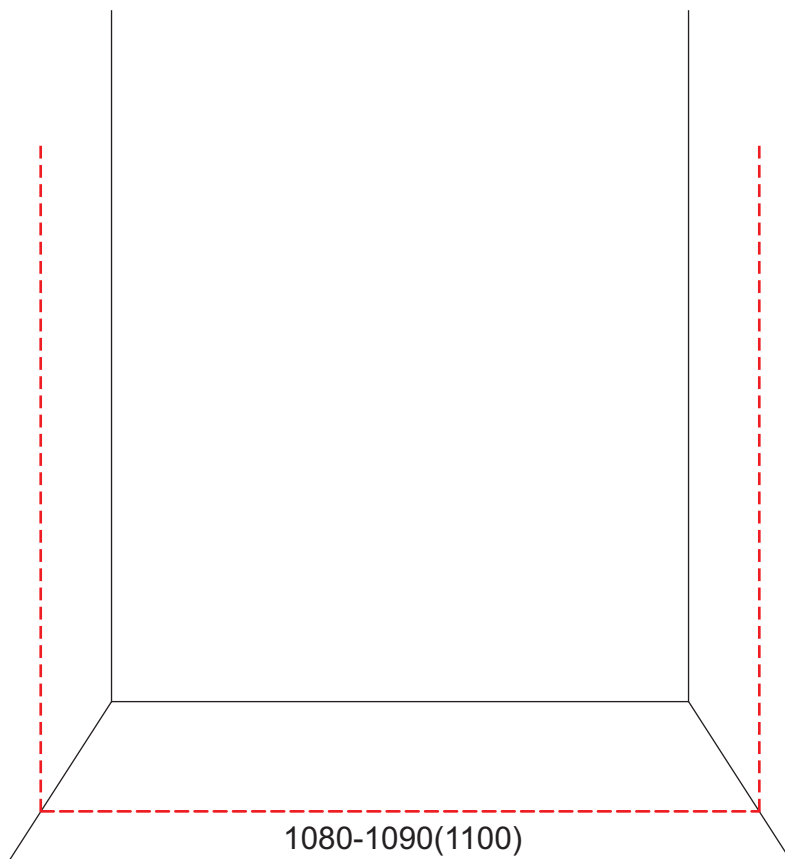


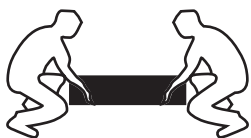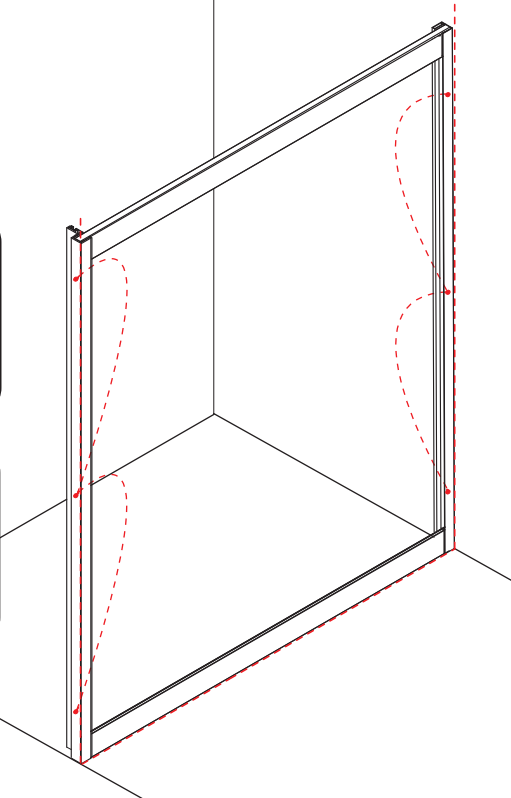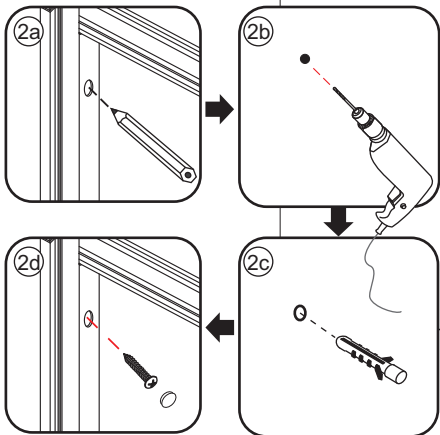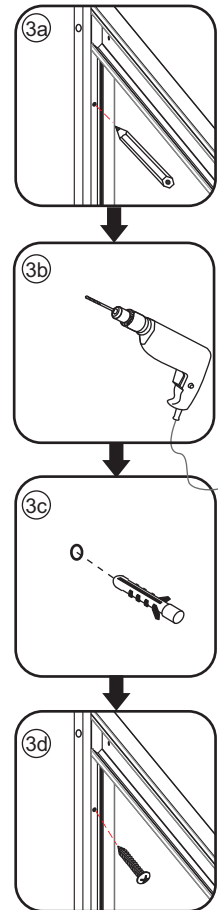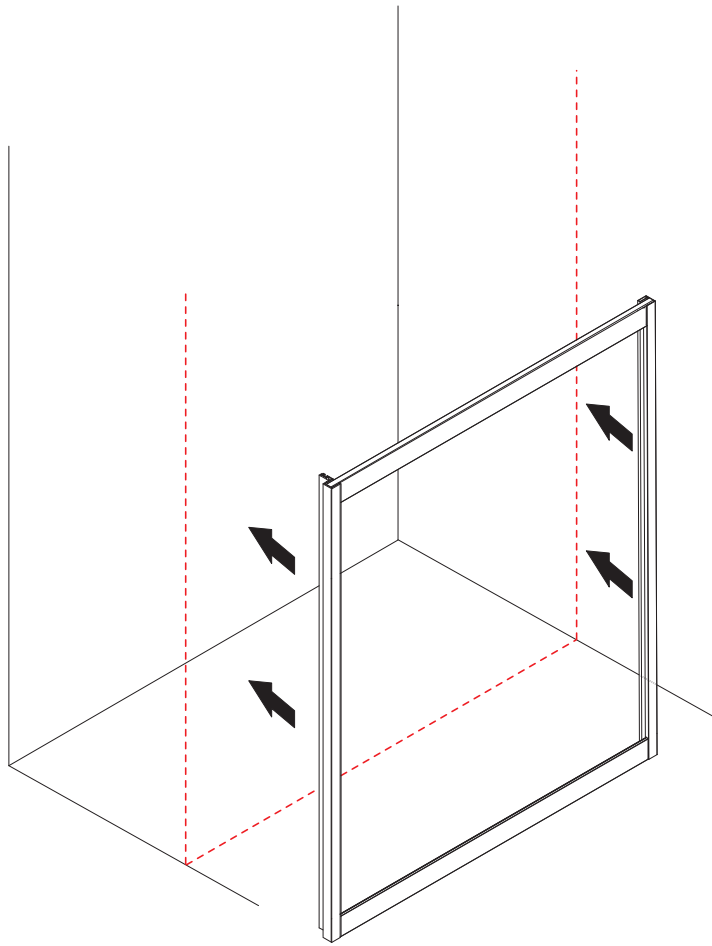


# 5

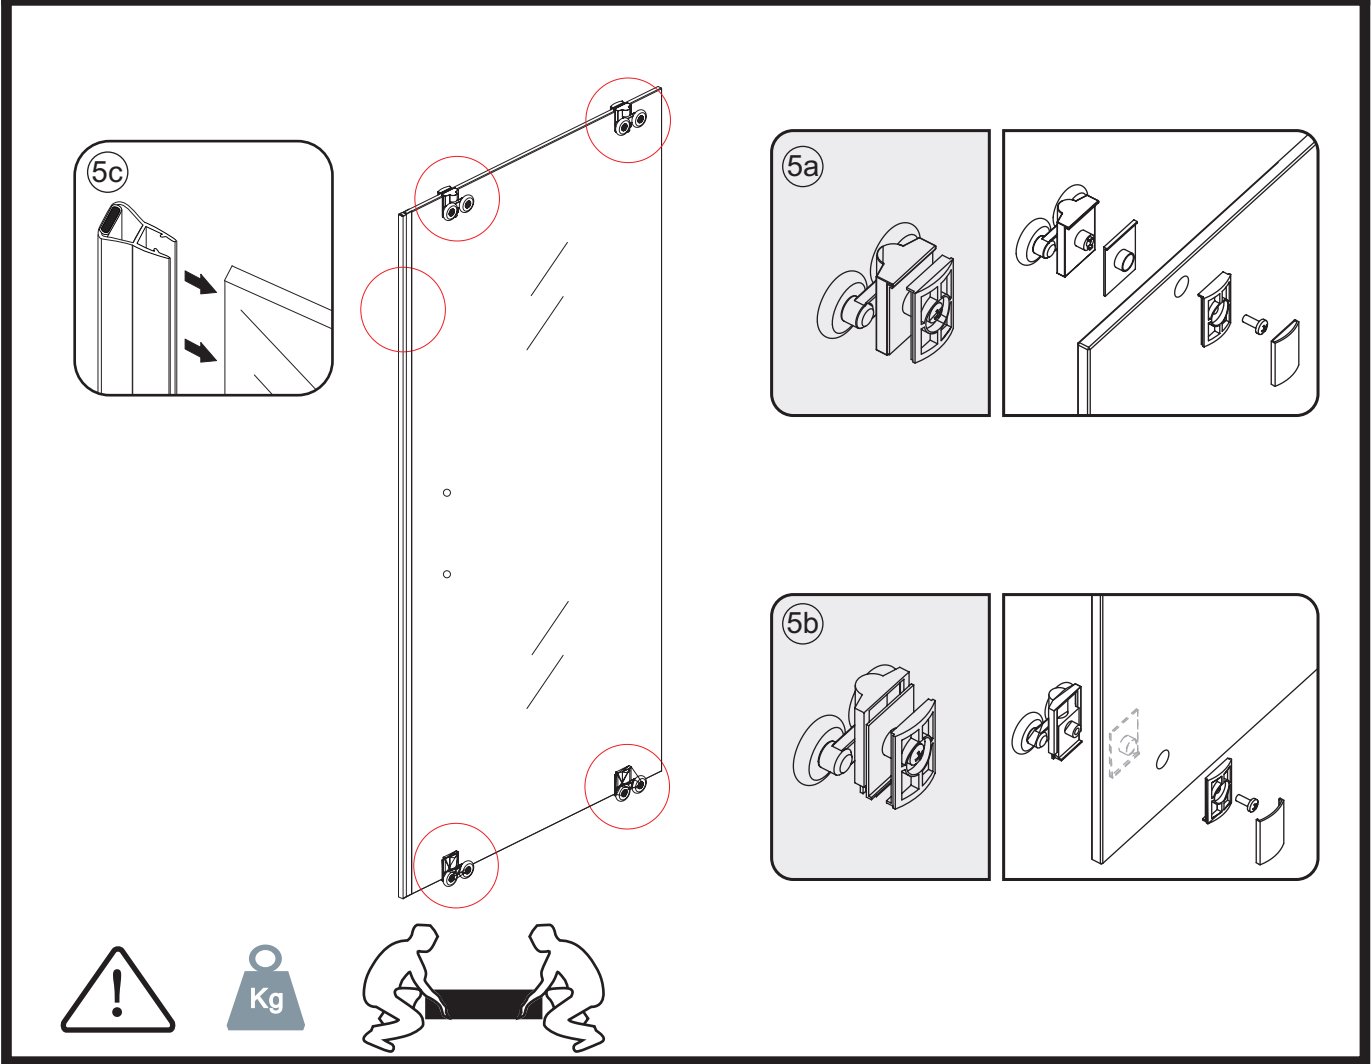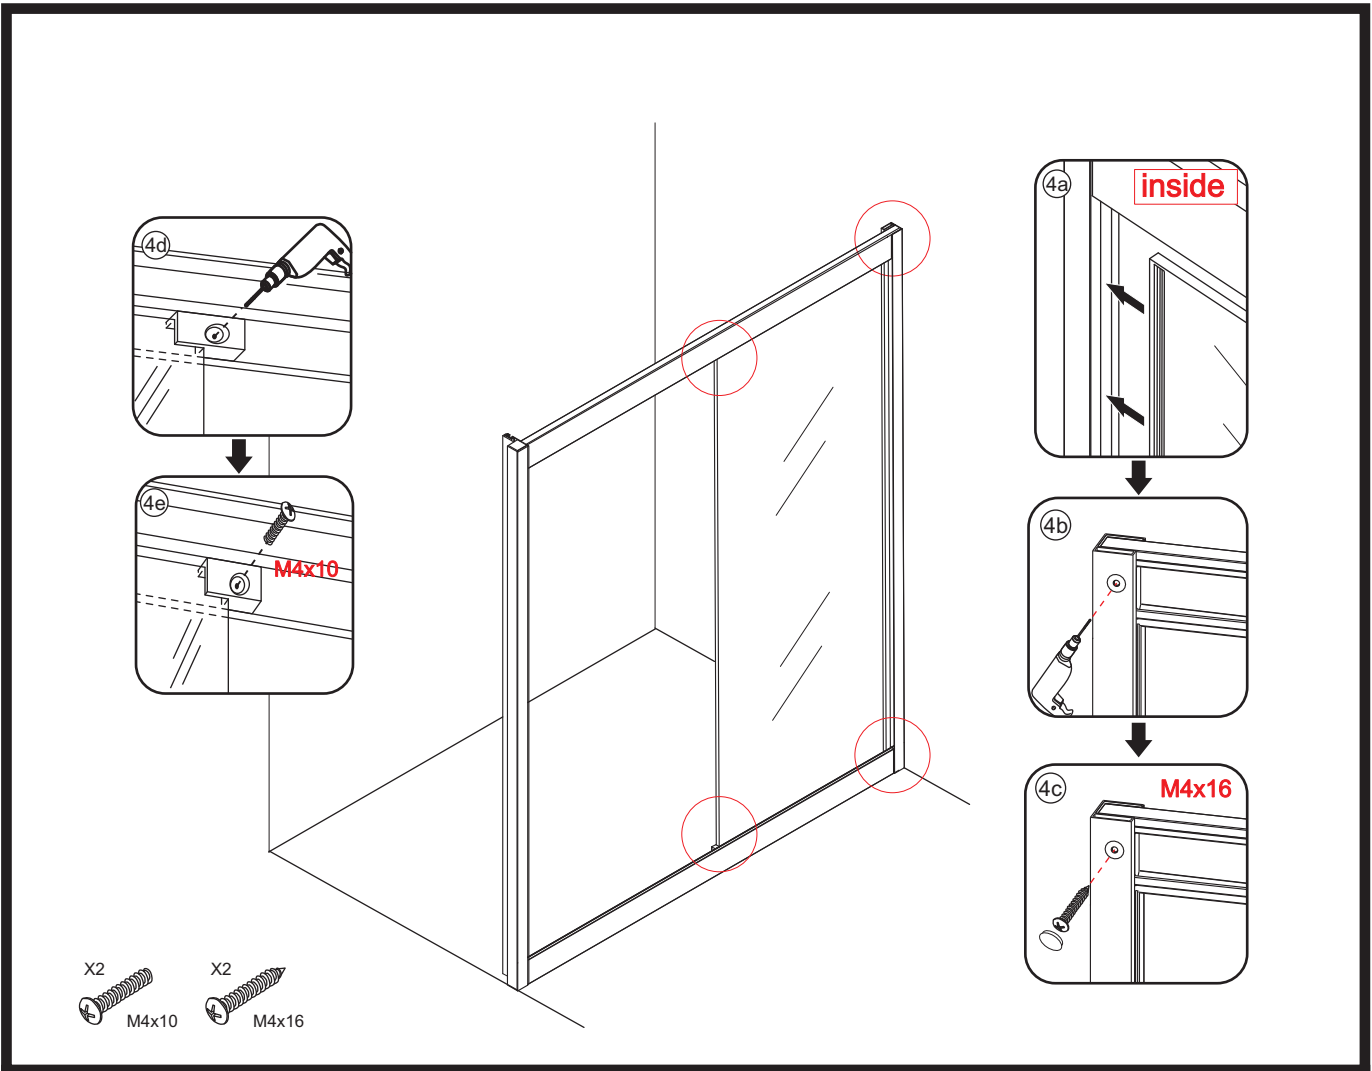

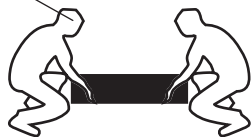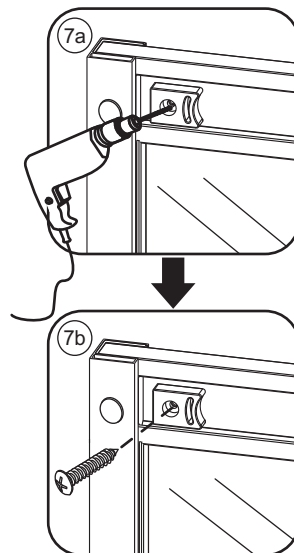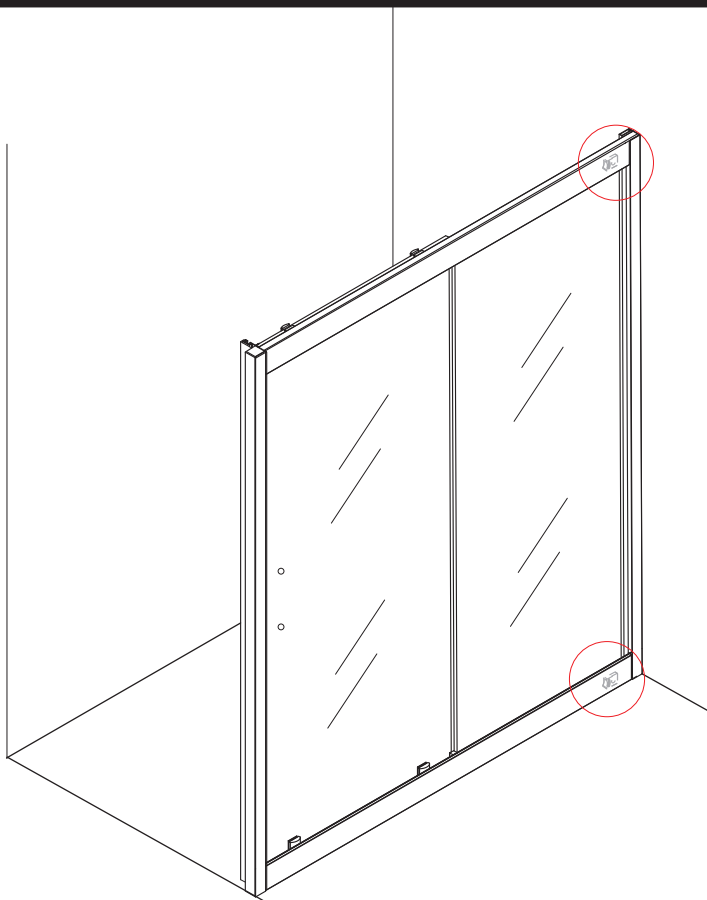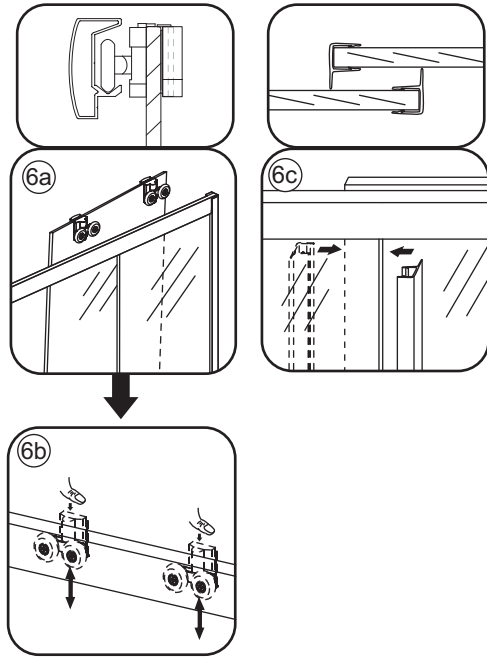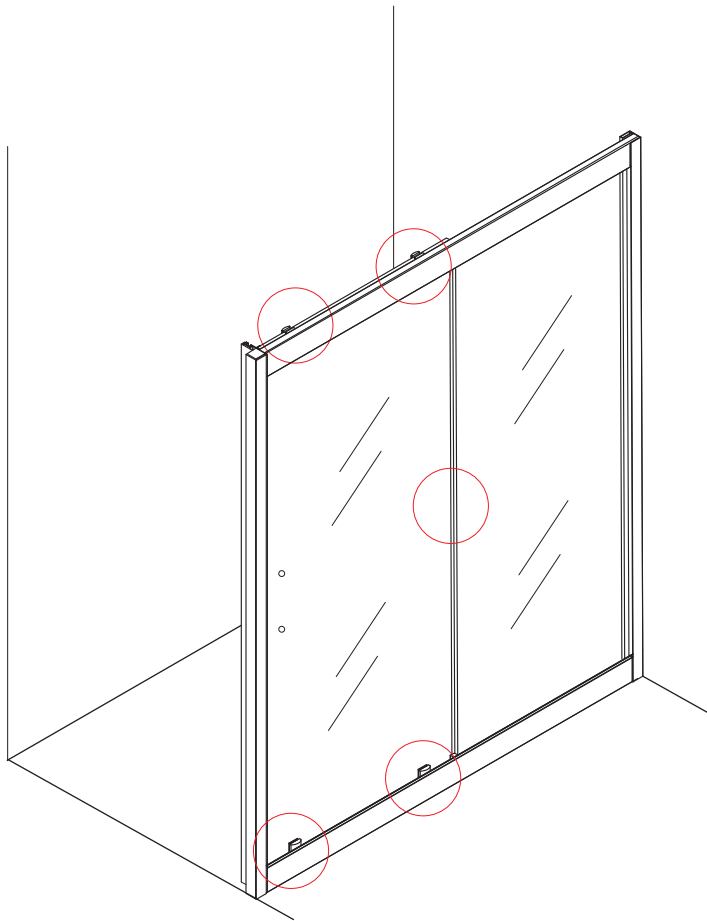

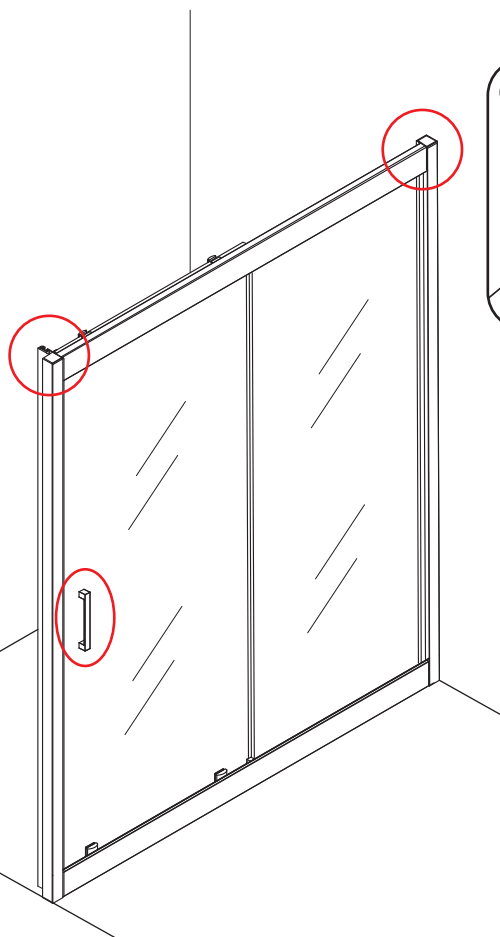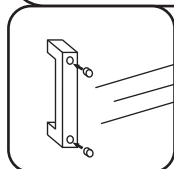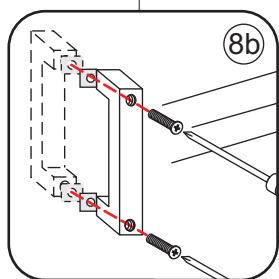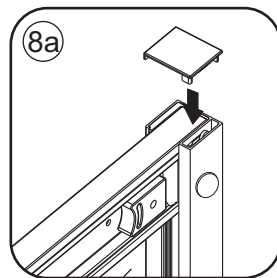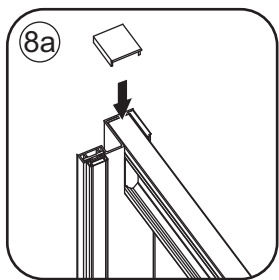

7

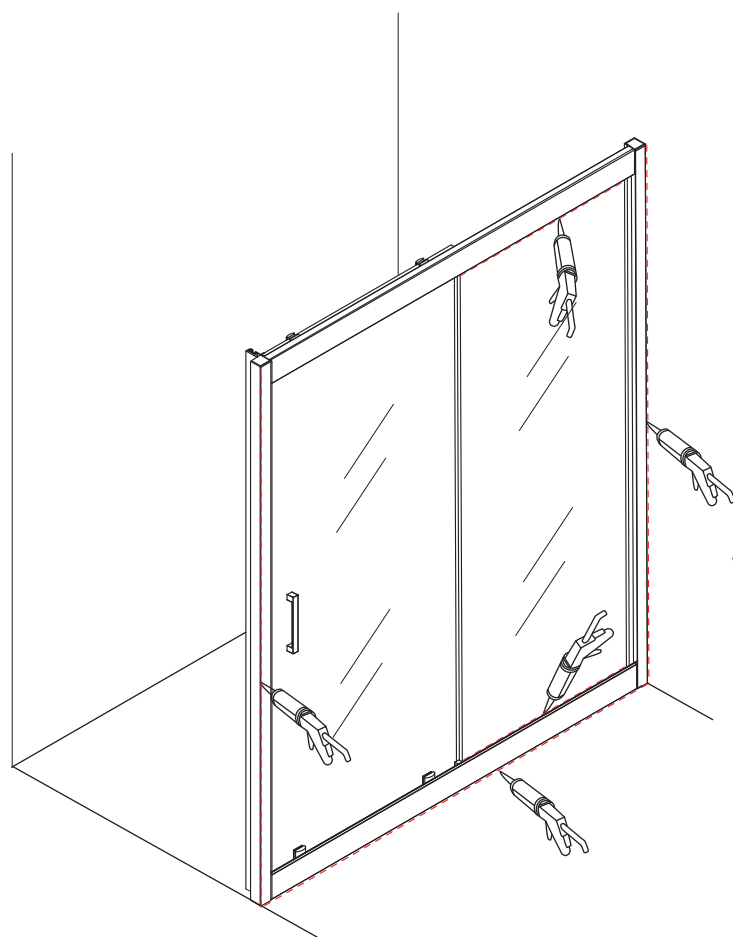

Voorzie alen de  
buitenzijde van de  
cabine van siliconenkit.

