

Options

Gamme de bras de douche

Bras de pomme de douche fixes – easyfit

Montage mural

1 Coupez la conduite de sortie à la longueur finie (55 mm – 150 mm mesurée à partir de la surface finie du mur) en utilisant un couteau circulaire. En cas d'utilisation d'une scie à métaux, l'extrémité de la conduite doit être soigneusement débarbée et chanfreinée.

2 Descendez l'entretoise murale sur la conduite en saillie à niveau avec la surface murale finie.



3 Assurez-vous que la conduite est propre et sans poussière et glissez la douille de fixation sur la surface murale finie.



4 Glissez le bras de pomme de douche fixe sur la douille de fixation à niveau avec la surface du mur et marquez les quatre points de fixation.

5 Retirez le bras de pomme de douche fixe avec tout le soin voulu et percez et préparez les fixations prévues à cet effet, s'il y a lieu, en prenant soin d'éviter toute tuyauterie cachée dans le mur.

6 Assurez-vous que la douille de fixation est propre et sans poussière et adaptez le joint torique de 15 mm à l'extrémité de la douille de fixation. Lubrifiez le joint torique au moyen d'un lubrifiant à base de silicone approprié.



! Mettez le joint torique sur la conduite de 15 mm jusqu'à la douille de fixation, mais non sur l'arbre de la douille de fixation.

7 Remontez le bras de douche et immobilisez-le au mur en utilisant les vis fournies.



8 Faites couler la douche quelques secondes pour éliminer tous les débris qui peuvent être présents.

9 Glissez la plaque de recouvrement en position à niveau avec la surface murale finie.



Montage au plafond

! La pomme fixe montée au plafond est fournie avec des vis en vue de fixation du produit à une moise de cloison.

IL FAUT UTILISER UNE MOISE DE CLOISON DANS LE CADRE DE CETTE INSTALLATION

1 Passez une conduite de sortie de 15 mm de la vanne intelligente/du déviateur jusqu'à la position préférée de la pomme fixe.

2 Repérez la position de la pomme fixe dans la salle de bain et commencez par percer un trou pilote pour marquer la position, avant de vérifier qu'il y a un espace approprié derrière le plafond pour recevoir l'ensemble de fixation.



! La hauteur minimale requise derrière le plafond est de 50 mm et l'espace doit pouvoir accepter une moise de cloison de 80 mm de largeur x 50 mm de profondeur à utiliser pour soutenir l'ensemble.


3 Percez un trou (Ø28 mm minimum, Ø40 mm maximum) par le plafond et la moise de cloison.

4 Retirez le support de fixation, avec tout le soin voulu, du bras de pomme de douche fixe.

5 Mettez le support de fixation en place et marquez les points de fixation. Retirez le support, percez et préparez les fixations appropriées. Remontez le support de fixation et immobilisez-le par le plafond et dans la moise de cloison en utilisant les vis fournies, s'il y a lieu.



6 Passez le bras par le support de fixation jusqu'à la profondeur correcte. Serrez l'écrou au moyen d'une clé de 32 mm, le cas échéant, pour faciliter l'opération.

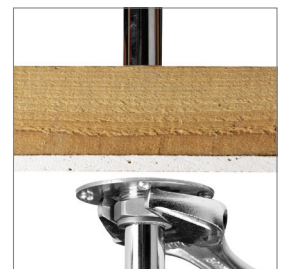

7 Coupez l'excédent de conduite, afin de donner une longueur de travail appropriée pour permettre la connexion requise de 22 mm. Si un connecteur à ajustage gras doit être utilisé, il faut abraser la conduite pour éliminer tout le chromage.

8 Reliez la tuyauterie de la vanne, du déviateur ou de la vanne intelligente à l'extrémité de la conduite de la pomme fixe au moyen d'un accouplement approprié.

! Faites couler la douche quelques secondes pour éliminer tous les débris et pour vous assurer qu'il n'y a pas de fuite.

9 Le cas échéant, lubrifiez le joint torique et glissez la plaque de recouvrement, avec tout le soin voulu, pour la remettre sur le bras de pomme de douche fixe et en place contre le plafond.



10 Vissez la plaque de recouvrement au bras en utilisant la vis sans tête et la clé hexagonale de 2,5 mm fournie.



Options

Gamme de bras de douche

Bras de pomme de douche fixes – easyfit

Informations importantes

! Ce produit doit être installé par une personne compétente, conformément à tous les Règlements tant nationaux que locaux sur l'Approvisionnement en Eau pertinents en vigueur.

La gamme d'accessoires Aqualisa Options est fournie avec une garantie de 2 ans.

En cas de problème avec le produit, veuillez contacter l'assistance clientèle Van Marcke au 056/237.583.

Montage mural

1 Le bras fixe pour montage au mur est livré avec un filetage mâle BSP ½" destiné à être adapté à un raccord femelle BSP ½" approprié. Utiliser une clé hexagonale de 10 mm pour retirer l'embout ½" du bras de fixation.



! Le cas échéant, le bras de fixation peut être monté directement sur un raccord mâle BSP ½" approprié.

2 Passez une conduite de sortie de 15 mm de la vanne, du déviateur ou du processeur jusqu'à la position préférée du bras de pomme de douche fixe. La conduite doit se terminer par un raccord BSP ½" approprié.

3 En cas d'utilisation d'un raccord ½", assurez-vous que le filetage est propre et exempt de poussière et appliquez un ruban d'étanchéité selon les besoins. Mettez l'embout en place et immobilisez-le à l'aide d'une clé hexagonale de 10 mm.



4 Appliquez un ruban d'étanchéité sur le filetage mâle BSP ½" exposé et mettez le bras de fixation en place en vous assurant qu'il est correctement aligné.



5 Bouchez temporairement l'extrémité du bras de douche et allumez la douche pour pressuriser le système et vérifiez qu'il n'y a pas de fuites. Si tout est correct, éteignez la douche et retirez le capuchon d'obturation (sans oublier que le système peut être sous pression).

6 Appliquez un fin cordon de mastic à l'arrière de la plaque de recouvrement et placez-la à niveau du mur fini.



Montage au plafond


1 Le bras fixe pour montage au plafond est livré avec un filetage mâle BSP ½" destiné à être adapté à un raccord femelle BSP ½" approprié. Utiliser une clé hexagonale de 10 mm pour retirer l'embout ½" du bras de fixation.



! Le cas échéant, le bras de fixation peut être monté directement sur un raccord mâle BSP ½" approprié.

2 Passez une conduite de sortie de 15 mm de la vanne, du déviateur ou du processeur jusqu'à la position préférée du bras de pomme de douche fixe. La conduite doit se terminer par un raccord BSP ½" approprié.

3 En cas d'utilisation d'un embout ½", assurez-vous que le filetage est propre et exempt de poussière et appliquez un ruban d'étanchéité selon les besoins. Mettez l'embout en place et immobilisez-le à l'aide d'une clé hexagonale de 10 mm.

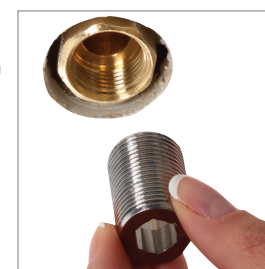

4 Appliquez un ruban d'étanchéité sur le filetage mâle BSP ½" exposé et mettez le bras de fixation en place en vous assurant qu'il est correctement aligné.



5 Bouchez temporairement l'extrémité du bras de douche, allumez la douche pour pressuriser le système et vérifiez qu'il n'y a pas de fuites. Si tout est correct, éteignez la douche et retirez le capuchon d'obturation (sans oublier que le système peut être sous pression).

6 Appliquez un fin cordon de mastic à l'arrière de la plaque de recouvrement et placez-la à niveau de la surface du plafond fini.

