


INSTALLATIE VAN WC-ISOLATIEPLAAT

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE LA PLAQUE DE TOILETTE INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR THE TOILET PANEL

8506021907

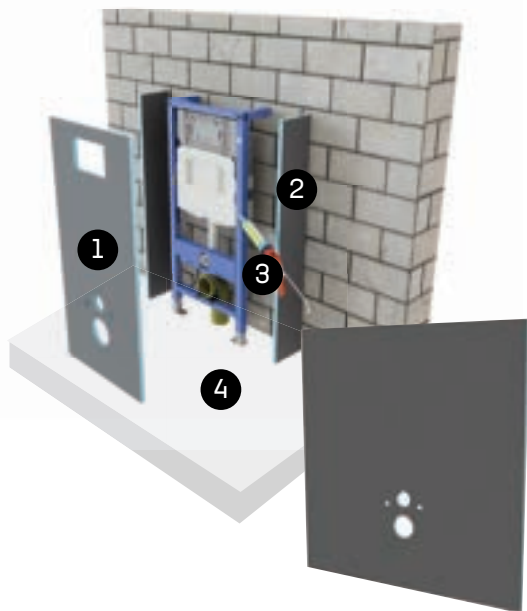

Systeem componenten

- 1- WC-isolatieplaat (Aanpassing voor speciale specificaties en vereisten is beschikbaar.)
- 2- Tegel achterplaat
- 3- PU - kit
- 4- Waterdichte tape

Composants du système

- 1- Plaque de toilette (Personnalisation pour des spécifications et exigences spéciales disponibles.)
- 2- Panneau de support de carreaux
- 3- Joint PU
- 4- Bande étanche

System Components

- Toilet Board (Customization for special specification and requirement is available.)
- Tile Backer Board
- PU sealant
- Waterproof tape

De ideale afwerking voor uw toilet montageframe

De toiletplaat is geschikt voor elk toilet montageframe en bevat uitsparingen voor afvoer, aanvoer en bevestiging.

Ondanks het lichte gewicht is de plaat stabiel en belastbaar. De plaat is ideaal als ondergrond voor tegelwerk dankzij wapening aan beide zijden.

La finition idéale pour votre cadre de montage de toilette

La plaque de toilette est compatible avec tout cadre de montage de toilette et comporte des découpes pour l'évacuation, l'alimentation et la fixation.

Malgré son poids léger, la plaque est stable et résistante. Elle constitue une base idéale pour le carrelage grâce au renforcement sur les deux faces.

The ideal finish for your toilet mounting frame

The toilet plate is comlited with any toilet mounting frame and features cutouts for drainage, water supply, and fastening.

Despite its light weight, the plate is stable and durable. It provides an ideal base for tiling due to reinforcement on both sides.




1

Snij de WC-isolatieplaat op de juiste maat. Snijd of zaag de plaat op maat met een mes, multitoel of zaag.

Coupez la plaque de toilette à la bonne taille. Coupez ou sciez la plaque à la taille souhaitée avec un couteau, un multitoel ou une scie.

Cut the Toilet Board to the right size. Cut or saw the panel to the desired size using a knife, multitoel, or saw.

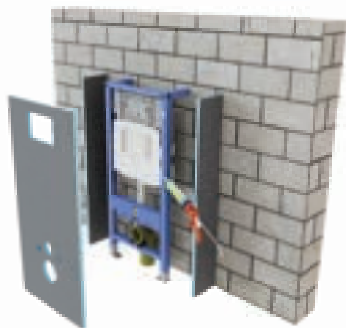

2

Verlijm de plaat op het montageframe en bevestig mechanisch met meegeleverde schroeven. Bekleed beide zijden met de tegelachterplaat.

Collez la plaque sur le cadre de montage et fixez-la mécaniquement avec les vis fournies. Enveloppez les deux côtés avec le panneau de support de carreaux.

Glue the panel onto the mounting frame and secure it mechanically with the provided screws. Encase both sides with the tile backer board.



3

Dicht alle voegen af met waterdichte tape en de PU-afdichtingskit.

Scellez tous les joints avec du ruban de tissu adhésif avant d'appliquer la colle pour carrelage.

Seal all joints with adhesive fabric tape before applying the tile adhesive.



4

De installatie van de Wc-plaat is voltooid, en kan nu betegeld worden. Monteer de toiletpot na uitharding van de tegellijm en voegmortel.

L'installation du panneau de toilette est terminée, vous pouvez maintenant procéder au carrelage. Montez la cuvette des toilettes après le durcissement de la colle et du mortier de joint.

The installation of the toilet panel is complete; you can now proceed with tiling. Mount the toilet bowl after the adhesive and joint mortar have hardened.