


INSTALLATIE INSTRUCTIE

instructions d'installation

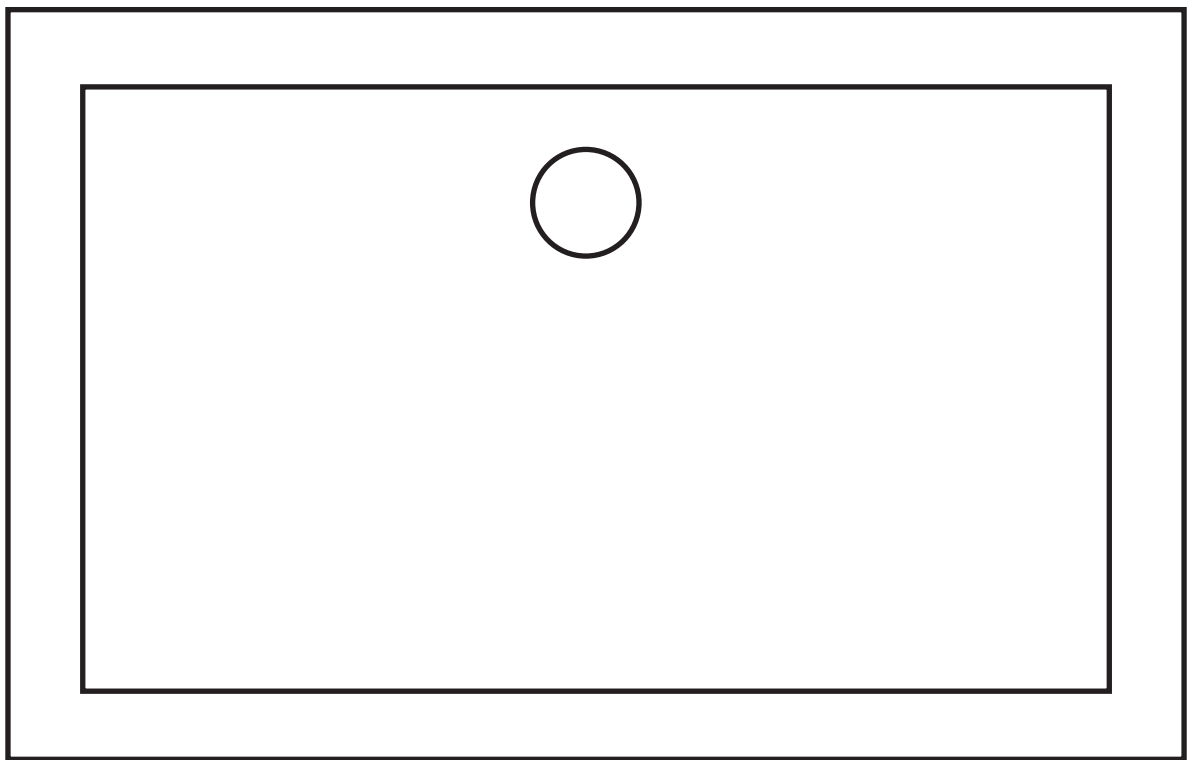


80X120/90X120CM

Belangrijk:

- Lees deze instructies aandachtig vooraleer de installatie te beginnen.
- We raden aan om de ESQU-douchebak te laten installeren door een erkende installateur.

Important:

- Lisez attentivement ces instructions avant l'installation.
- Nous recommandons que le receveur ESQU soit installé par un installateur qualifié.

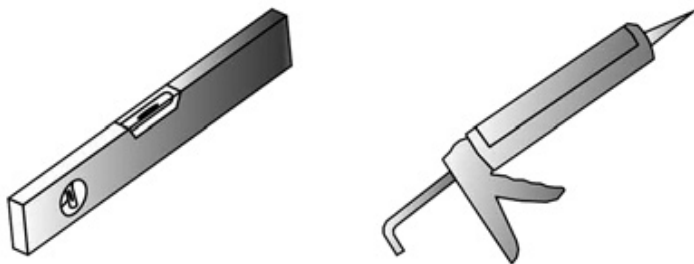**BENODIGDHEDEN
OUTILLAGE**

Meegeleverd met Esqu douchebak

- Afvoer
- 12 Poten: 120x80 en 120x90


Livré avec receveur Esqu

- Ecoulement
- 12 Pieds: 120x80 et 120x90

Procedures – Gelieve elk punt te lezen en elke tekening goed te bekijken.


Procédures- Veuillez lire chaque point et regarder chaque dessin.

1. Haal de douchebak uit de verpakking en leg hem ondersteboven op het karton of op een zachte ondergrond. Enlevez le receveur de son emballage et retournez-le sur le carton ou sur une surface douce. 2
2. Druk de in hoogte verstelbare poten in de voorziene openingen in de douchebak. Positionnez les pieds réglables en hauteur dans les trous prévus dans le receveur.

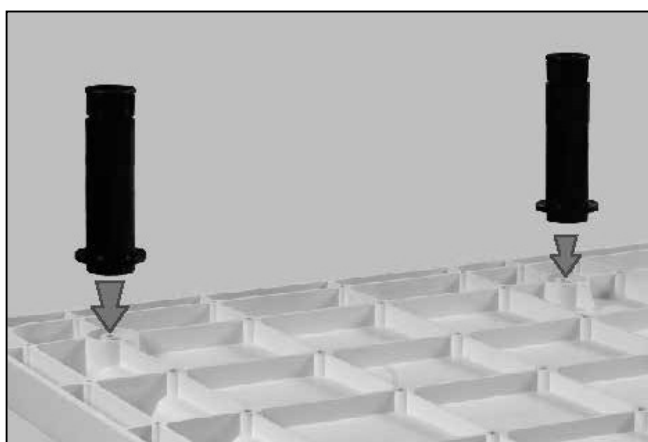



3. Zorg ervoor dat de vloer droog, proper, stevig en waterpas is. Indien u uw douchebak plaatst zonder pootjes op een houten/betonnen vloer, dient u een lijm gebaseerd op siliconen te gebruiken aan de onderkant van de douchebak om deze vast te zetten.

Assurez-vous que le sol est sec, propre, ferme et de niveau. Si vous placez votre receveur sans pieds sur un support de bois/béton, vous devez utiliser une colle à base de silicone sur le fond du receveur pour le fixer.

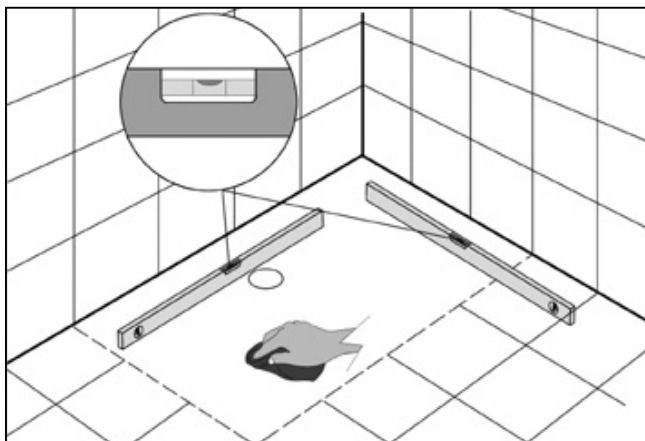


4. Verwijder de beschermfolie van de douchebak. Iedere fout of beschadiging moet voor de installatie gemeld worden.
Retirez le film protecteur du receveur. Chaque défaut ou dommage doit être signalé avant l'installation.
5. Positioneer uw douchebak op de gewenste locatie.
Placez votre receveur à l'endroit désiré.
6. Controleer dat de douchebak op alle zijden waterpas staat. Dit kan u doen door de pootjes af te stellen in de hoogte. Gebruik alle poten zodat de douchebak volledig ondersteund wordt. Contrôlez que le receveur est de niveau sur tous les côtés. Vous pouvez le faire en ajustant la hauteur des pieds. Utilisez tous les pieds afin que le receveur de douche soit soutenu entièrement

7. De douchebak moet op alle zijden waterpas staan om een goede afloop van het water te hebben. Le receveur doit être de niveau sur tous les côtés pour obtenir un bon écoulement de l'eau.
8. Plaats de douchesifon in positie en verbind hem met de afvoerpijp. Positioneer de douchesifon zodanig dat hij gecentreerd is in uw afvoergat.
Placez le siphon de douche et connectez-le au tuyau d'écoulement.
Positionnez le siphon de douche afin qu' il soit centré sur le trou d'écoulement.

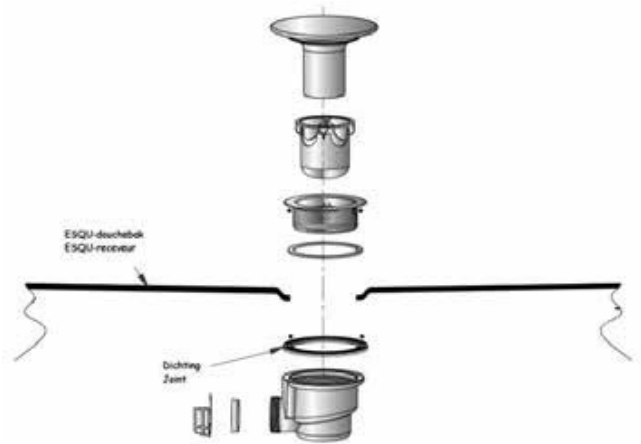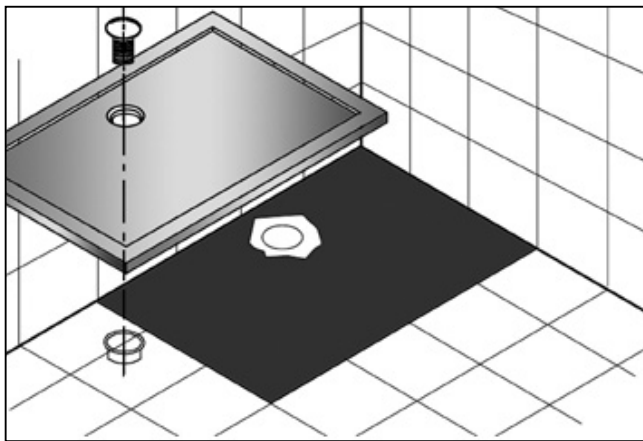

9. Dicht de opening tussen de douchebak en de muur met siliconen.
Faites un joint de silicone entre le receveur et le mur.

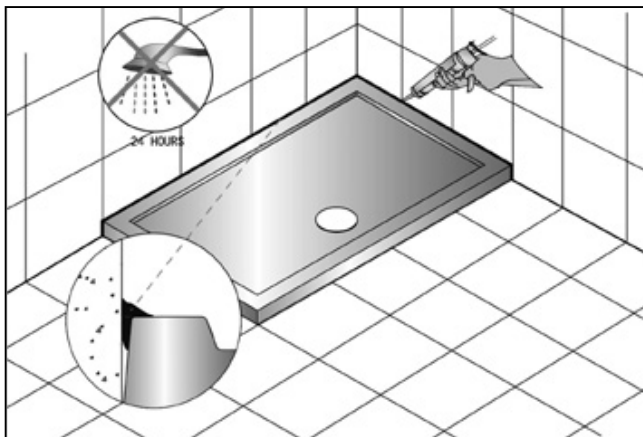

10. Bij plaatsing van de douchedeur best uw douchebak beschermen door een doek erover te leggen.

Quand vous placez la porte de douche, protégez votre receveur de douche avec un chiffon.

Indien de douchebak volledig correct geïnstalleerd is volgens de handleiding, zouden er zich geen problemen mogen voordoen.

Si le receveur est installé correctement selon les instructions, il n'y aura pas de problème.

Paneel en clips

Indien u een kwartronde douchebak met paneel heeft gekocht dienen er zich in de verpakking bij de pootjes 6 clips en 6 schroeven te zitten.



Bevestig de clips op de douchebak en schroef de clips vast zoals u hieronder kunt zien op de foto. Plaats pas daarna uw pootjes. Let wel op dat uw douchebak steunt op de pootjes en niet op het paneel! Als laatste klikt u het paneel tegen de ESQU-douchebak en achter de clips.

Panneau et des clips

Si vous avez acheté un receveur quart-de-rond avec panneau vous devez avoir dans l'emballage des pieds 6 clips et 6 vis.

Fixez les clips sur le receveur et vissez le clip comme indiqué ci-dessous (sur la photo). Placez les pieds. Veuillez noter que le receveur doit s'appuyer sur les pieds et pas sur le panneau! Puis vous cliquez le panneau contre le receveur en arrière des clips.



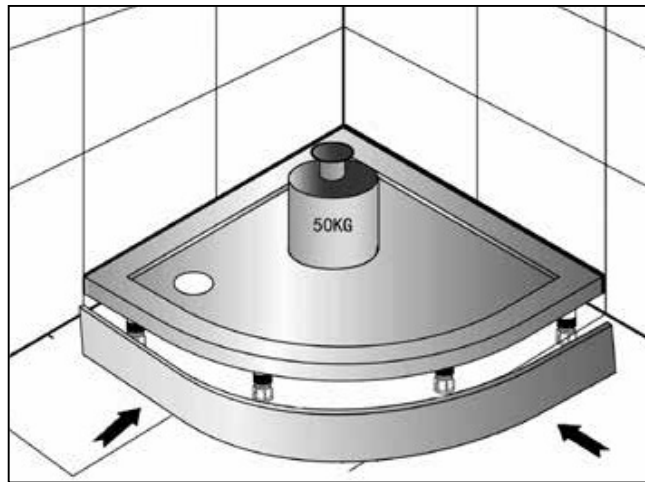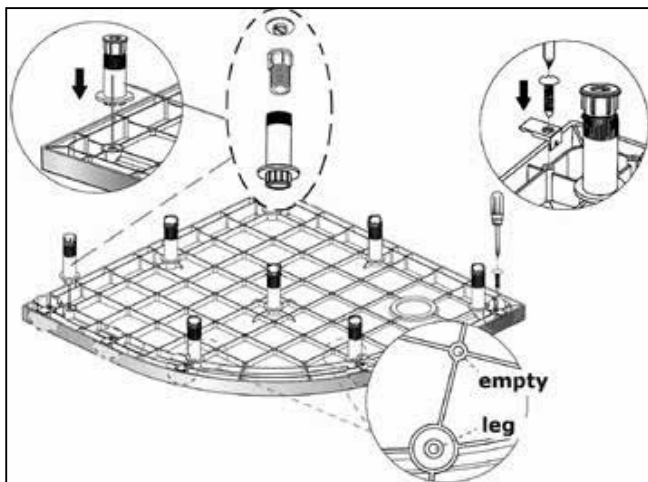

Onderhoud

We raden u aan om uw douchebak regelmatig te reinigen en alle niet oplosbare producten te verwijderen. Reinig de douchebak met heet zeepwater en de douchebak is klaar voor gebruik. Laat geen product in de douchebak intrekken.

- Gebruik enkel een zachte, vochtige spons of doek. Gebruik nooit schuurmateriaal zoals een borstel of een schuursponsje om uw douchebak te reinigen. Reinigen met een raamtrekker is onvoldoende.
- Gelieve bij het reinigen geen gebruik te maken van soda, wc-product, bleekmiddel, schuurmiddelen (vb. CIF, VIM, ...), sterke chemische producten zoals aceton, nagellak-verwijderaar, verf of op citroen gebaseerde producten. Brandende sigaretten beschadigen de douchebak. Mors geen haarkleurmiddel, gekleurde ontsmettingsmiddelen of nagellak. Gebruik geen antikalk product. Laat geen producten staat in uw douchebakken om kringen te vermijden.
- We raden aan om altijd eerst koud water te laten lopen in plaats van direct warm/heet water. De temperatuur van het water mag niet meer dan 65 °C bedragen.

Entretien

Nous vous conseillons de nettoyer régulièrement le receveur et d'enlever tous les produits non-solubles. Nettoyez le receveur avec de l'eau chaude savonneuse et le receveur est prêt à l'emploi. Rincez efficacement après nettoyage.

- Utilisez seulement une éponge ou un chiffon doux et humide. N'utilisez jamais des matériaux abrasifs comme une brosse ou une éponge à récurer pour nettoyer votre receveur. Nettoyer avec une raclette n'est pas suffisant.
- Il ne faut pas utiliser de soude, de produits pour les WC, de javel, de détergents abrasifs (p.ex. : CIF, VIM, ...), de produits chimiques comme l'acétone, des dissolvants peinture et des produits acides. Les brûlures de cigarettes endommagent le receveur. Ne renversez pas de teintures pour les cheveux, des désinfectants colorés ou des vernis à ongles. N'utilisez pas des produits anti-calcaire. Ne mettez aucun objet dans votre receveur de douche pour éviter les traces.
- Nous vous recommandons de toujours laisser couler l'eau froide plutôt que directement de l'eau chaude/tiède. La température de l'eau ne doit pas dépasser 65°C.