




bruynzeel

MINO

HANDLEIDING BADMEUBEL

Benodigd gereedschap.





Ø8mm



Pz 2



⊙

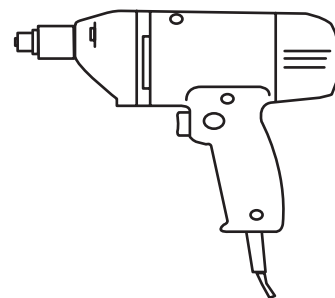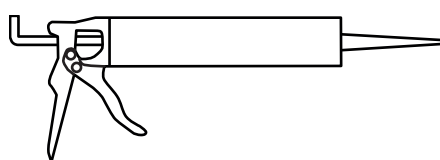


2 pers.


De afbeeldingen kunnen licht afwijken van uw product, afhankelijk van de uitvoering. Controleer van tevoren of het product compleet en vrij van beschadigingen is. Mocht u een gebrek constateren, neem dan z.s.m. contact op met de leverancier.




6x

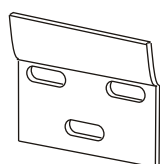


2x

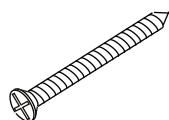



6x

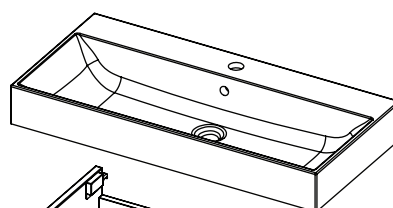


1x

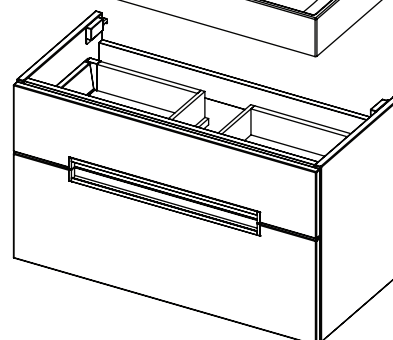


1x

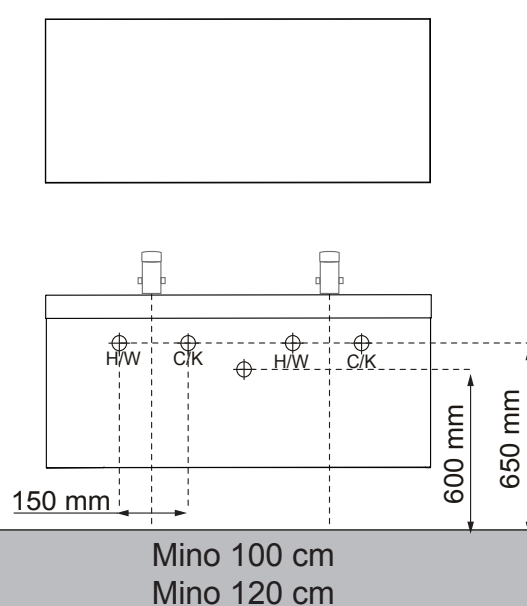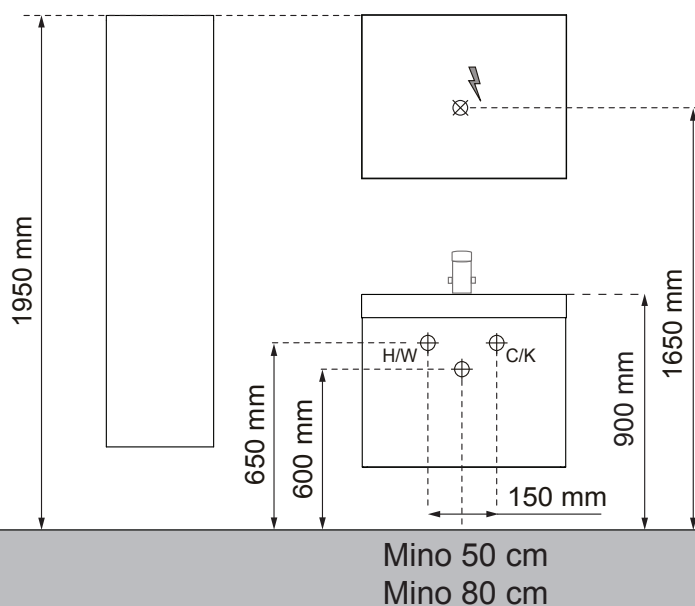

1

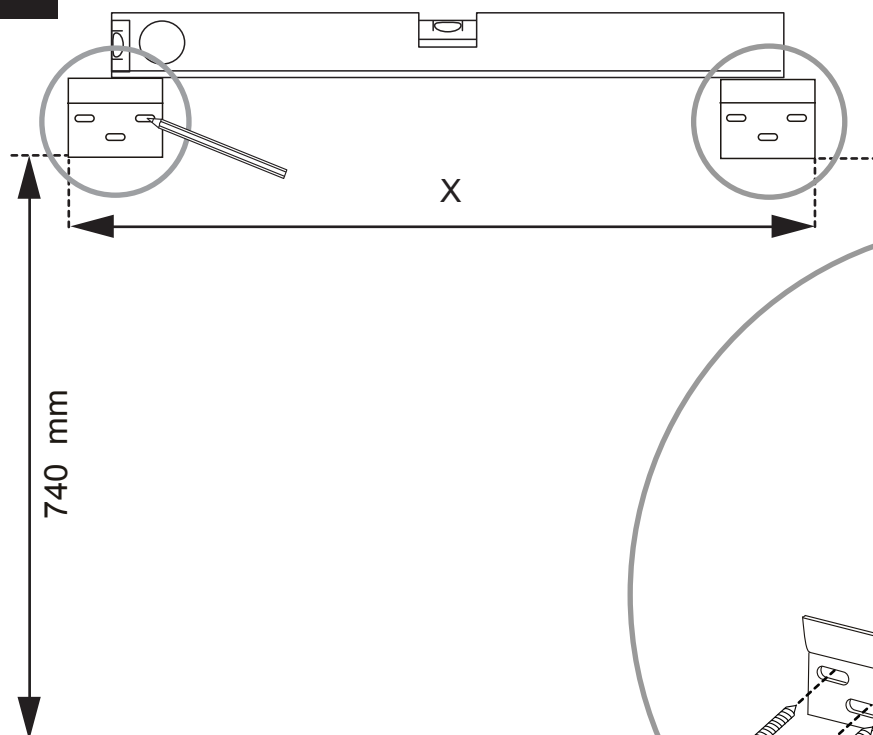


Mino 500 mm:	X= 455 mm
Mino 800 mm:	X= 755 mm
Mino 1000 mm:	X= 955 mm
Mino 1200 mm:	X= 1155 mm

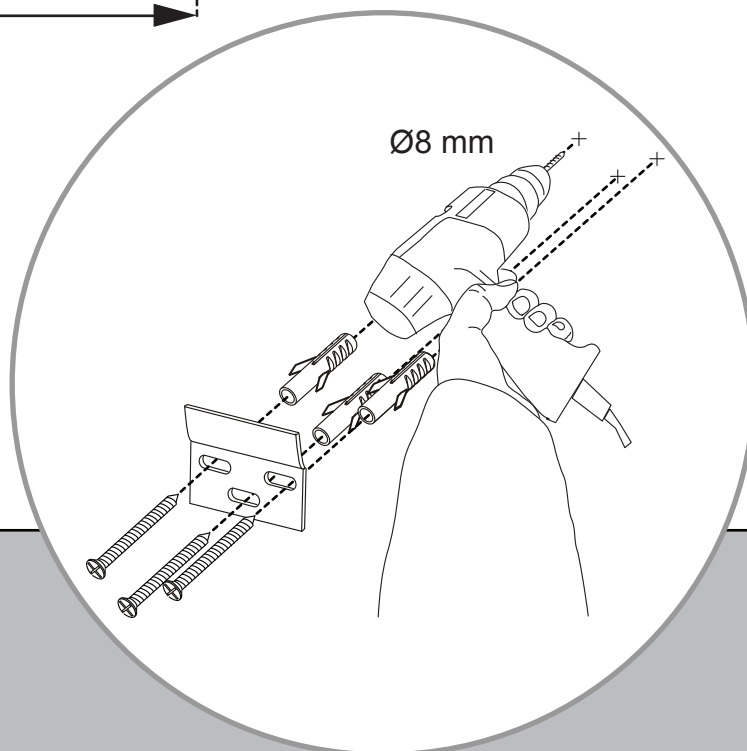


Let op dat u niet in de leidingen boort!

2

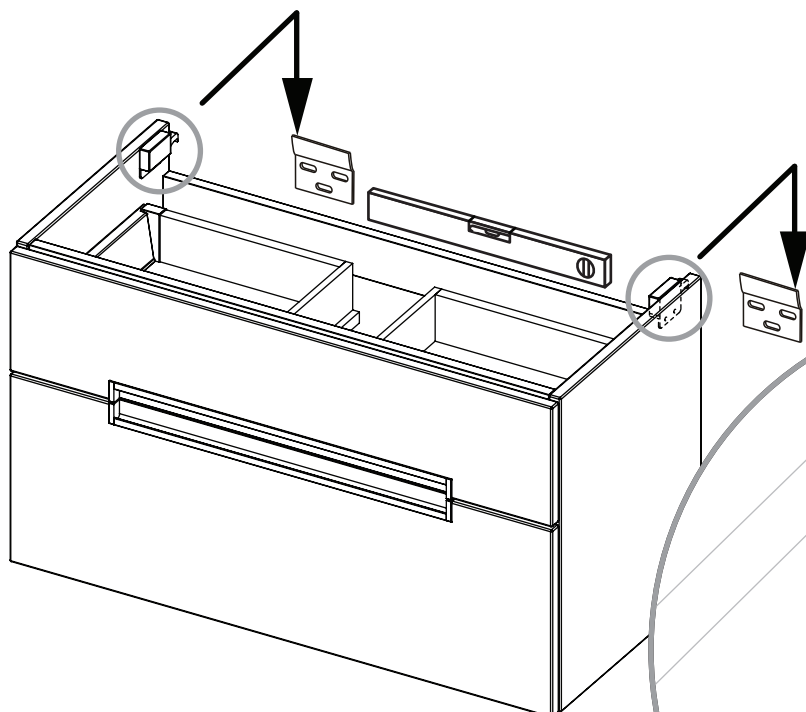


Gebruik de beugels om de onderkast waterpas aan de muur te hangen. Rechtsom draaien (3) klemt de kast tegen de muur aan.

3

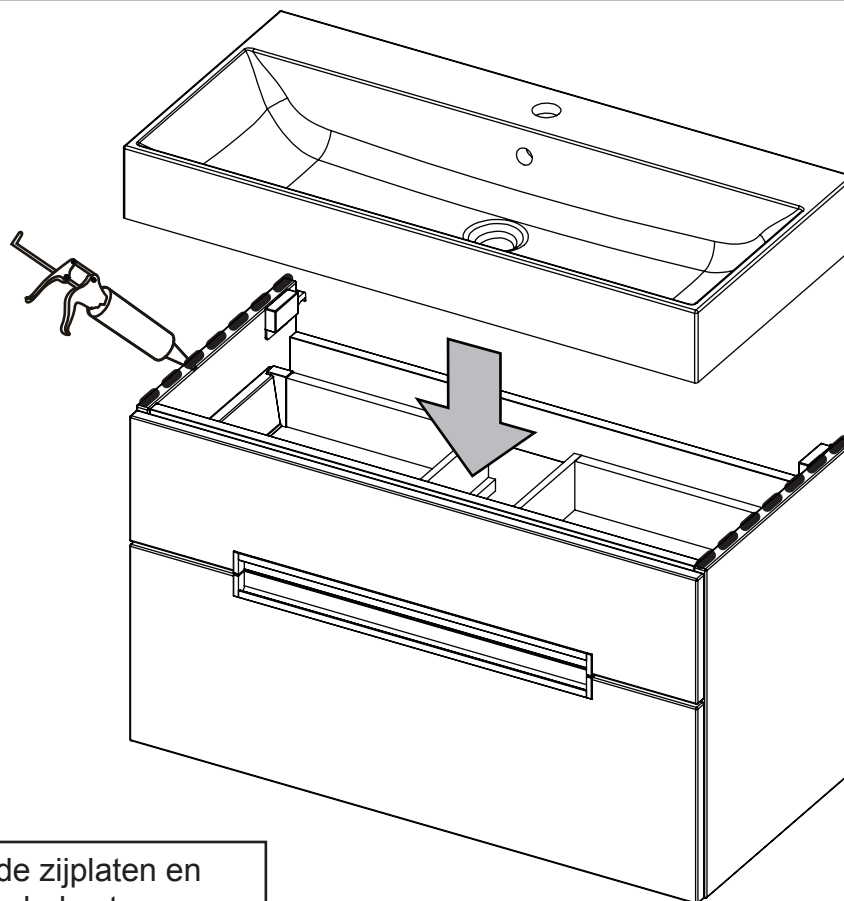


Kit de wasbak vast op beide zijplaten en plaats de wasbak op de onderkast.
 Tip: bevestig de kraan voordat u de wasbak op het meubel plaatst.

4

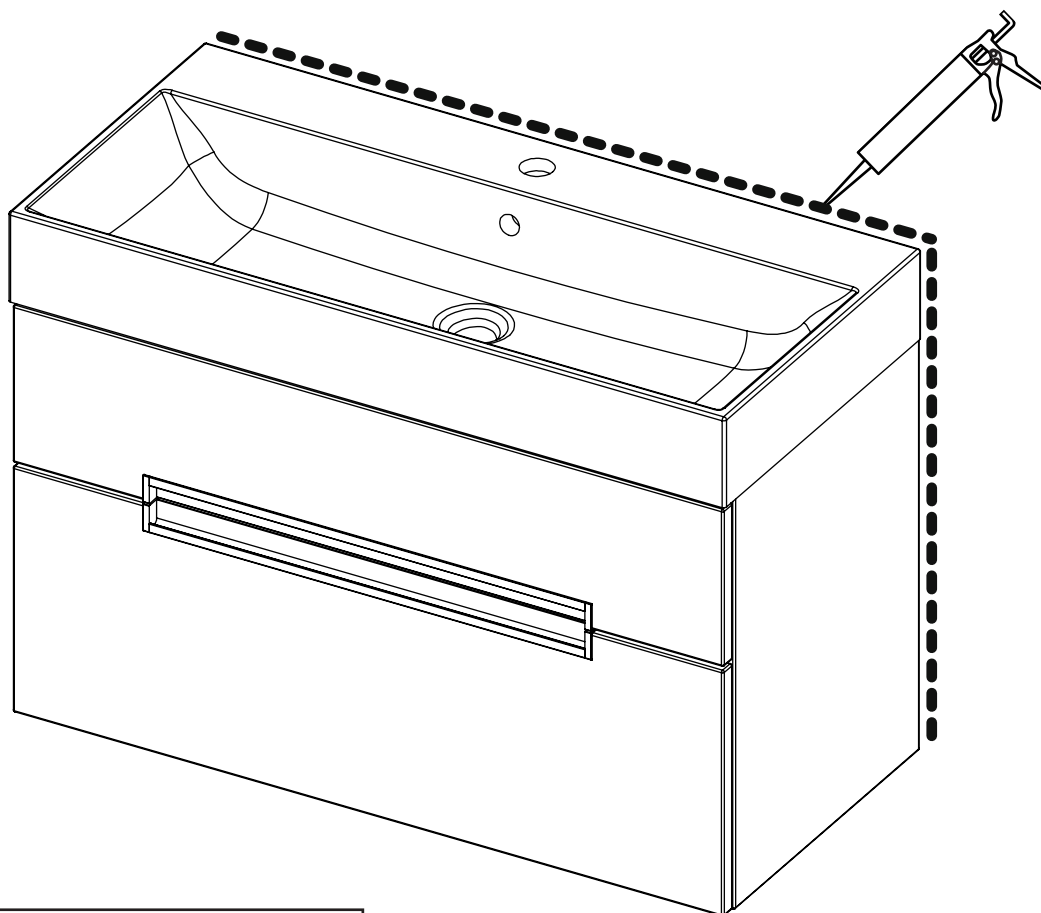


Kit de wasbak en het meubel langs de muur.

Onderhoud: Lade verwijderen en monteren

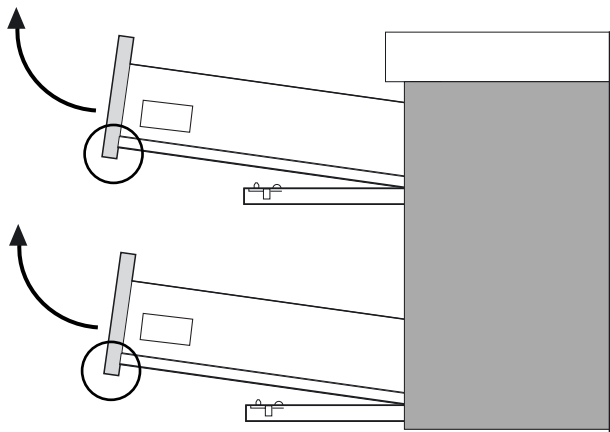


Lade verwijderen: trek de lade uit en omhoog in één vloeiende beweging.

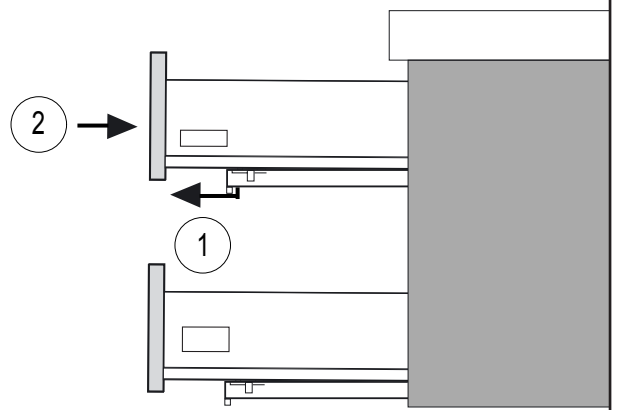

Lade monteren: Plaats de lade op de geleider en trek het uiteinde van de geleider richting ladefront.

Onderhoud: Lade stellen

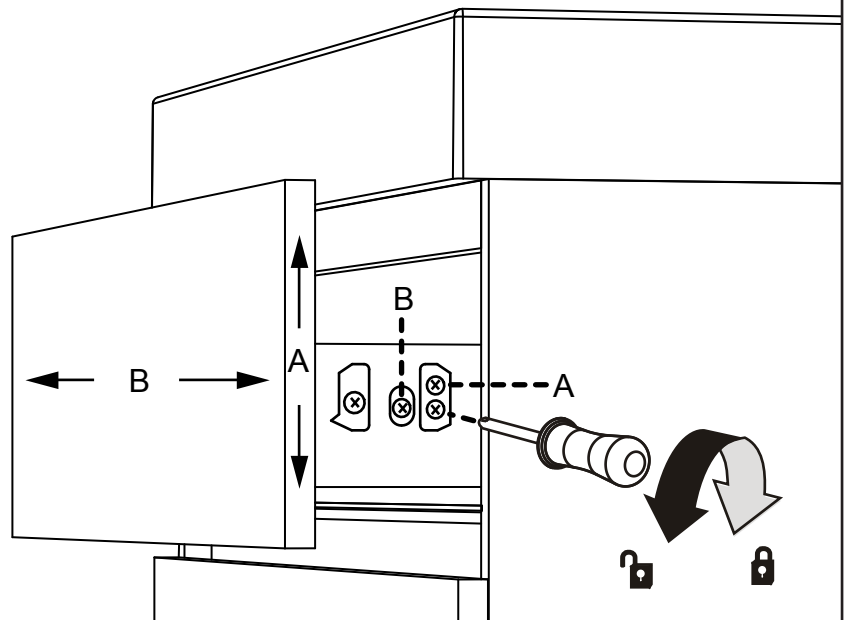

Klik eerst het kapje met Bruynzeel logo los van de lade.

Onderhoud gietmarmereen wastafel

Schoonmaken met een gewoon, vloeibaar reinigingsmiddel. Reinigingsmiddel dat schuurmiddel bevat, mag niet gebruikt worden!

Polijsten met fijn polijstmiddel en daarna was aanbrengen (gebruik b.v. autowas). Als men dit regelmatig doet gaat dit product jarenlang mee. Stel het product niet bloot aan zuren, ammoniak, ontstoppingsmiddel, haarkleurmiddel of bleekmiddel.

Onderhoudstip onderkast

Maak het badmeubel droog na gebruik.

Van toepassing op hoogglans onderkast:
Bij lichte krassen kan het meubel gepolijst worden.

Bruynzeel Home Products bv
Veersedijk 151
3341 LL Hendrik Ido Ambacht

Postbus 70
3340 AB Hendrik Ido Ambacht

t: +31 78 68 31 200
f: +31 78 68 19 317

www.bruynzeelsanitair.nl / info@bruynzeelsanitair.nl