



bruynzeel

PINTO / PASSO

HANDLEIDING BADMEUBEL



Benodigd gereedschap.



Ø8mm



Pz 2

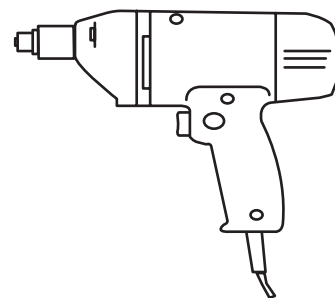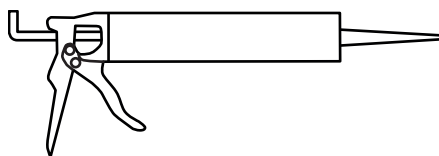

2 pers.


De afbeeldingen kunnen licht afwijken van uw product, afhankelijk van de uitvoering. Controleer van tevoren of het product compleet en vrij van beschadigingen is. Mocht u een gebrek constateren, neem dan z.s.m. contact op met de leverancier.

LET OP:


Ophangmateriaal voor de wastafel (Passo) is niet bijgeleverd!




6x
9x (120/150 cm)

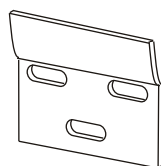


2x
3x (120/150 cm)

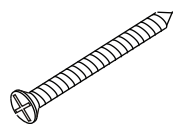

6x
9x (120/150 cm)

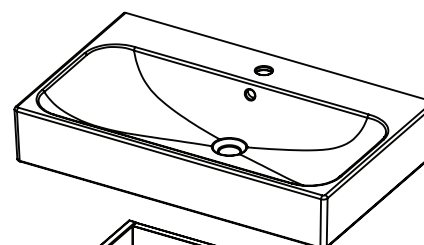

1x

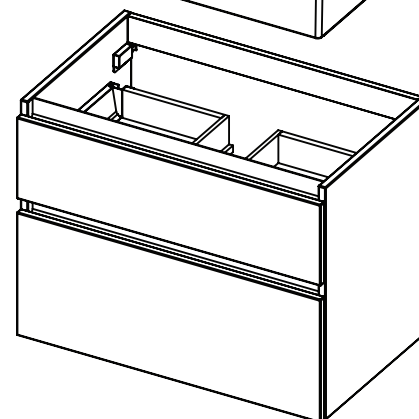

1x

1950 mm

650 mm
600 mm

H/W

C/K

150 mm

1650 mm
900 mm

Pinto 60 cm
Pinto/Passo 75 cm
Pinto/Passo 100 cm

Pinto 100 cm: 500 mm
Pinto 120 cm: 594 mm
Pinto 150 cm: 636 mm
Passo 100 cm: 520 mm
Passo 120 cm: 590 mm
Passo 150 cm: 636 mm

150 mm

H/W

C/K


H/W

C/K


600 mm
650 mm

Pinto/Passo 100 cm
Pinto/Passo 120 cm
Pinto/Passo 150 cm

1 Passo en Pinto

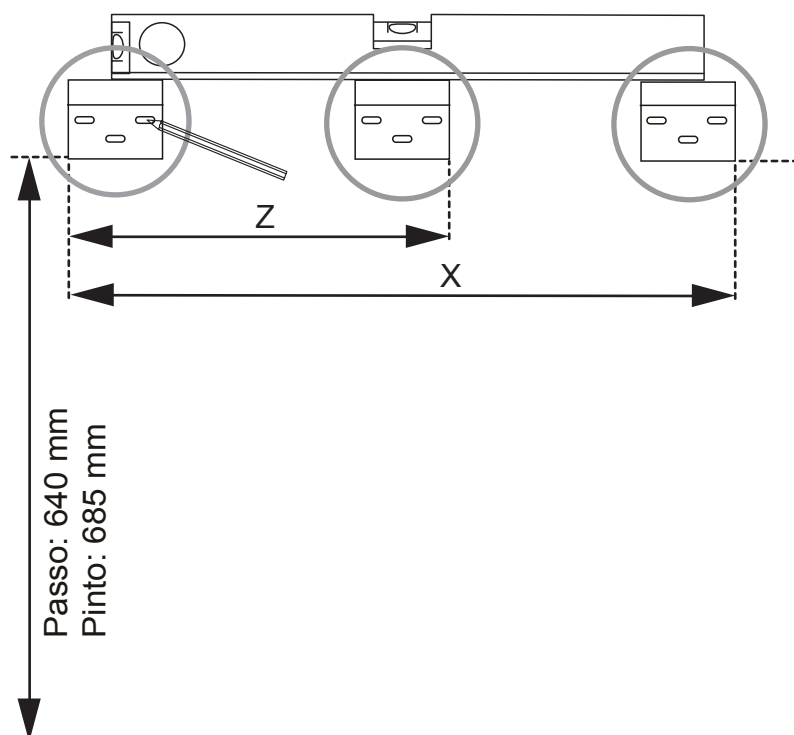


Pinto 600 mm:	X= 555 mm
Pinto / Passo 750 mm:	X= 705 mm
Pinto / Passo 1000 mm:	X= 955 mm
Pinto / Passo 1200 mm:	X= 1155 mm
	Z= 565 mm
Pinto / Passo 1500 mm:	X= 1455 mm
	Z= 715 mm

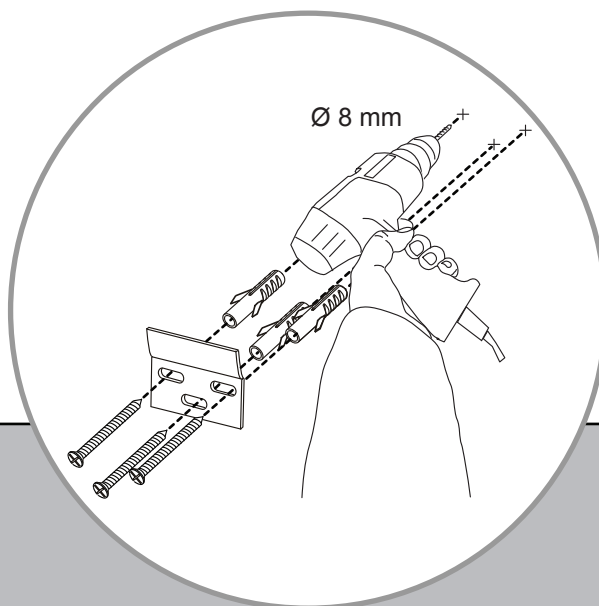


Let op dat u niet in de leidingen boort!

2 Passo

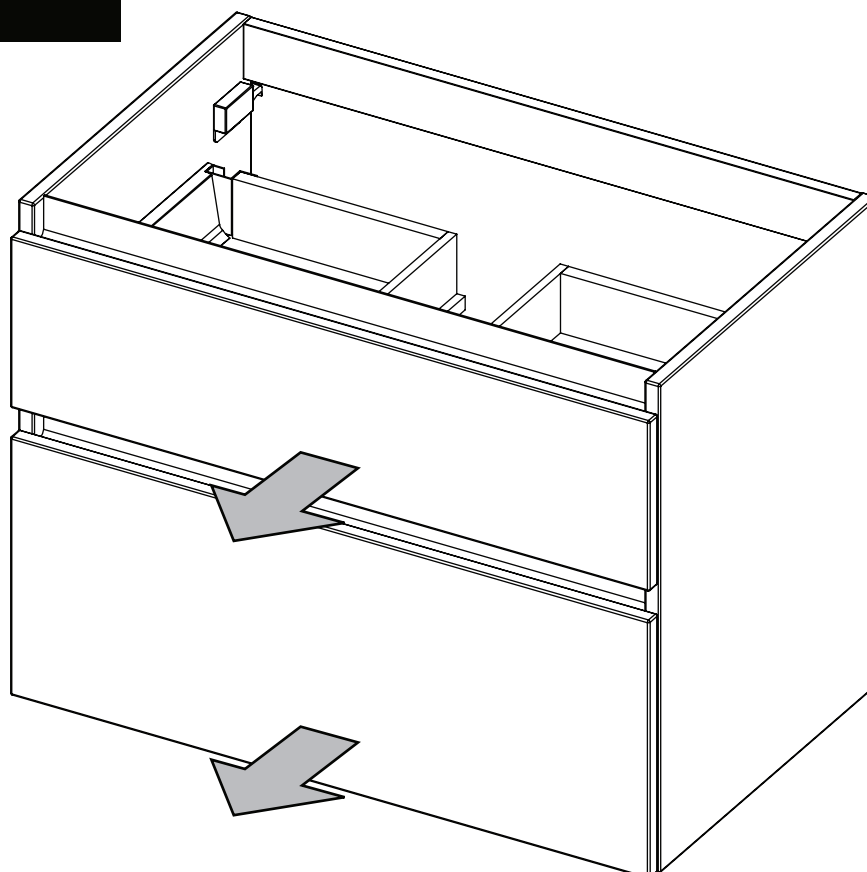


Haal voordat u de kast ophangt de lades eruit. (zie pag. 7)

3 Passo en Pinto

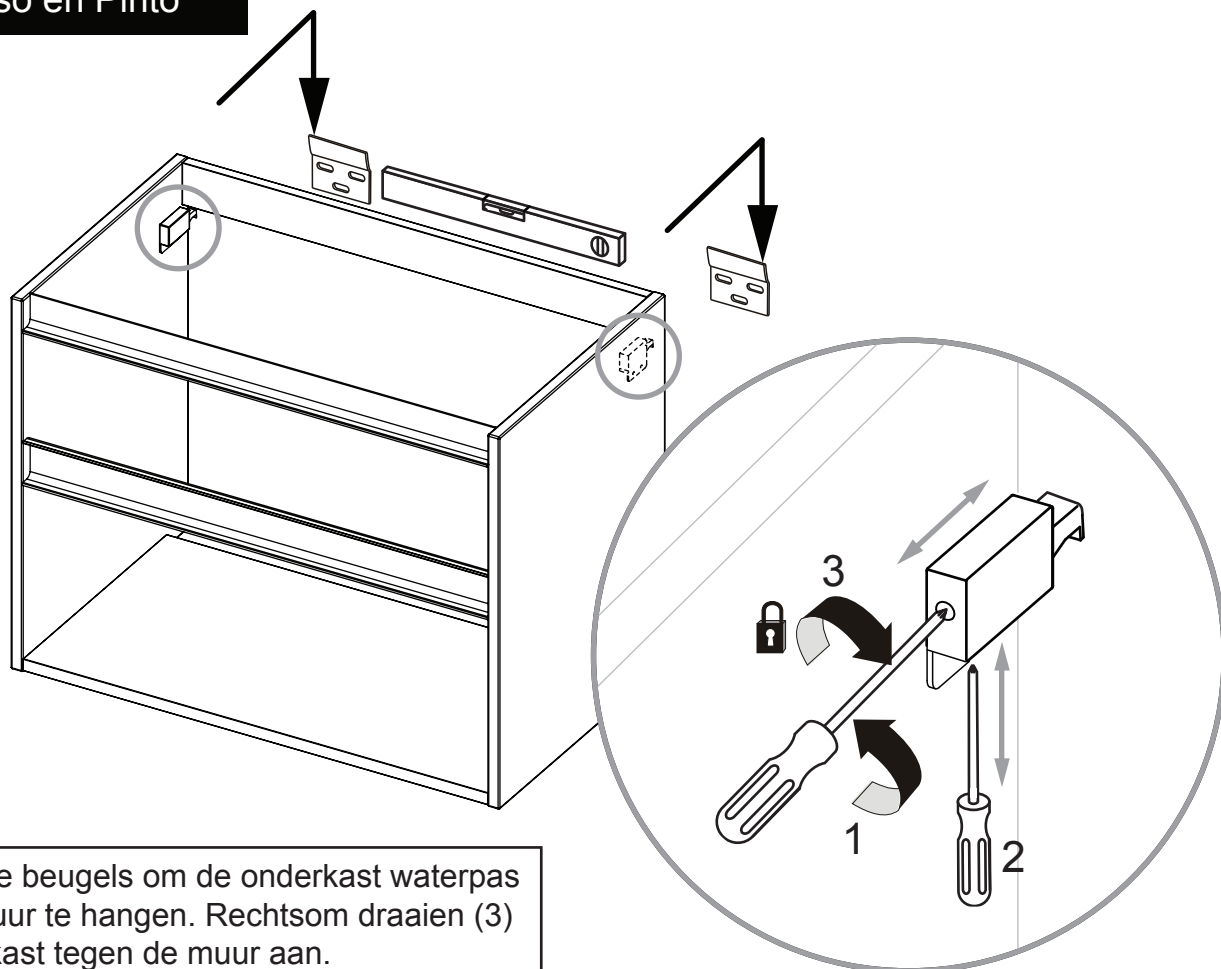


Gebruik de beugels om de onderkast waterpas aan de muur te hangen. Rechtsom draaien (3) klemt de kast tegen de muur aan.

4 Passo

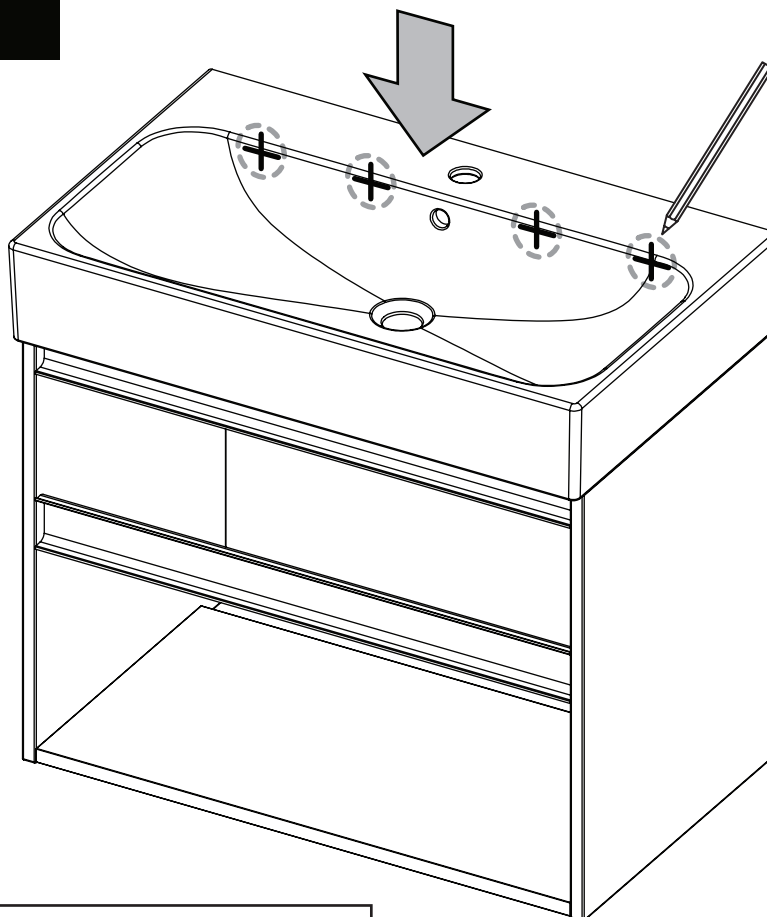


Plaats de wasbak en markeer de ophangpunten.
(2 voor 75 / 100 cm, 4 voor 120 / 150 cm)

5 Passo

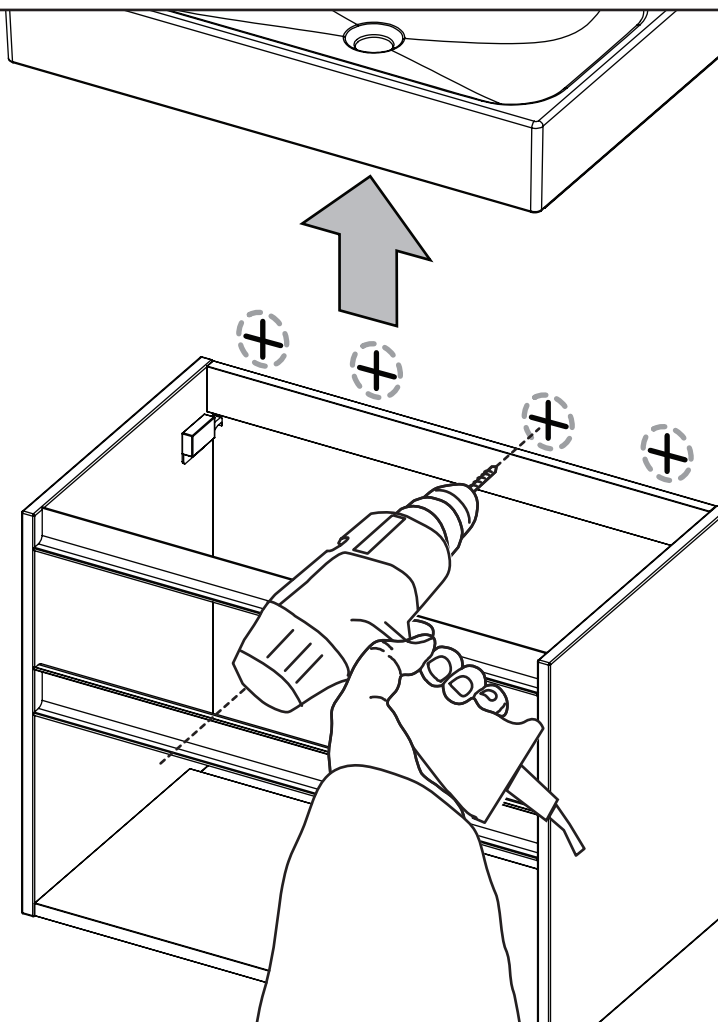


Haal de wastafel van de onderkast en boor de gaten op de afgetekende plekken.

6a Passo

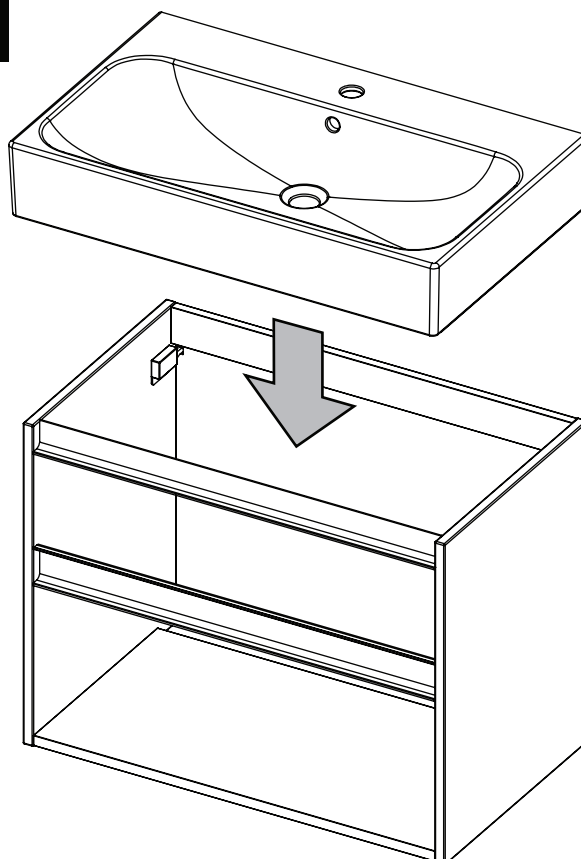


Plaats de wasbak terug en bevestig met wastafelbouten (niet meegeleverd!) de wasbak aan de muur. Draai eventueel nog de beugels op de onderkast aan (zie stap 3). Tip: bevestig de kraan voordat u de wasbak op het meubel plaatst.

6b Pinto

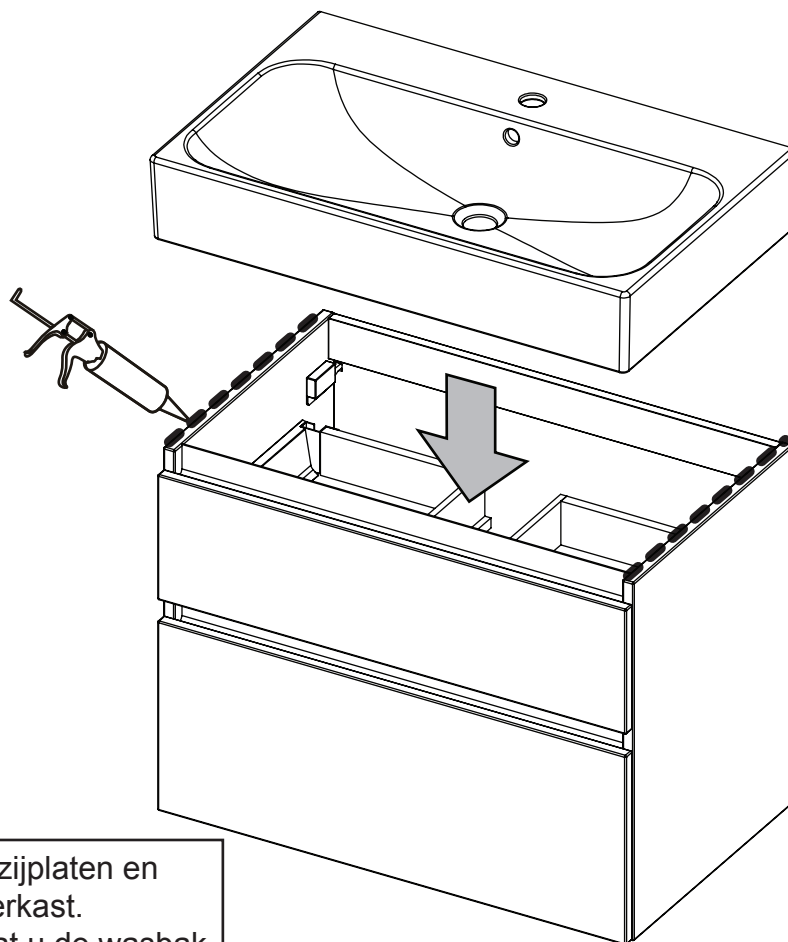


Kit de wasbak vast op beide zijplaten en plaats de wasbak op de onderkast.
Tip: bevestig de kraan voordat u de wasbak op het meubel plaatst.

7 Passo en Pinto

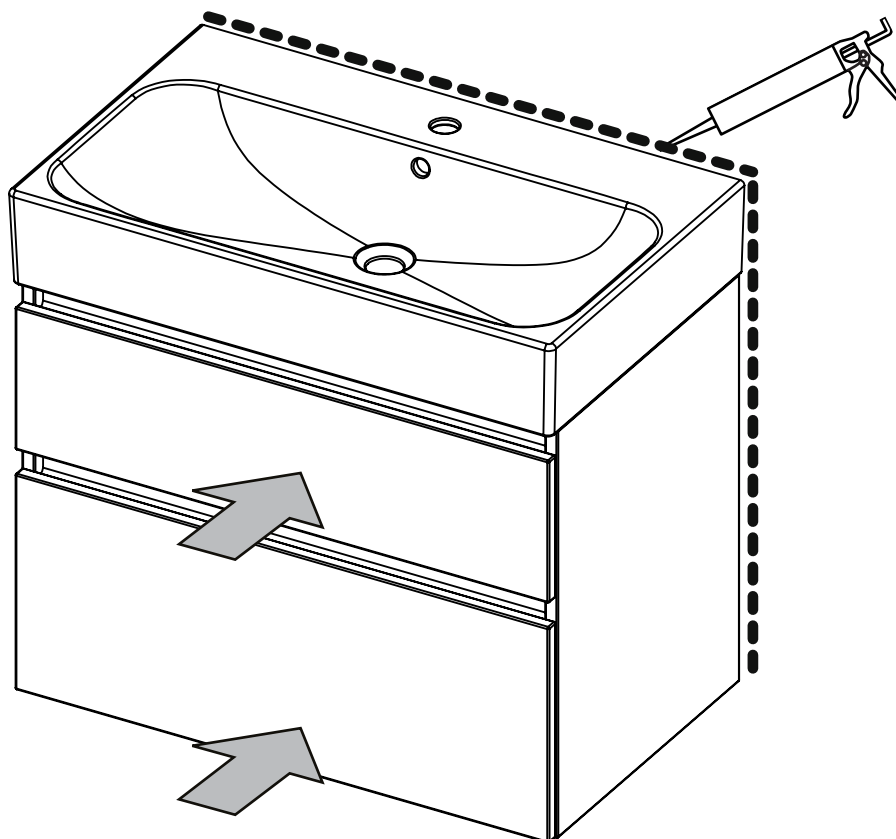


Plaats de lades terug (geldt alleen voor de Passo) en kit de wasbak langs de muur.

Onderhoud: Lade verwijderen en monteren

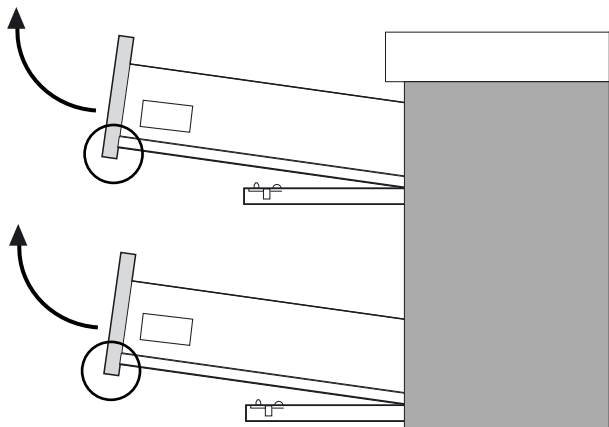


Lade verwijderen: trek de lade uit en omhoog in één vloeiende beweging.

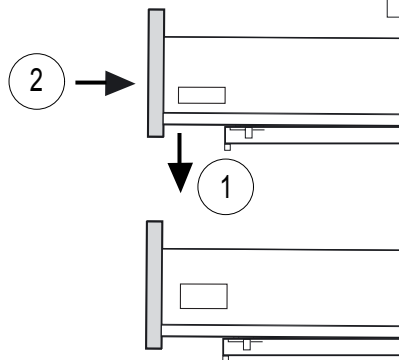


Lade monteren: Trek de geleiders geheel uit, plaats de lade en druk de lade dicht. Deze vergrendelt dan automatisch.

Onderhoud: Lade stellen

Klik eerst het kapje met Bruynzeel logo los van de lade.
LET OP: Bij stellen in horizontale richting (B) altijd links en rechts in gelijke mate verstellen.

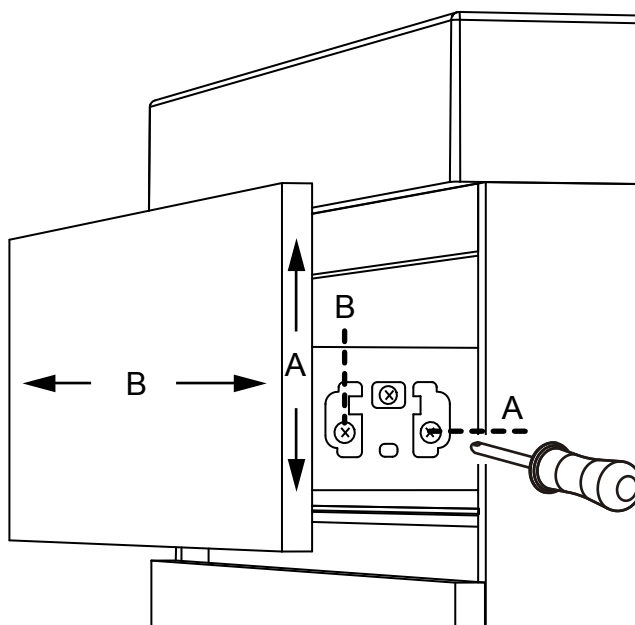

Onderhoud: Middenschot stellen

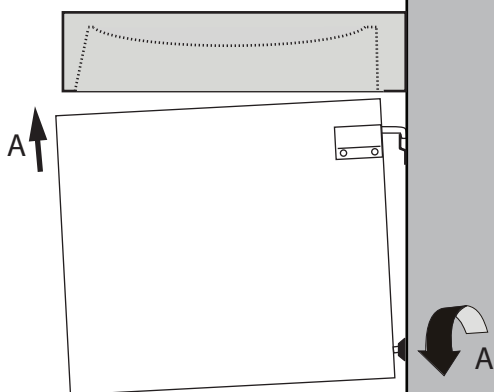

U kunt het middenschot (bij 4 laden) stellen door de moer aan de achterzijde uit te draaien.

Algemeen onderhoud Pinto wastafel

Schoonmaken met een gewoon, vloeibaar reinigingsmiddel. Reinigingsmiddel dat schuurmiddel bevat, mag niet gebruikt worden!

Polijsten met fijn polijstmiddel en daarna was aanbrengen (gebruik b.v. autowas). Als men dit regelmatig doet gaat dit product jarenlang mee. Stel het product niet bloot aan zuren, ammoniak, ontstoppingsmiddel, haarkleurmiddel of bleekmiddel.

Algemeen onderhoud onderkast

Maak het badmeubel droog na gebruik.

Van toepassing op hoogglans onderkast:
Bij lichte krassen kan het meubel gepolijst worden.

Bruynzeel Home Products bv
Veersedijk 151
3341 LL Hendrik Ido Ambacht

Postbus 70
3340 AB Hendrik Ido Ambacht

t: +31 78 68 31 200
f: +31 78 68 19 317

www.bruynzeelsanitair.nl / info@bruynzeelsanitair.nl