

Montageanleitung



Starck
10452180



Montreux
16549180

AXOR[®]

hansgrohe


Starck 10458XXX






Starck 10060XXX





Starck 10456XXX


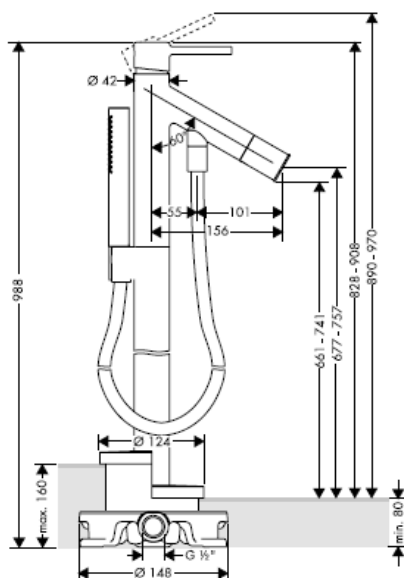


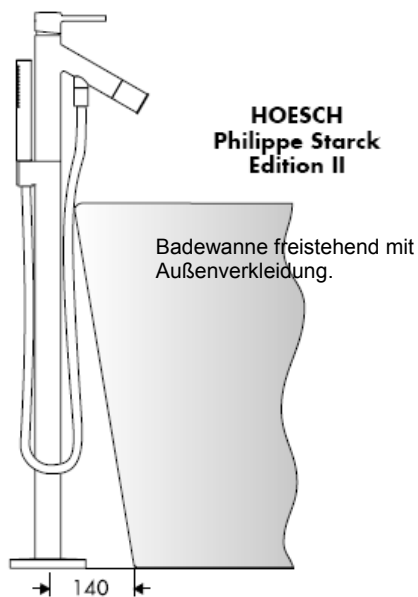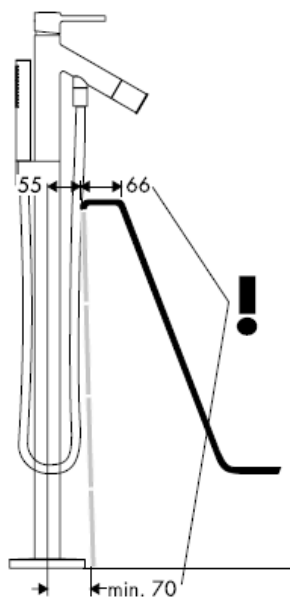
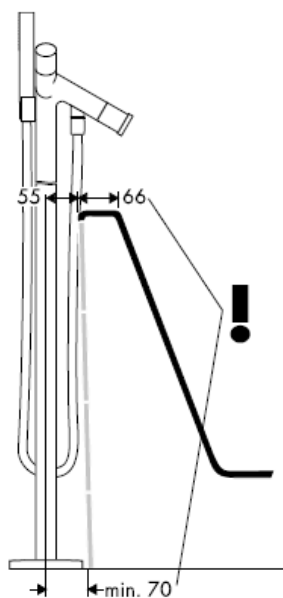


Starck X 10406000

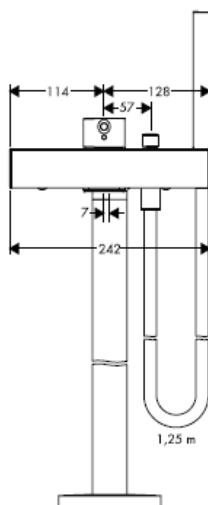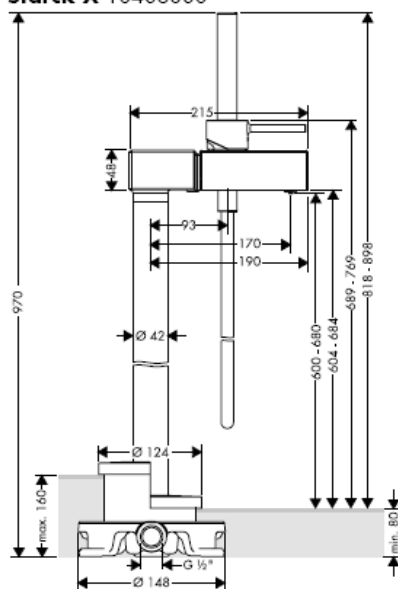


Montreux 16547XXX

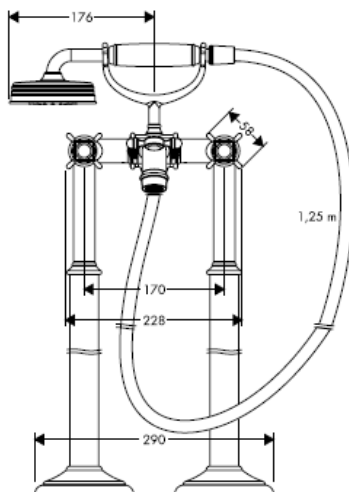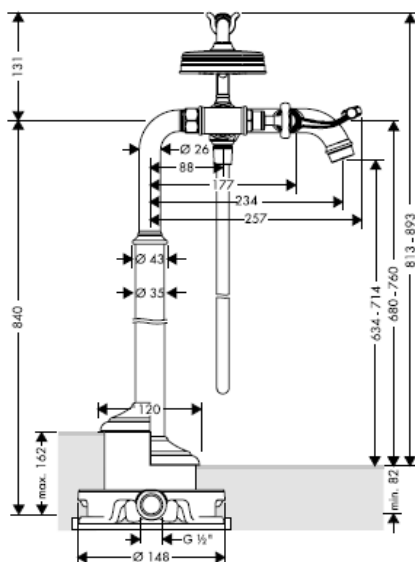


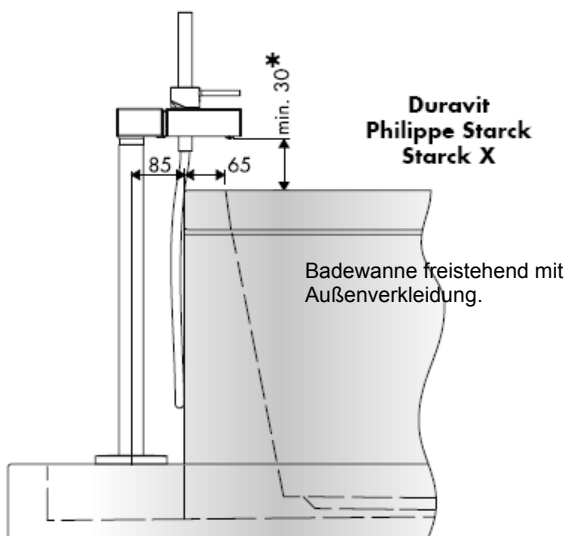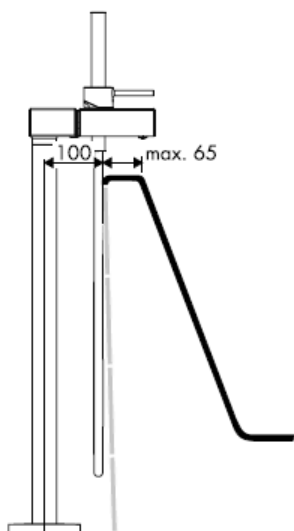


* < 30 min = Verlängerung 60 mm (Artikelnummer 97686000)

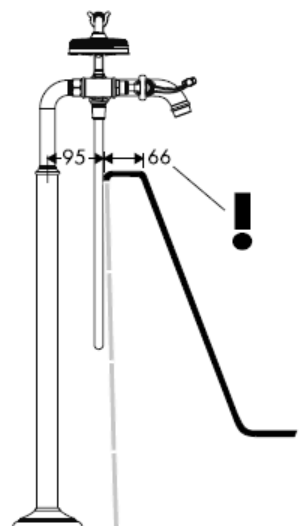


Massaud 18450000

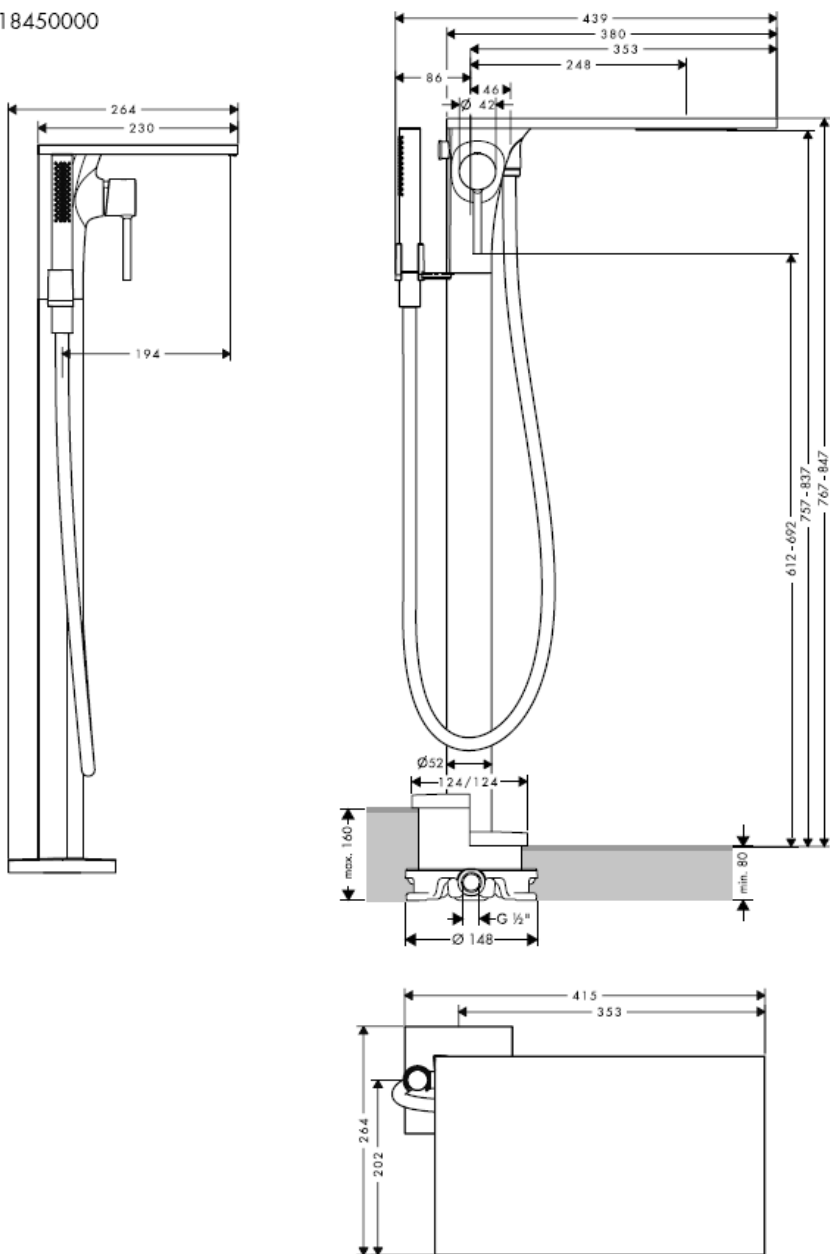

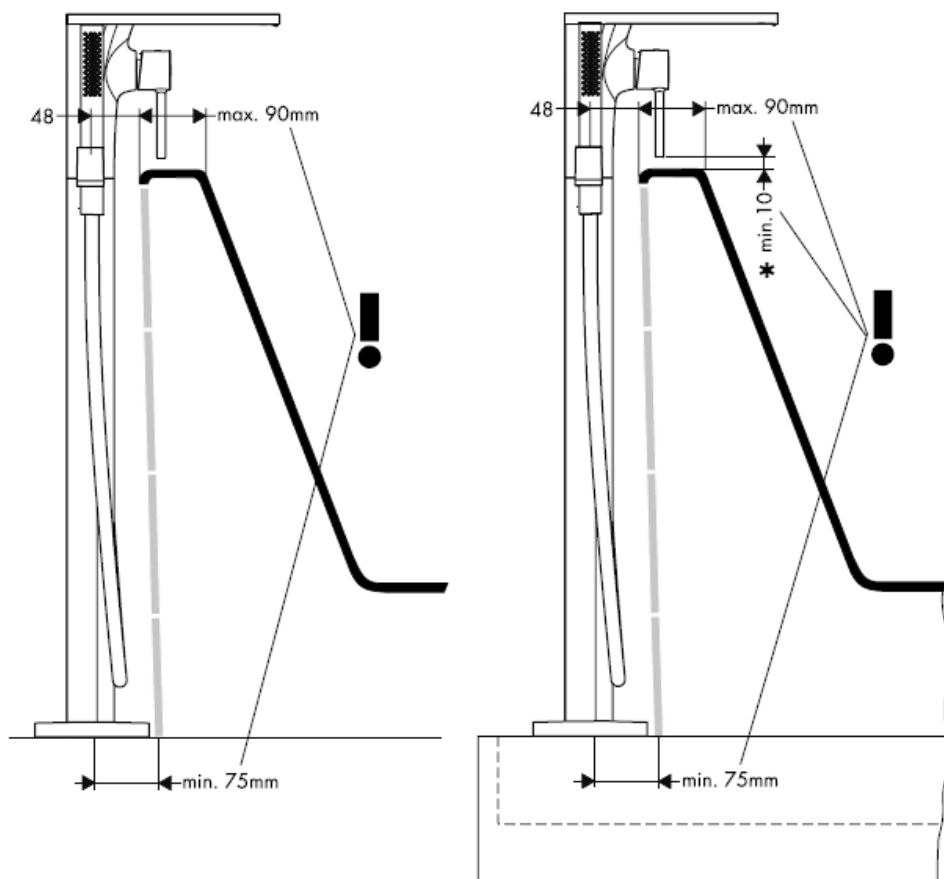

* < 10 min = Verlängerung 60 mm (Artikelnummer 97686000)


Citterio 39451000

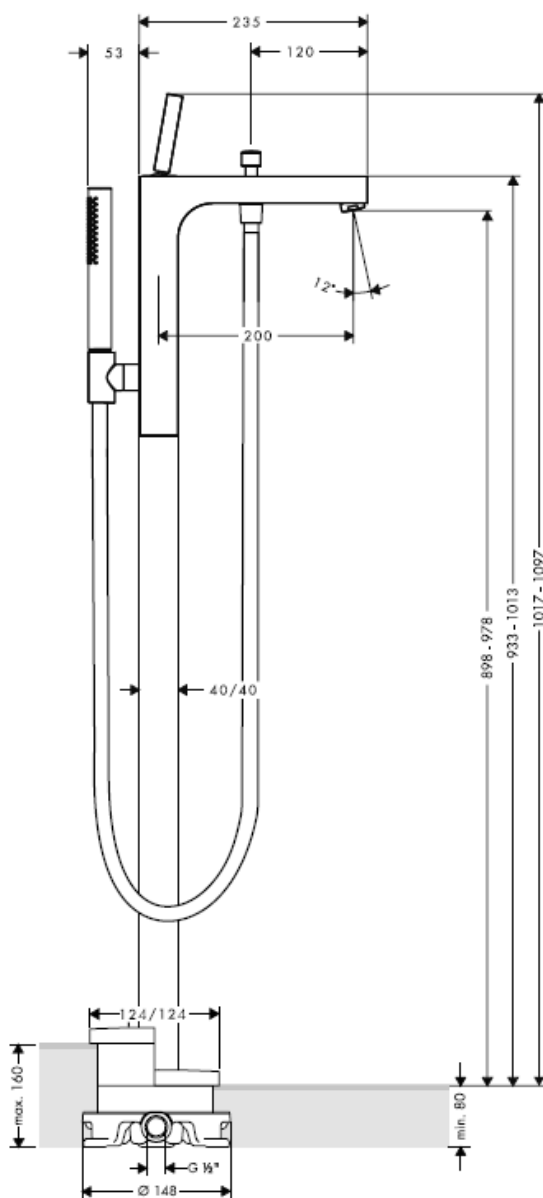




Achtung! Die Armatur muss nach den gültigen Normen montiert, gespült und geprüft werden!

Starck 10452180

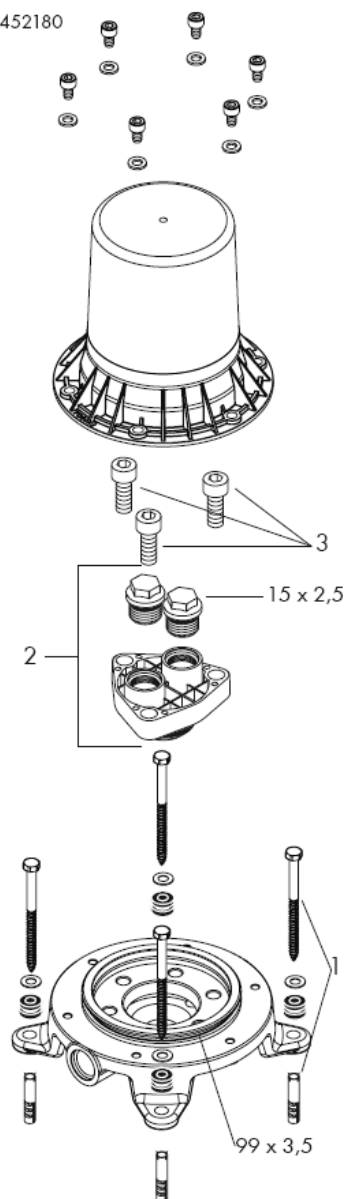







Montreux 16549180









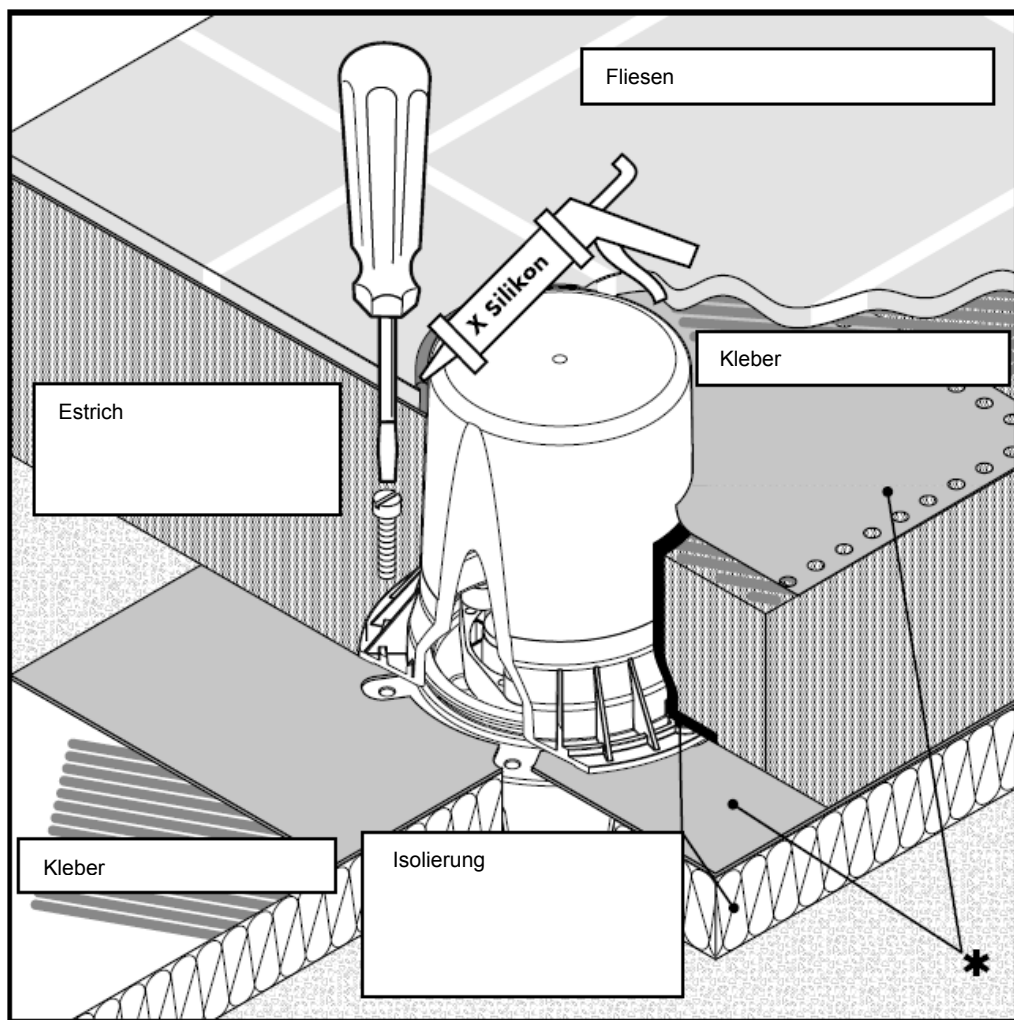


* optional erhältliche Dichtmanschette

X Silikon (essigsäurefrei!)

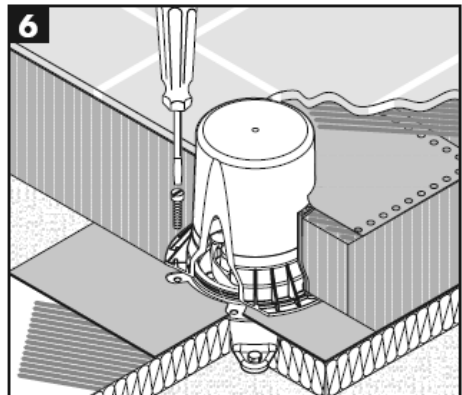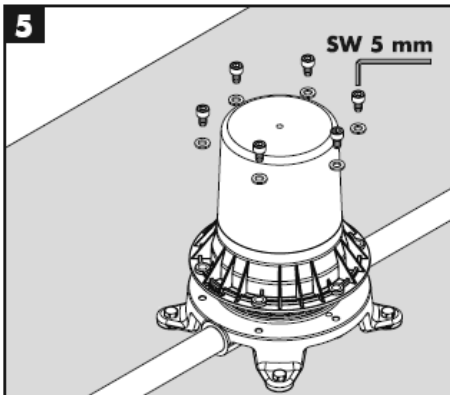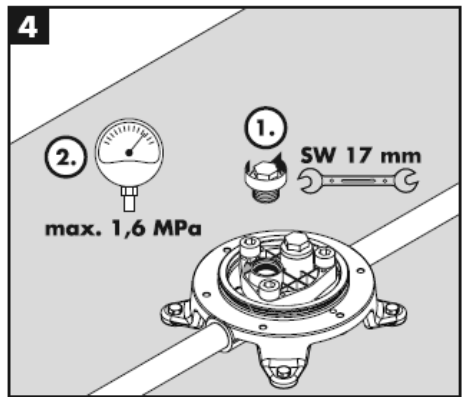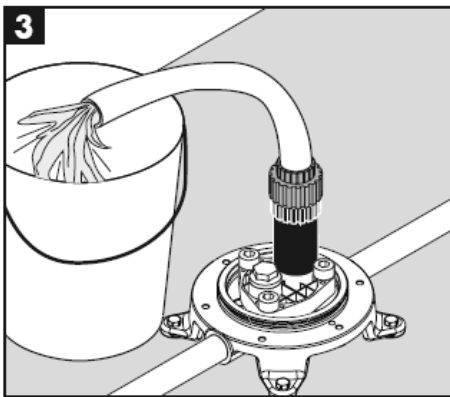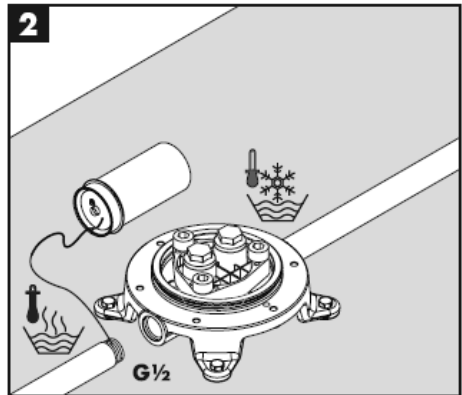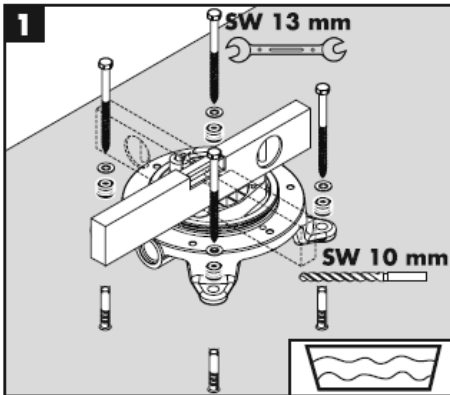

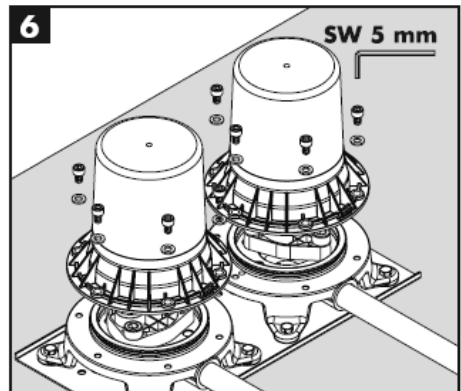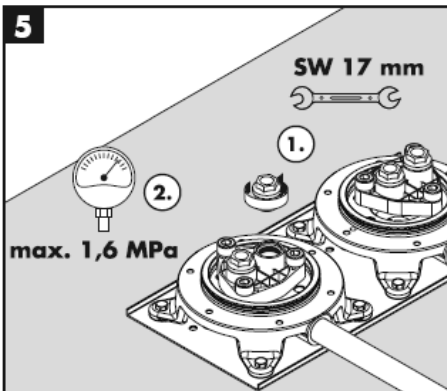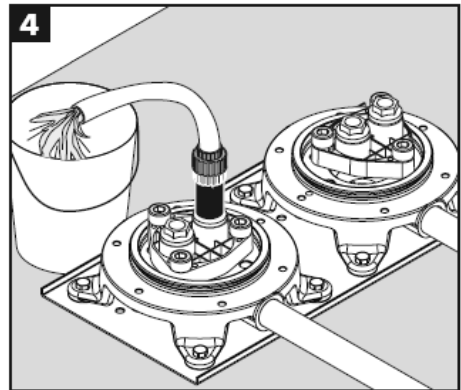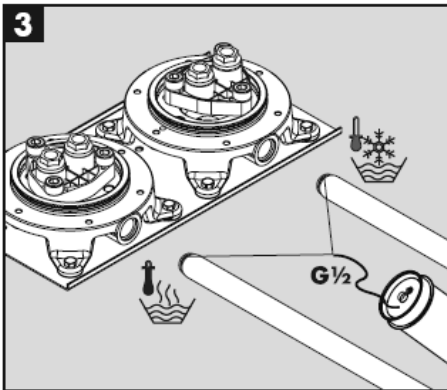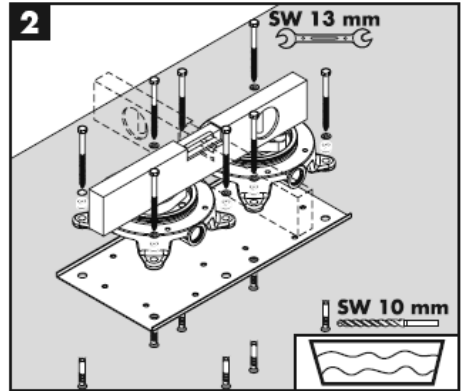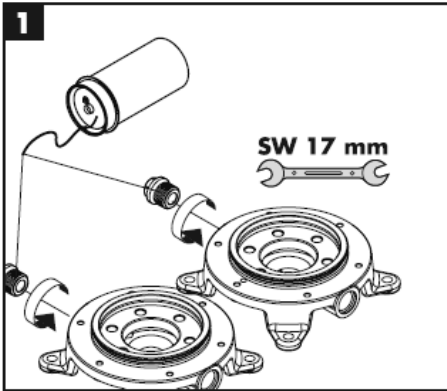

Montage

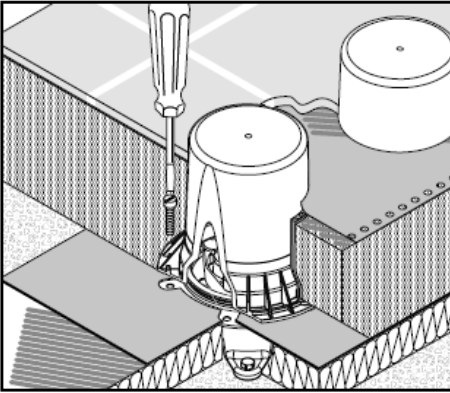

Deutsch

Technische Daten

Betriebsdruck: max. 1 MPa
Empfohlener Betriebsdruck: 0,1 – 0,5 MPa
Prüfdruck: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Heißwassertemperatur: max. 80° C
Empfohlene Heißwassertemperatur: 65° C

Serviceteile siehe Seite 10 – 11

Befestigungssatz	96260000
Dichtungsset	96459000
Zylinderschraube M 10 x 35	97670000

Sonderzubehör

* Dichtmanschette (nicht im Lieferumfang enthalten)	96441000
--	----------

Prüfzeichen

	DVGW	P-IX	SVGW	ACS	NF	WRAS	KIWA
10452180				x		X	
16549180		PA-IX 18729/ICB					

hansgrohe

Instructions de montage



Starck
10452180



Montreux
16549180

AXOR[®]

hansgrohe


Starck 10458XXX







Starck 10060XXX





Starck 10456XXX


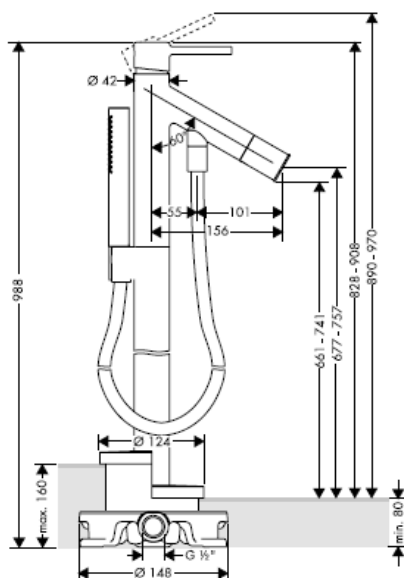


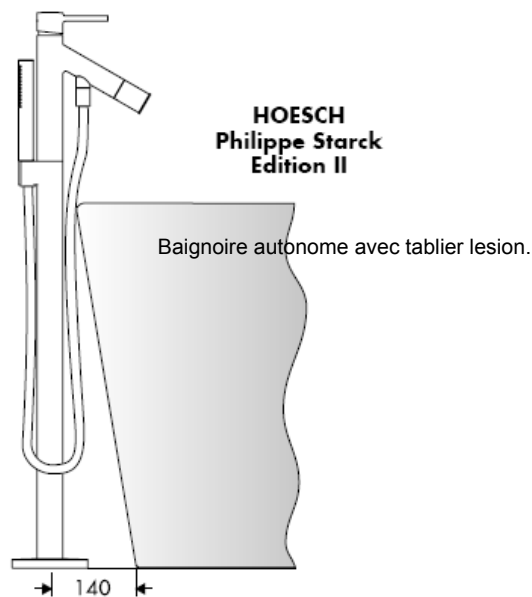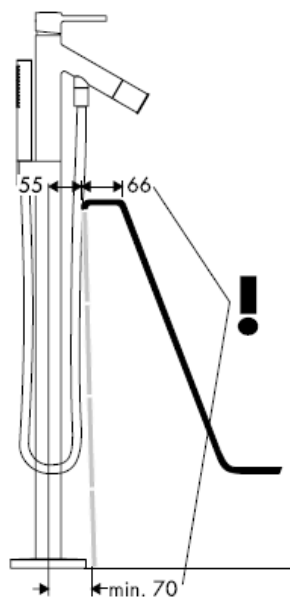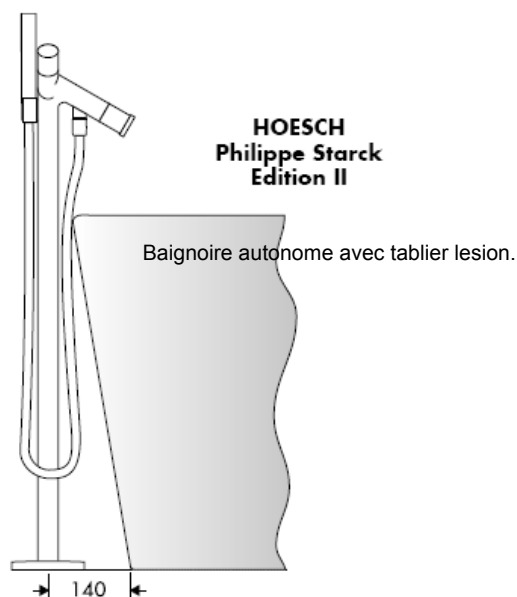
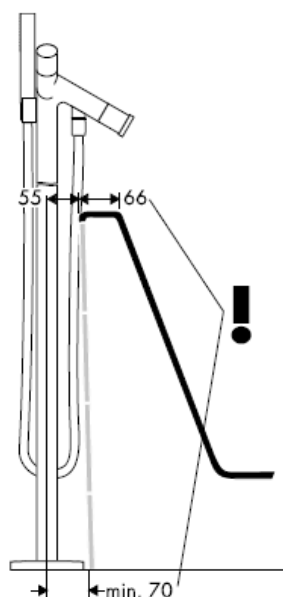


Starck X 10406000

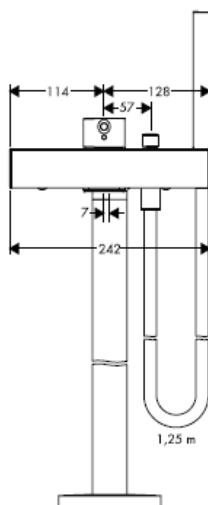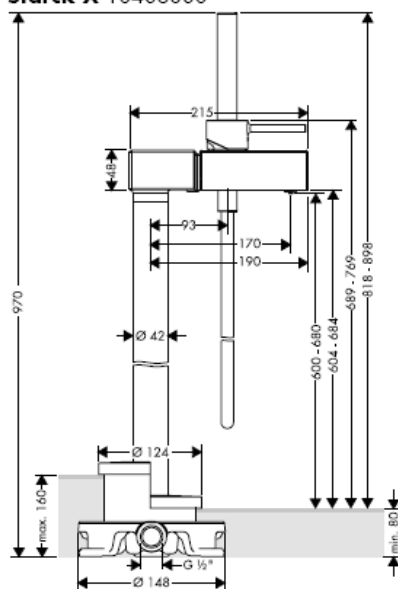


Montreux 16547XXX

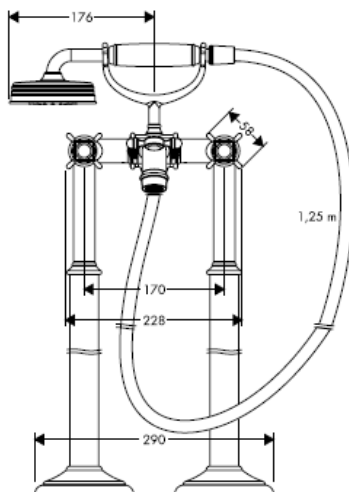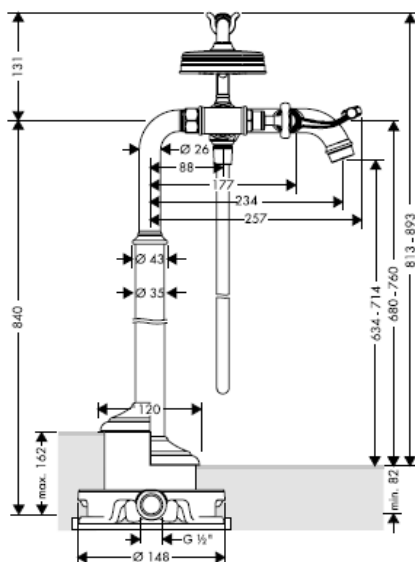


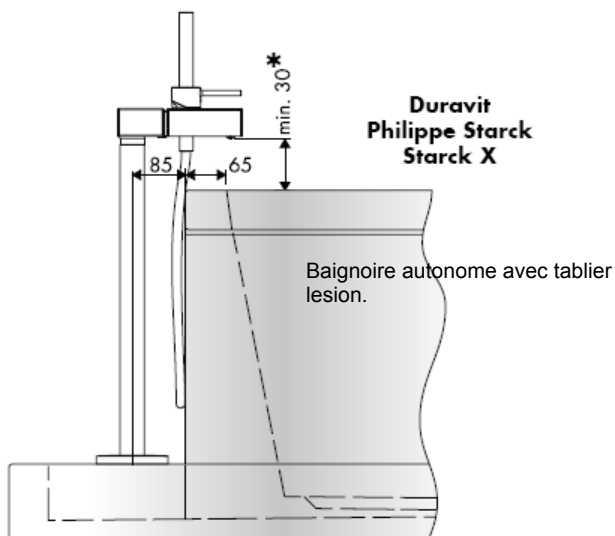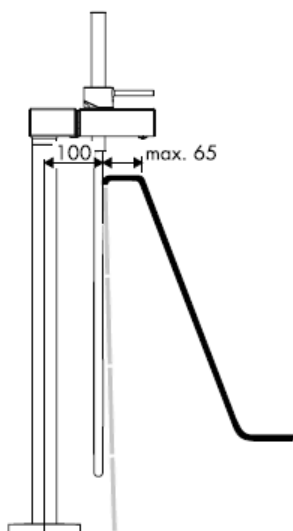


* < 30 min = jeu de rallonge 60 mm (référence 97686000)

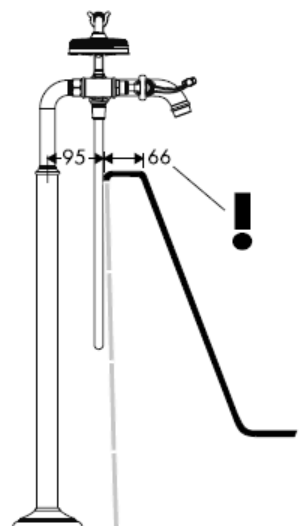


Massaud 18450000

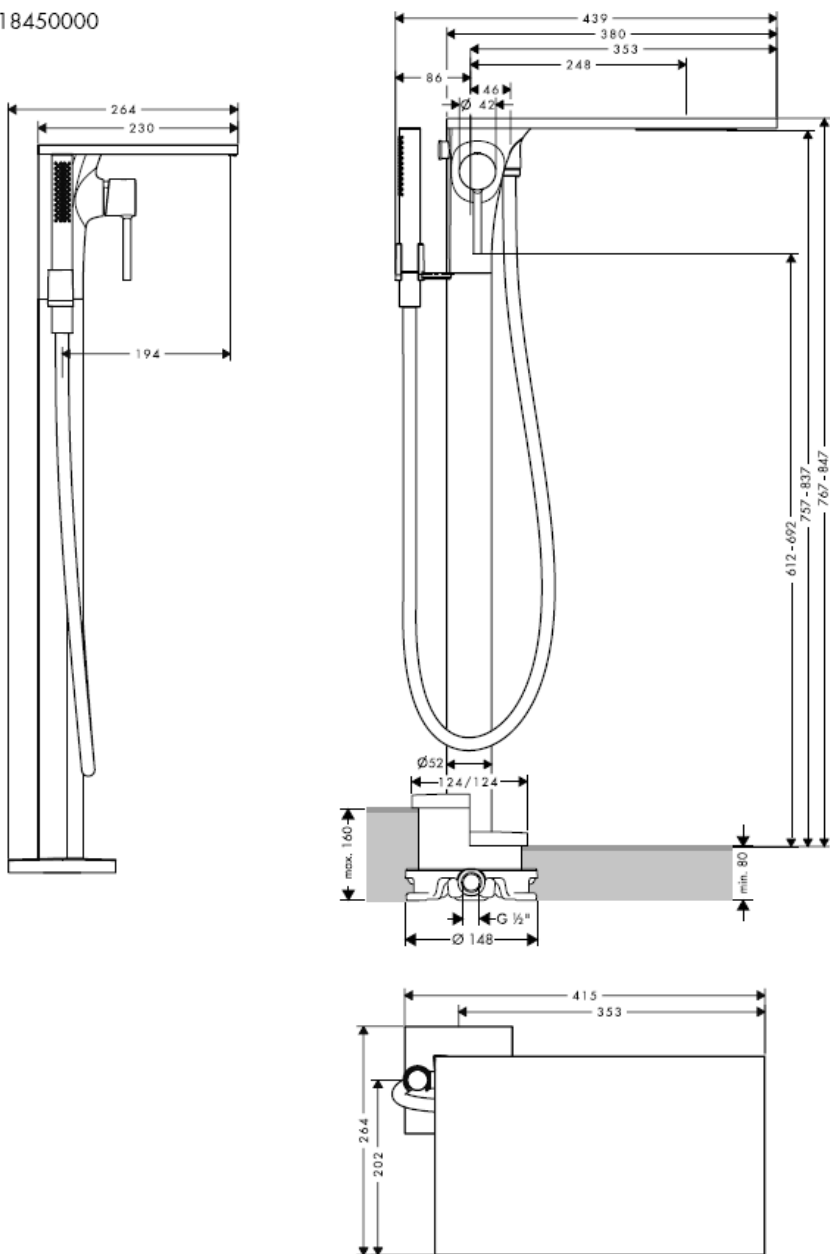

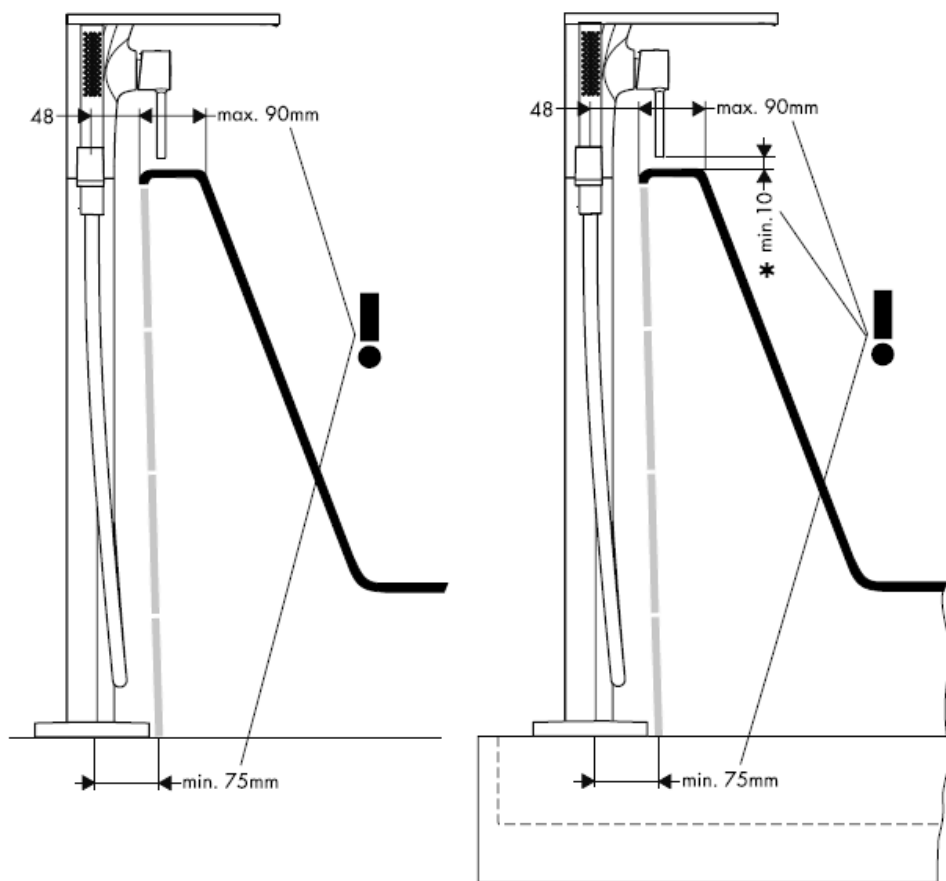

* < 10 min = jeu de rallonge 60 mm (référence 97686000)


Citterio 39451000

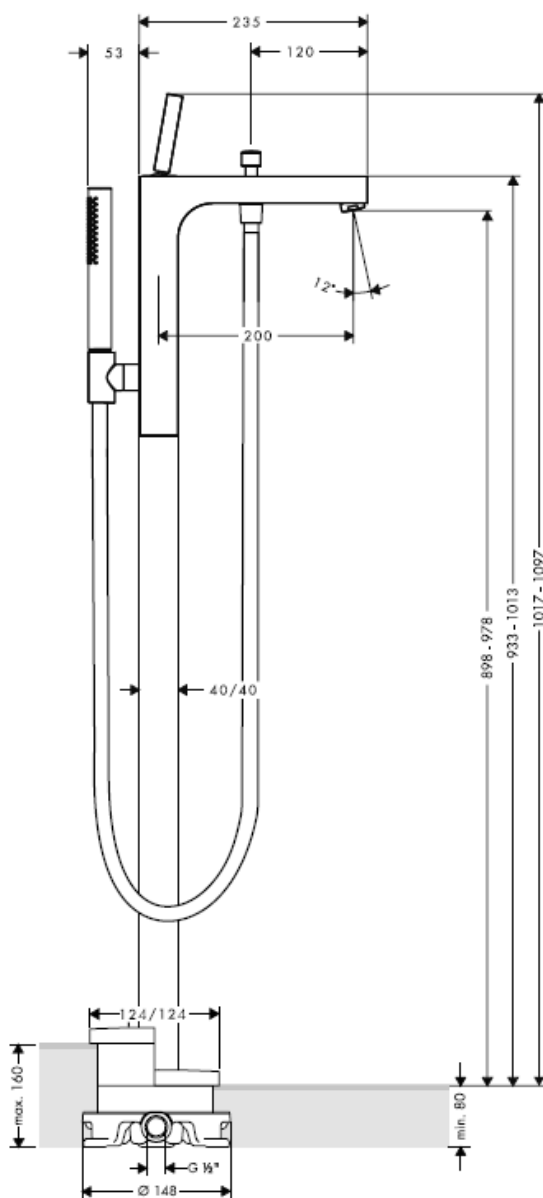




Attention! La robinetterie doit être installée, rincée et contrôlée conformément aux normes valables!

Starck 10452180

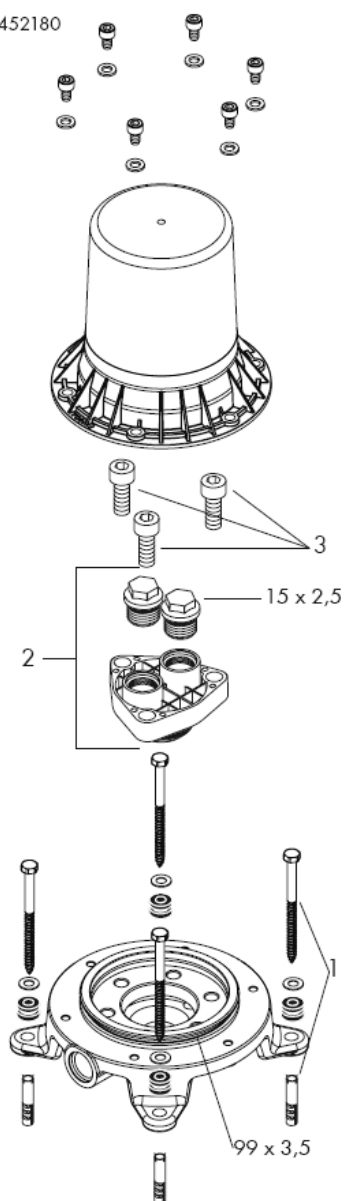







Montreux 16549180









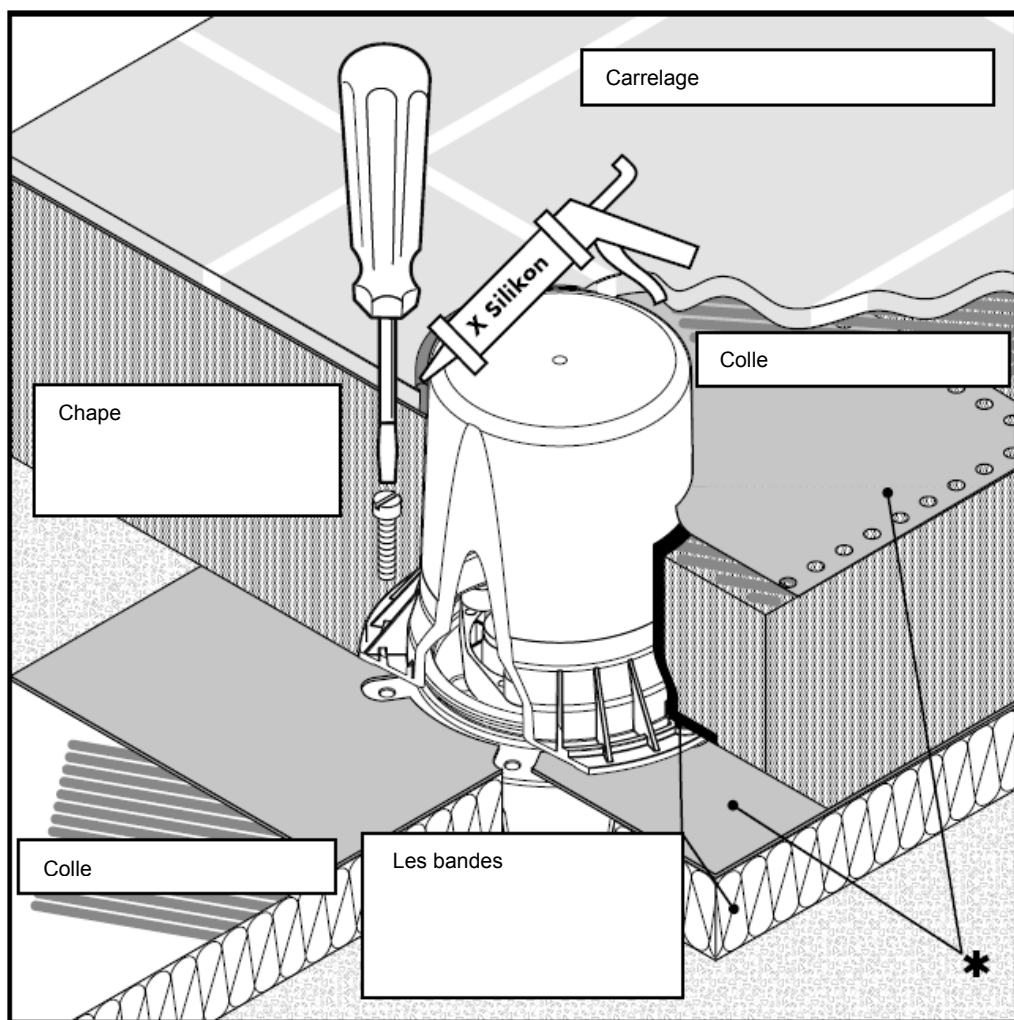


* une lamelle disponible en option

X Silicone (sans acide acétique!)

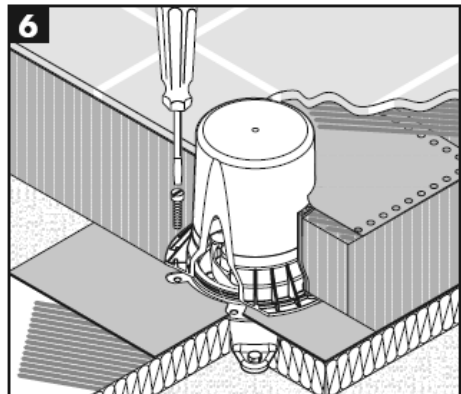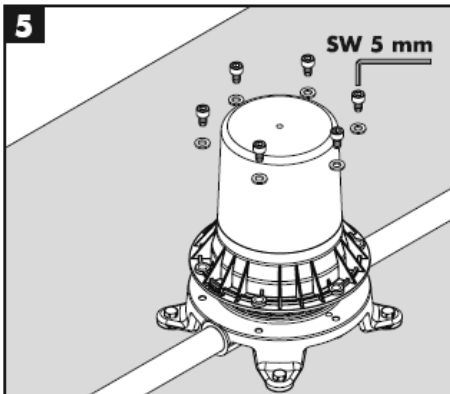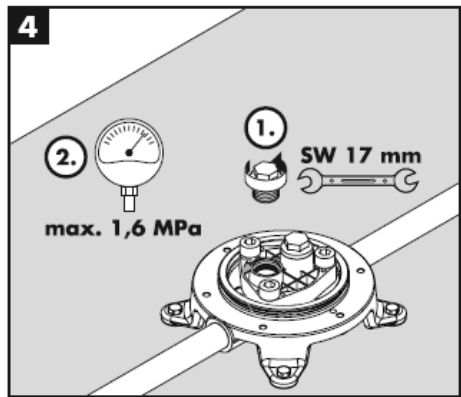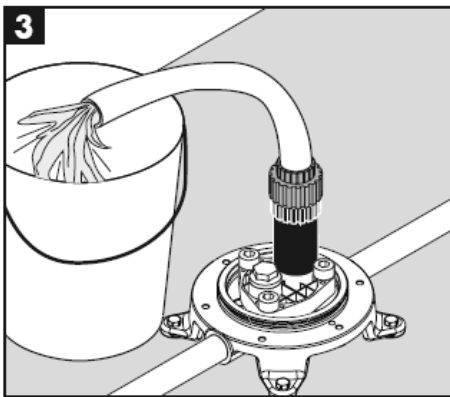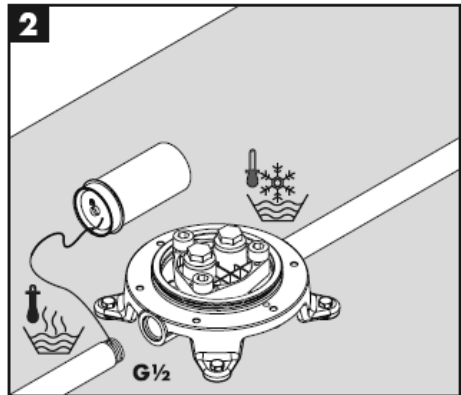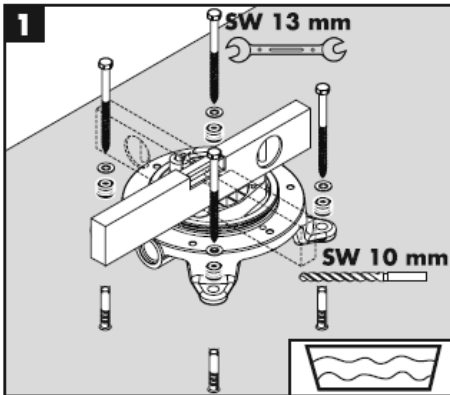

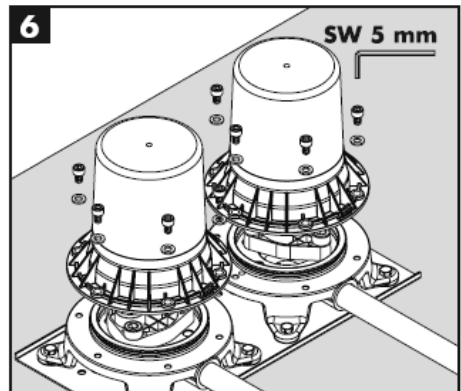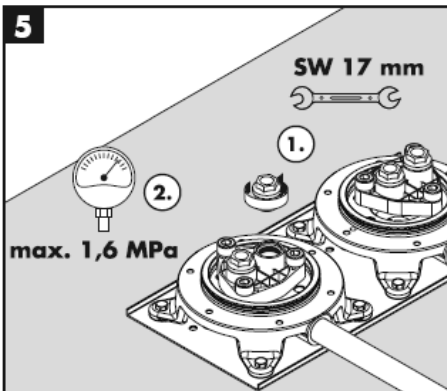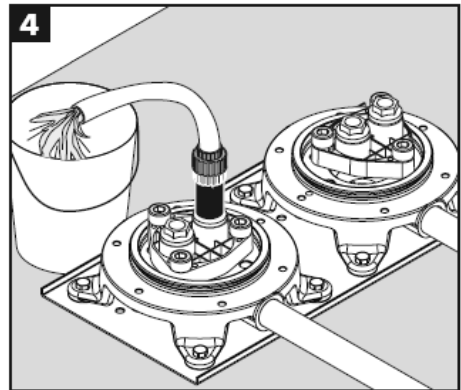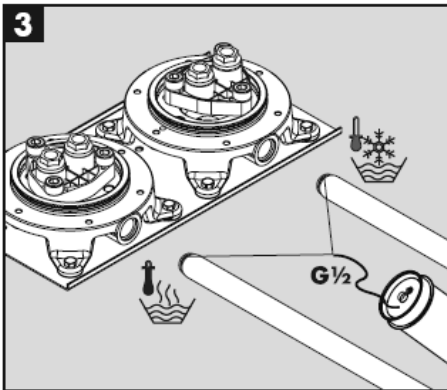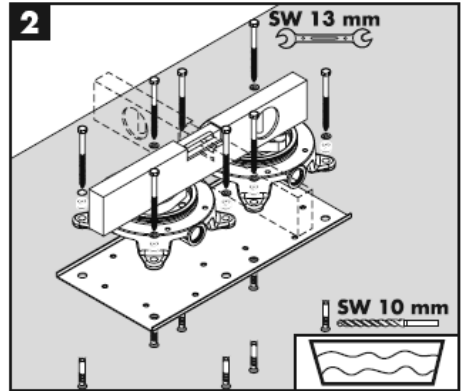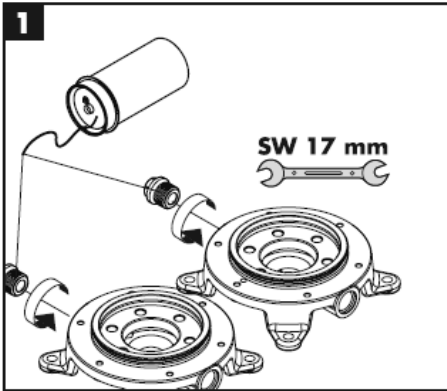

Montage

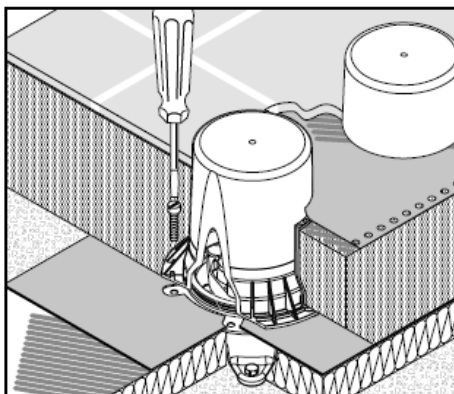

Français

Informations techniques

Pression de service autorisée: max. 1 MPa
Pression de service conseillée: 0,1 – 0,5 MPa
Pression maximum de contrôle: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Température max. d'eau chaude: max. 80° C
Température recommandée: 65° C

Pièces détachées voir pages 10 – 11

set de fixation	96260000
set de joint plat	96459000
hexagon socket screw M 10 x 35	97670000

Accessoires en option

* lamelle	96441000
(ne fait pas partie de la fourniture)	

Classification acoustique et débit

	DVGW	P-IX	SVGW	ACS	NF	WRAS	KIWA
10452180				x		X	
16549180		PA-IX 18729/ICB					

hansgrohe

assembly instructions



Starck
10452180




Montreux
16549180

AXOR[®]

hansgrohe


Starck 10458XXX




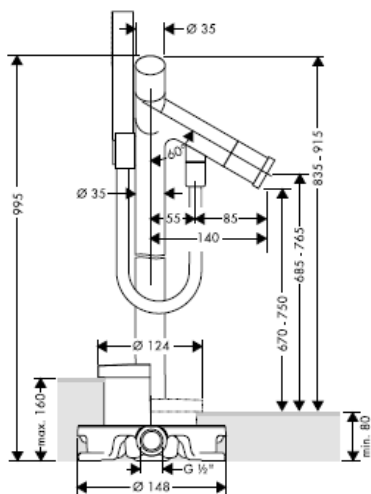


Starck 10060XXX





Starck 10456XXX


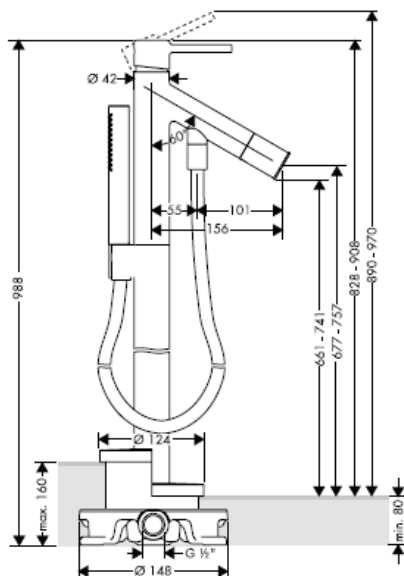


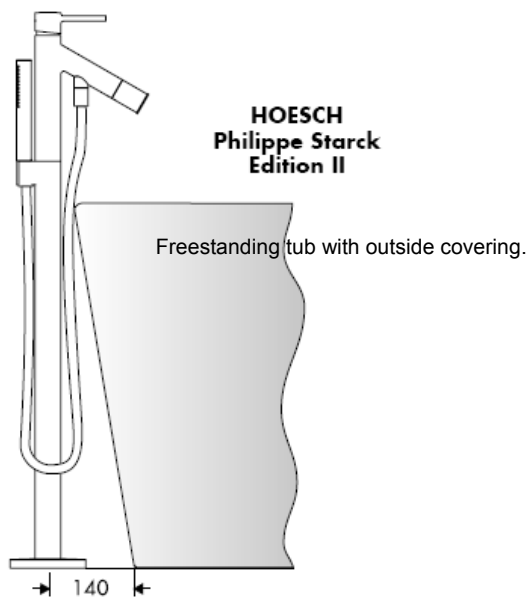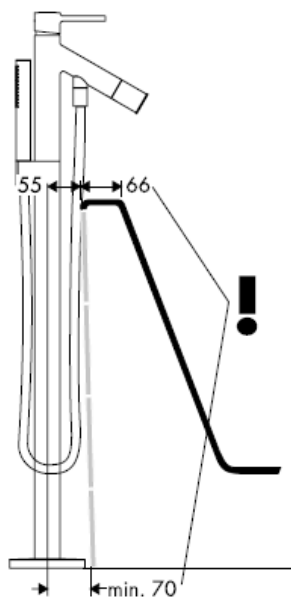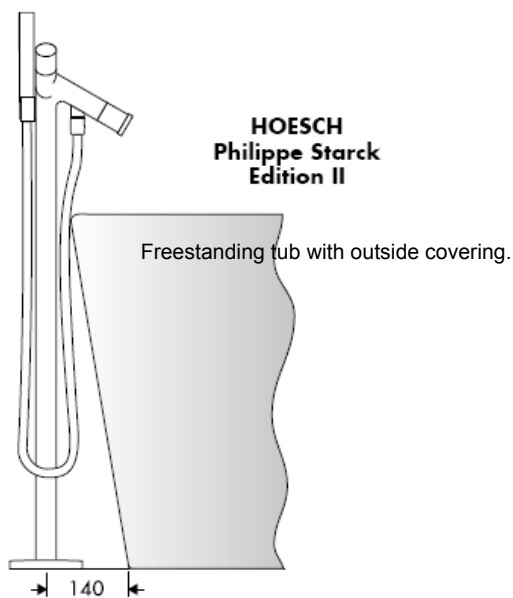
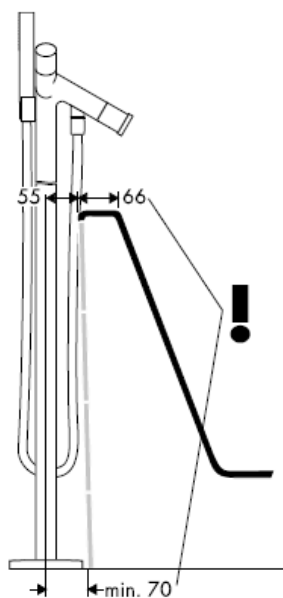


Starck X 10406000

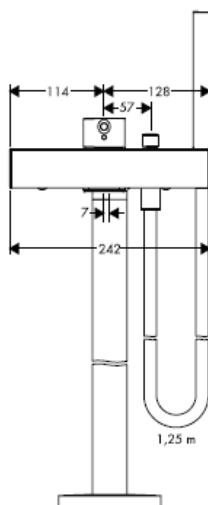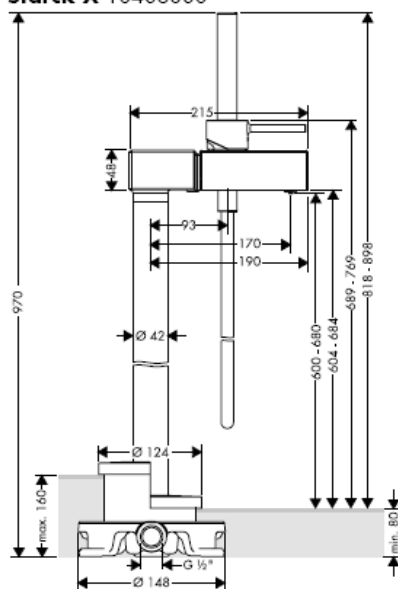


Montreux 16547XXX

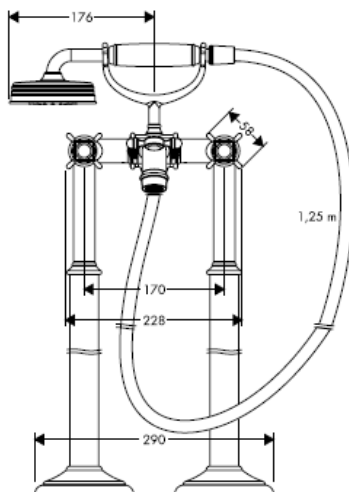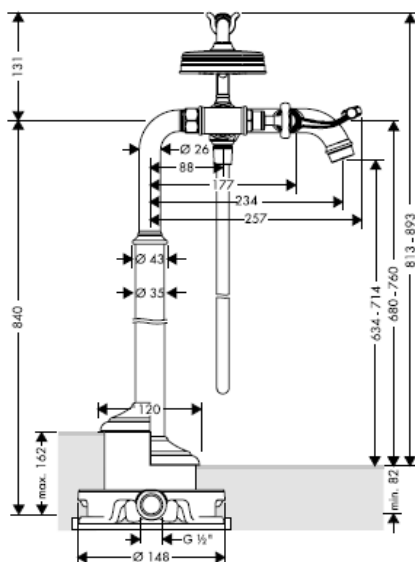


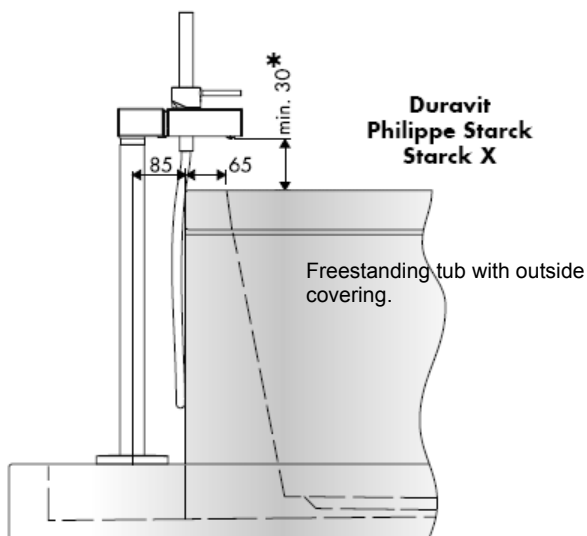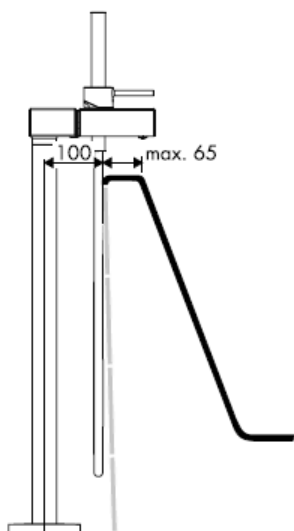


* < 30 min = extension 60 mm (article number 97686000)

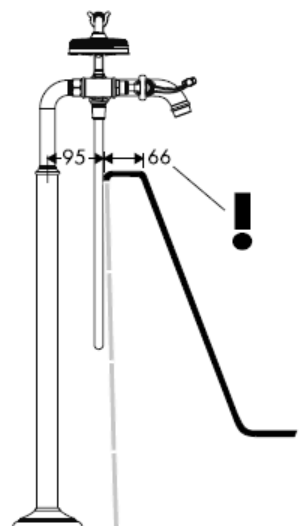


6

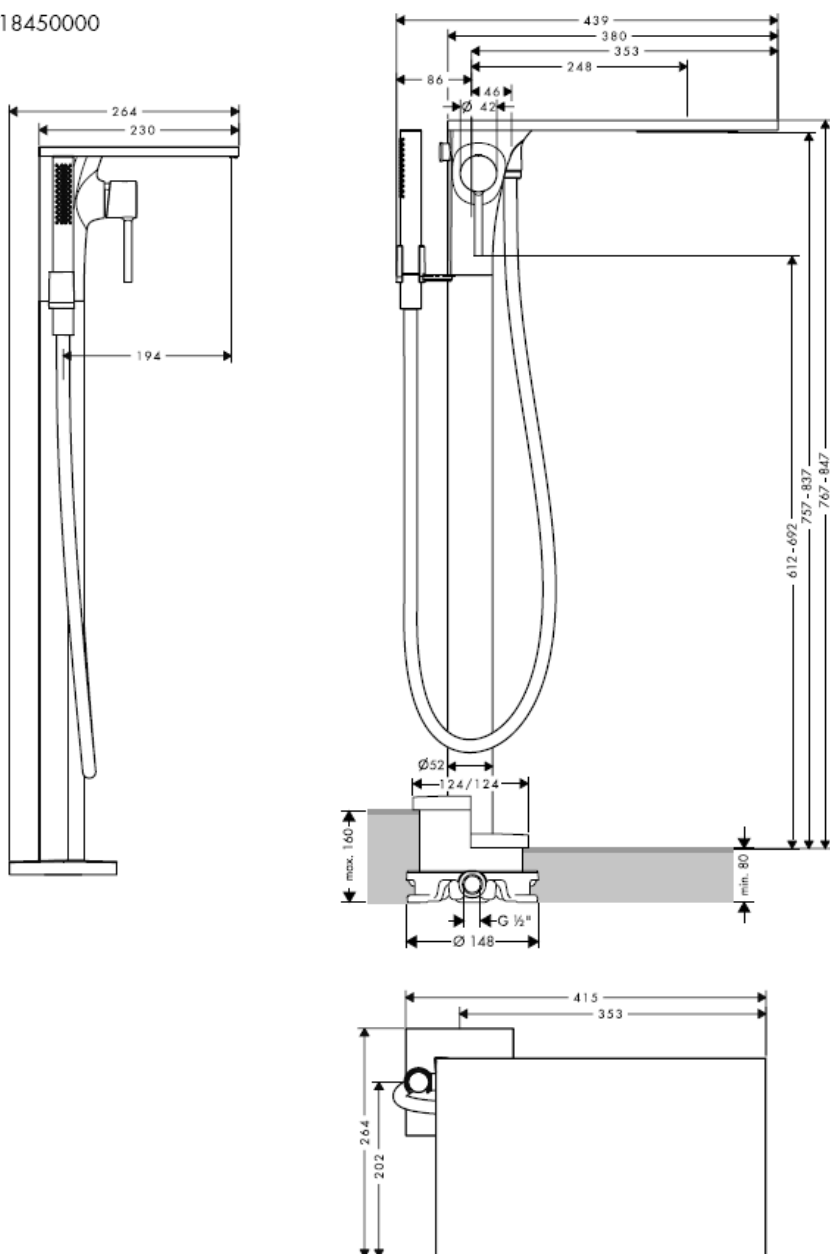

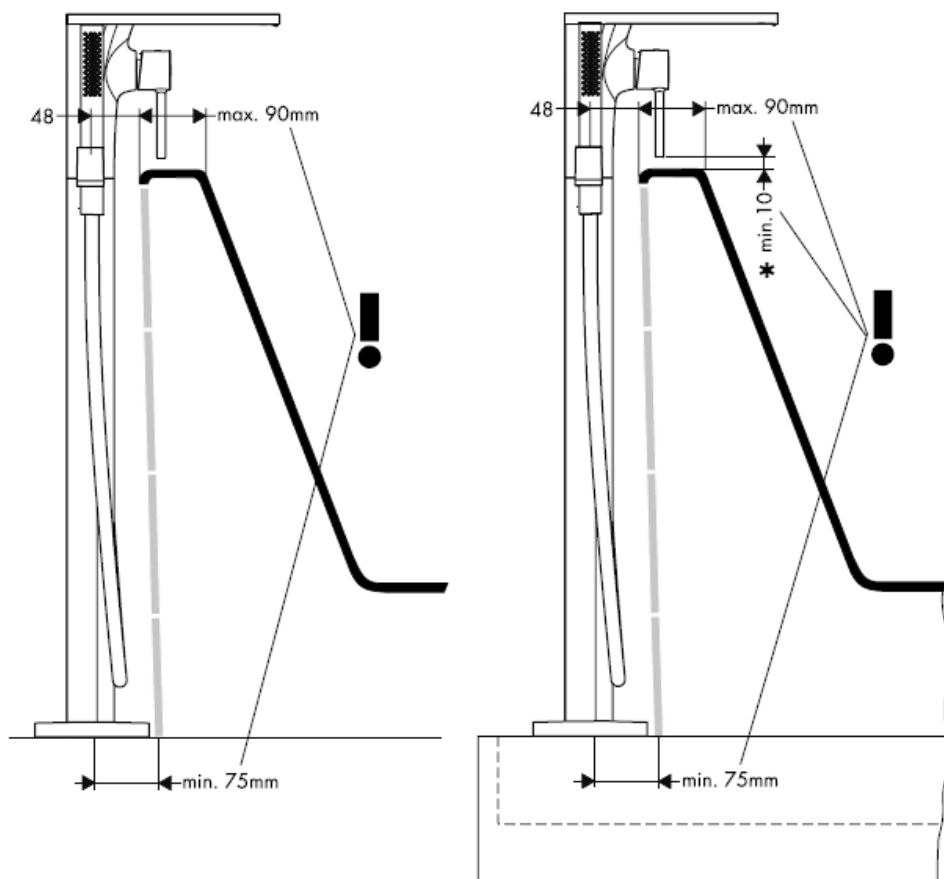

* < 10 min = extension 60 mm (article number 97686000)


Citterio 39451000

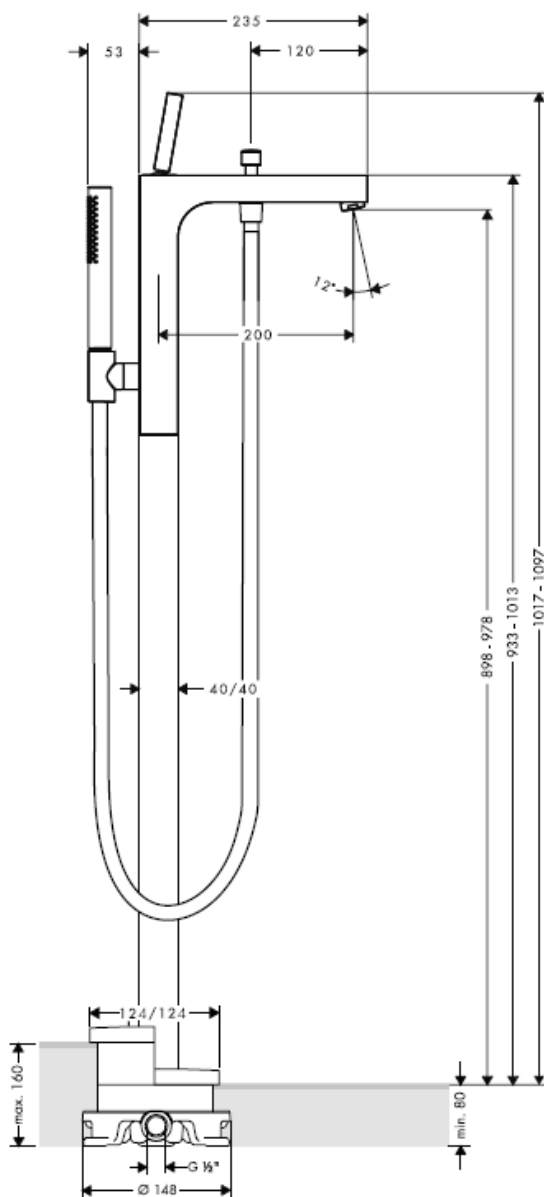




Important! The fitting must be installed, flushed and tested after the valid norms!

Starck 10452180

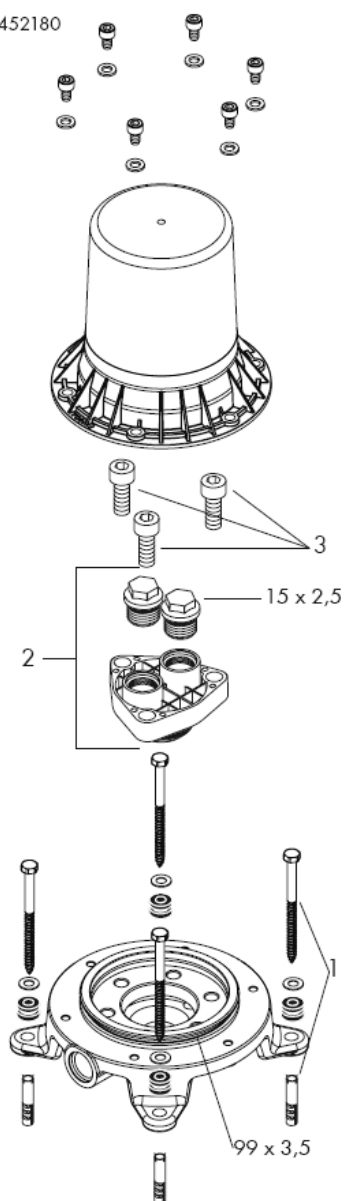







Montreux 16549180









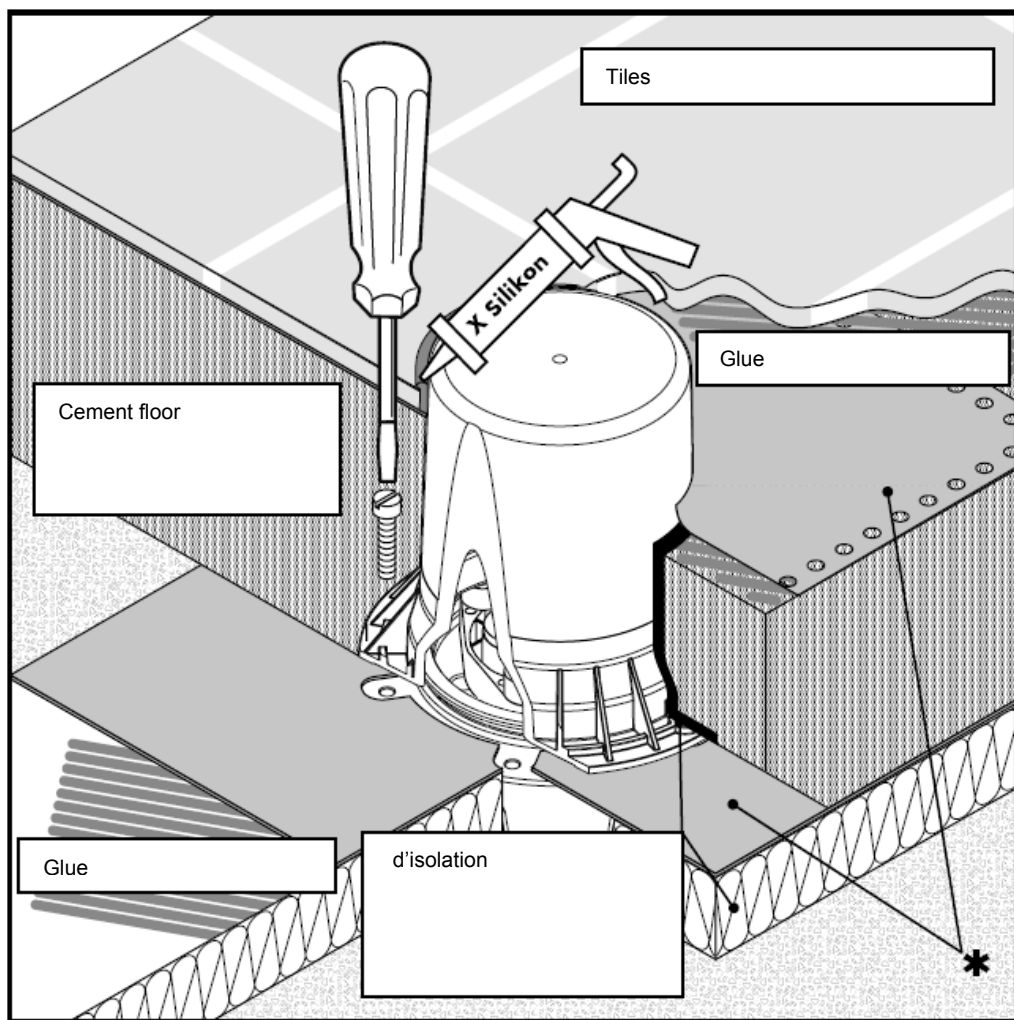


* if necessary, please order sealing foil

X Silicone (free from acetic acid!)

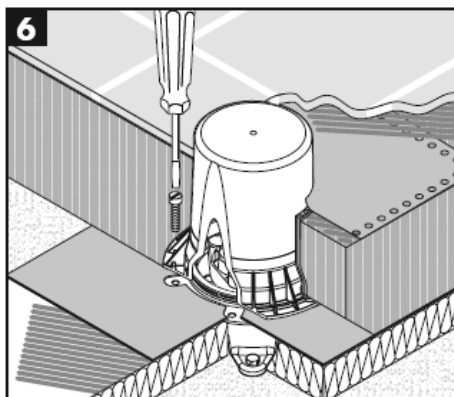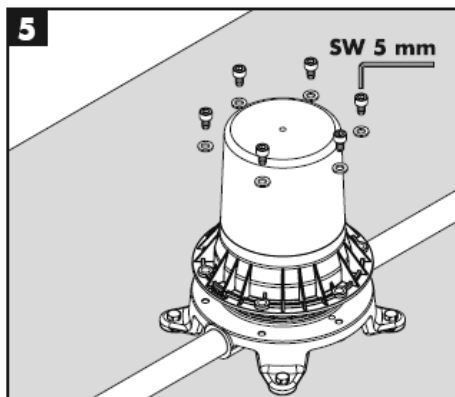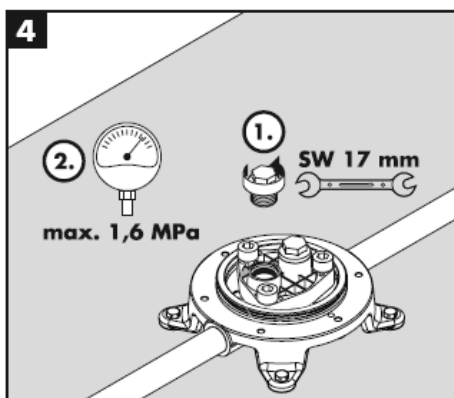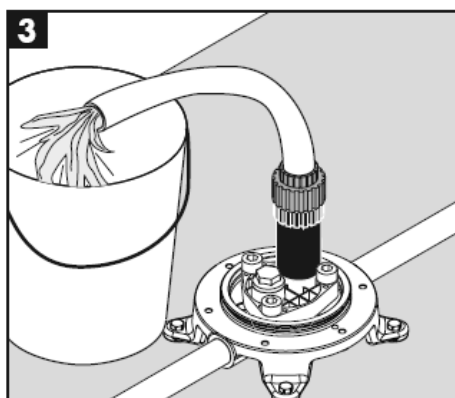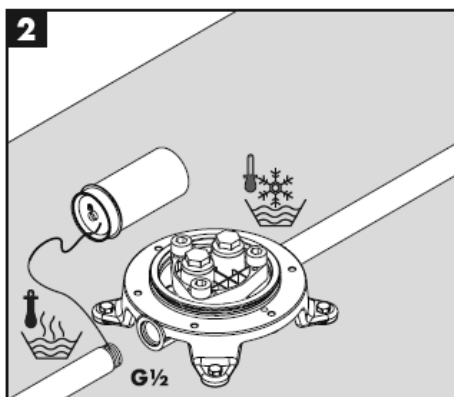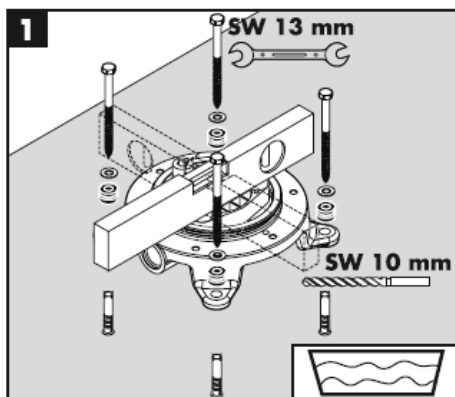

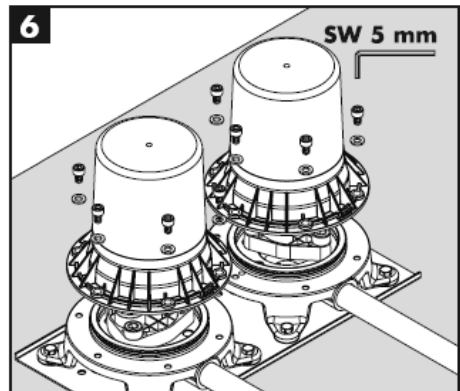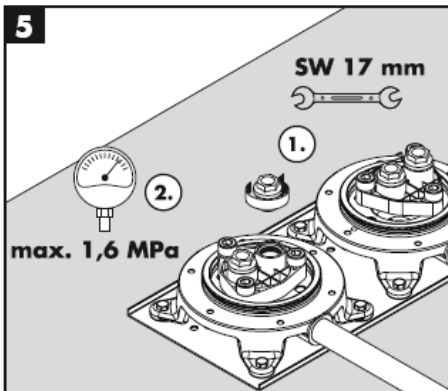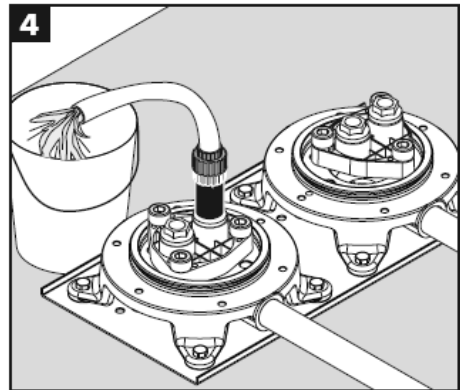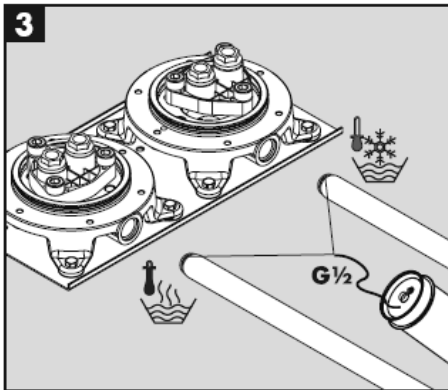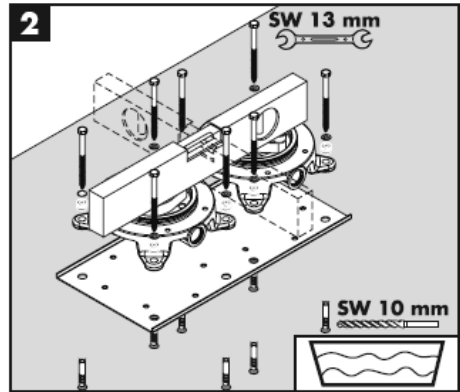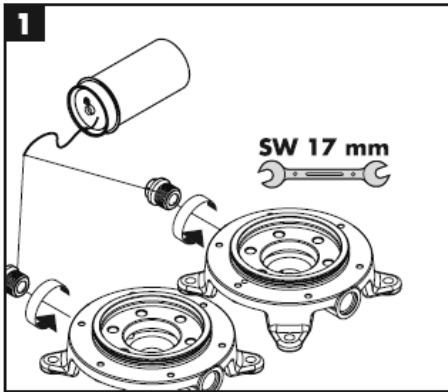

Assembly

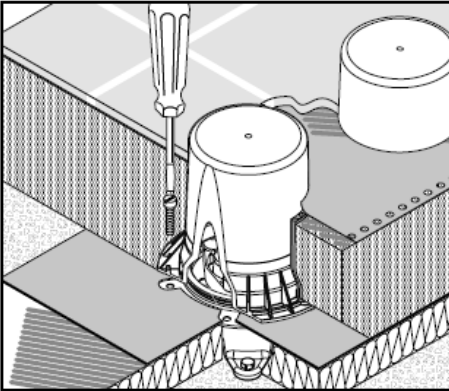

English

Technical Data

Operating pressure:	max. 1 MPa
Recommended operating pressure:	0,1 – 0,5 MPa
Test pressure:	1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	
Hot water temperature:	max. 80° C
Recommended hot water temp.:	65° C

Spare parts see page 10 – 11

mounting kit	96260000
sealing set	96459000
hexagon socket screw M 10 x 35	97670000

Special accessories

* sealing foil	96441000
(order as an extra)	

Test certificate

	DVGW	P-IX	SVGW	ACS	NF	WRAS	KIWA
10452180				x		X	
16549180		PA-IX 18729/ICB					

hansgrohe

Istruzioni per Installazione



Starck
10452180



Montreux
16549180

AXOR[®]

hansgrohe


Starck 10458XXX







Starck 10060XXX





Starck 10456XXX


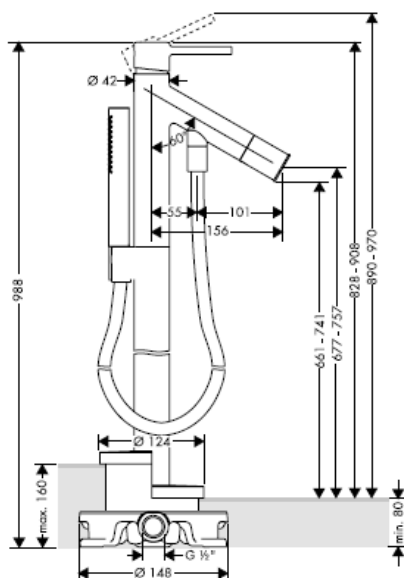


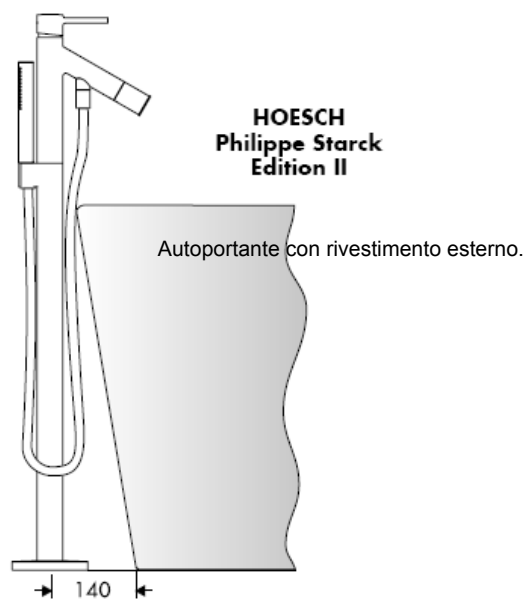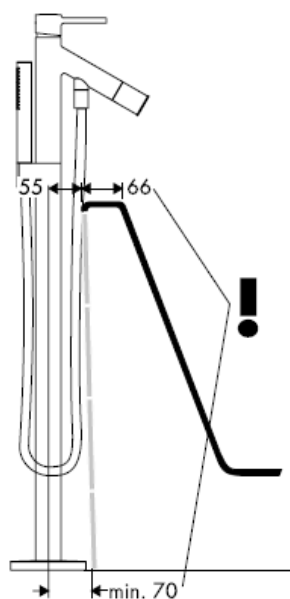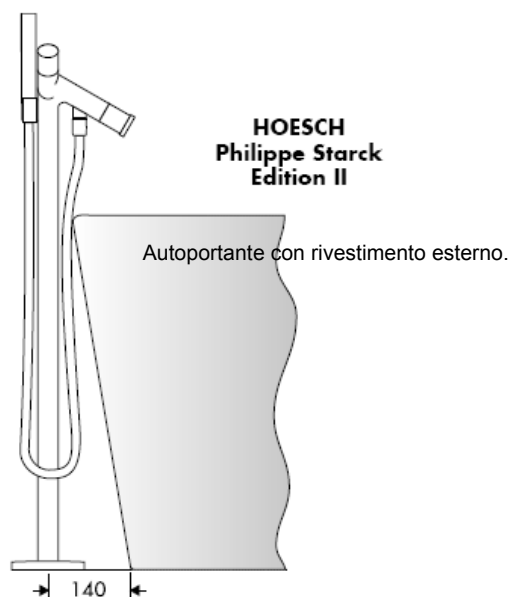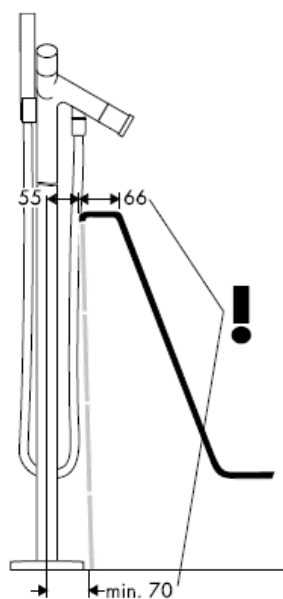


Starck X 10406000

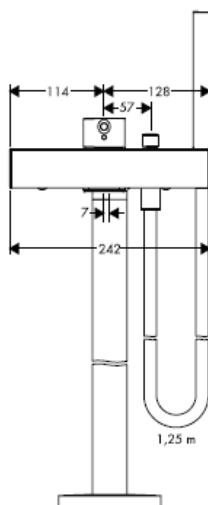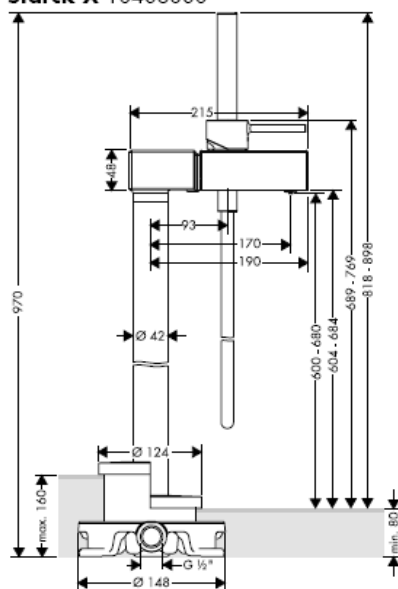


Montreux 16547XXX

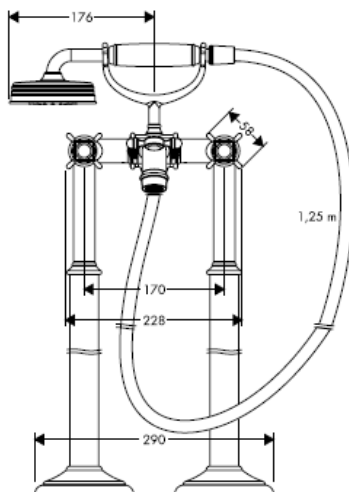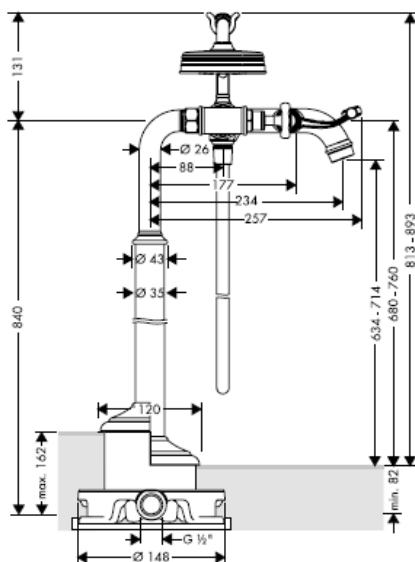


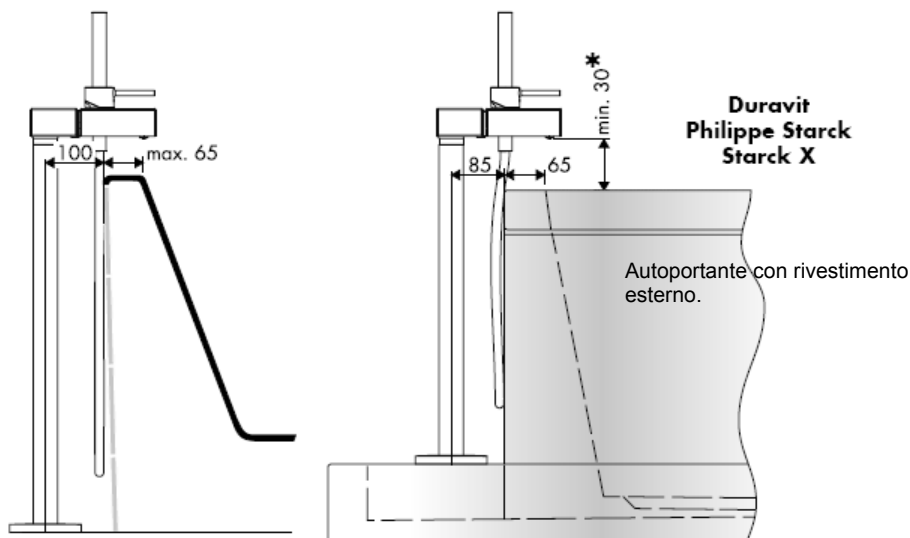


* < 30 min = Prolunga 60 mm (codice articolo 97686000)

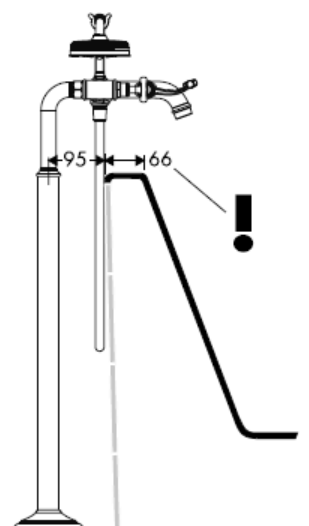


6

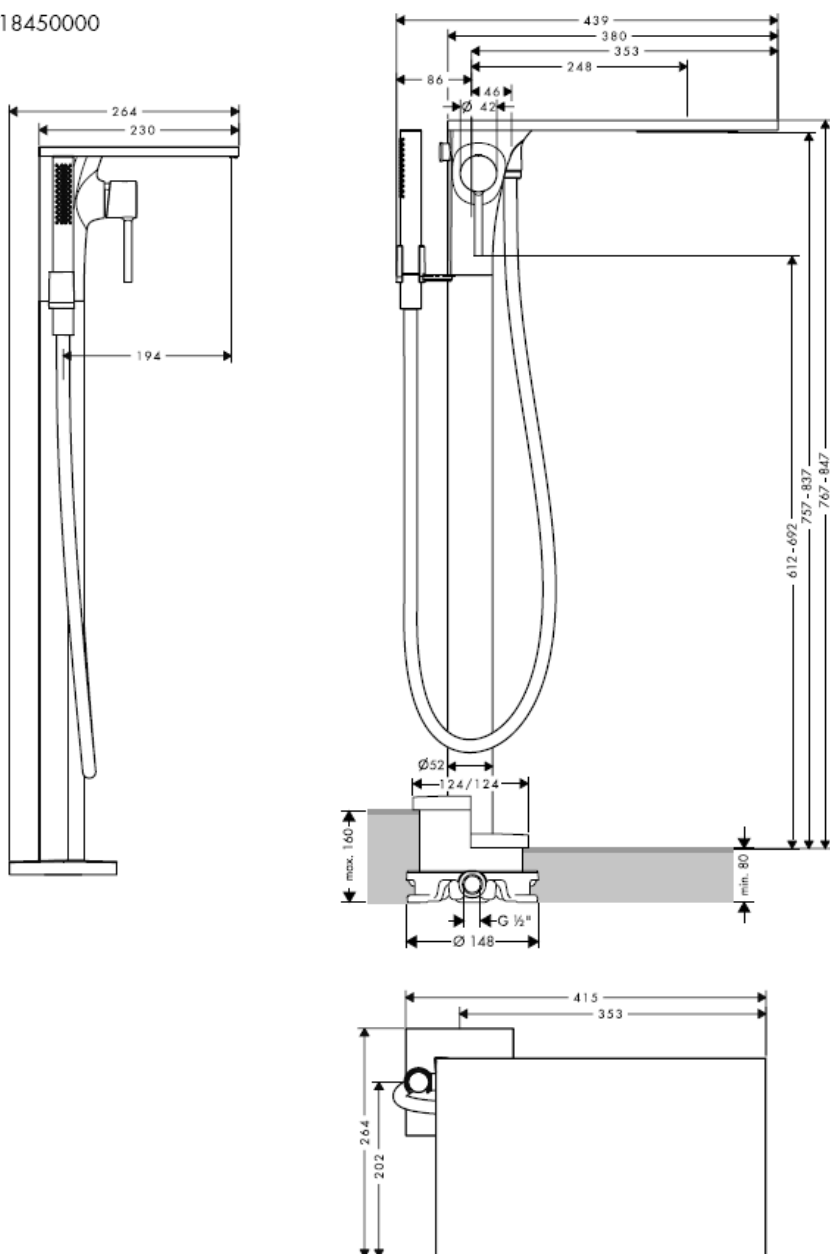

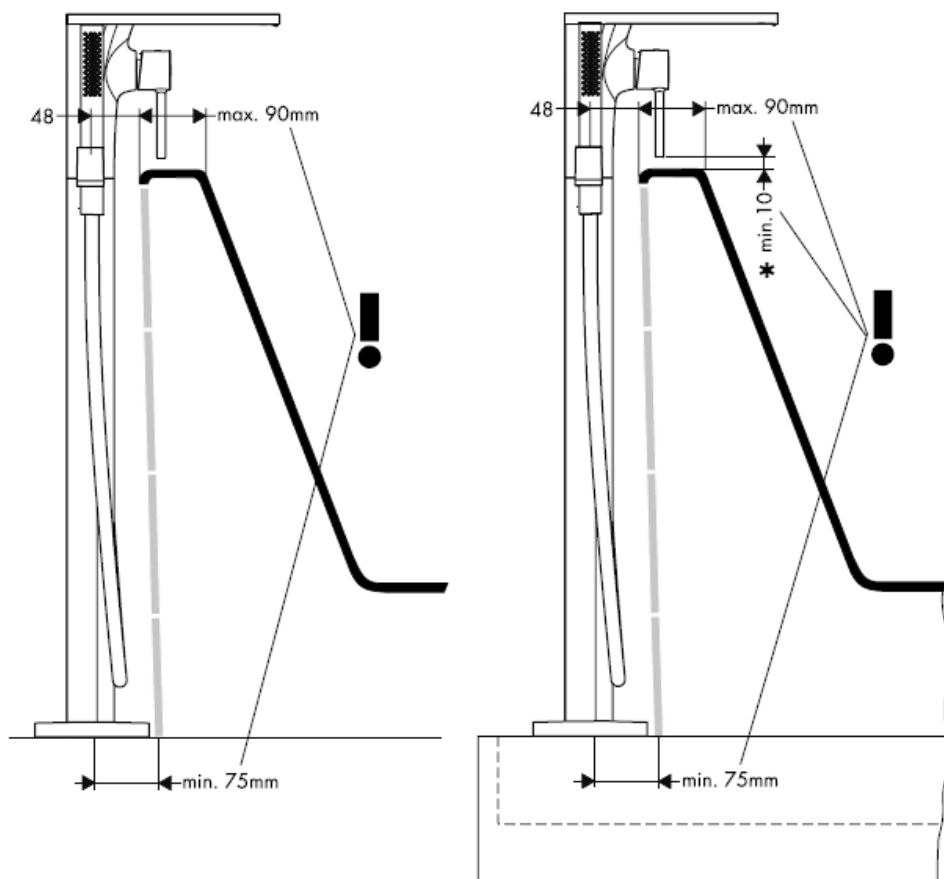

* < 10 min = Prolunga 60 mm (codice articolo 97686000)


Citterio 39451000

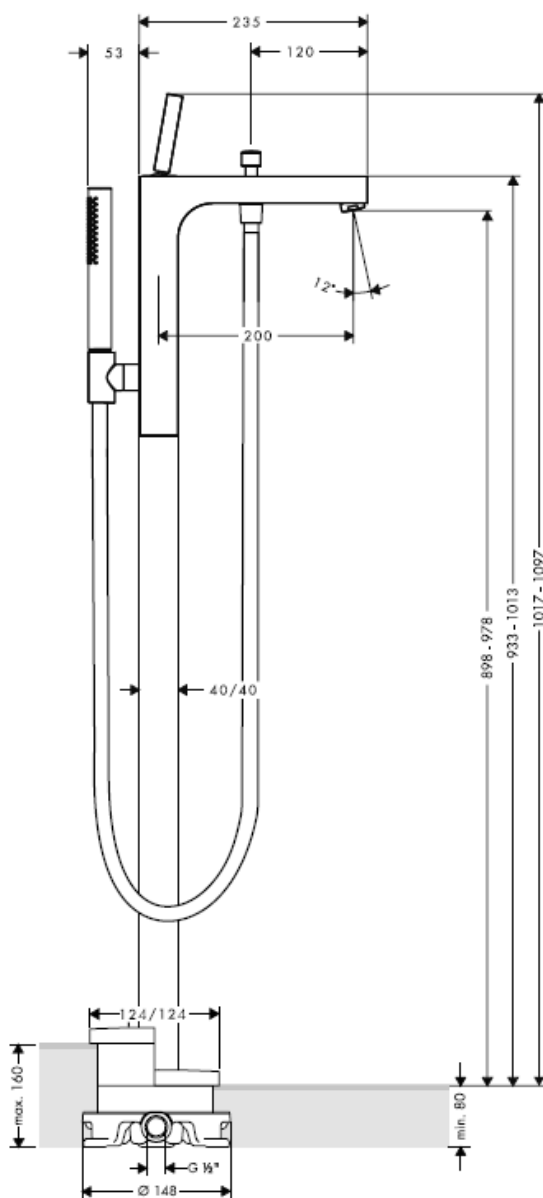




Attenzione! La rubinetteria deve essere installata, pulita e testata secondo le istruzioni riportate!

Starck 10452180

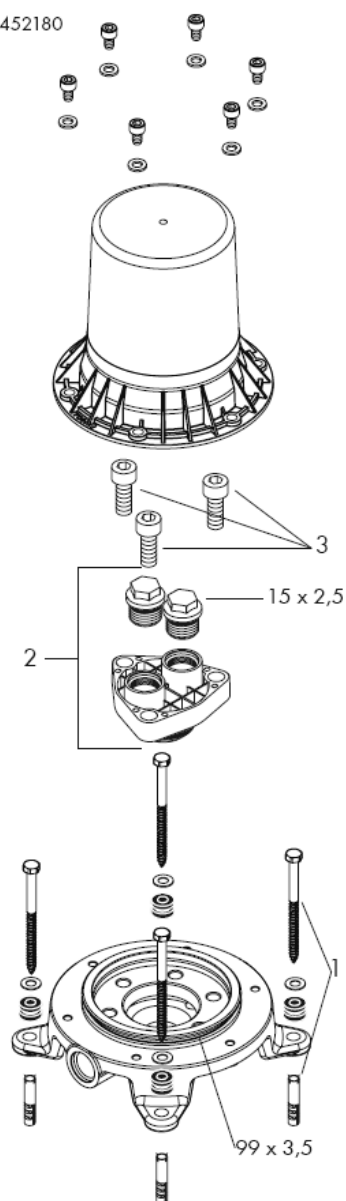







Montreux 16549180









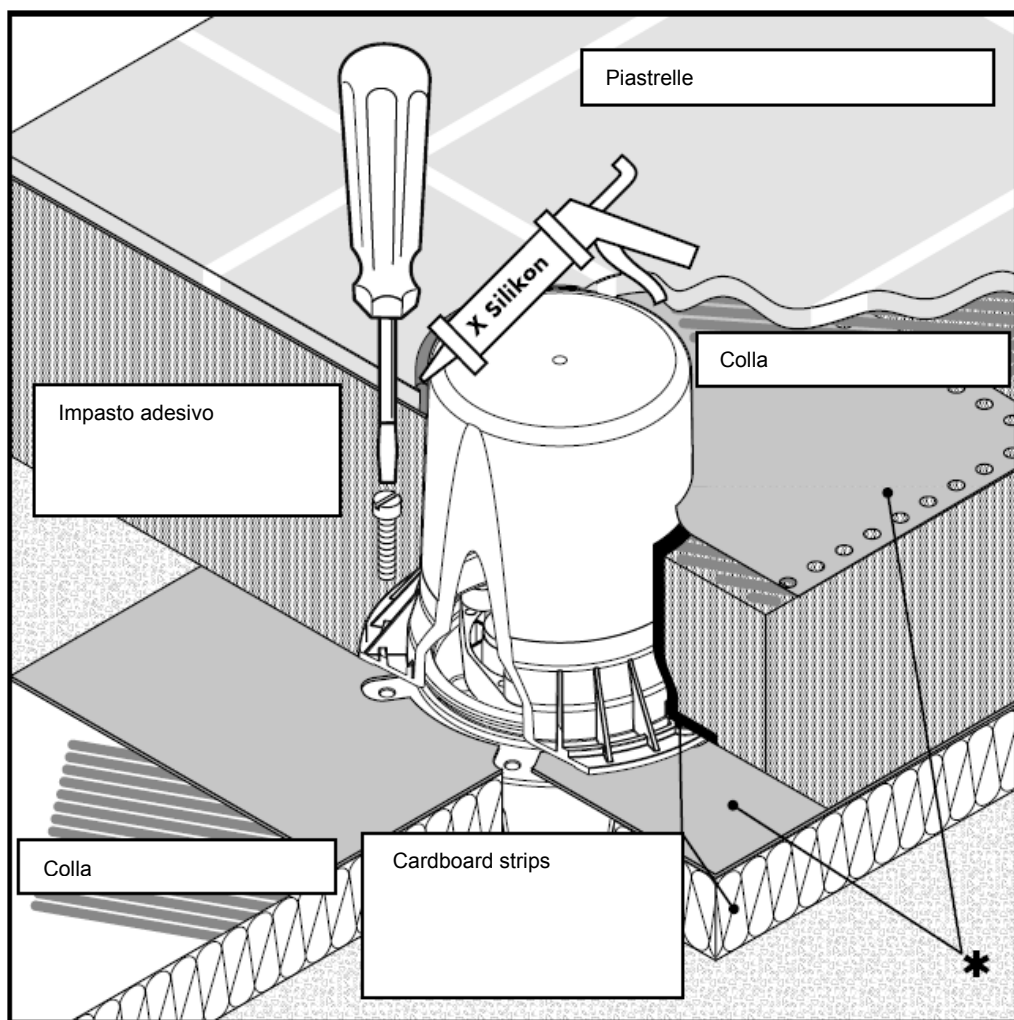


* disponibile in opzione guarnizione a
fascia

X Silicone (esente da acido acetico!)

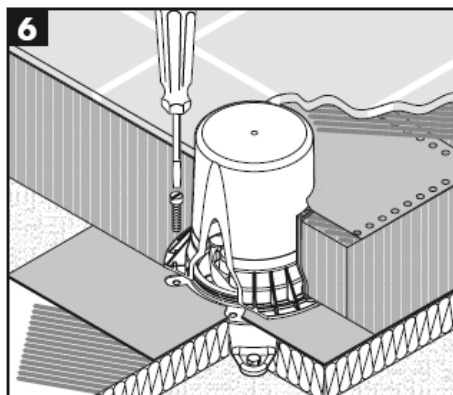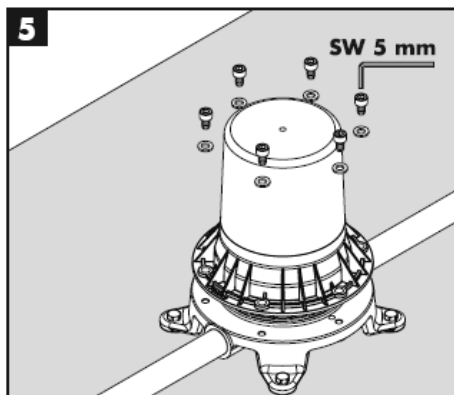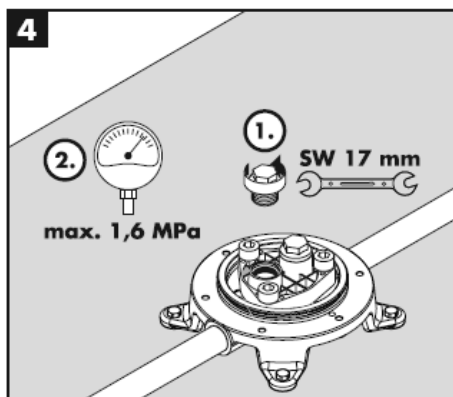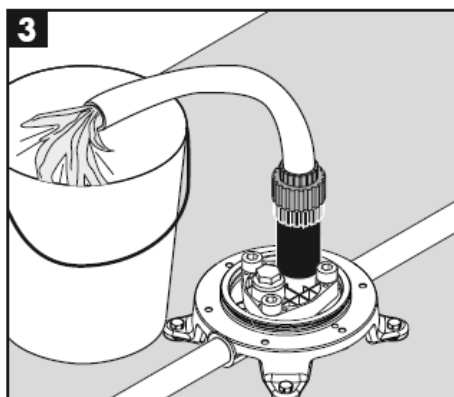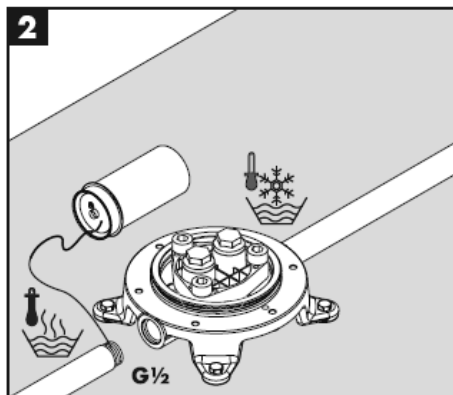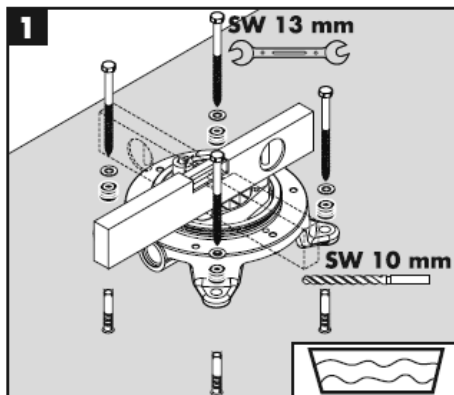

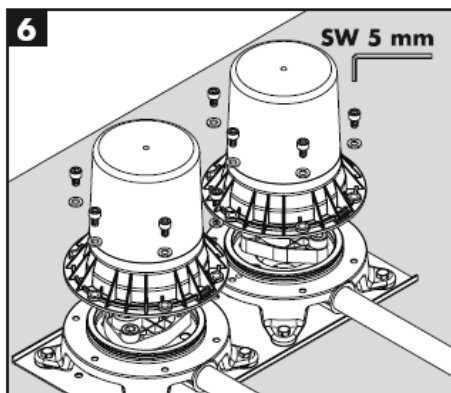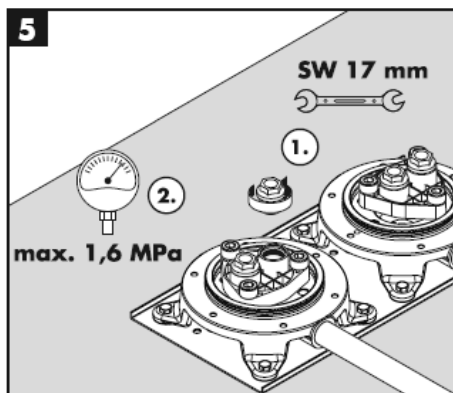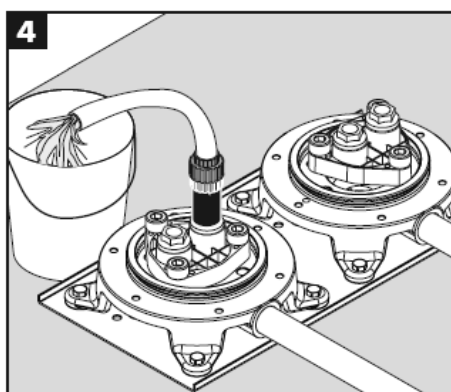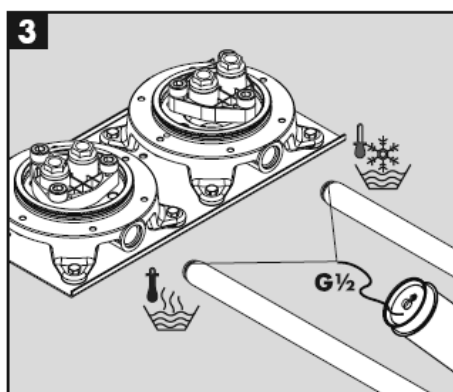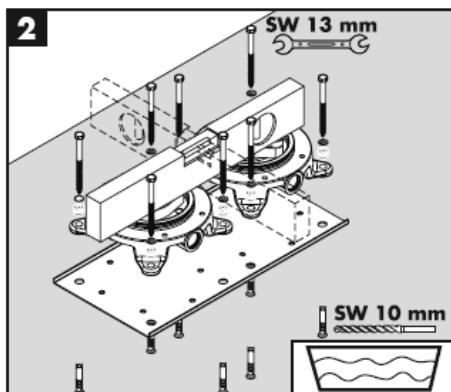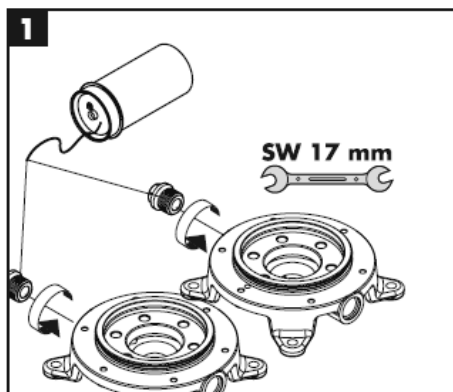

Montaggio

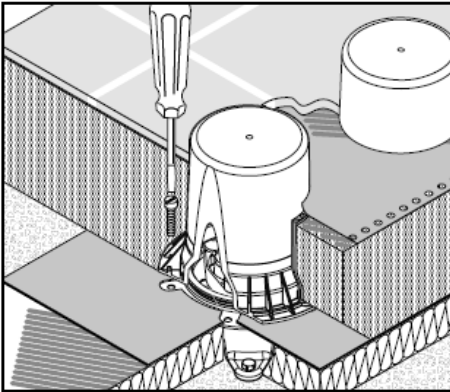

Italiano

Dati tecnici

Pressione d'uso: max. 1 MPa
Pressione d'uso consigliata: 0,1 – 0,5 MPa
Pressione di prova: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Temperatura dell'acqua calda: max. 80° C
Temp. dell'acqua calda consigliata: 65° C

Parti di ricambio vedi pagg. 10 – 11

set di fissaggio 96260000
set di guarnizioni 96459000
vite a testa cilindrica M 10 x 35 97670000

Accessori speciali

* guarnizione a flangia 96441000
(non contenuto nel volume di fornitura)

Segno di verifica

	DVGW	P-IX	SVGW	ACS	NF	WRAS	KIWA
10452180				x		X	
16549180		PA-IX 18729/ICB					

hansgrohe

Hansgrohe · Postfach 1145 · D-77761 Schiltach · Telefon +49 (0) 78 36/51-1282 · Telefax +49 (0) 7836/511440
E-Mail: info@hansgrohe.com · Internet: www.hansgrohe.com

12/2008
9.05719.01
Italiano

Instrucciones de montaje



Starck
10452180



Montreux
16549180

AXOR[®]

hansgrohe


Starck 10458XXX







Starck 10060XXX





Starck 10456XXX


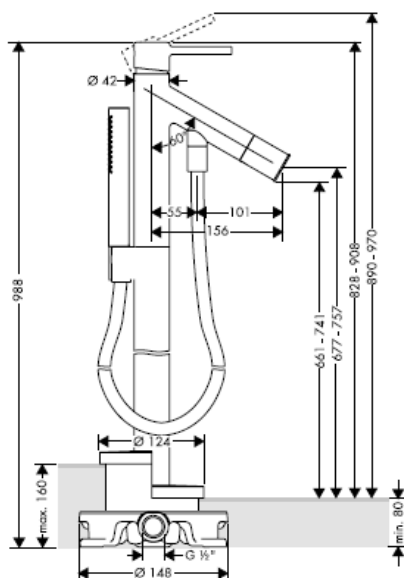


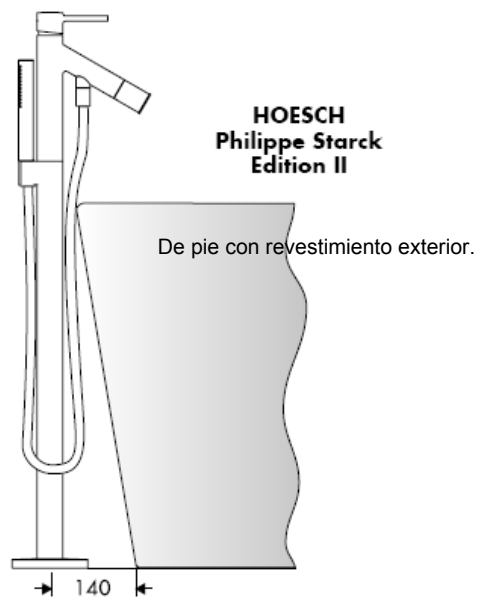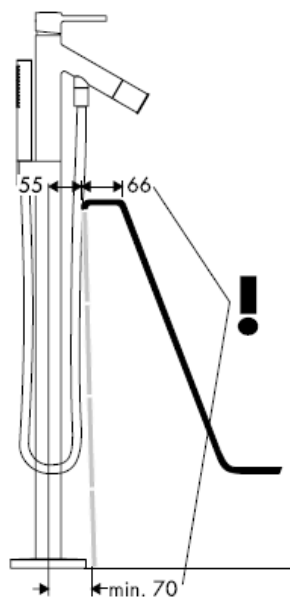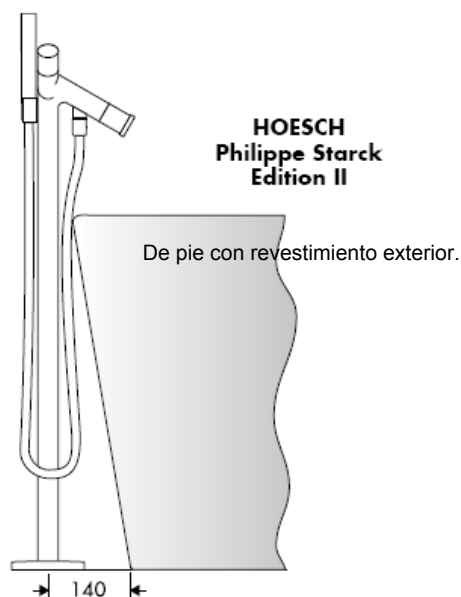
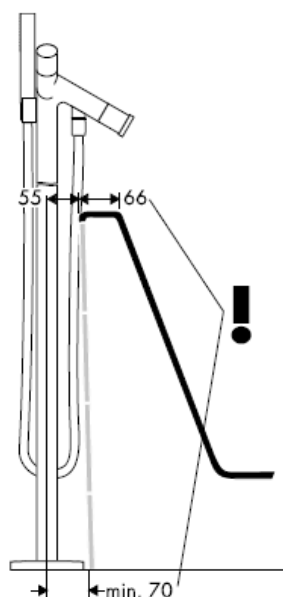


Starck X 10406000

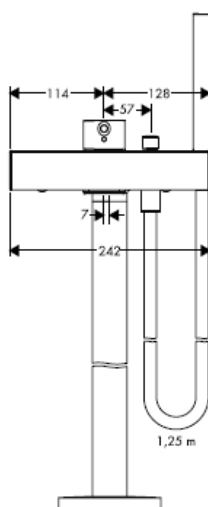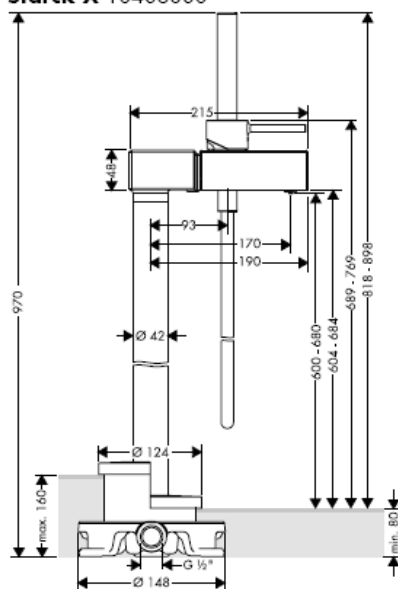


Montreux 16547XXX

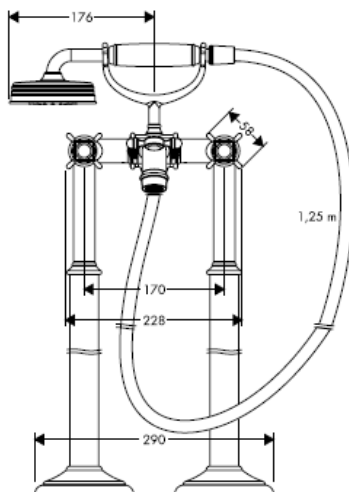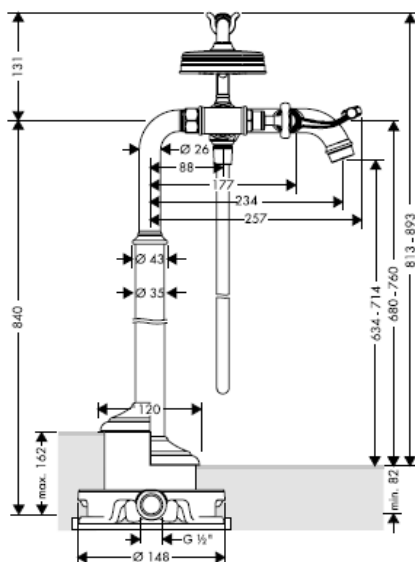


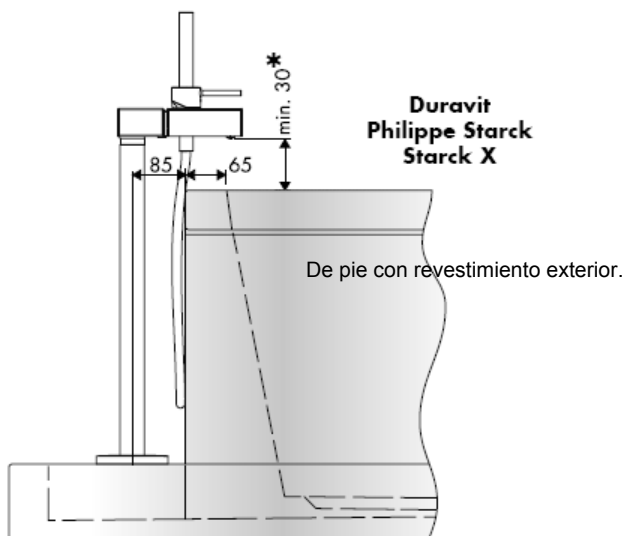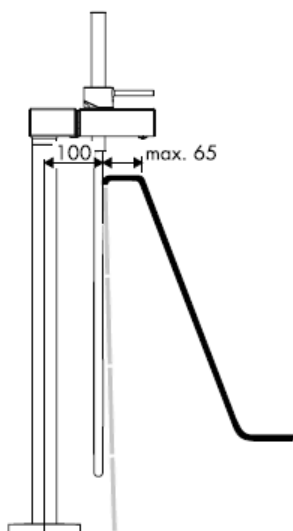


* < 30 min = Prolongación 60 mm (artículo número 97686000)

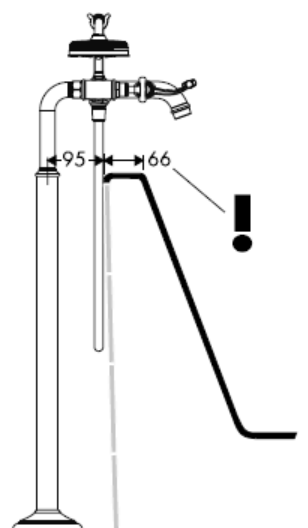


Massaud 18450000

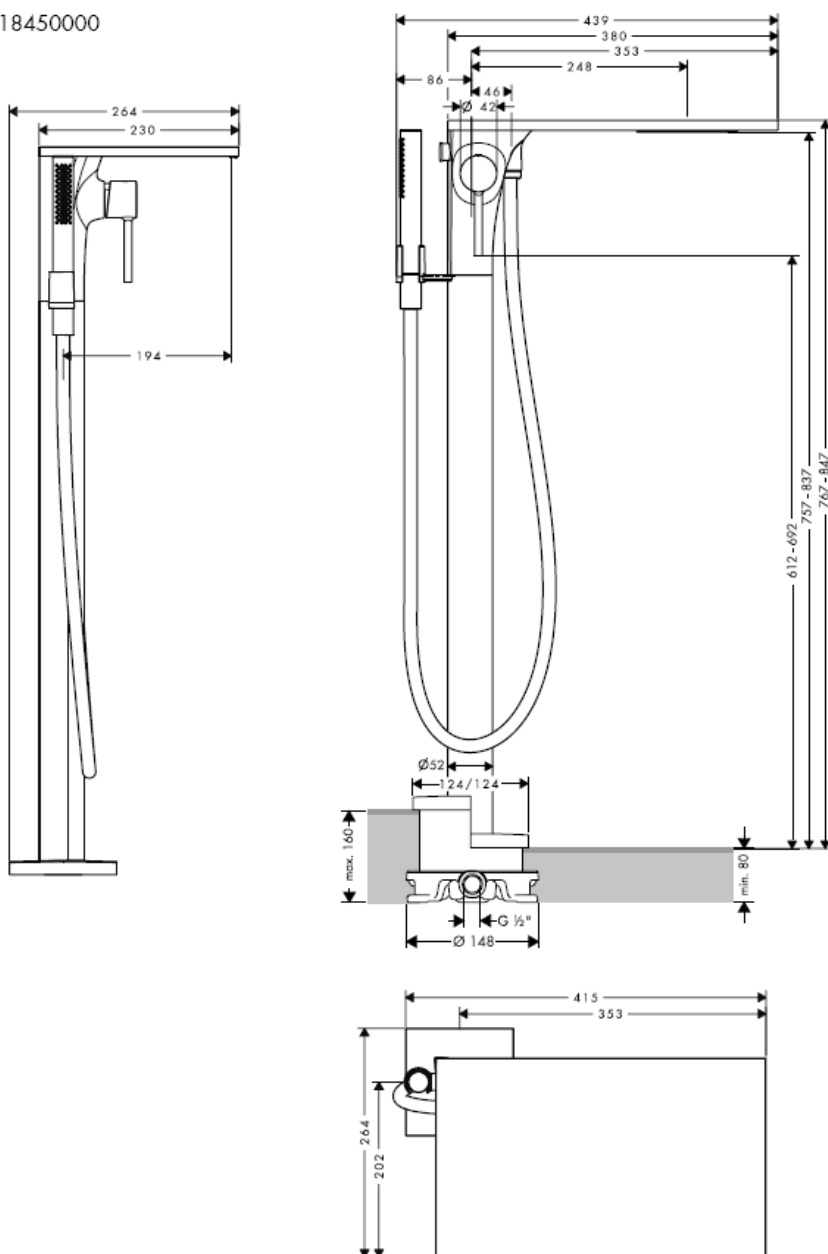

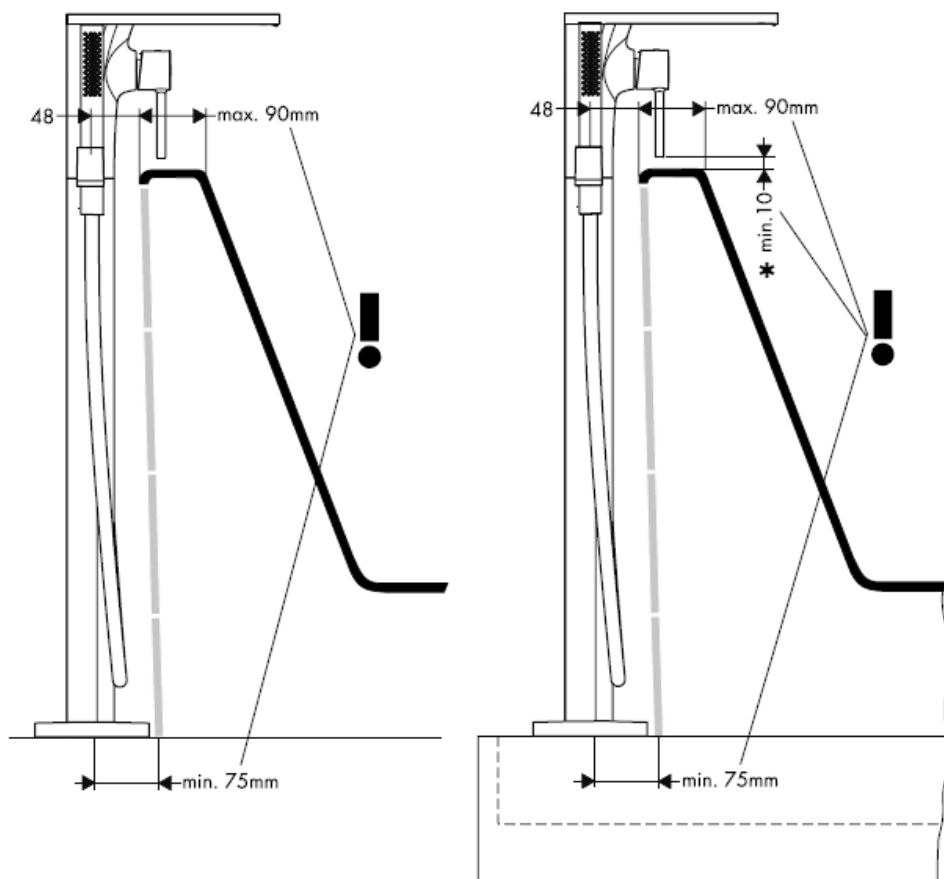

* < 10 min = Prolongación 60 mm (artículo número 97686000)


Citterio 39451000

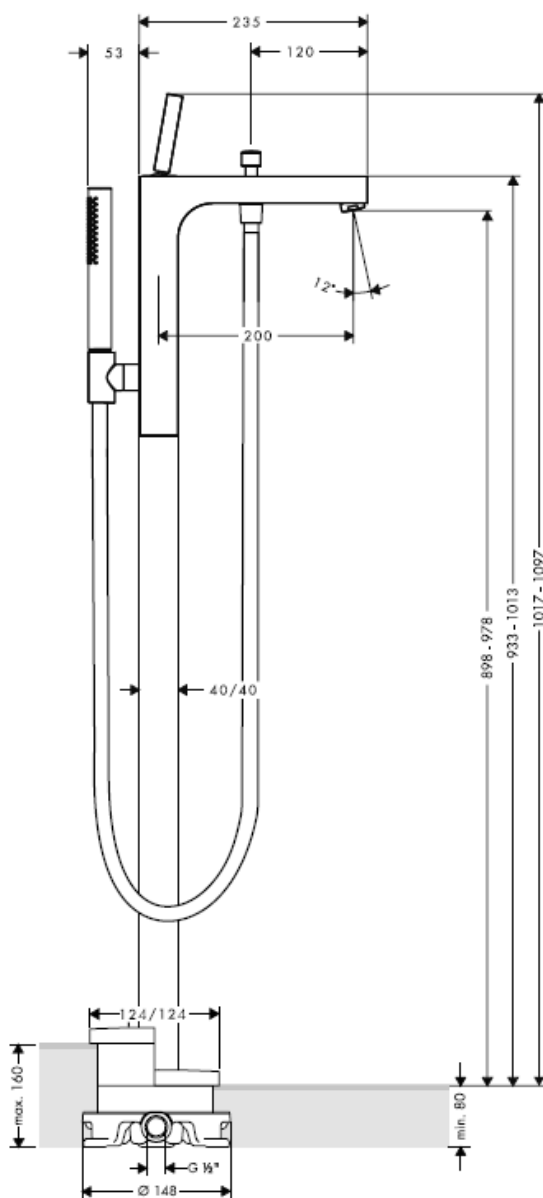




¡Atención! El grifo tiene que ser instalado, probado y testado, según las normas en vigor.

Starck 10452180

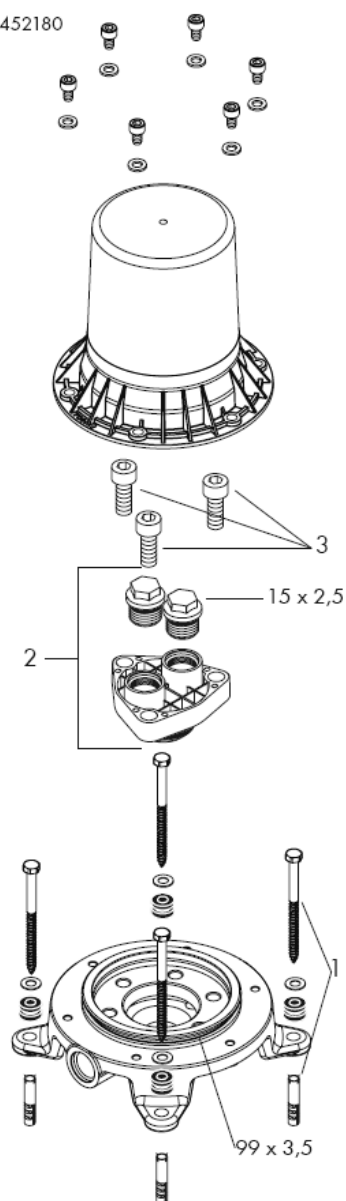







Montreux 16549180









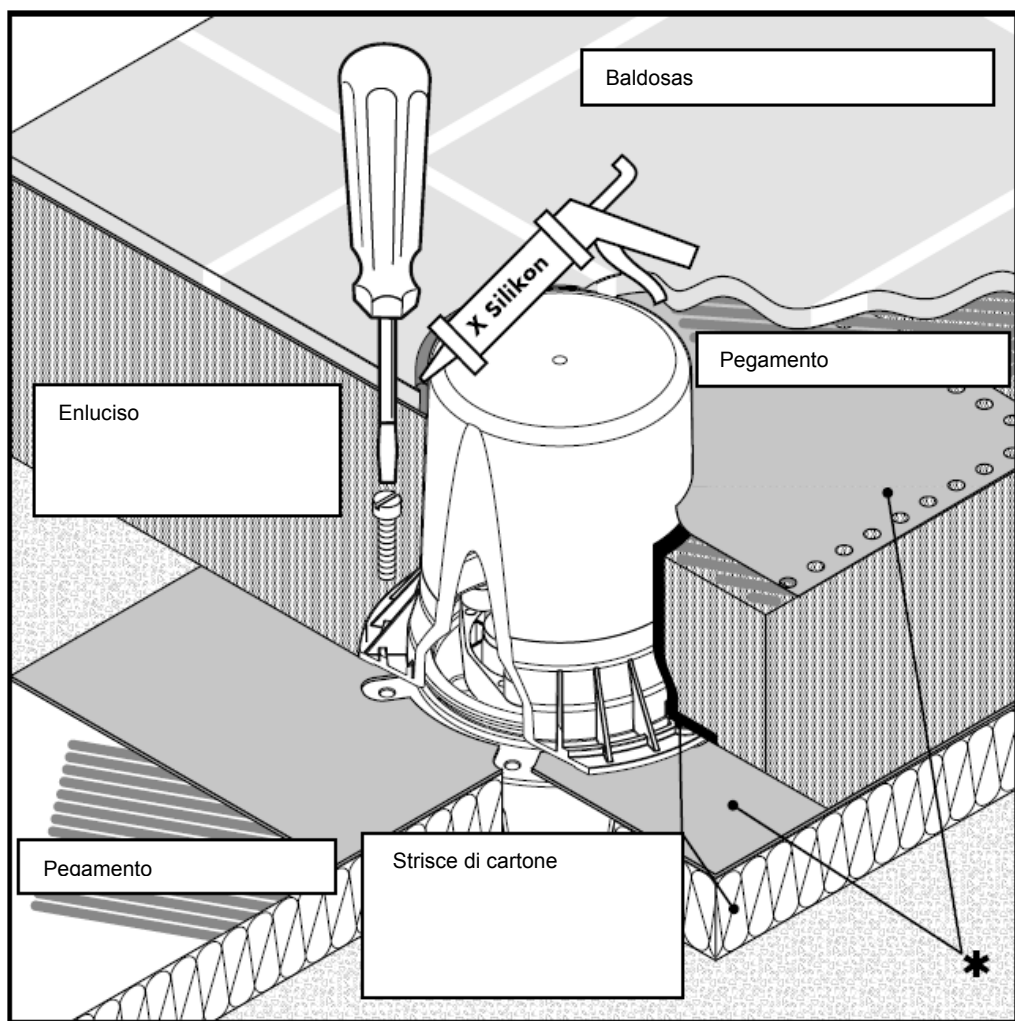


* tira impermeabilizante opzionale

X Silicona (¡libre de ácido acético!)

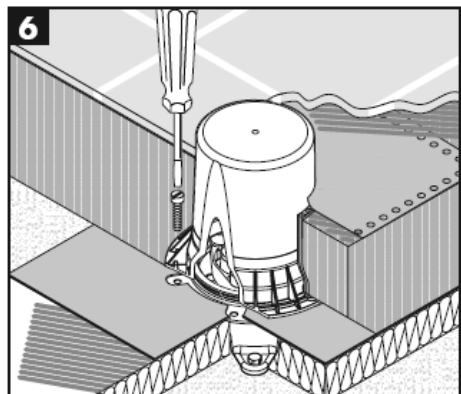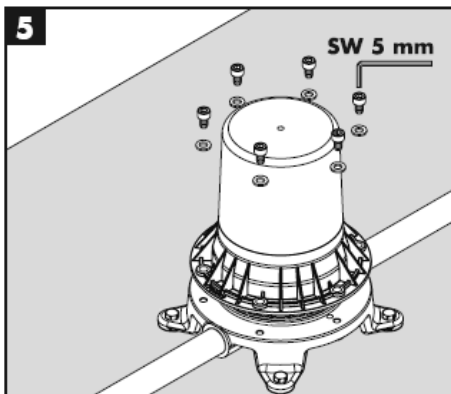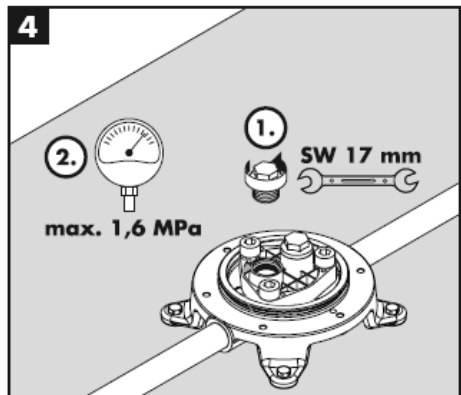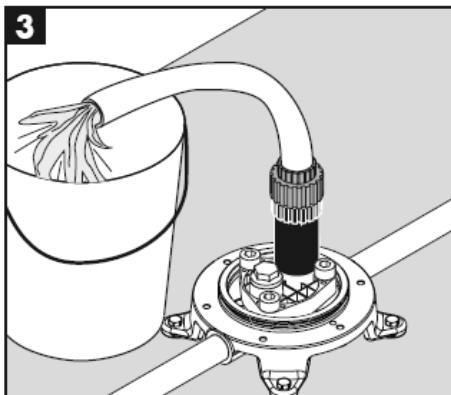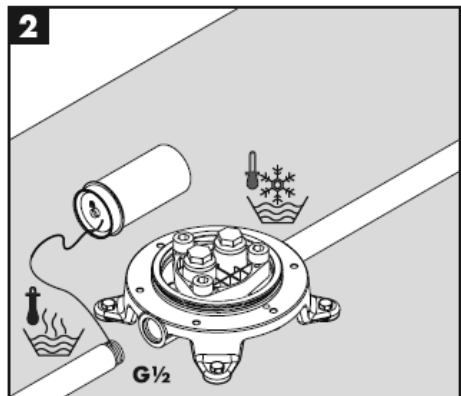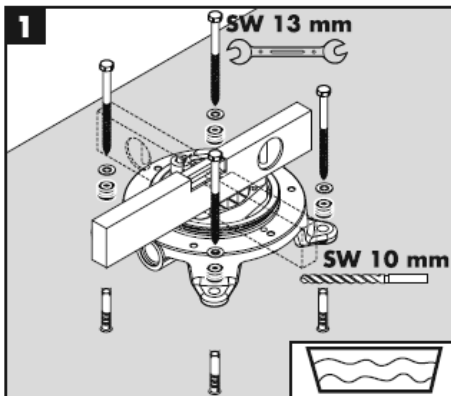

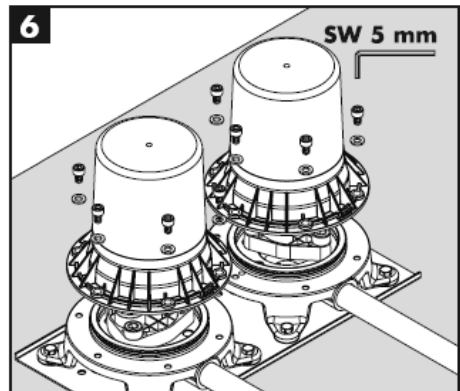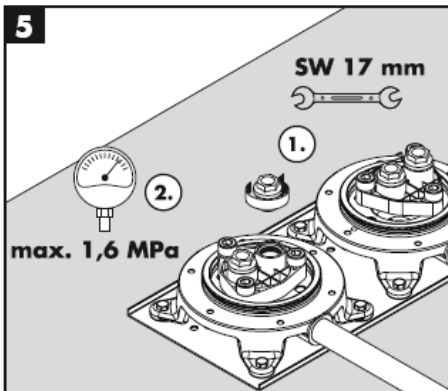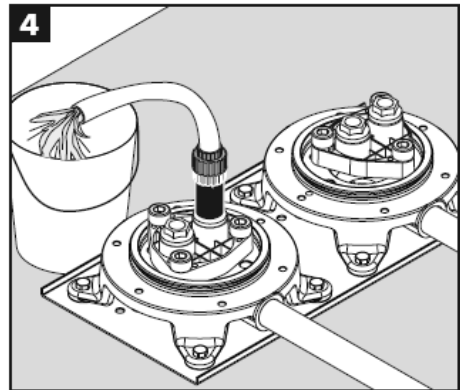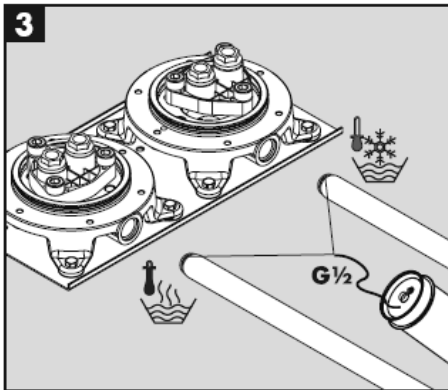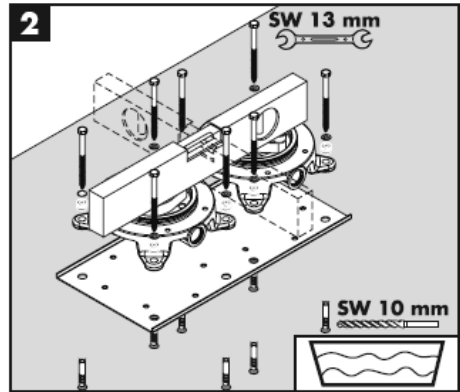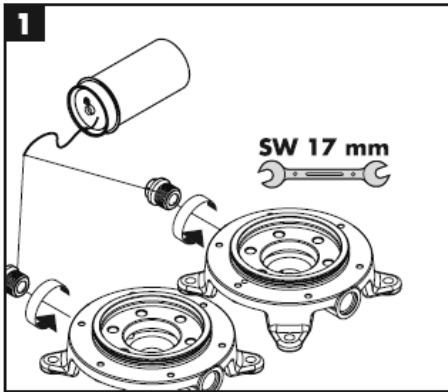

Montaje

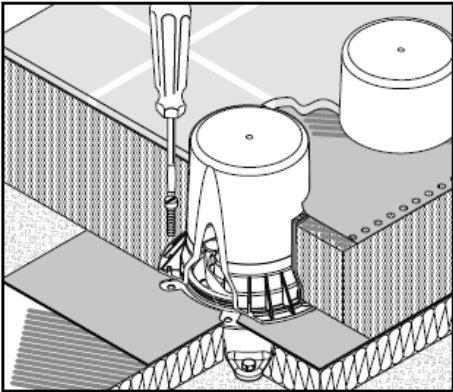

Español

Datos técnicos

Presión en servicio: max. 1 MPa
Presión recomendada en servicio: 0,1 – 0,5 MPa
Presión de prueba: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Temperatura del agua caliente: max. 80° C
Temp. recomendada del agua caliente: 65° C

Repuestos ver página 10 – 11

Set de fijación 96260000
Junta 96459000
Tornillo de cabeza cilíndrica M 10 x 35 97670000

Opcional

* Tira impermeabilizante 96441000
(no incluido en el suministro)

Marca de verificación


	DVGW	P-IX	SVGW	ACS	NF	WRAS	KIWA
10452180				x		X	
16549180		PA-IX 18729/ICB					

hansgrohe

Handleiding



Starck
10452180

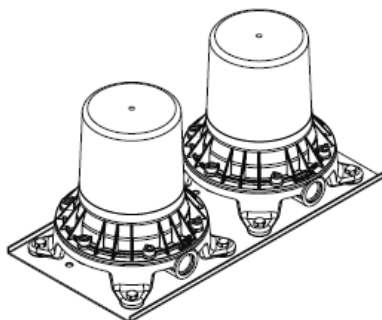

Montreux
16549180

AXOR[®]

hansgrohe


Starck 10458XXX







Starck 10060XXX





Starck 10456XXX


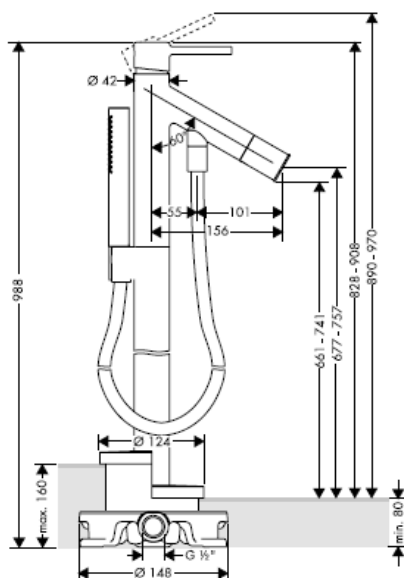


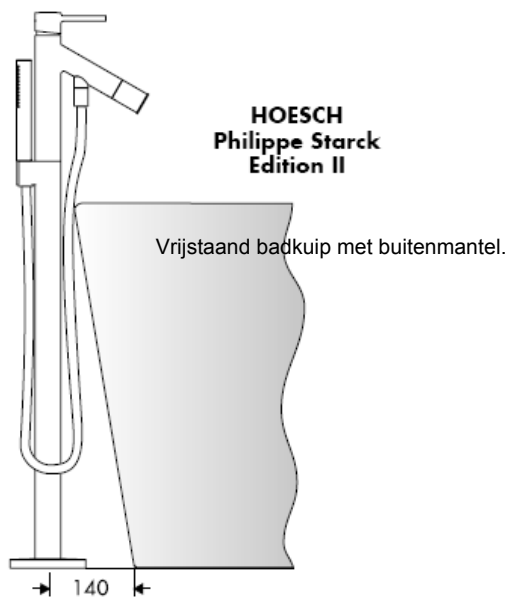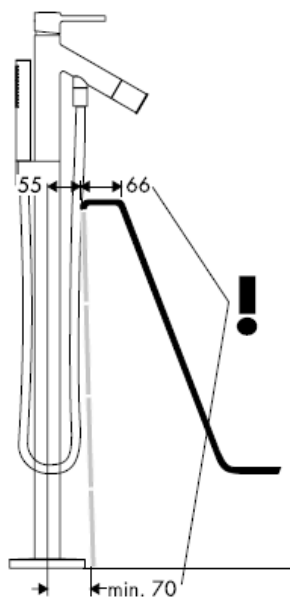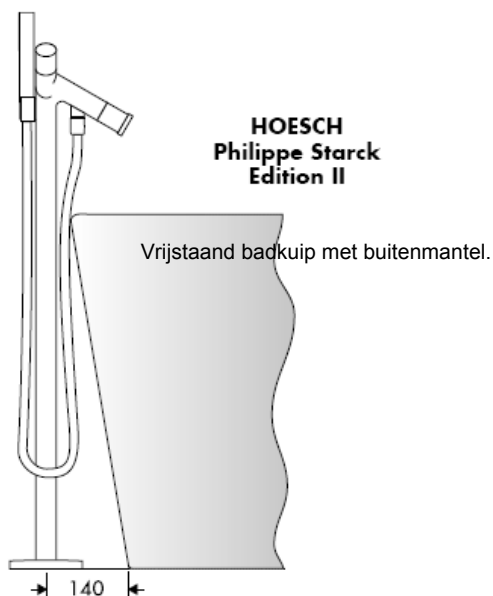
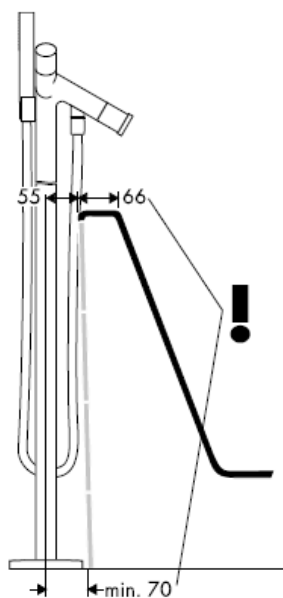


Starck X 10406000

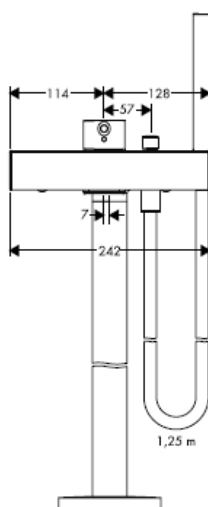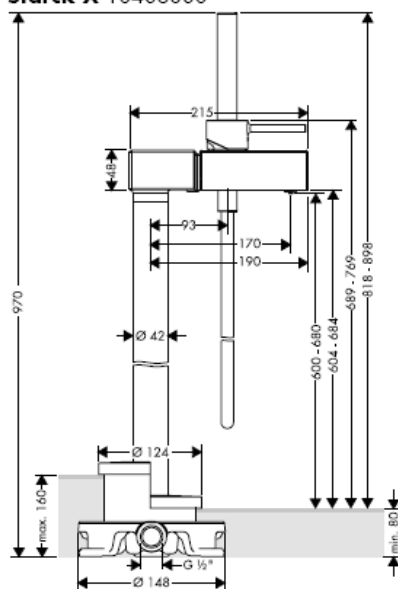


Montreux 16547XXX

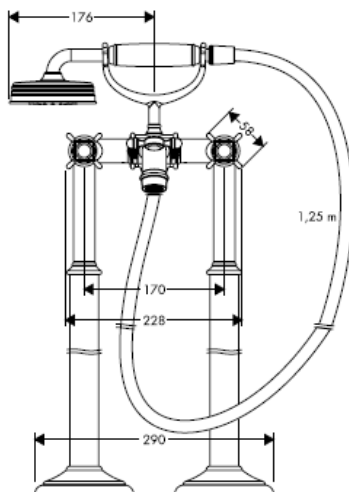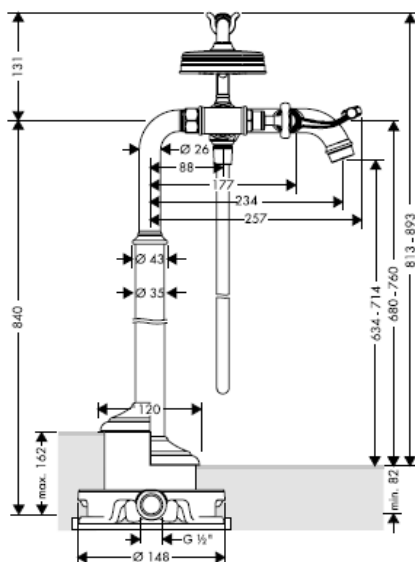


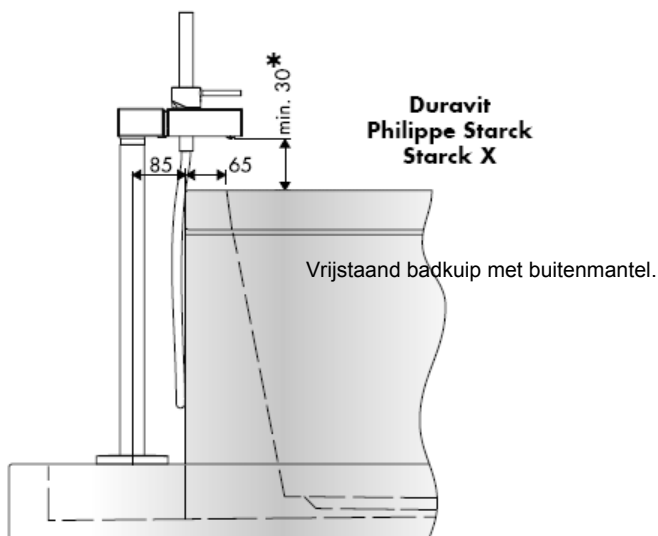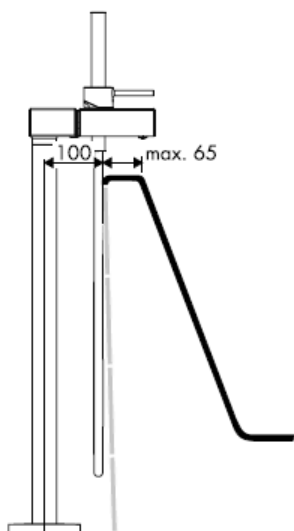


* < 30 min = Verlengstuk 60 mm (Artikelnummer 97686000)

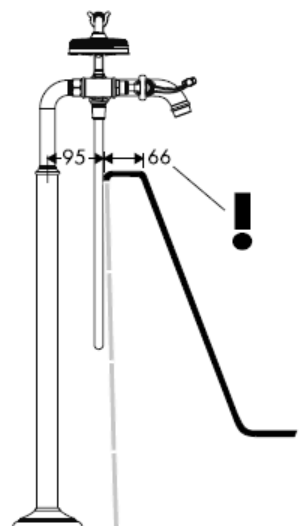


Massaud 18450000

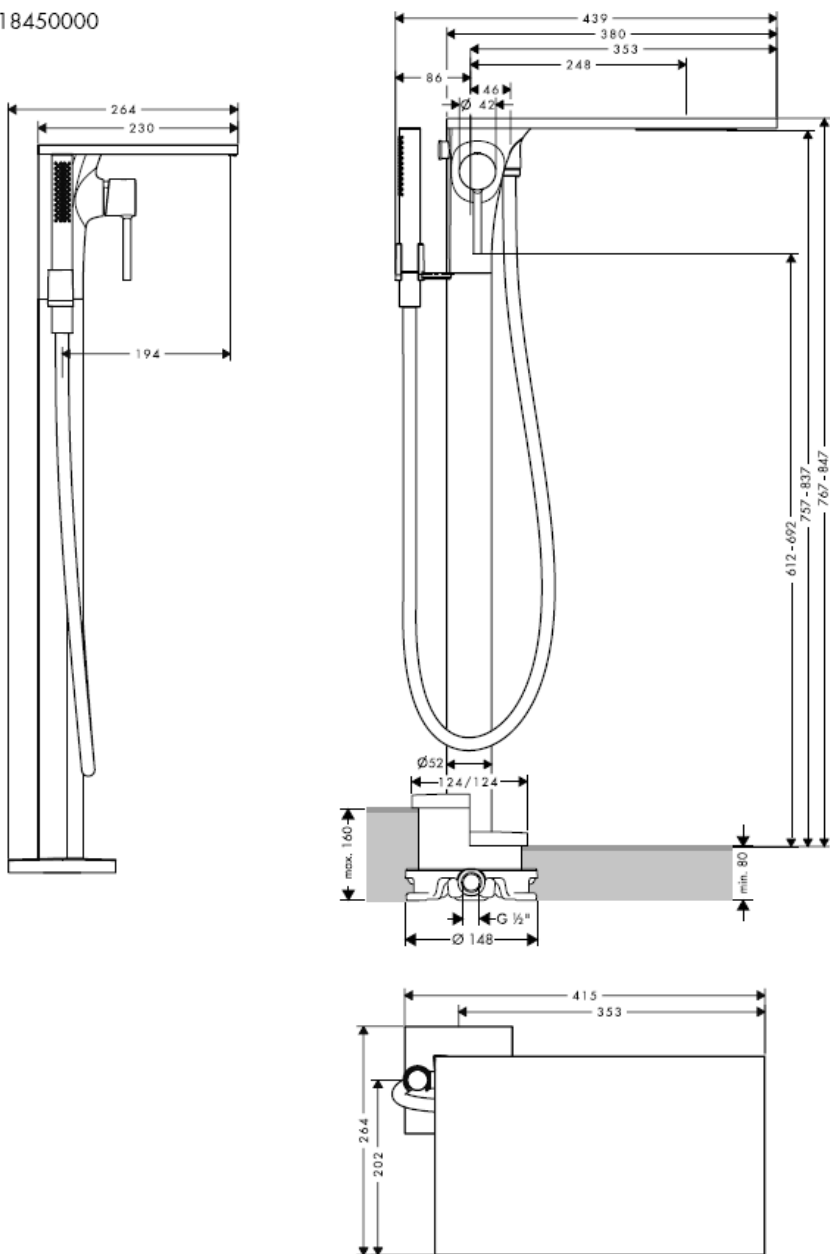

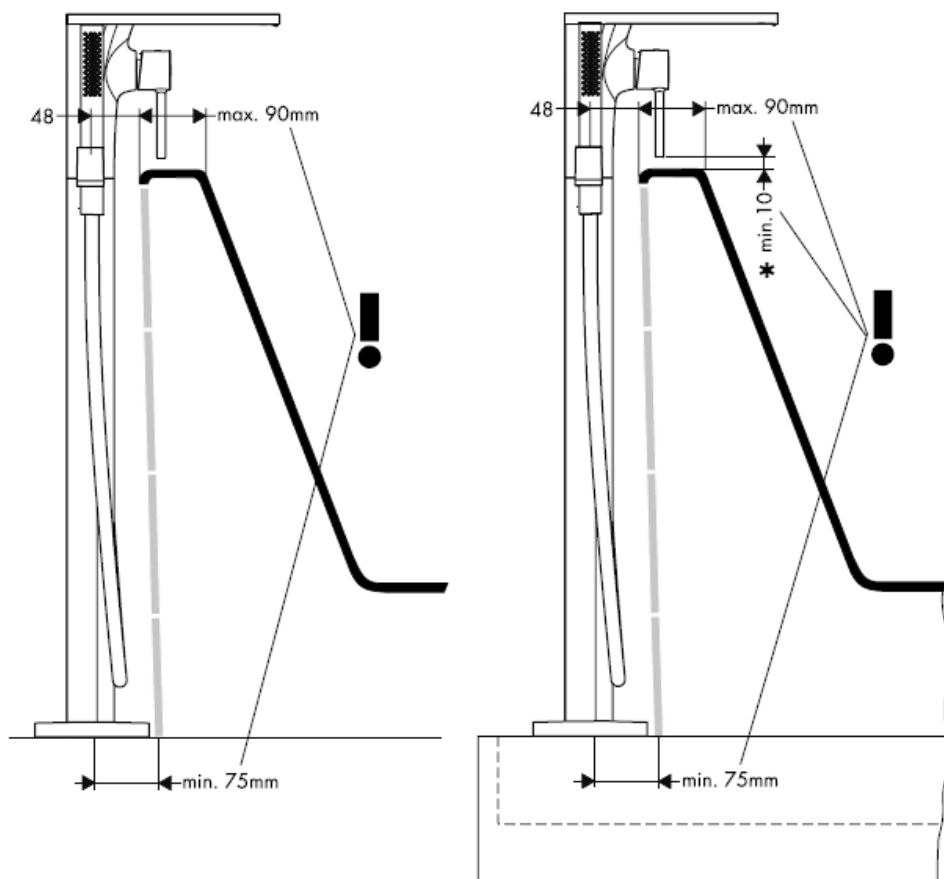

* < 10 min = Verlengstuk 60 mm (Artikelnummer 97686000)


Citterio 39451000

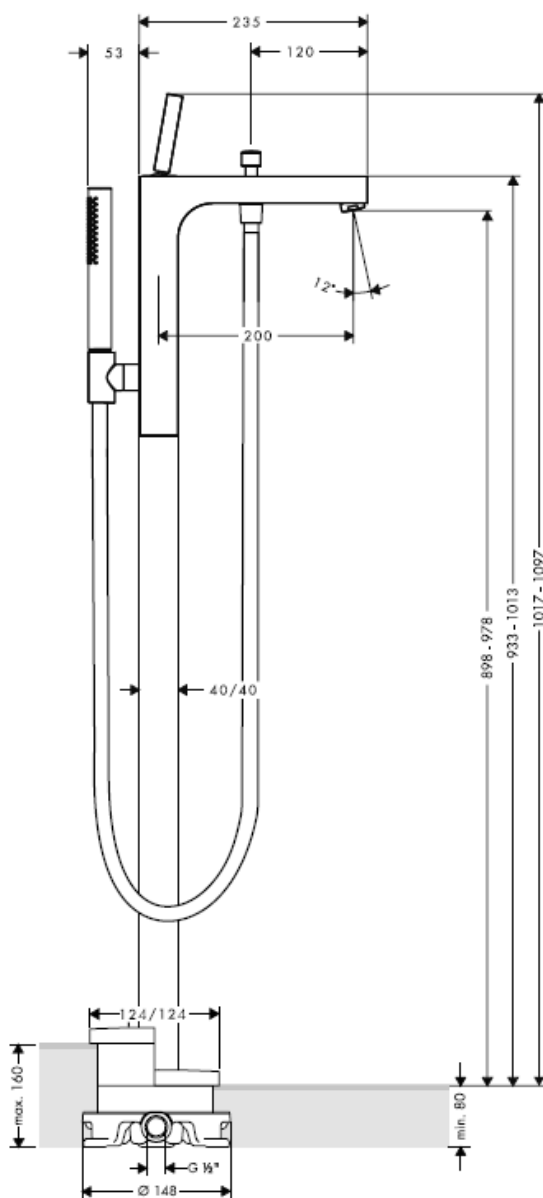




Attentie! Leidingen doorspoelen volgens Norm.
De mengkraan vervolgens monteren en
controleren!

Starck 10452180

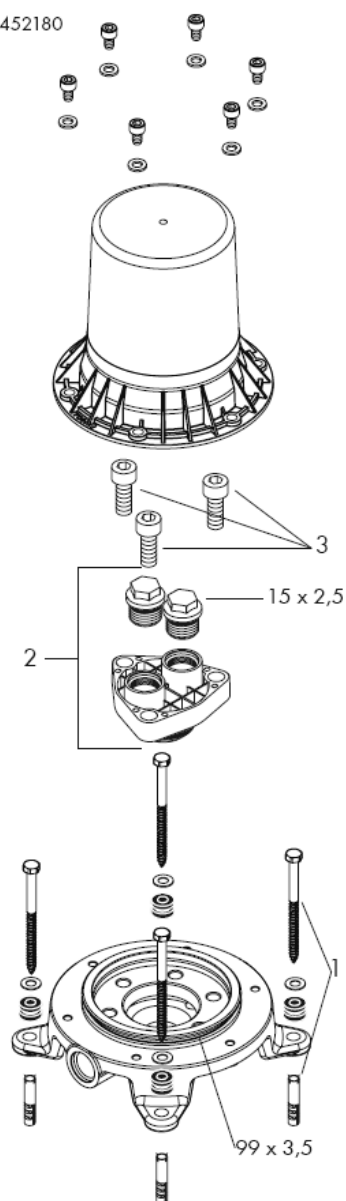







Montreux 16549180









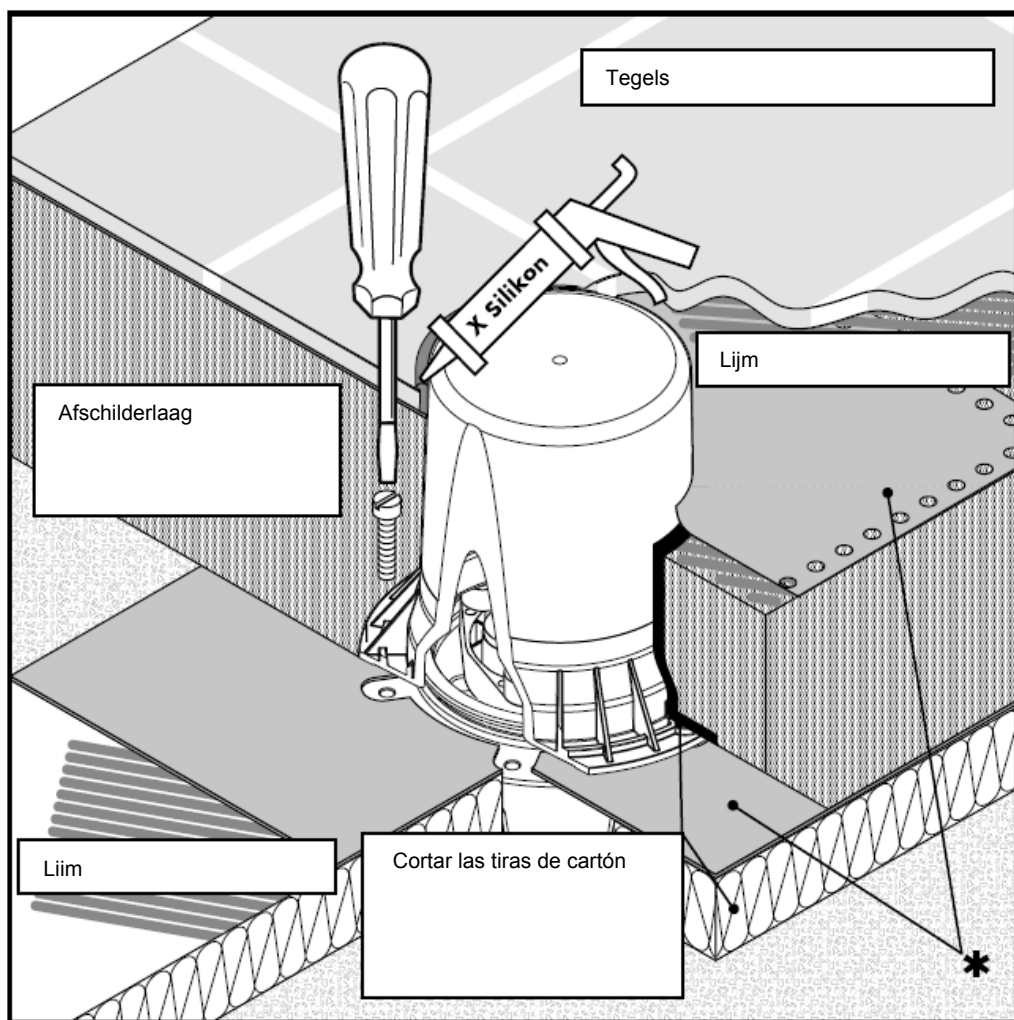


* optioneel verkrijgbare dichtmanchet

X Silicone (azijnzuurvrij!)

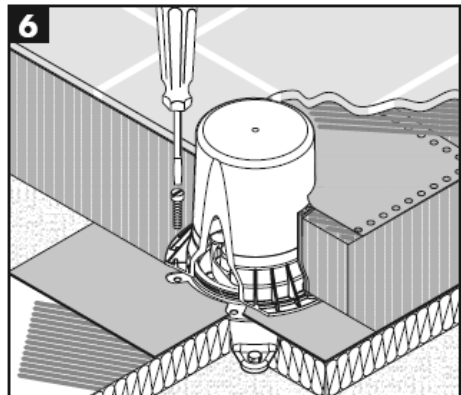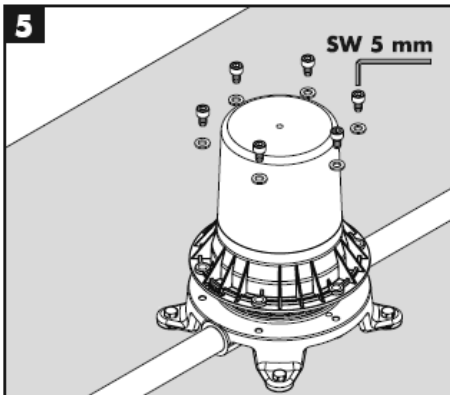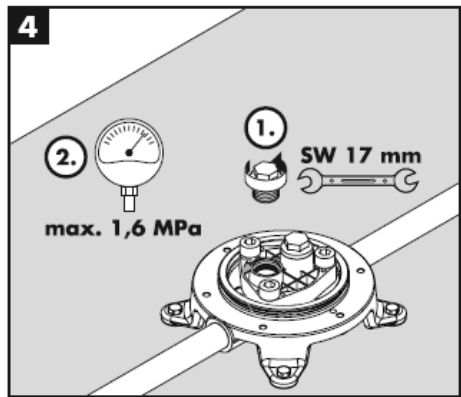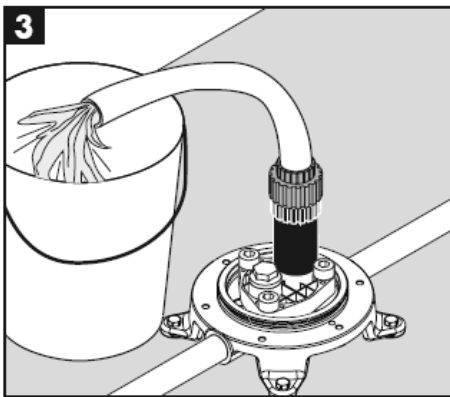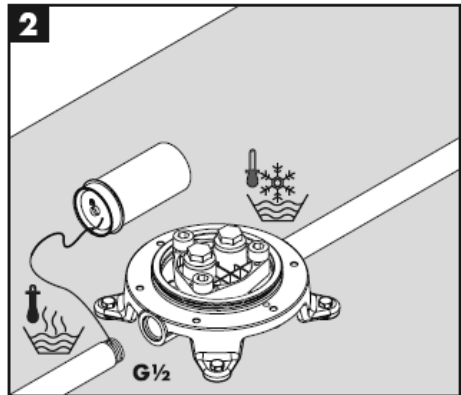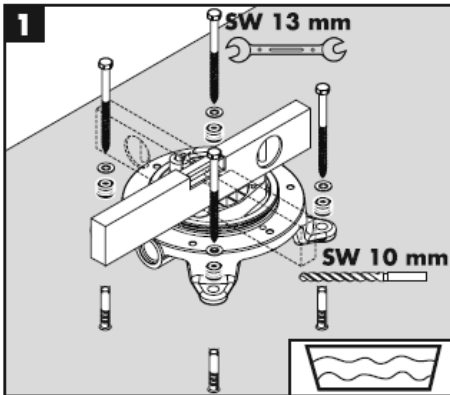

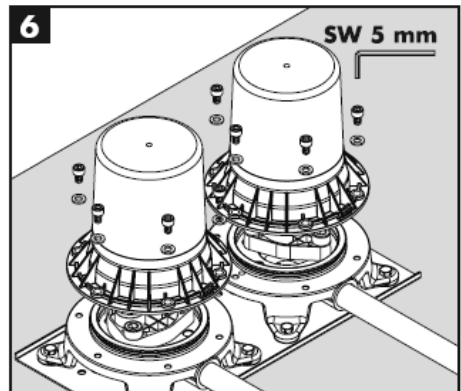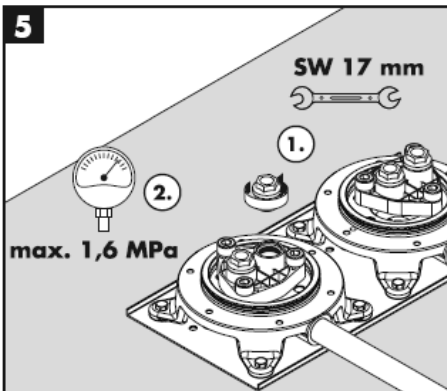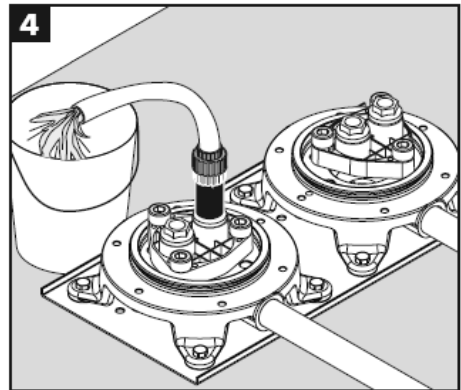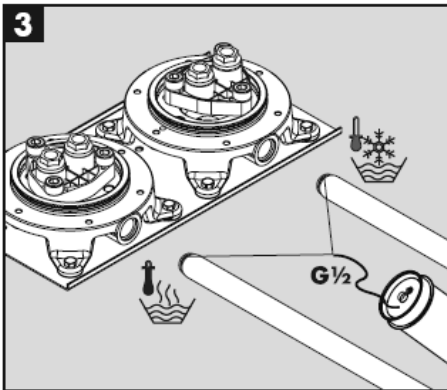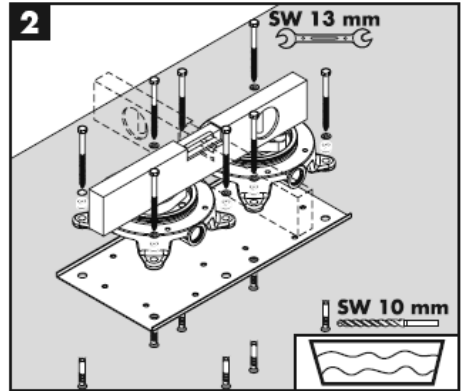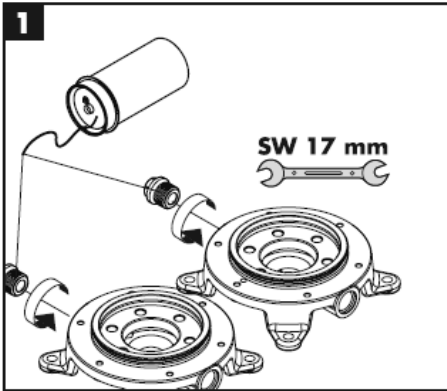

Montage

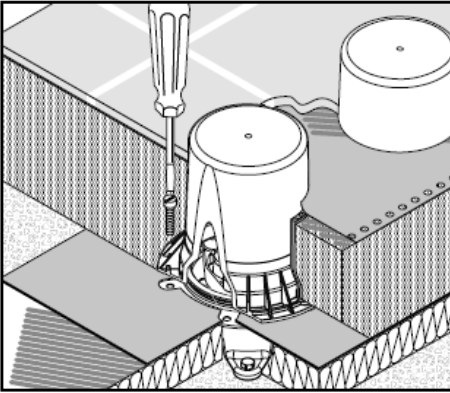

Nederlands

Technische gegevens

Werkdruk: max. max. 1 MPa
Aanbevolen werkdruk: 0,1 – 0,5 MPa
Getest bij: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Temperatuur warm water: max. 80° C
Aanbevolen warm water temp.: 65° C

Service onderdelen zie blz. 10 – 11

bevestigingsmateriaal 96260000
dichtingsset 96459000
cilinderkopschroef M 10 x 35 97670000

Toebehoren

* dichtmanchet 96441000
(behoort niet tot het leveringspakket)

Keurmerk


	DVGW	P-IX	SVGW	ACS	NF	WRAS	KIWA
10452180				x		X	
16549180		PA-IX 18729/ICB					

hansgrohe

Hansgrohe · Postfach 1145 · D-77761 Schiltach · Telefon +49 (0) 78 36/51-1282 · Telefax +49 (0) 7836/511440
E-Mail: info@hansgrohe.com · Internet: www.hansgrohe.com

12/2008
9.05719.01
Nederlands

Monteringsvejledning

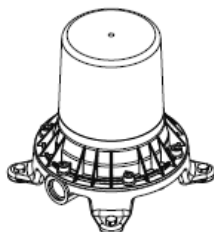

Starck
10452180



Montreux
16549180

AXOR[®]

hansgrohe


Starck 10458XXX







Starck 10060XXX





Starck 10456XXX


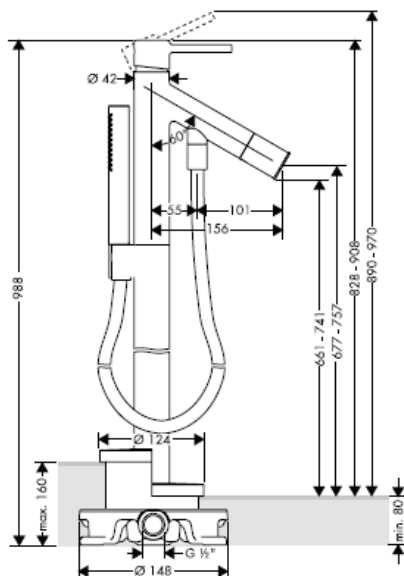


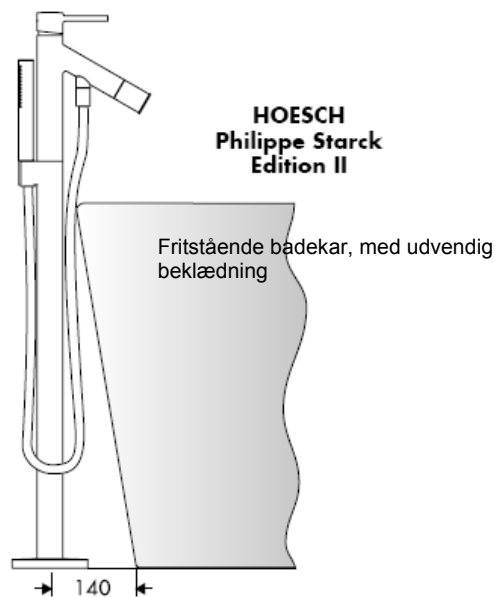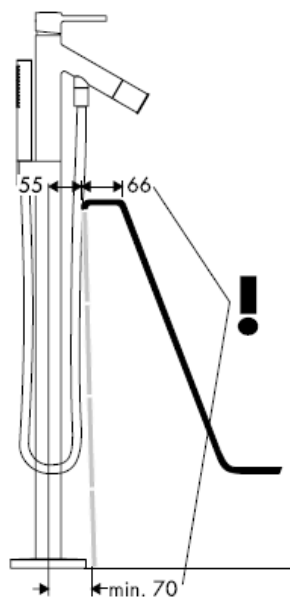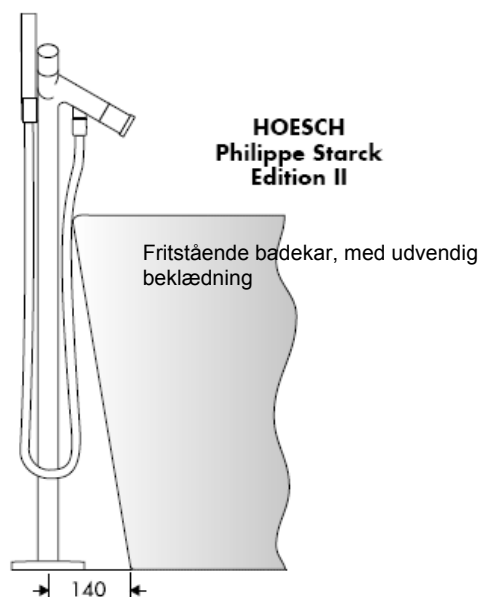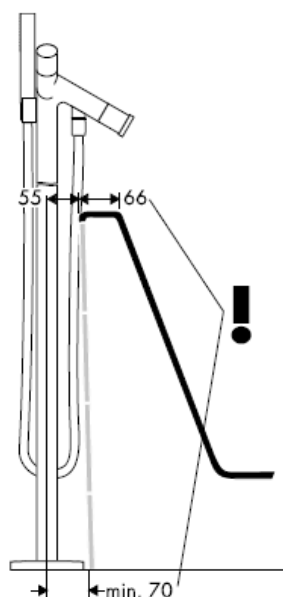


Starck X 10406000

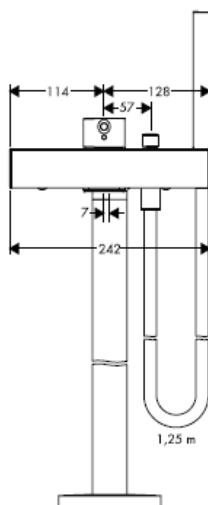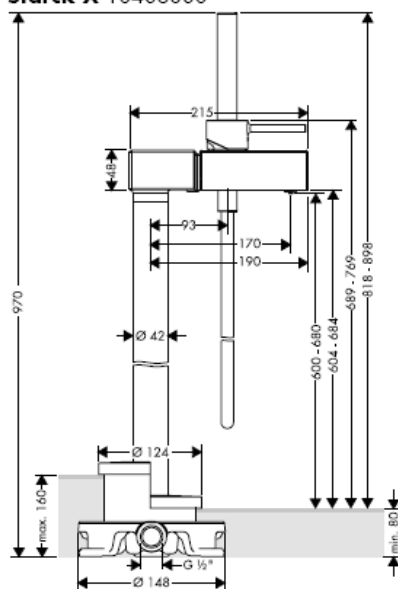


Montreux 16547XXX

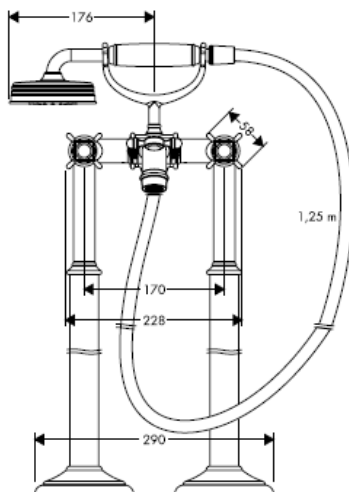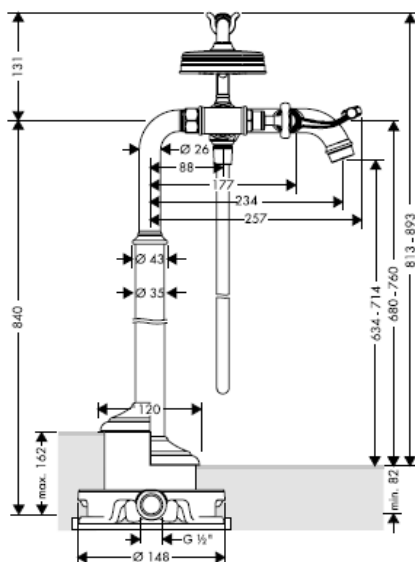


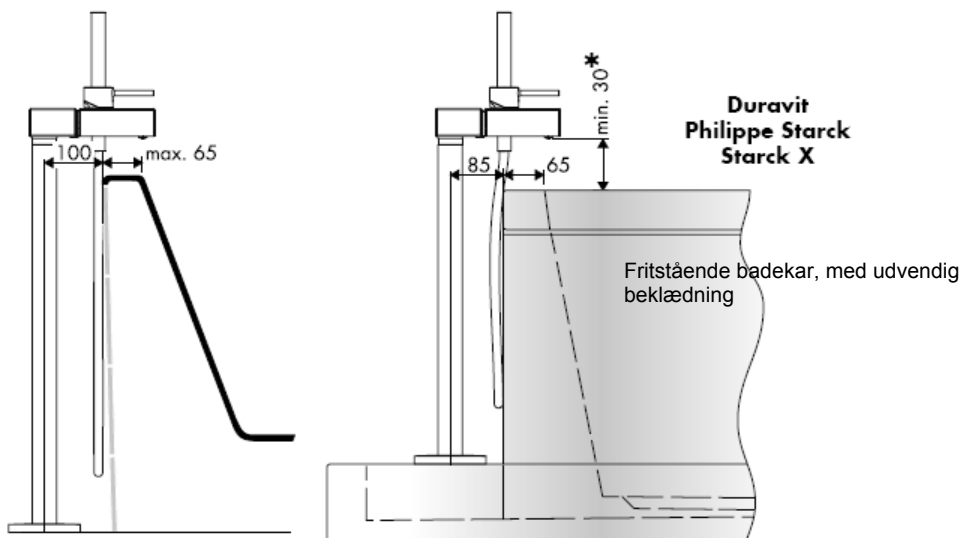


* < 30 min = Forlængersæt 60 mm (art. nr. 97686000)

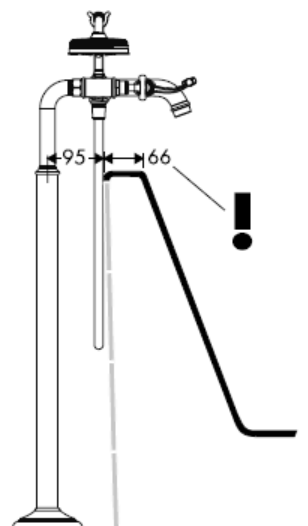


Massaud 18450000

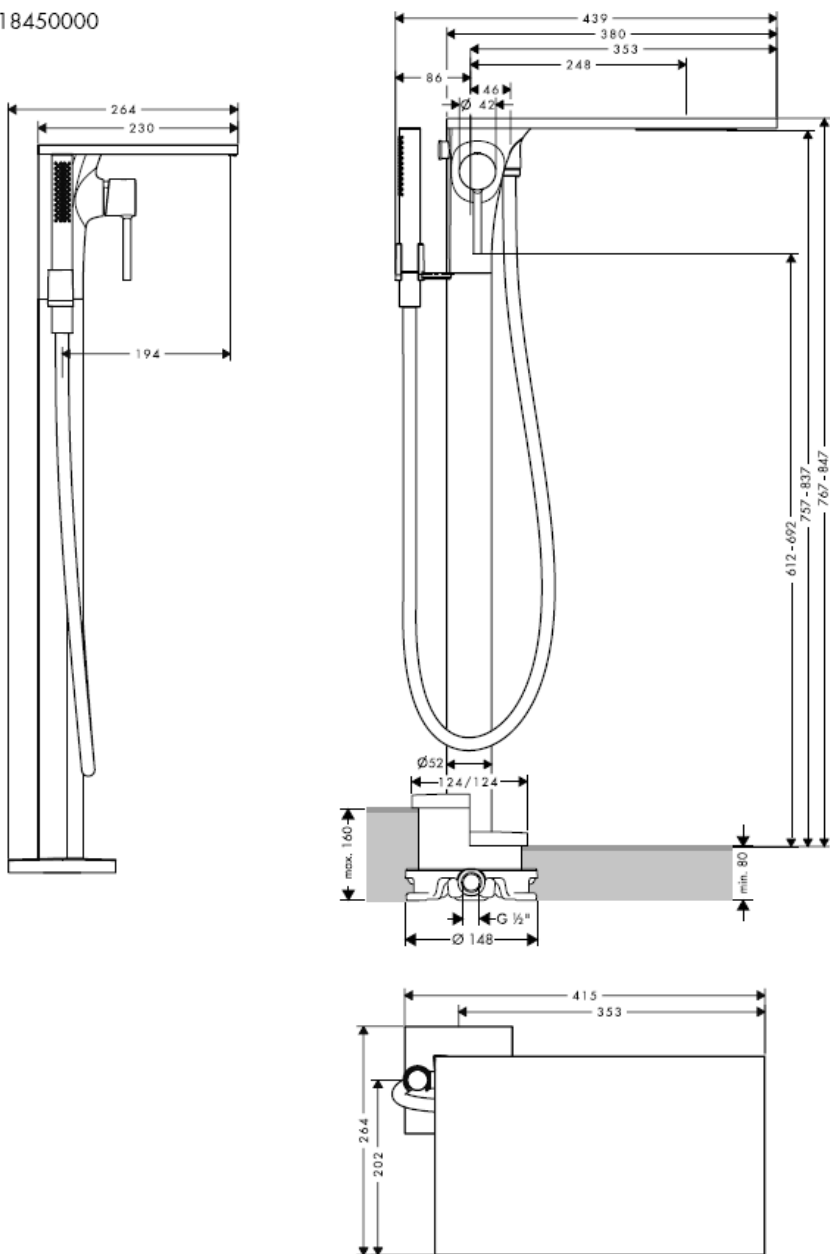

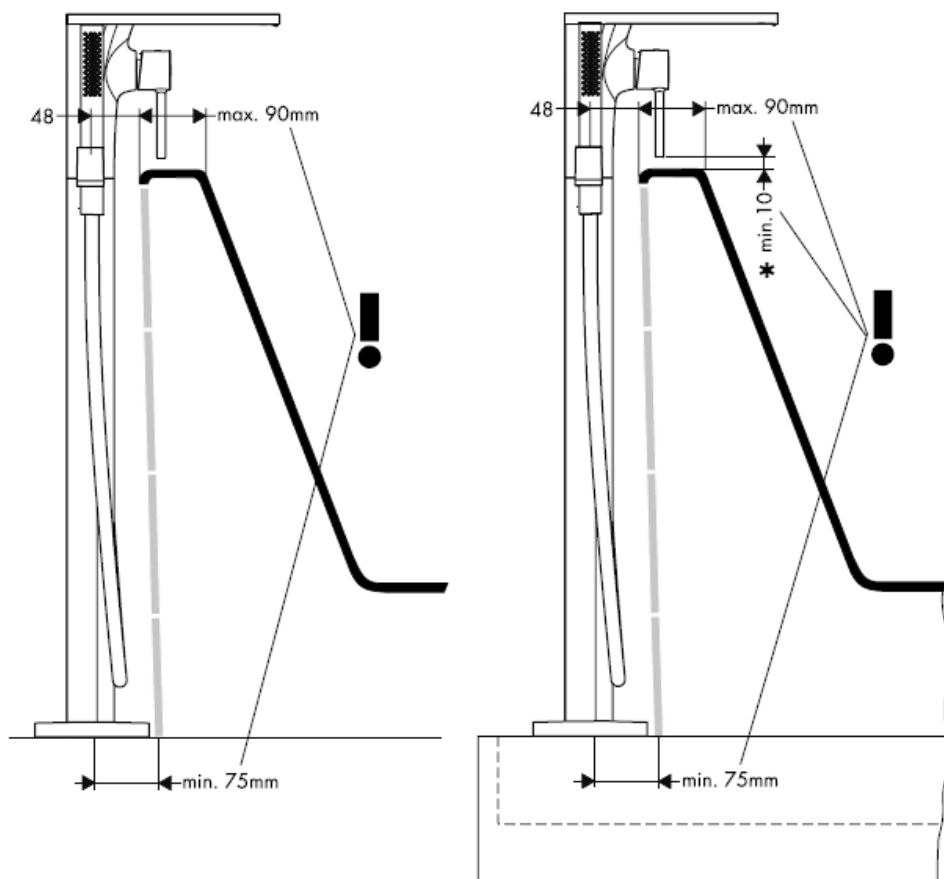

* < 10 mm = Forlængersæt 60 mm (art. nr. 97686000)


Citterio 39451000

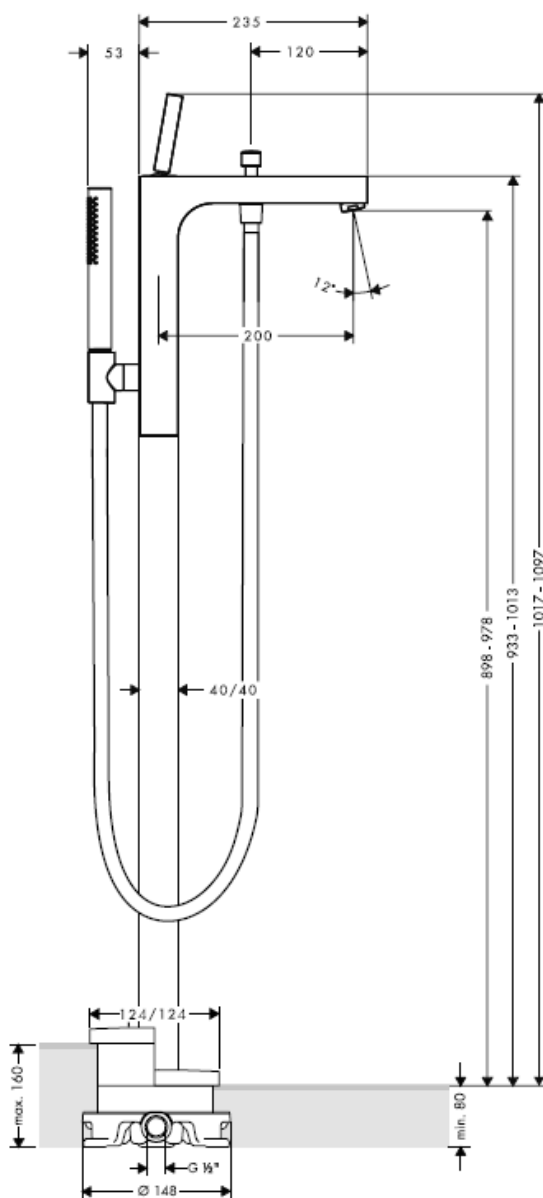




Advarsel! Ifølge gældende regler, skal armaturet monteres, skylles igennem og afprøves.

Starck 10452180

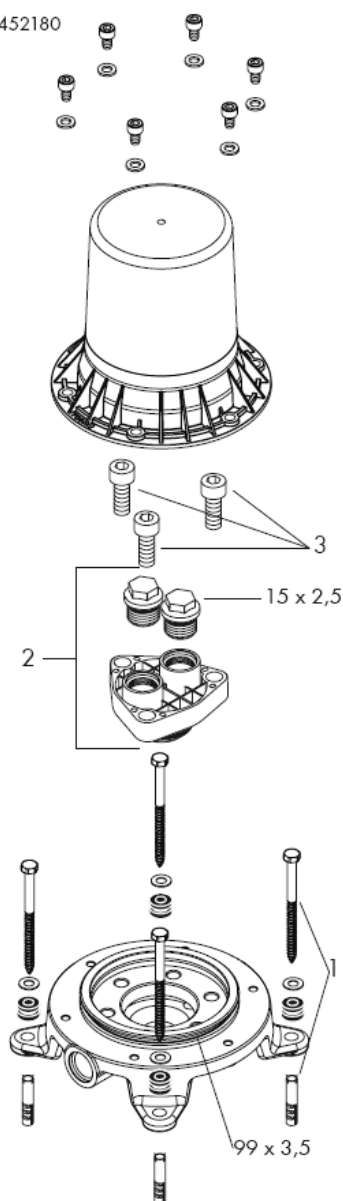







Montreux 16549180









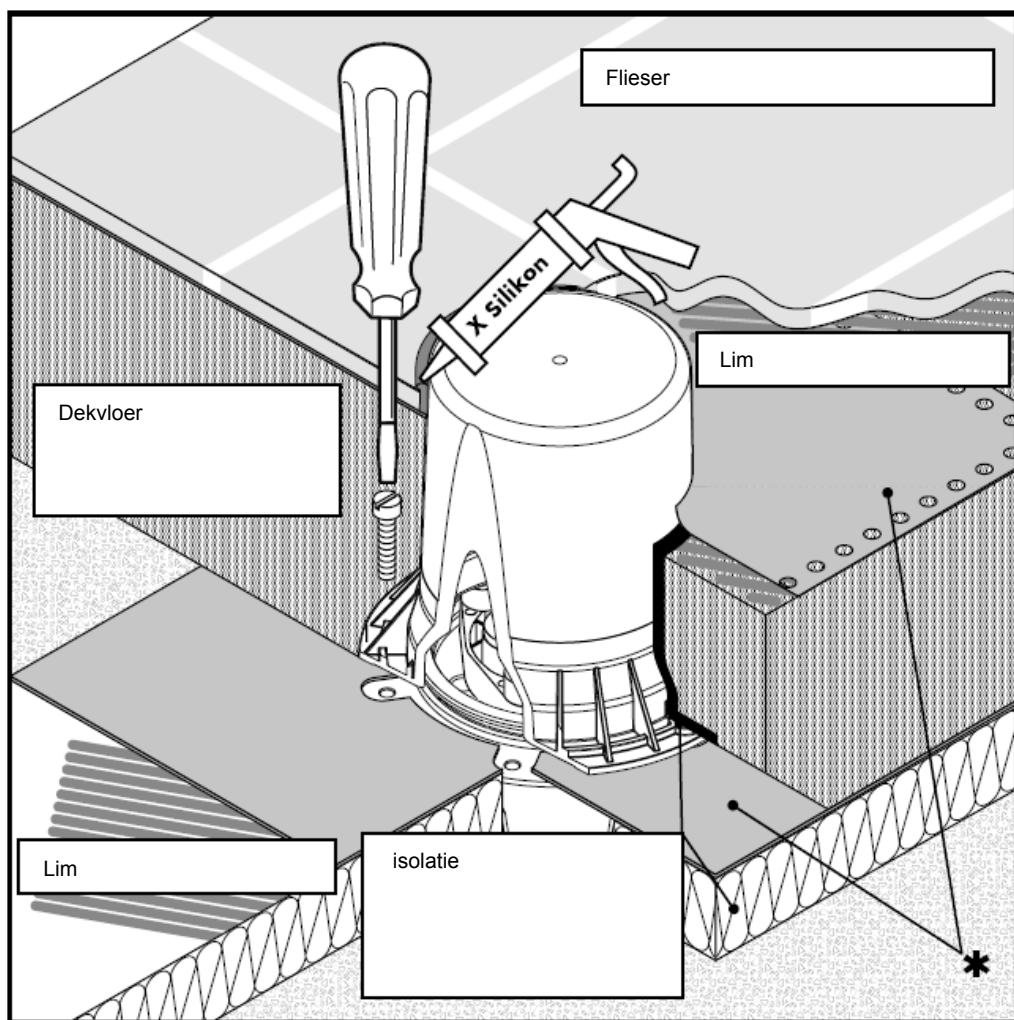


* efter ønske fås en tætningsmanchet

X Silikone (eddikesyre-fri)

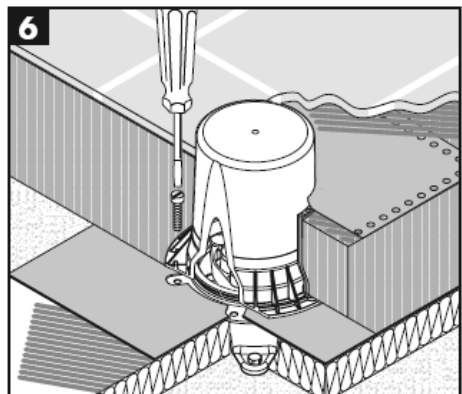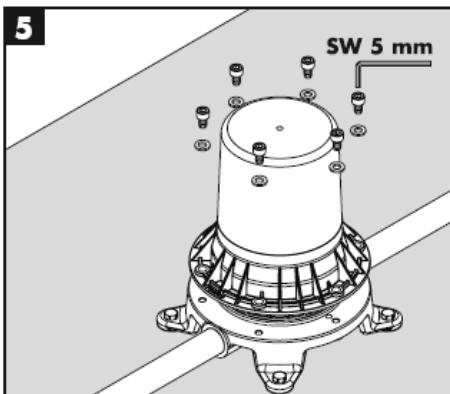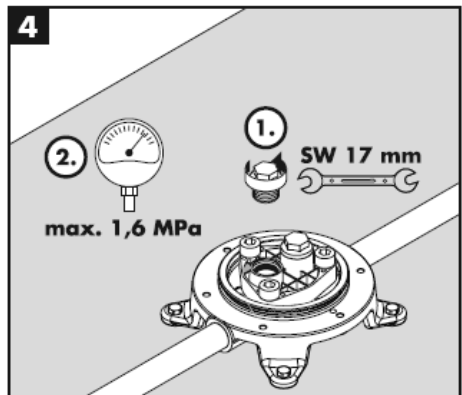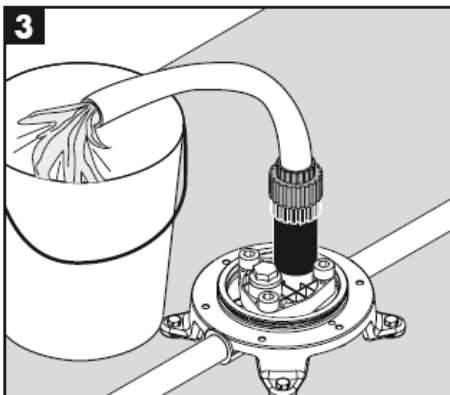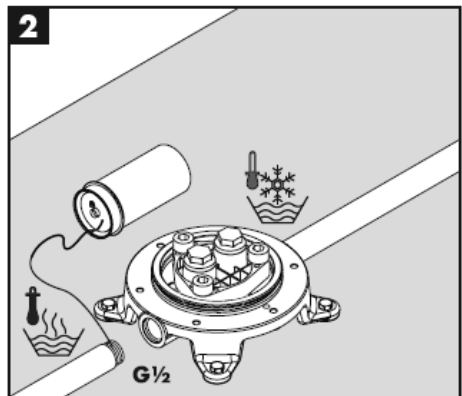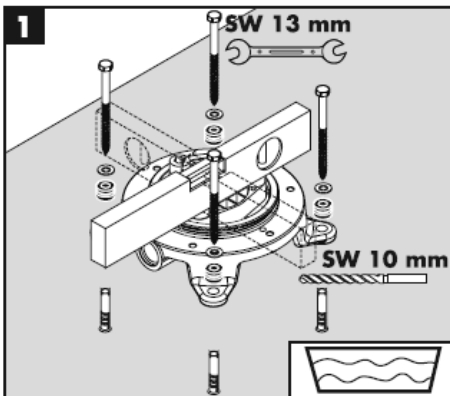

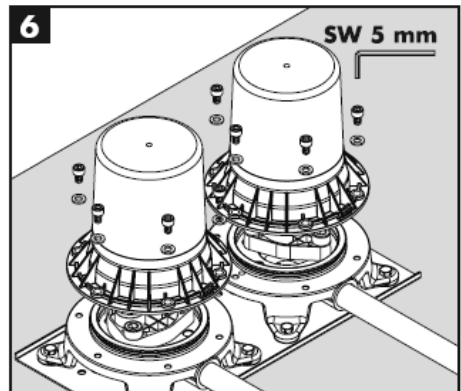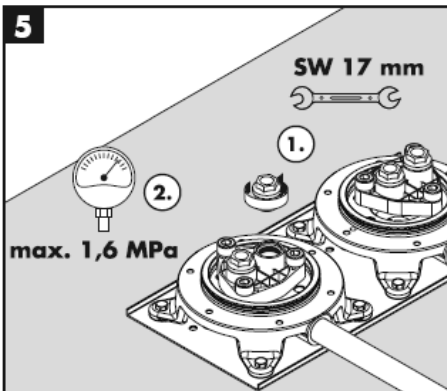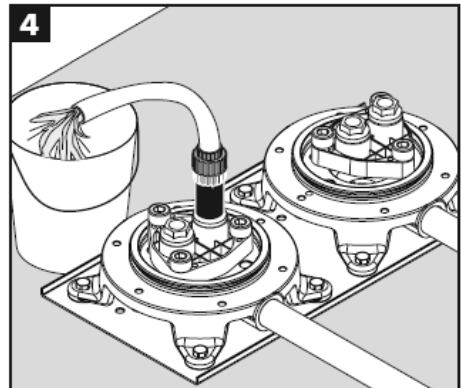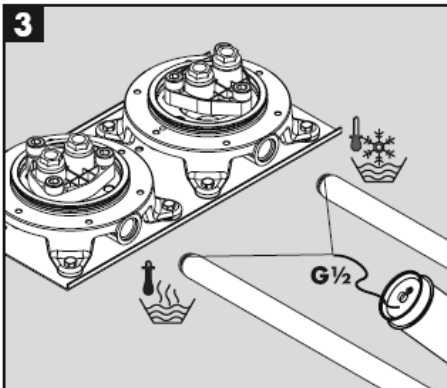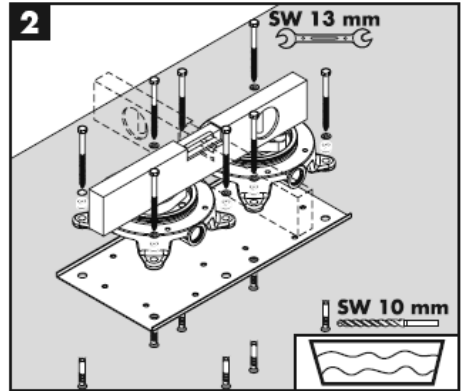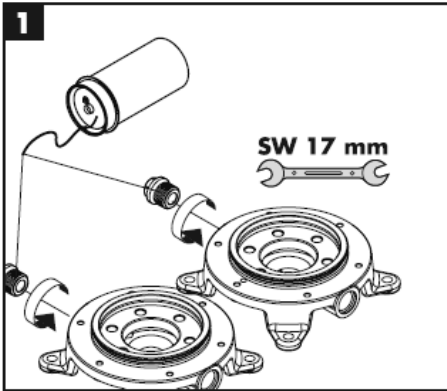

Montering

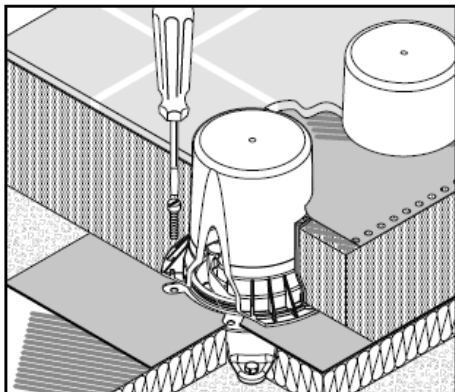

Dansk

Tekniske data

Driftstryk:	max. 1 MPa
Anbefalet driftstryk:	0,1 – 0,5 MPa
Prøvetryk:	1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	
Varmtvandstemperatur:	max. 80° C
Anbefalet varmtvandstemperatur:	65° C

Reserve dele se s. 10 – 11

Befæstigelsesdele	96260000
Pakningssæt	96459000
Cylinderskrue M 10 x 35	97670000

Specialtilbehør

* tætningsmanchet (ikke med i leveringsomfang)	96441000
---	----------

Godkendelse

	DVGW	P-IX	SVGW	ACS	NF	WRAS	KIWA
10452180				x		X	
16549180		PA-IX 18729/ICB					

hansgrohe

Manual de Instalación



Starck
10452180



Montreux
16549180

AXOR[®]

hansgrohe


Starck 10458XXX







Starck 10060XXX





Starck 10456XXX


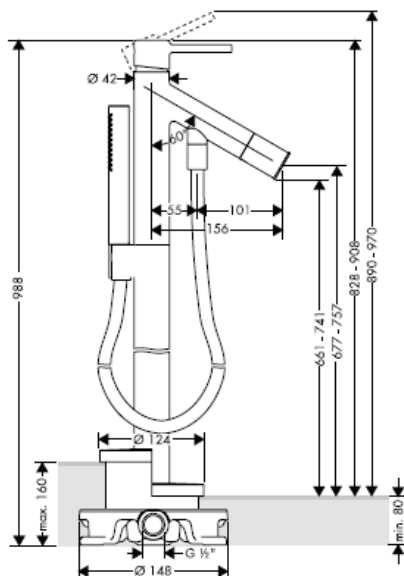


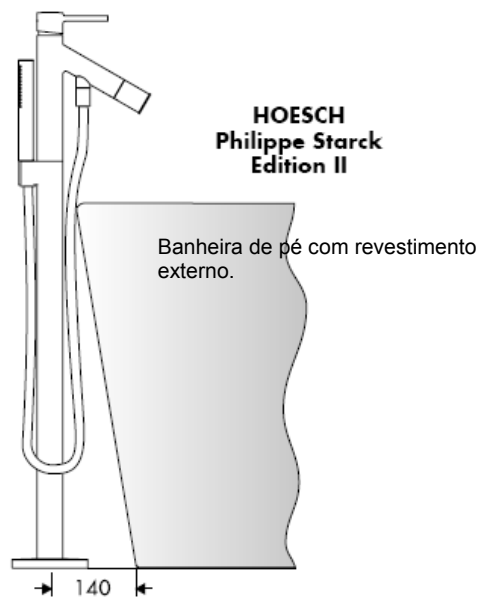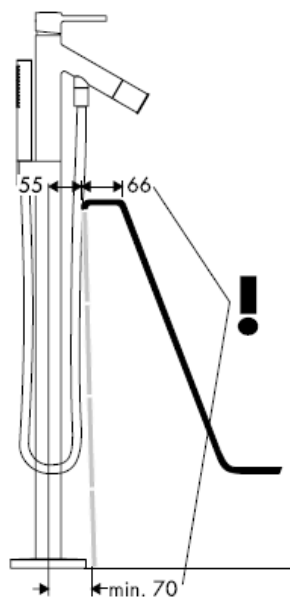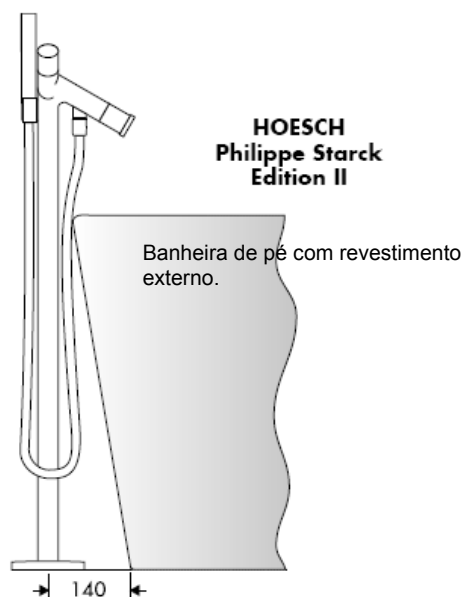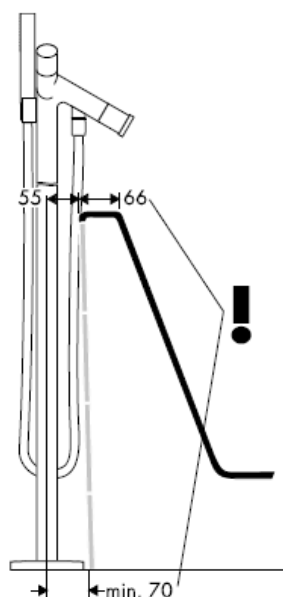


Starck X 10406000

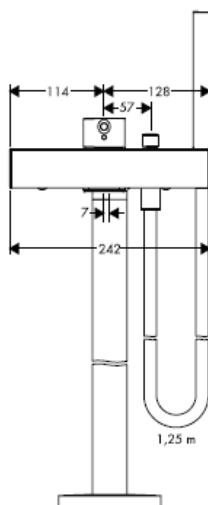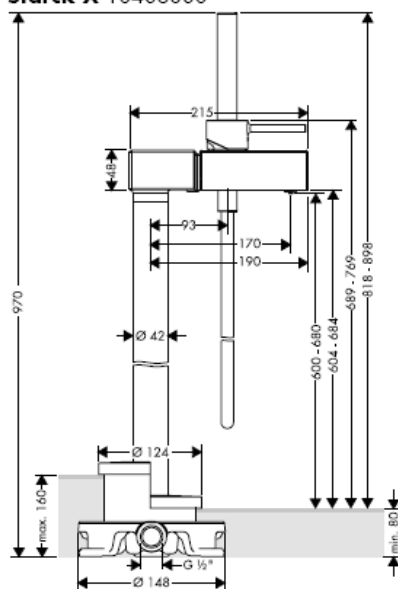


Montreux 16547XXX

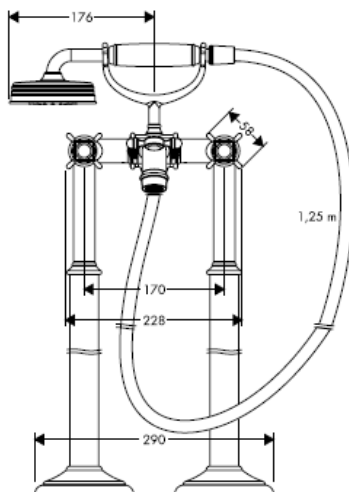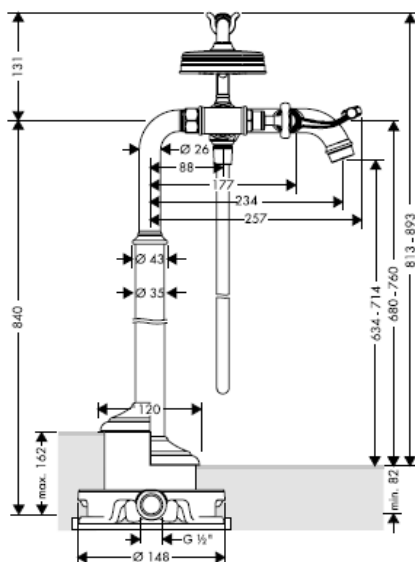


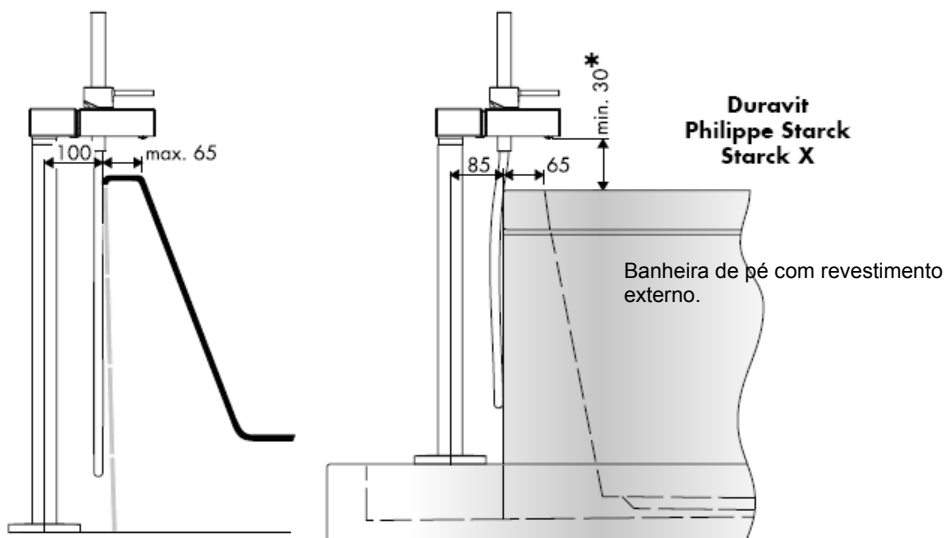


* < 30 min = Crescente 60 mm (referência 97686000)

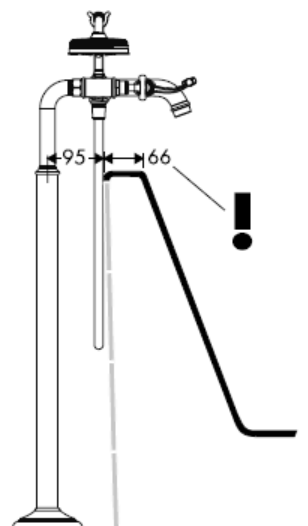


Massaud 18450000

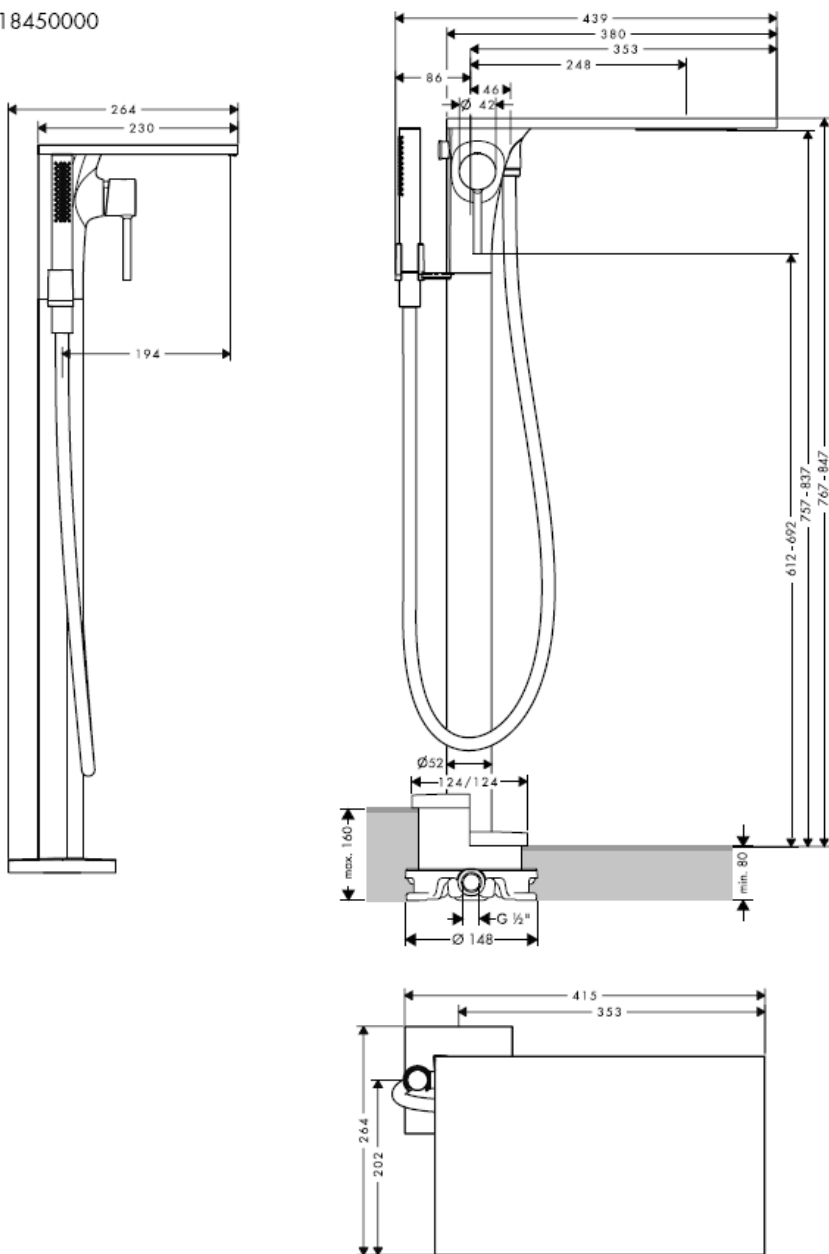

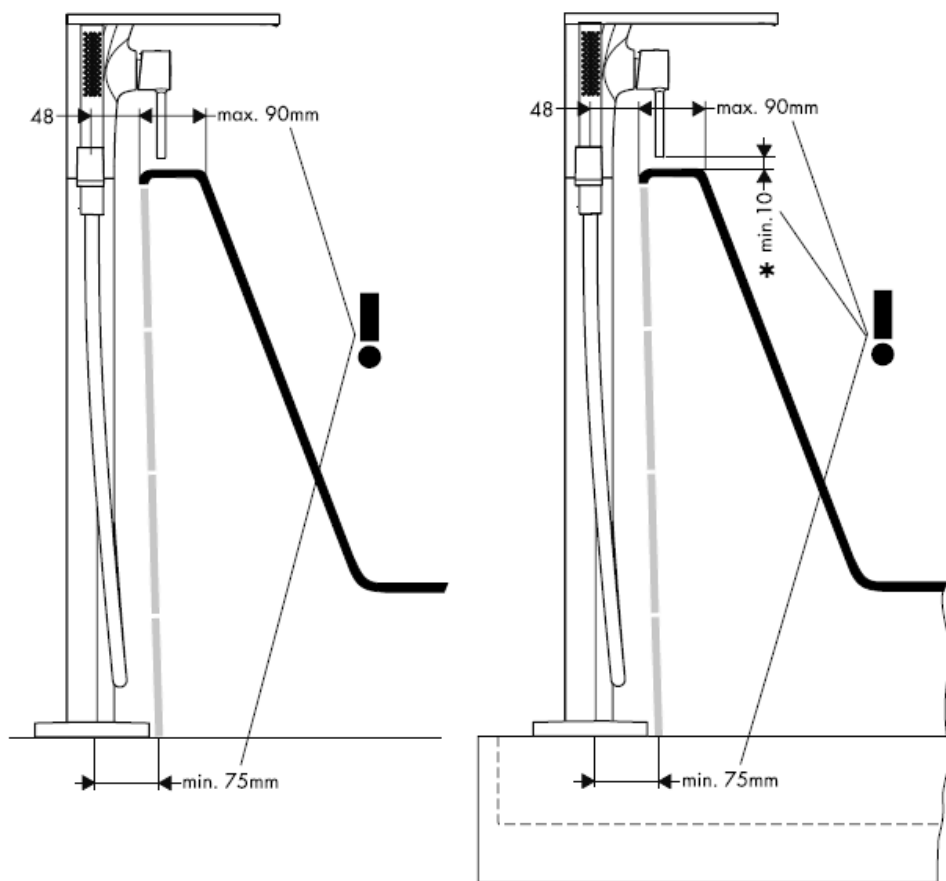

* < 10 min = Crescente 60 mm (referência 97686000)


Citterio 39451000

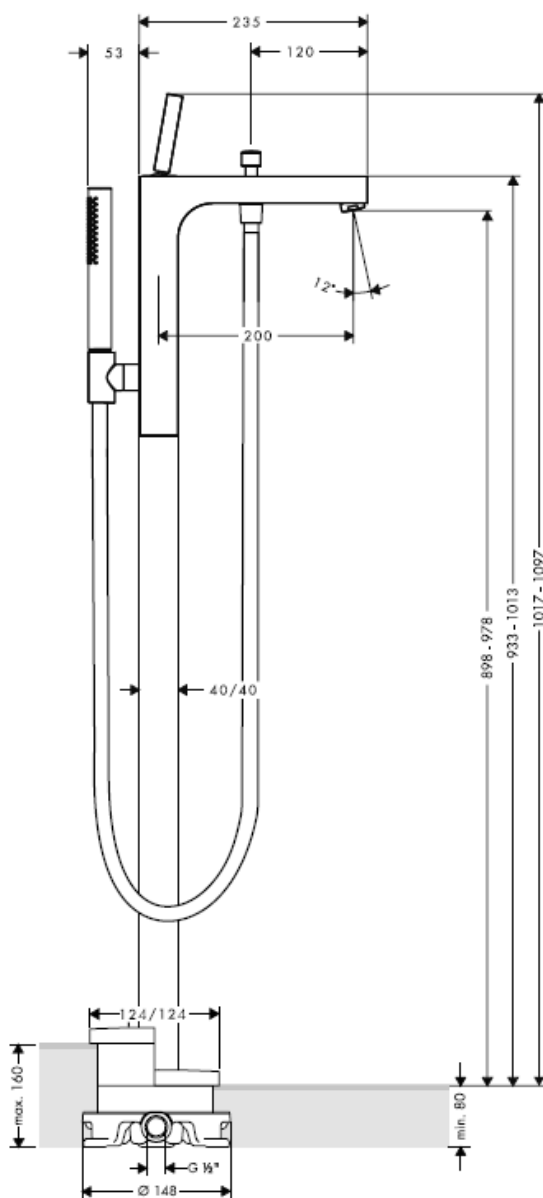




Atenção! A misturadora deve ser instalada, purgada e testada de acordo com as normas em vigor!

Starck 10452180

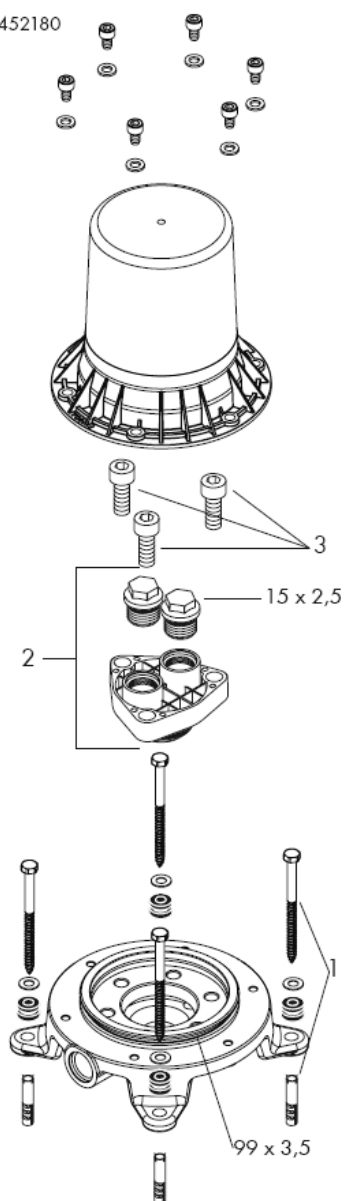







Montreux 16549180









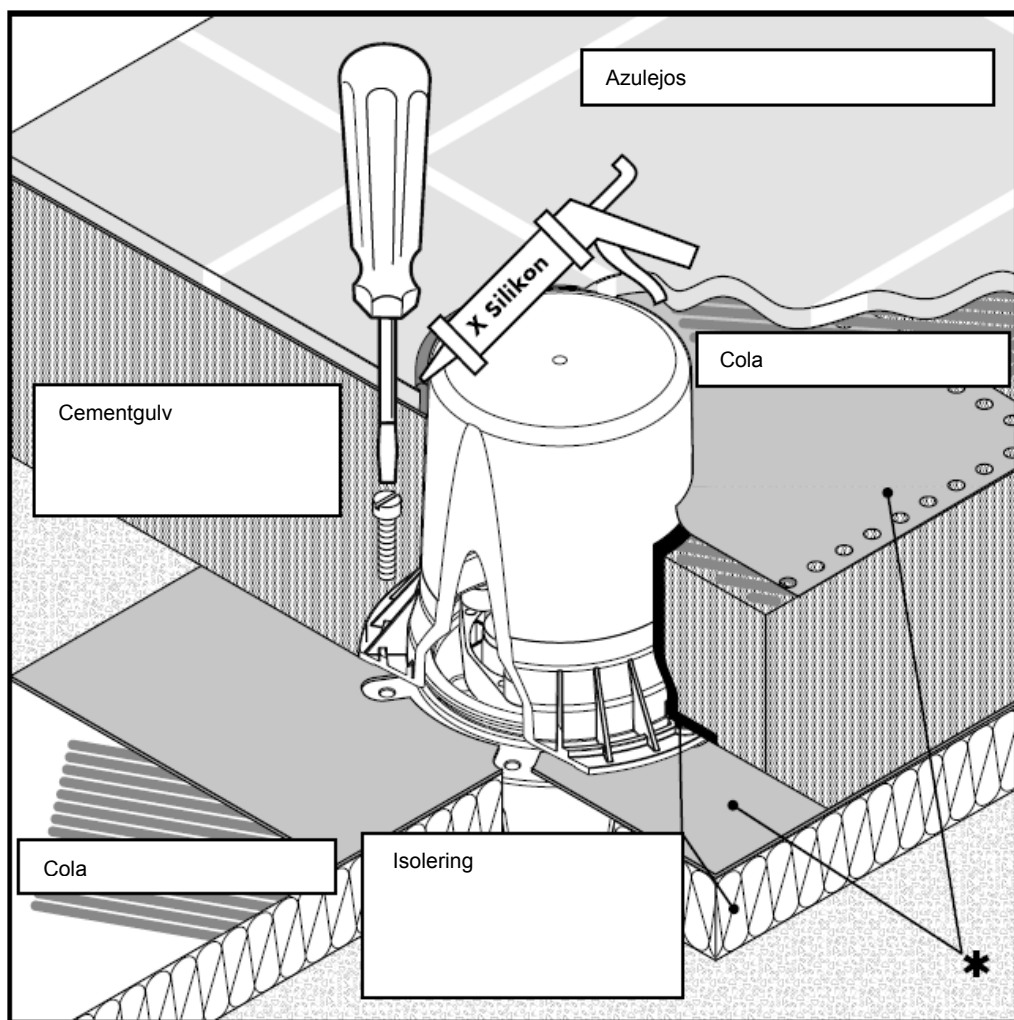


* se necessário, por favor encomende a
 folha de vedação correspondente

X Silicone (sem ácido acético)

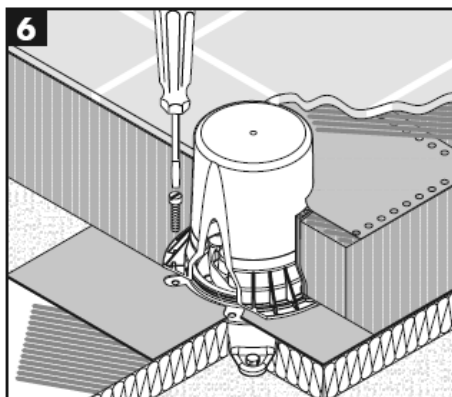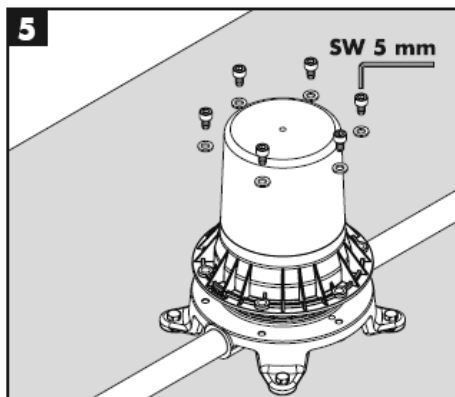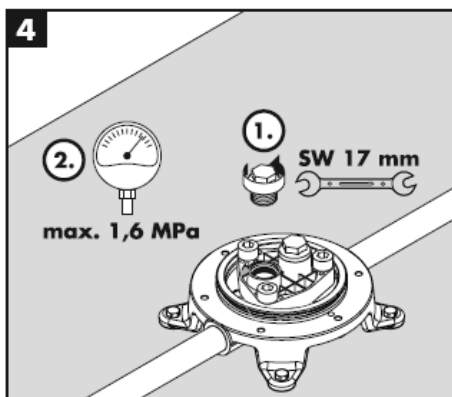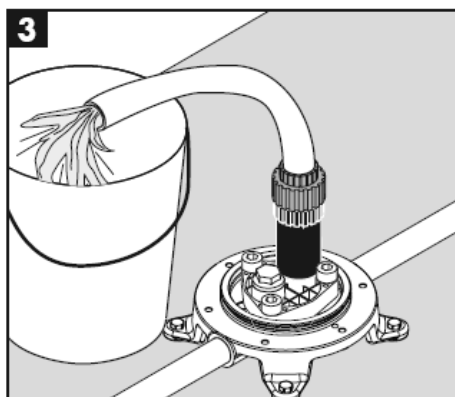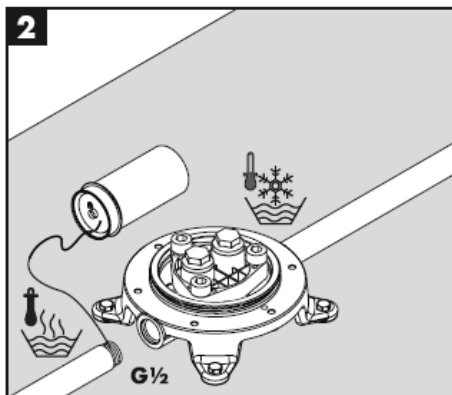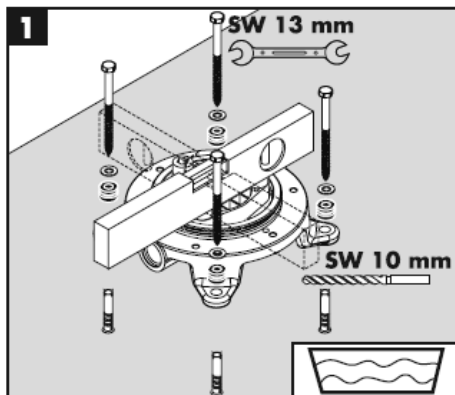

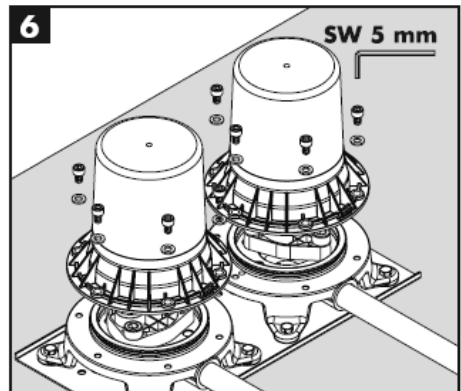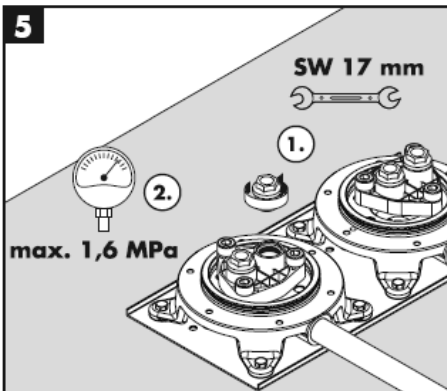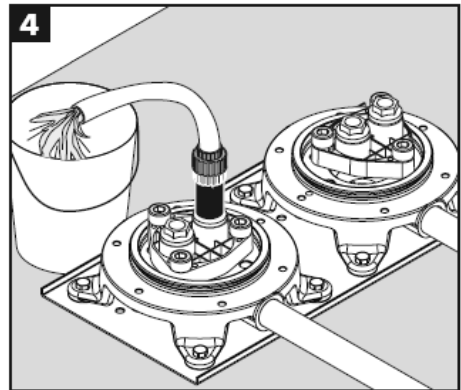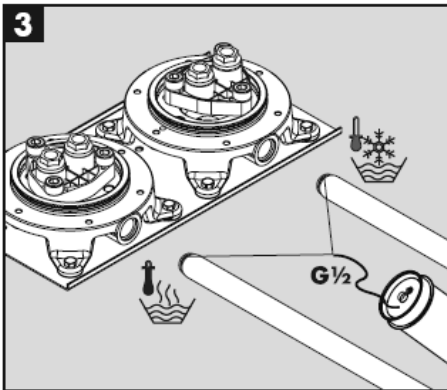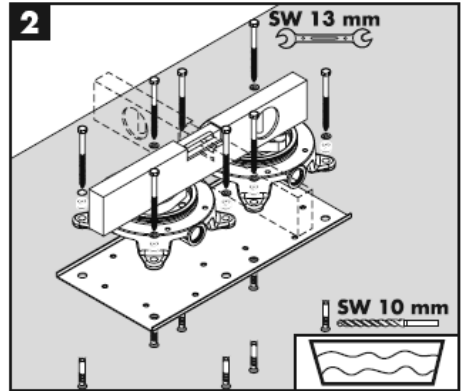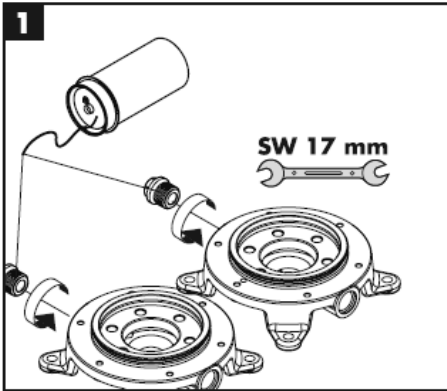

Montagem

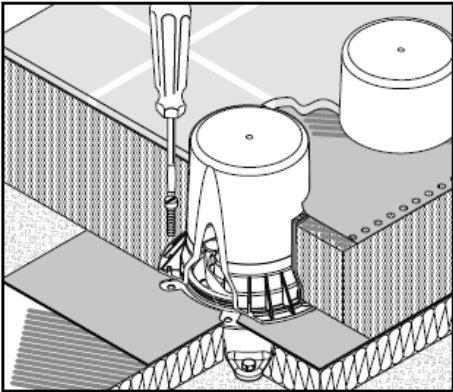

Português

Dados Técnicos

Pressão de funcionamento: max. 1 MPa
Pressão de func. recomendada: 0,1 – 0,5 MPa
Pressão testada: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Temperatura da água quente: max. 80° C
Temp. água quente recomendada: 65° C

Peças de substituição ver página 10 – 11

Set de fixação 96260000
Vedante 96459000
Parafuso hexagonal M 10 x 35 97670000

Acessórios especiais

* Disco de borracha 96441000
(não incluído no volume de fornecimento)

Marca de controlo

	DVGW	P-IX	SVGW	ACS	NF	WRAS	KIWA
10452180				x		X	
16549180		PA-IX 18729/ICB					

hansgrohe

Instrukcja montażu



Starck
10452180



Montreux
16549180

AXOR[®]

hansgrohe


Starck 10458XXX







Starck 10060XXX





Starck 10456XXX


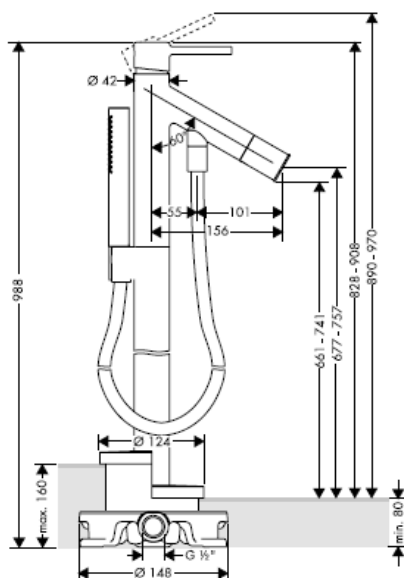


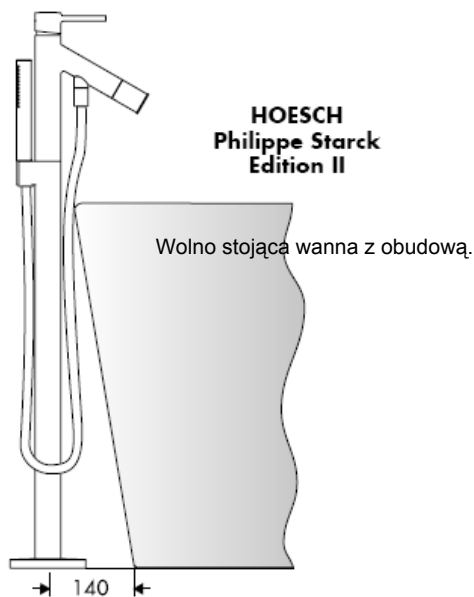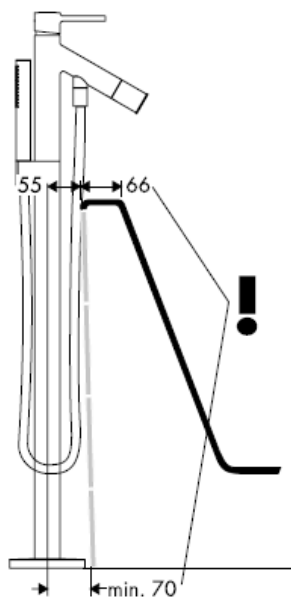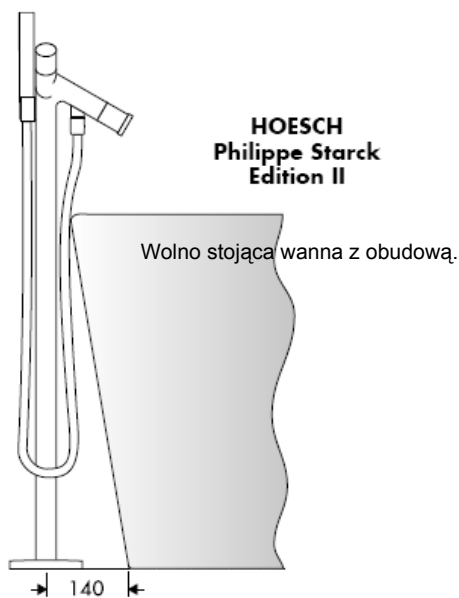
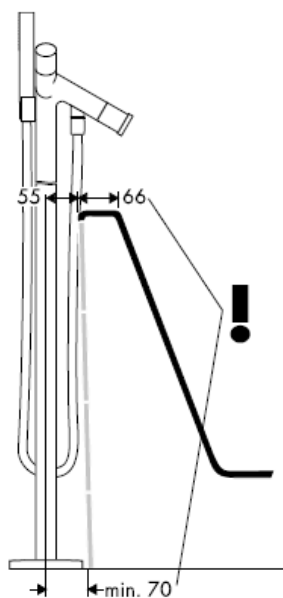


Starck X 10406000

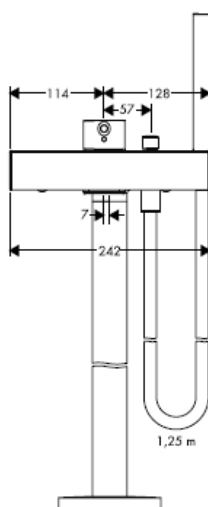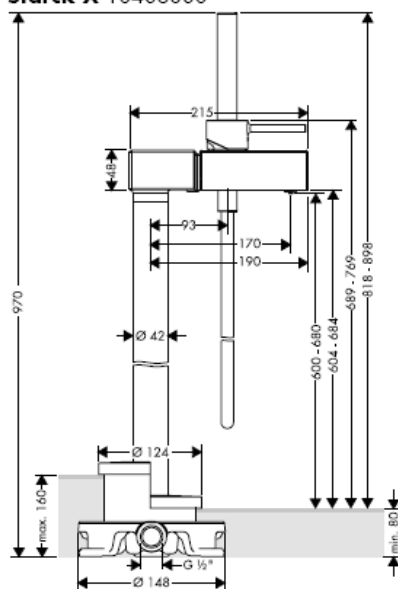


Montreux 16547XXX

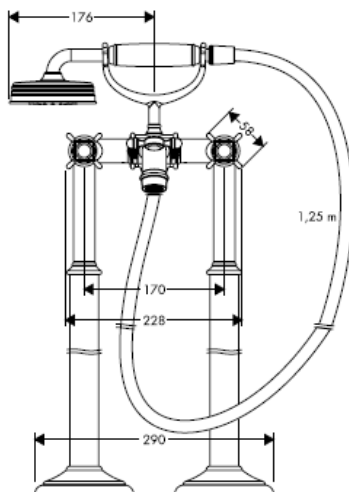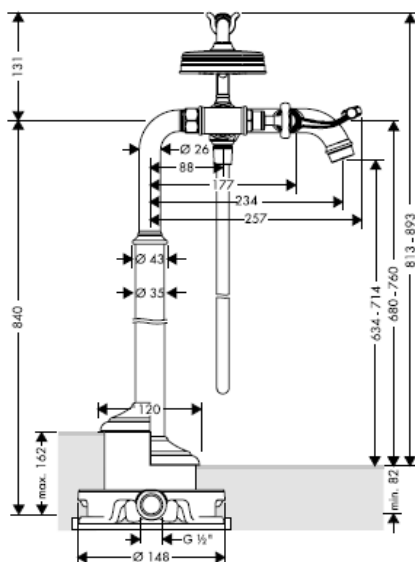


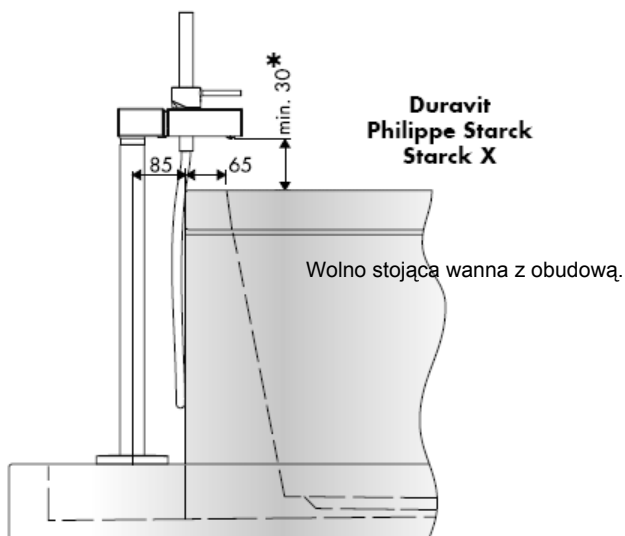
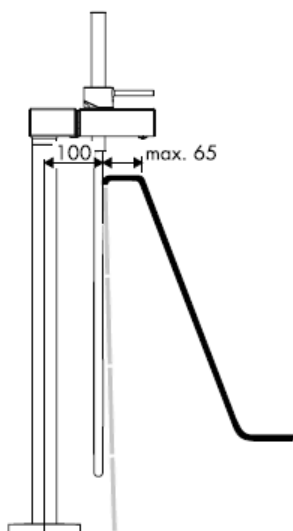


* < 30 min = Przedłużacz 60 mm (nr art. 97686000)

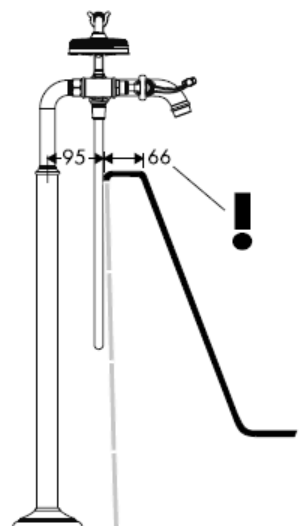


6

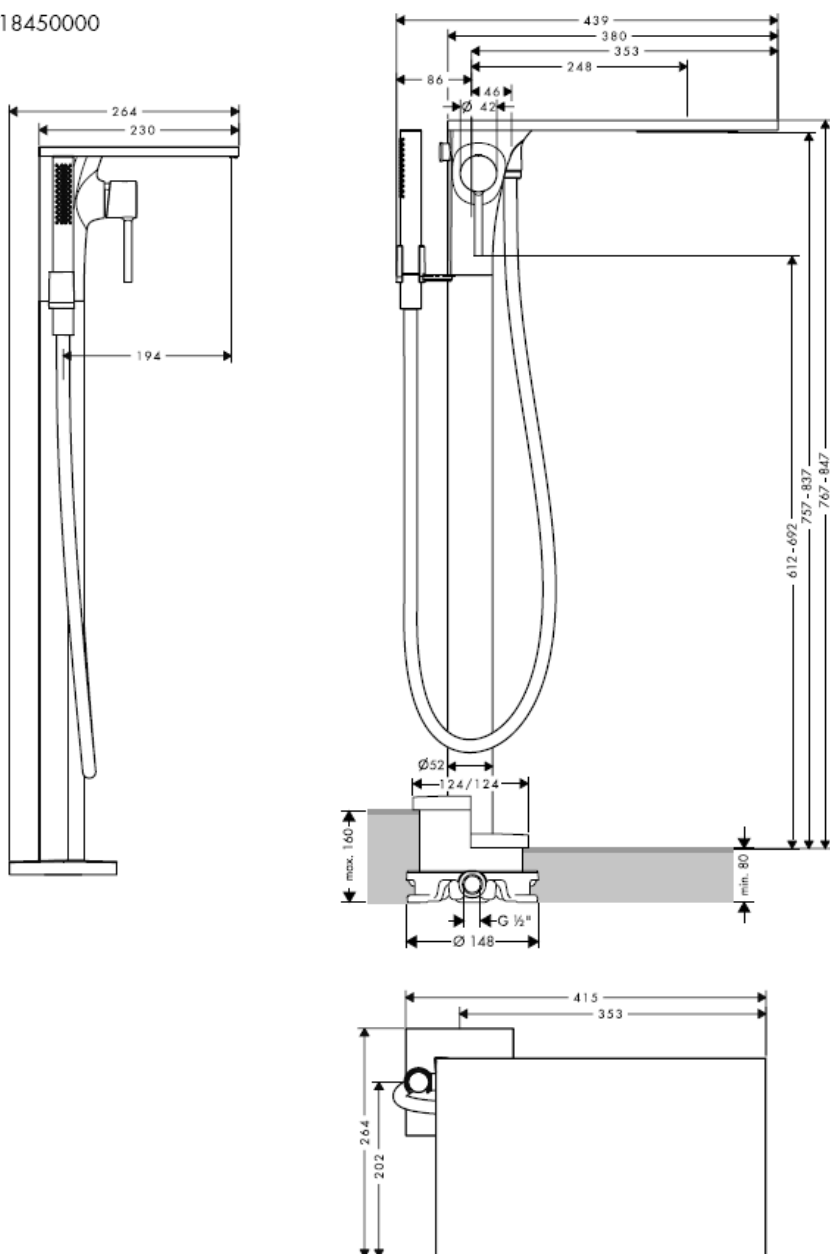

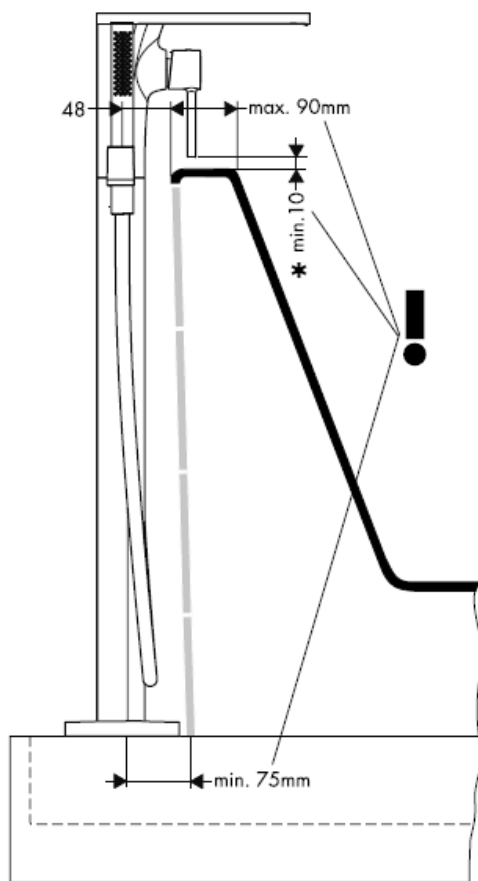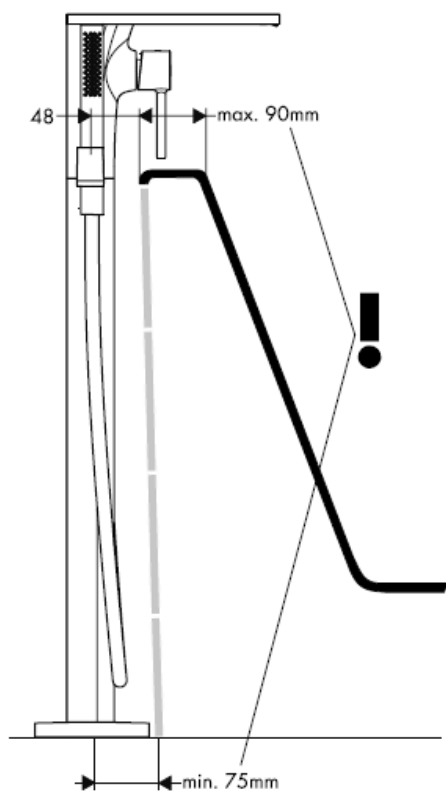

* < 10 min = Przedłużacz 60 mm (nr art. 97686000)


Citterio 39451000

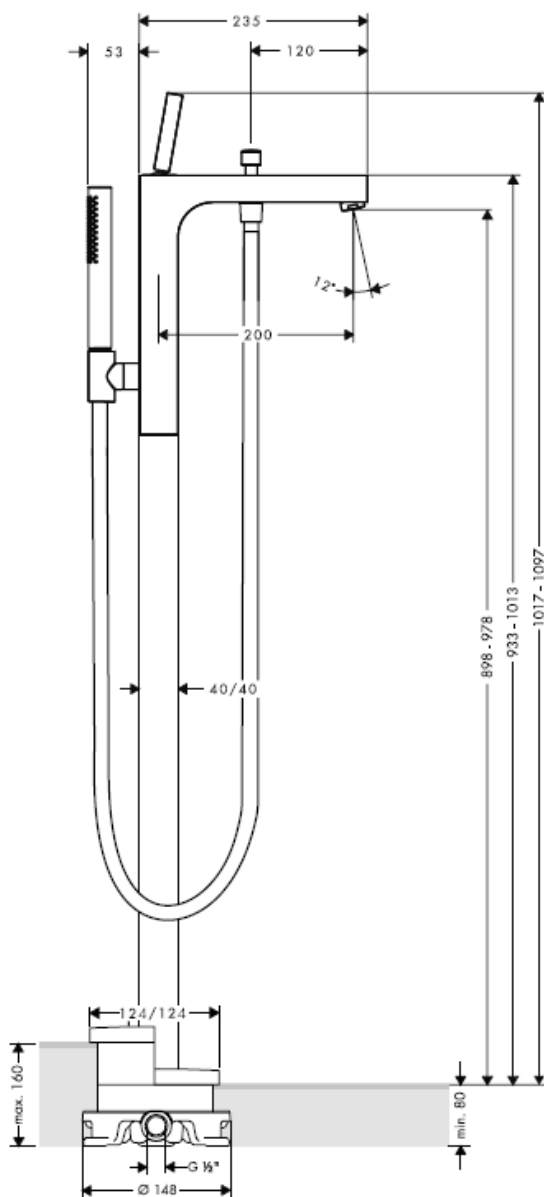




Uwaga! Armatura musi być zamontowana, przepłukana i wypróbowana według obowiązujących norm!

Starck 10452180

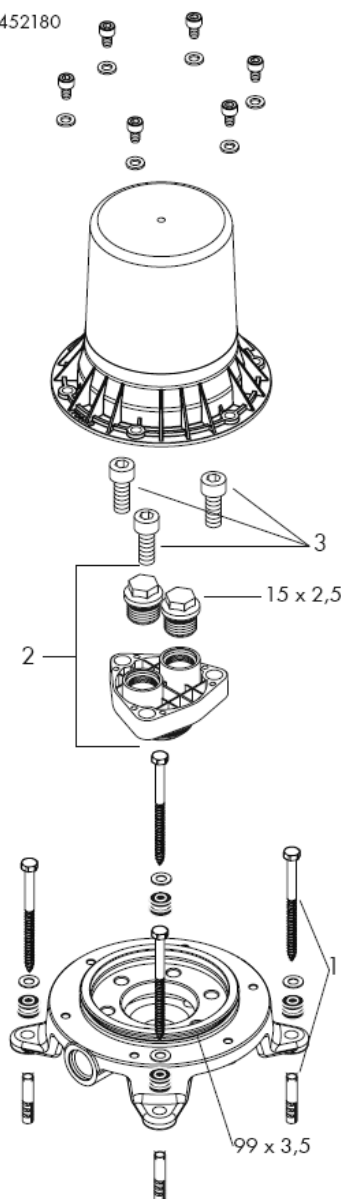







Montreux 16549180









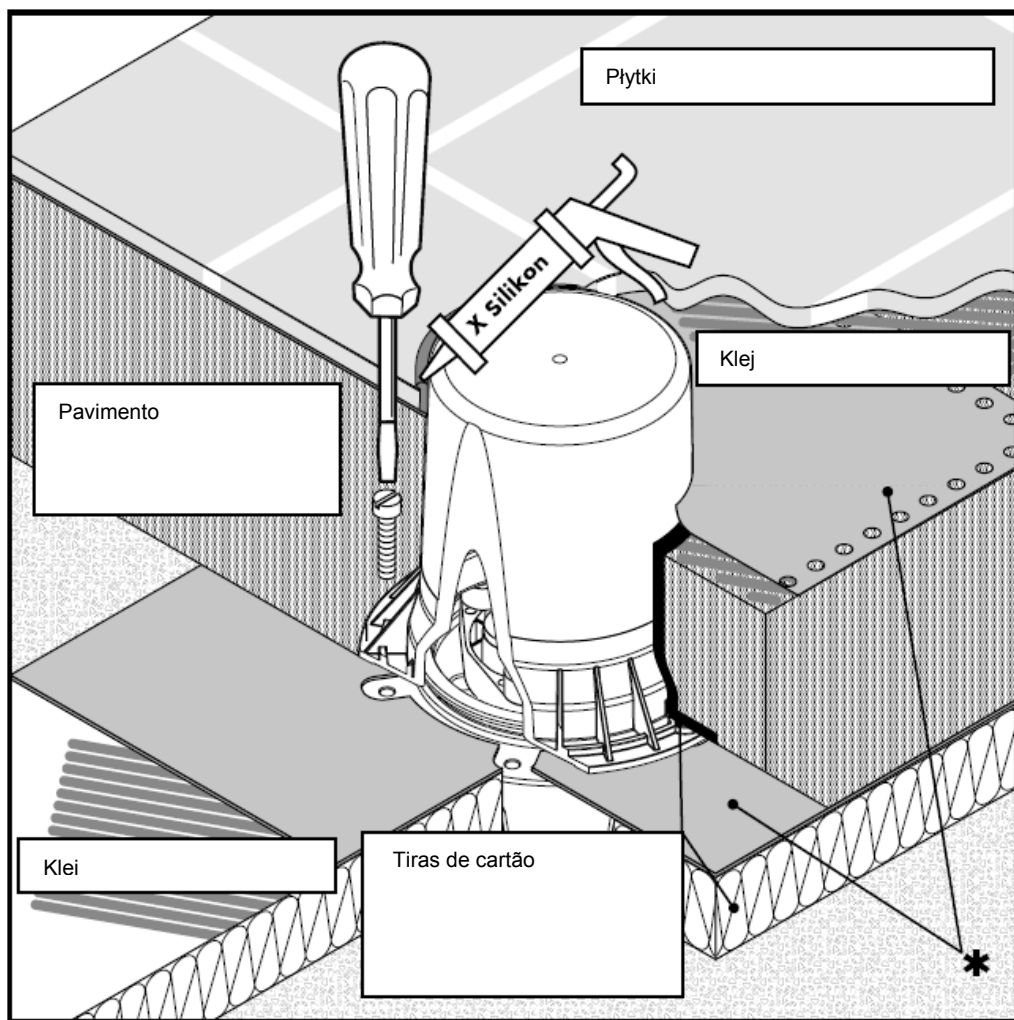


* Opcjonalnie dostępna uszczelka

X Silikon (neutralny)

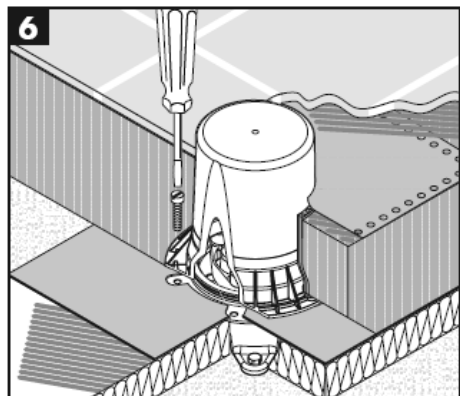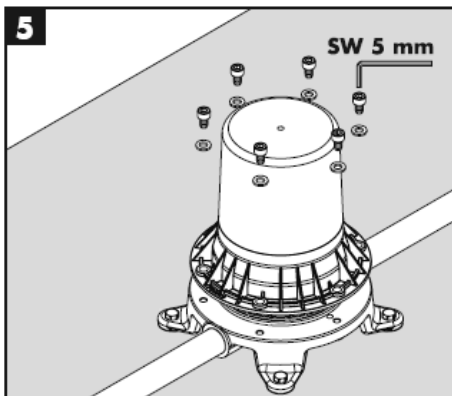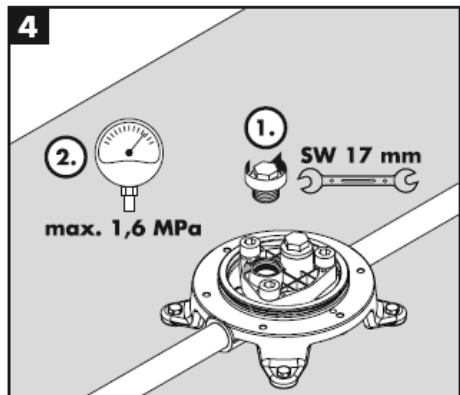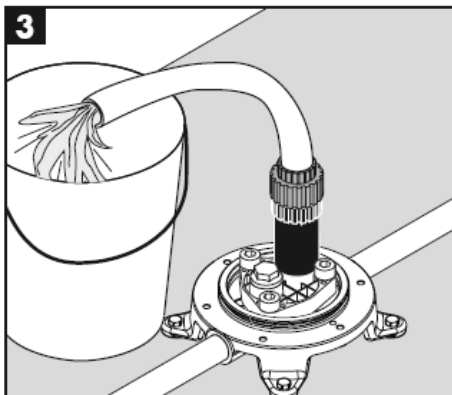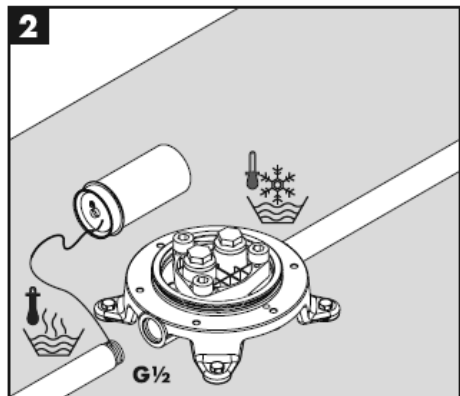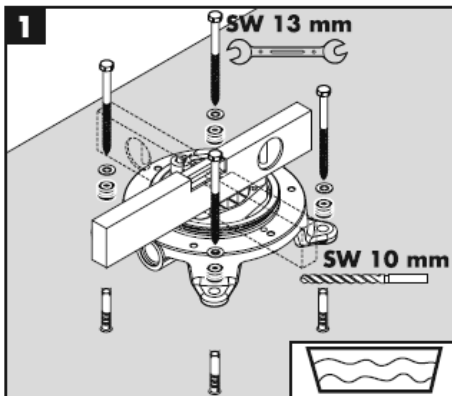

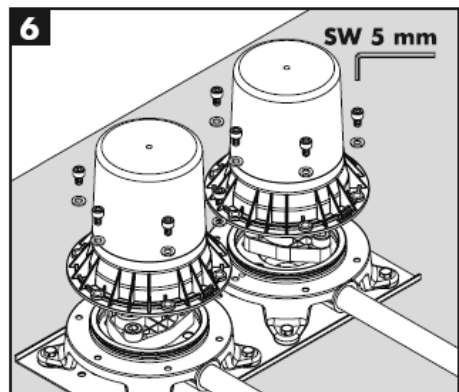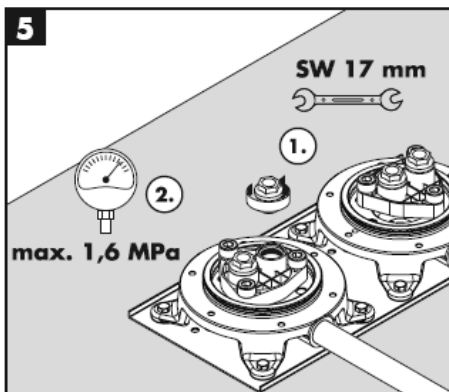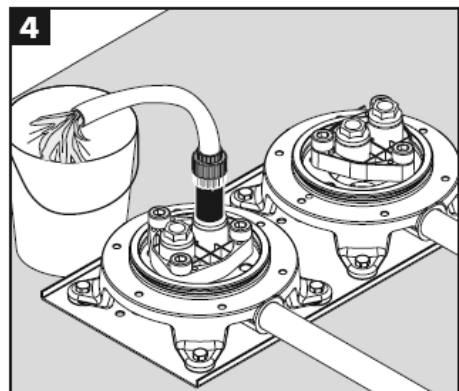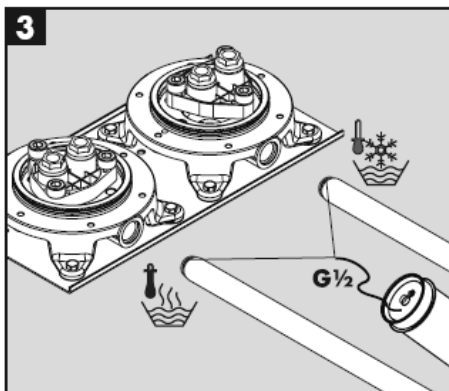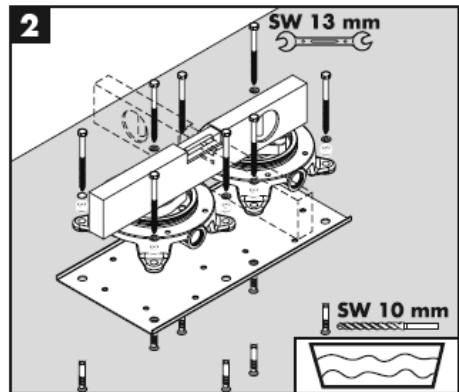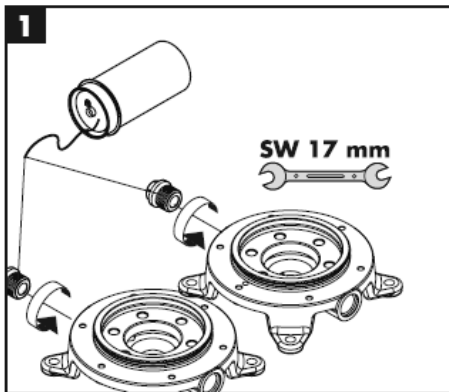

Montaż

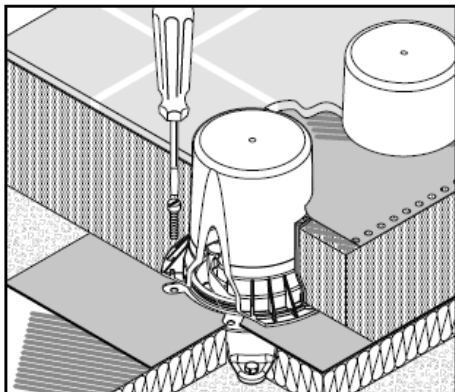

Polski

Dane techniczne

Ciśnienie robocze: max. 1 MPa
Zalecane ciśnienie robocze: 0,1 – 0,5 MPa
Ciśnienie próbne: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 bary = 147 PSI)
Temperatura wody gorącej: max. 80° C
Zalecana temperatura wody gorącej: 65° C

Części serwisowe patrz strona 10 – 11

Zestaw mocujący	96260000
Zestaw uszczelek	96459000
Śruba cylindryczna M 10 x 35	97670000

Wypożyczenie specjalne

* Uszczelka mocująca (Nie jest częścią dostawy)	96441000
--	----------

Znak jakości

	DVGW	P-IX	SVGW	ACS	NF	WRAS	KIWA
10452180				x		X	
16549180		PA-IX 18729/ICB					

hansgrohe

Hansgrohe · Postfach 1145 · D-77761 Schiltach · Telefon +49 (0) 78 36/51-1282 · Telefax +49 (0) 7836/511440
E-Mail: info@hansgrohe.com · Internet: www.hansgrohe.com

12/2008
9.05719.01
Polski

Montážní návod



Starck
10452180



Montreux
16549180

AXOR[®]

hansgrohe


Starck 10458XXX







Starck 10060XXX






Starck 10456XXX

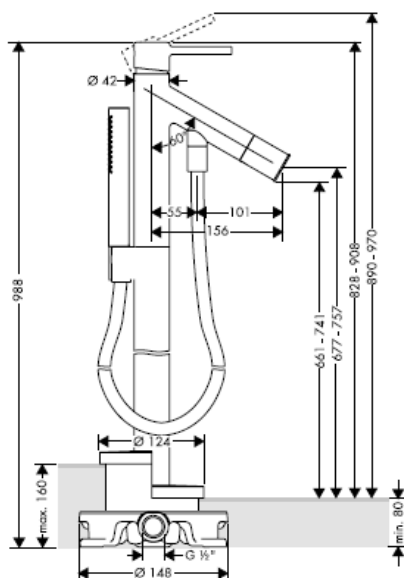

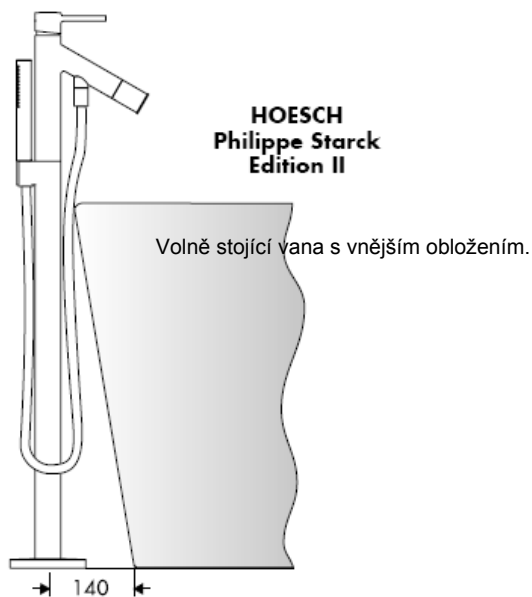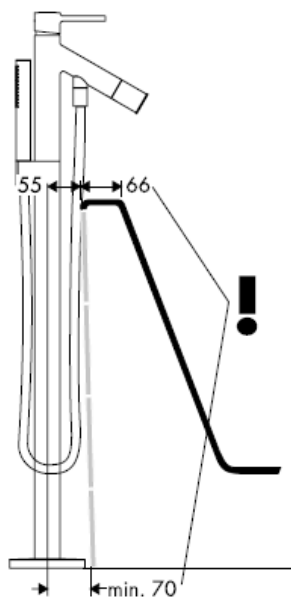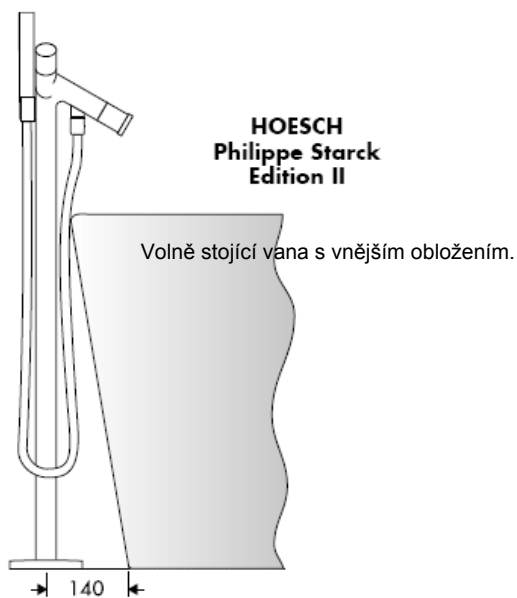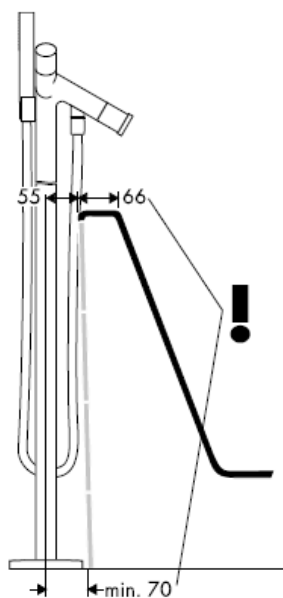


Technical drawing of the 1000 Series Vertical Stand showing dimensions in millimeters. The drawing includes a side view of the stand with a vertical rod and a base. Dimensions are provided for various parts: total height 670, base height max. 160, base diameter 148, base hole diameter G 1 1/8, base hole diameter 124, rod diameter 42, rod length 215, and mounting bracket dimensions 48E, 73, 170, 190, 500-680, 604-684, 689-769, and 818-898. A minimum clearance of 80 is also indicated.

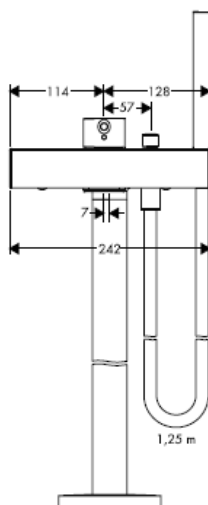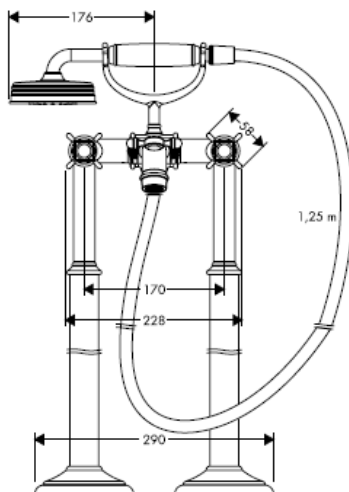
[illegible]

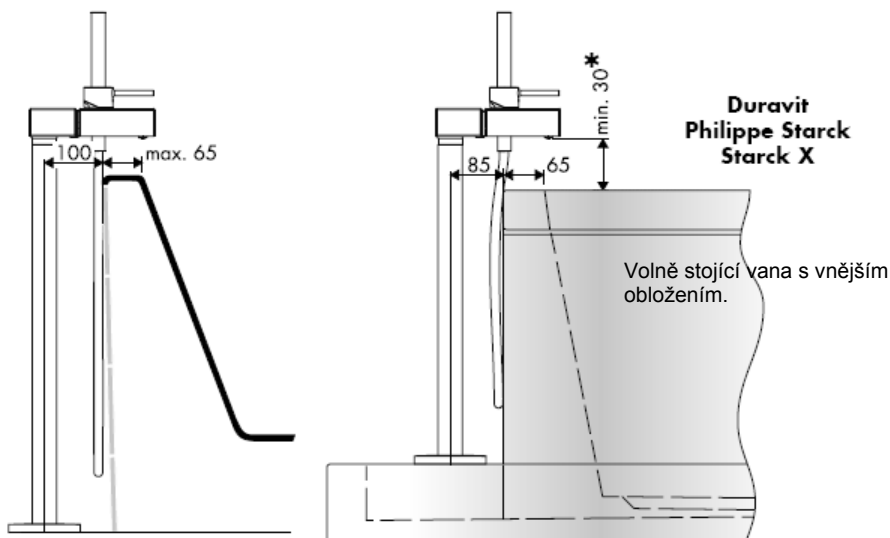


* < 30 min = prodloužení 60 mm (kat.č. 97686000)

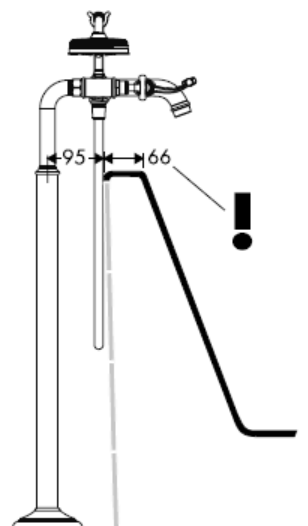


Massaud 18450000

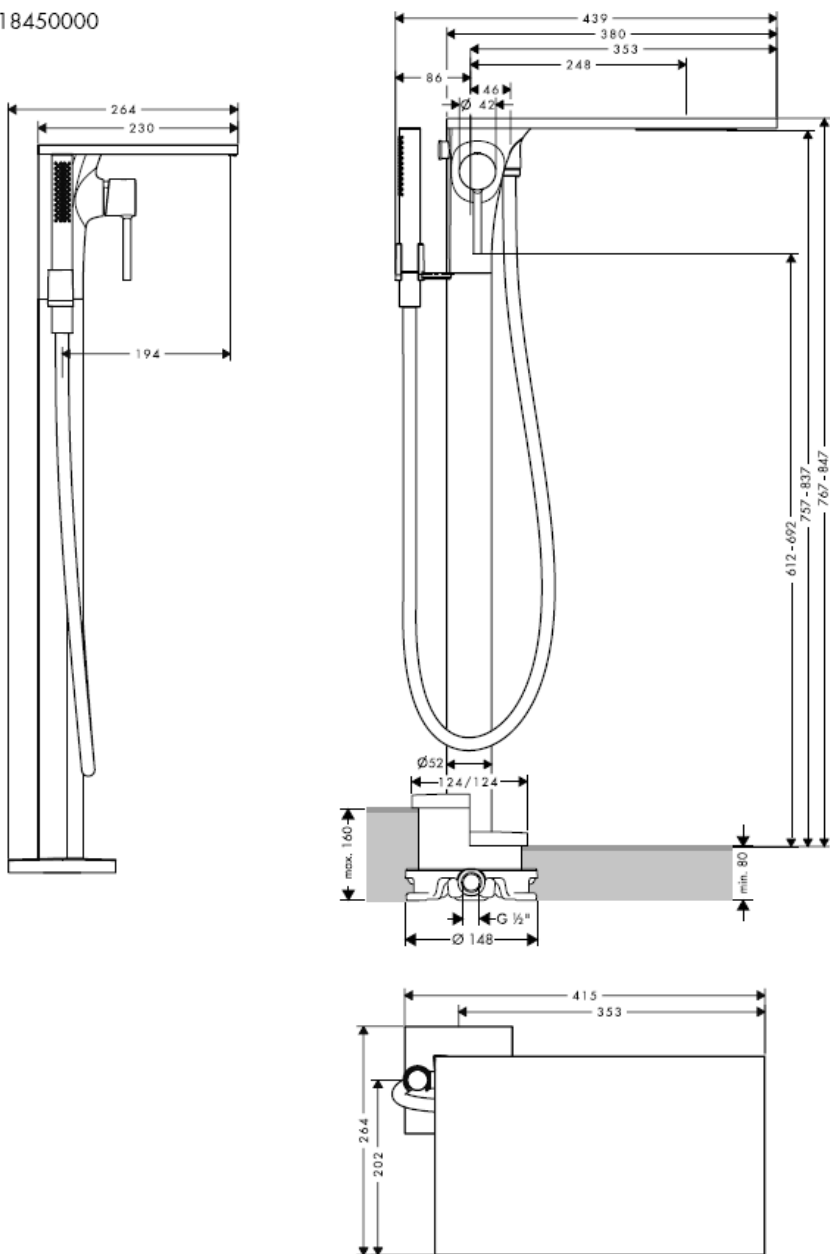

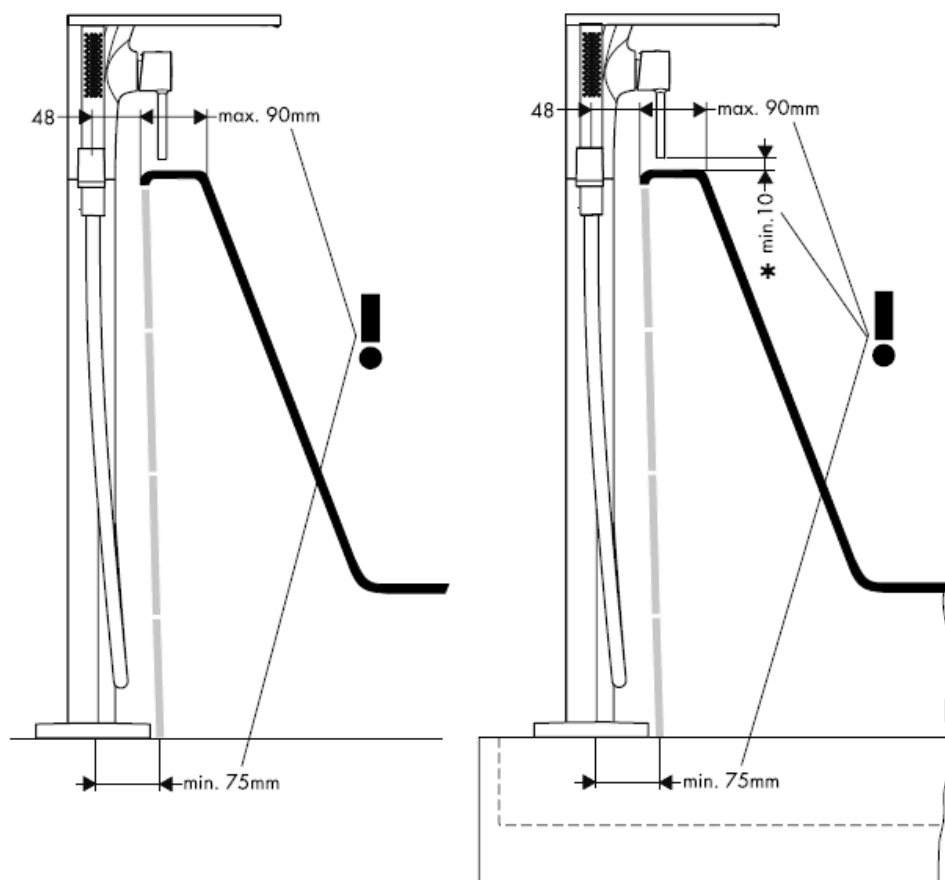

* < 10 min = prodloužení 60 mm (kat.č. 97686000)


Citterio 39451000

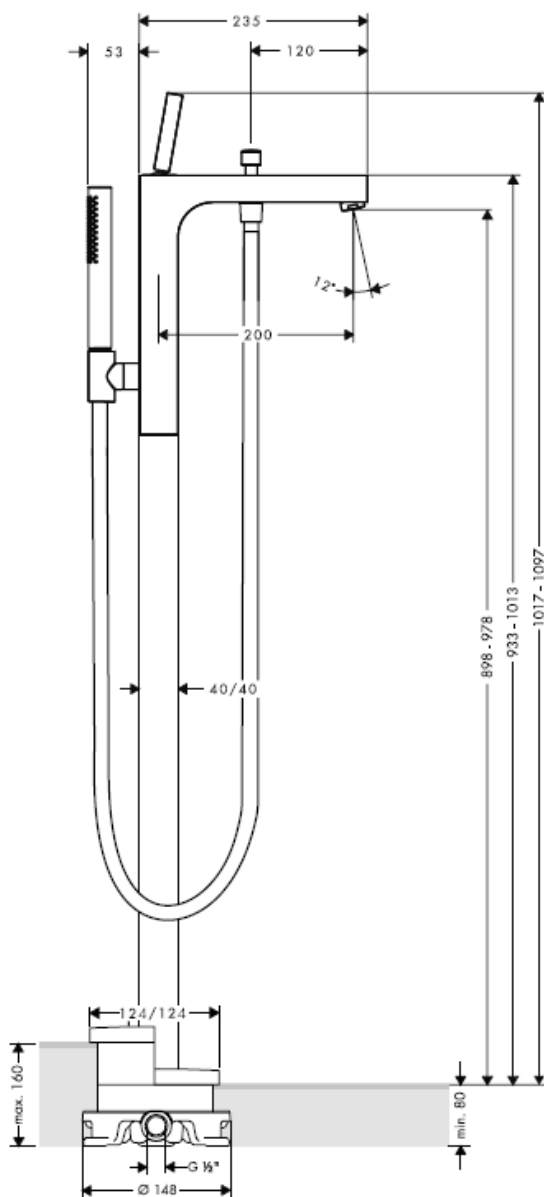




Pozor! Armatura se musí montovat,
proplachovat a testovat podle platných norem!







Starck 10452180






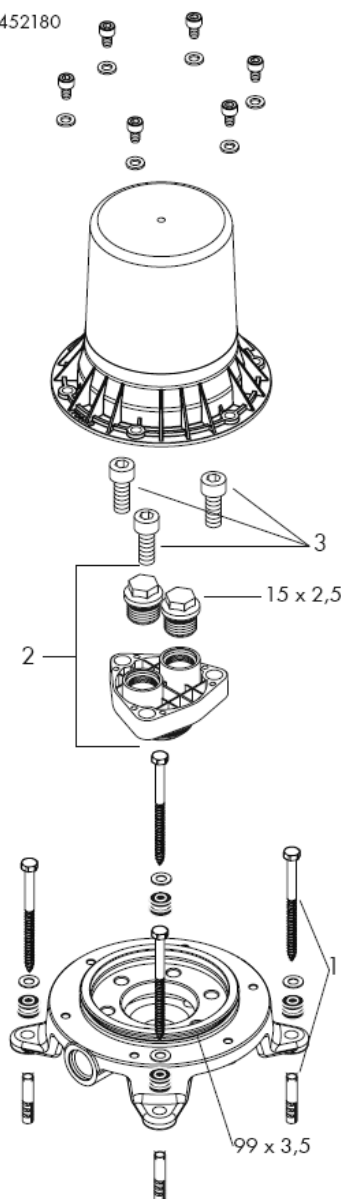


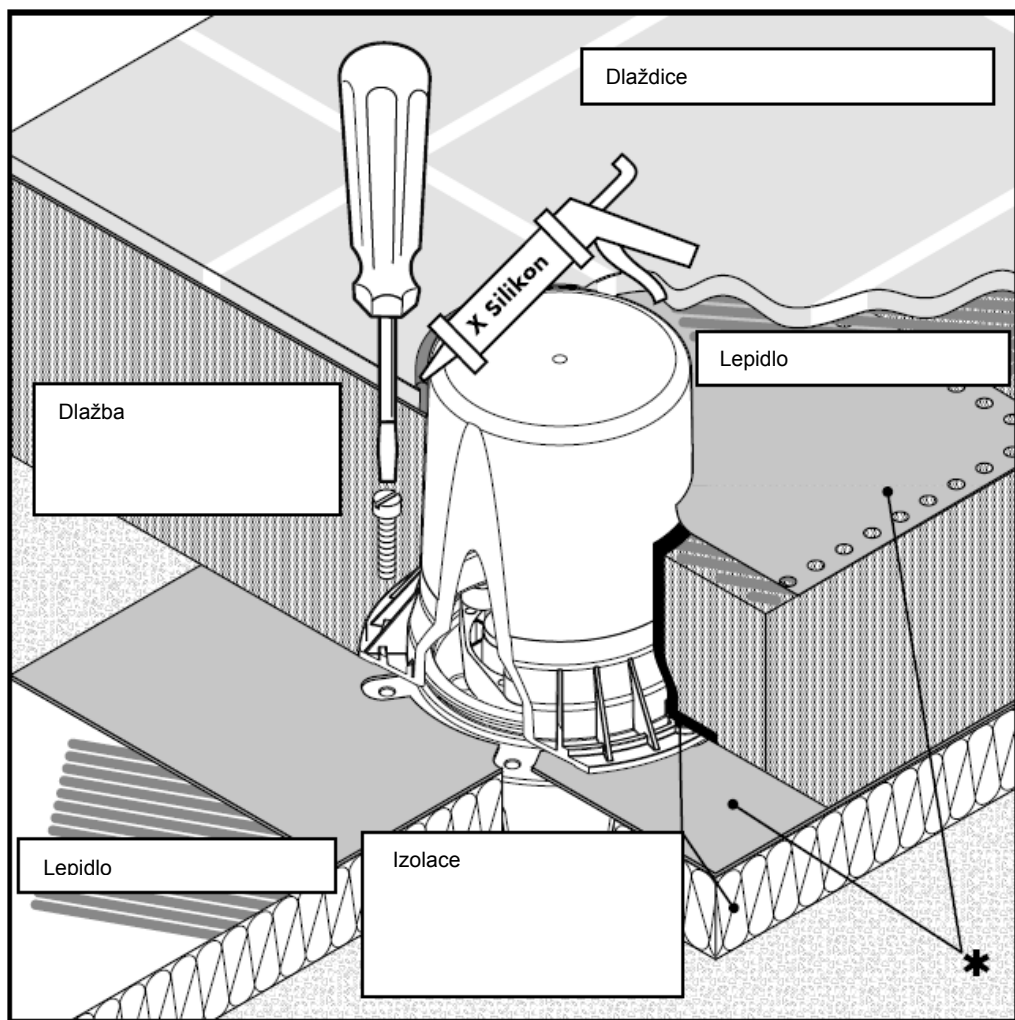


* opčně dostupná těsnicí manžeta

X Silikon (bez kyseliny octové!)

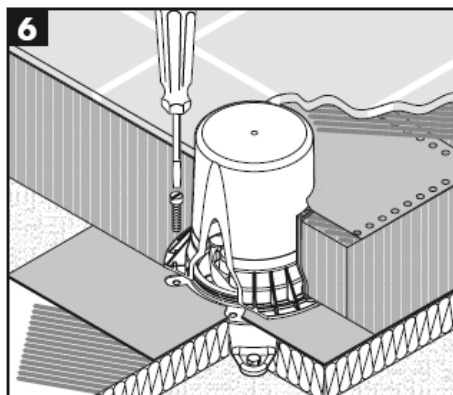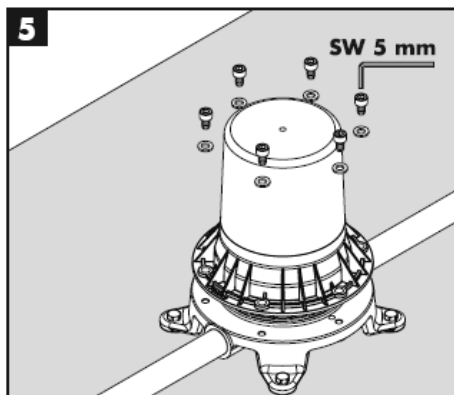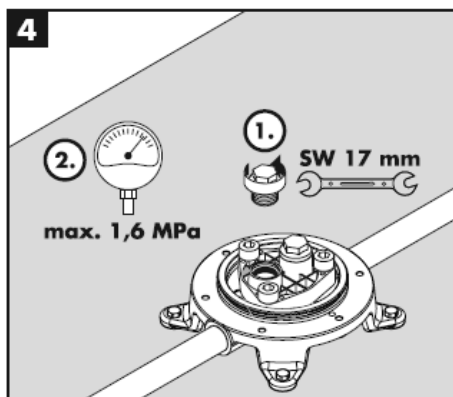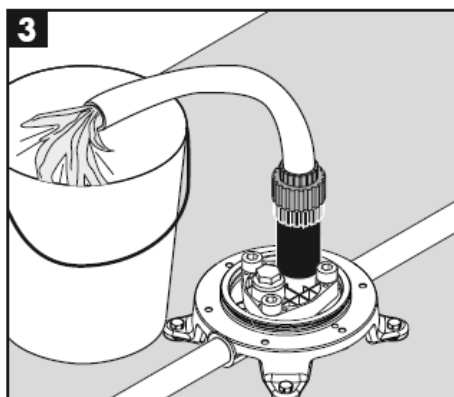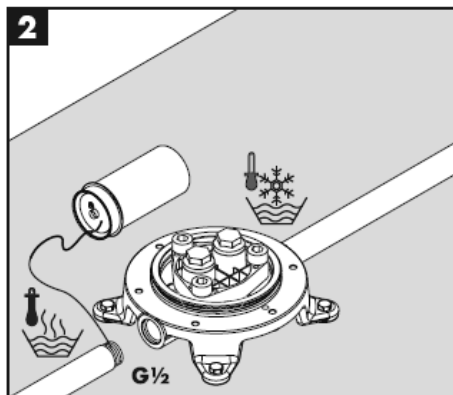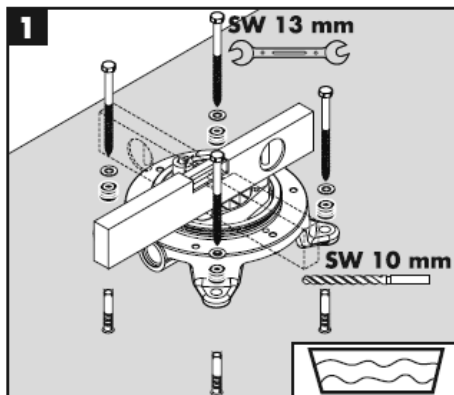

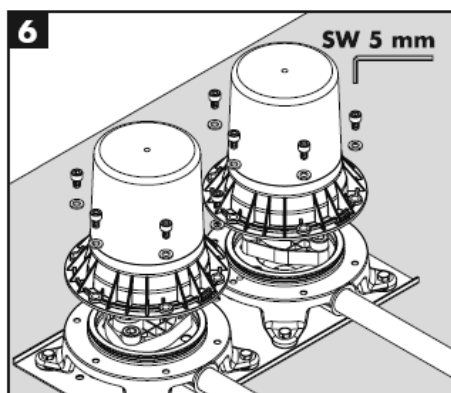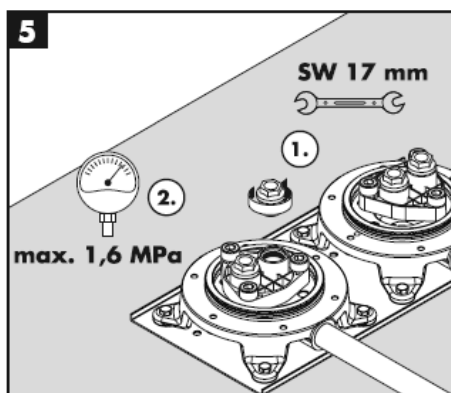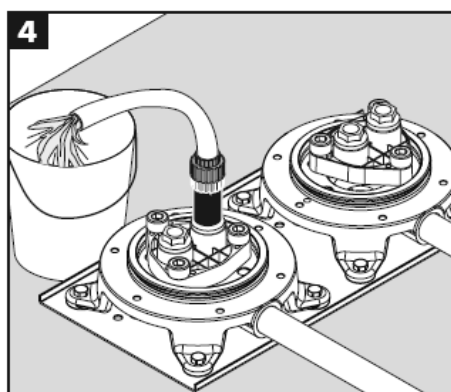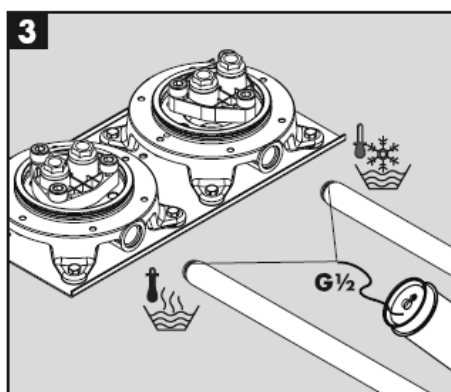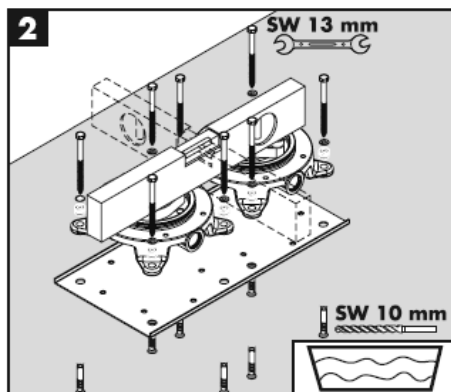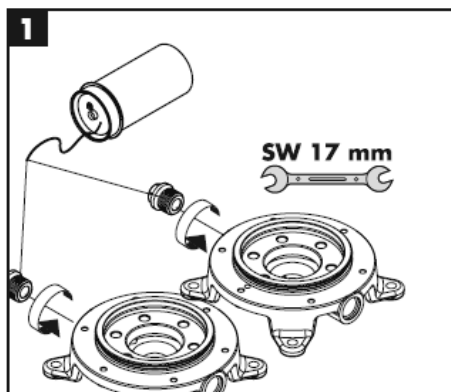

Montáž

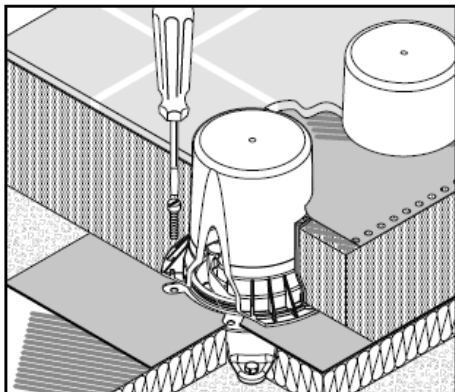

Česky

Technické údaje

Provozní tlak:	max. 1 MPa
Doporučený provozní tlak:	0,1 – 0,5 MPa
Zkušební tlak:	1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	
Teplota horké vody:	max. 80° C
Doporučená teplota horké vody:	65° C

Servisní díly viz strana 10 – 11

montážní sada	96260000
sada těsnění	96459000
šroub s válcovou hlavou M 10 x 35	97670000

Zvláštní příslušenství

* těsnicí manžeta (není součástí dodávky)	96441000
--	----------

zkušební značka

	DVGW	P-IX	SVGW	ACS	NF	WRAS	KIWA
10452180				x		X	
16549180		PA-IX 18729/ICB					

hansgrohe

Montážny návod



Starck
10452180



Montreux
16549180

AXOR[®]

hansgrohe


Starck 10458XXX







Starck 10060XXX





Starck 10456XXX


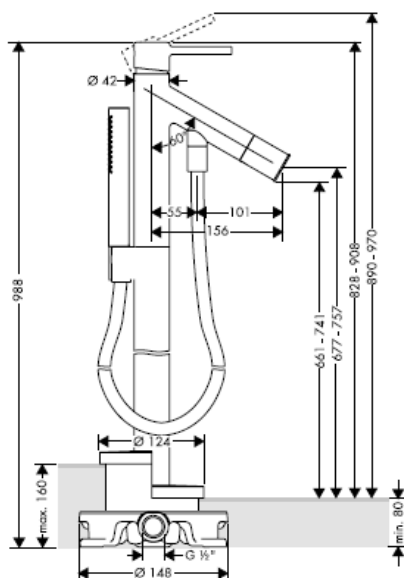


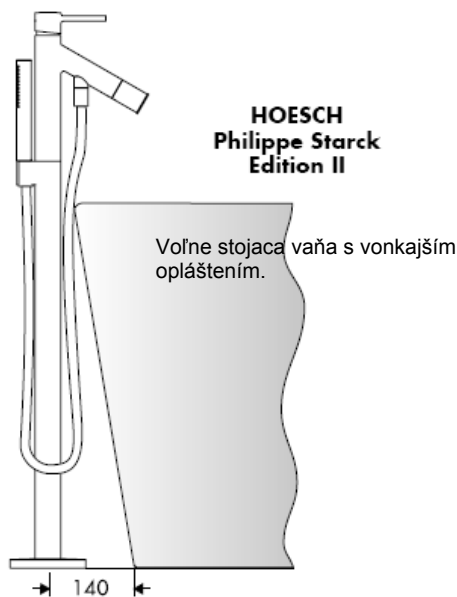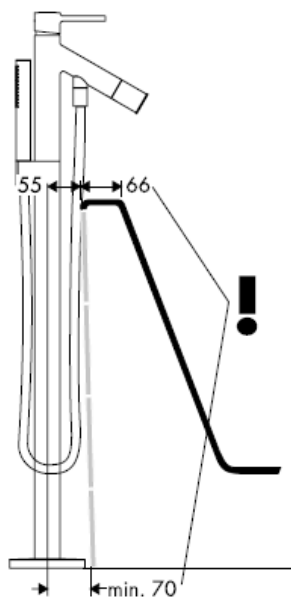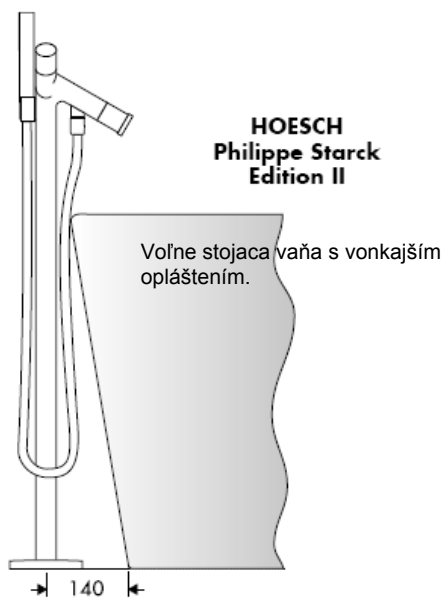
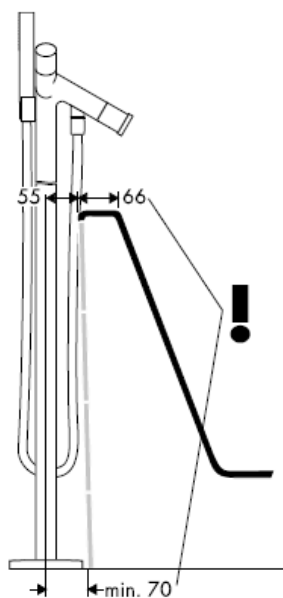


Starck X 10406000

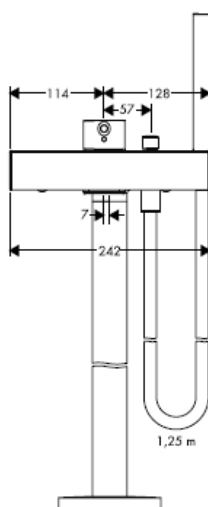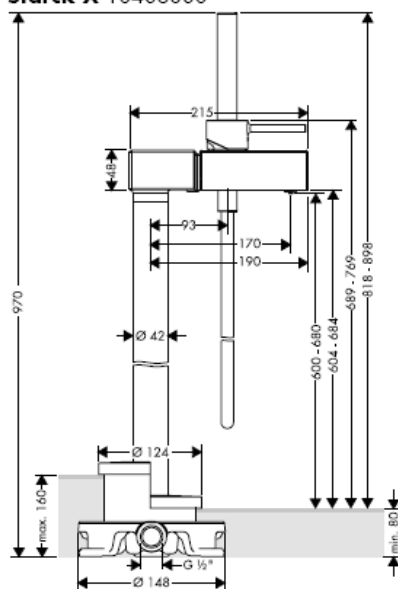


Montreux 16547XXX

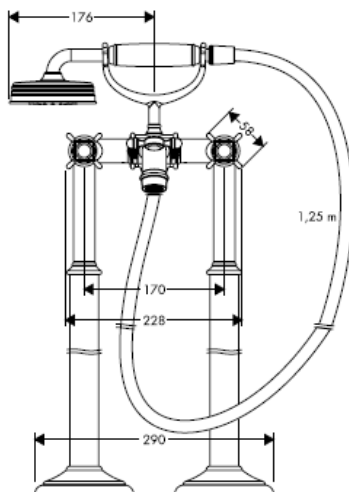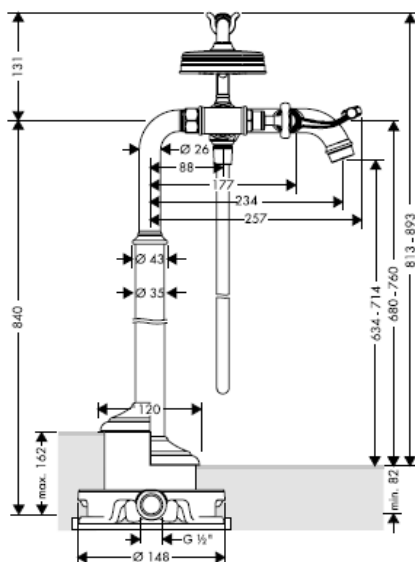


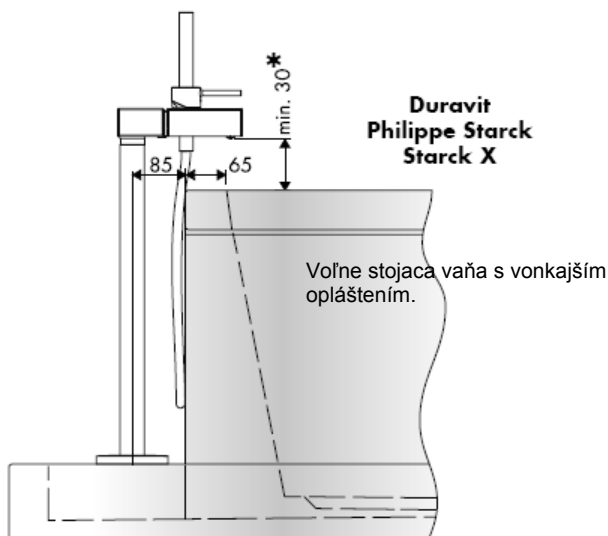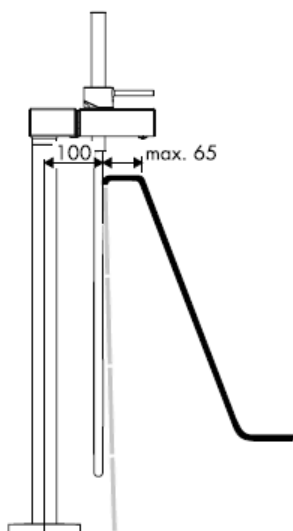


* < 30 min = Predĺženie 60 mm (výrobné číslo 97686000)

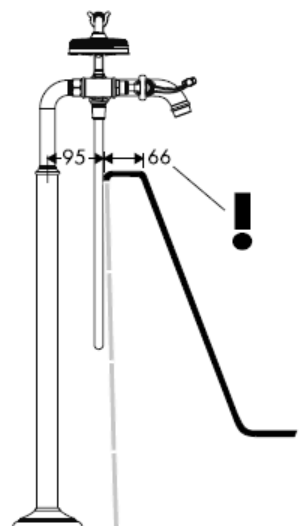


Massaud 18450000

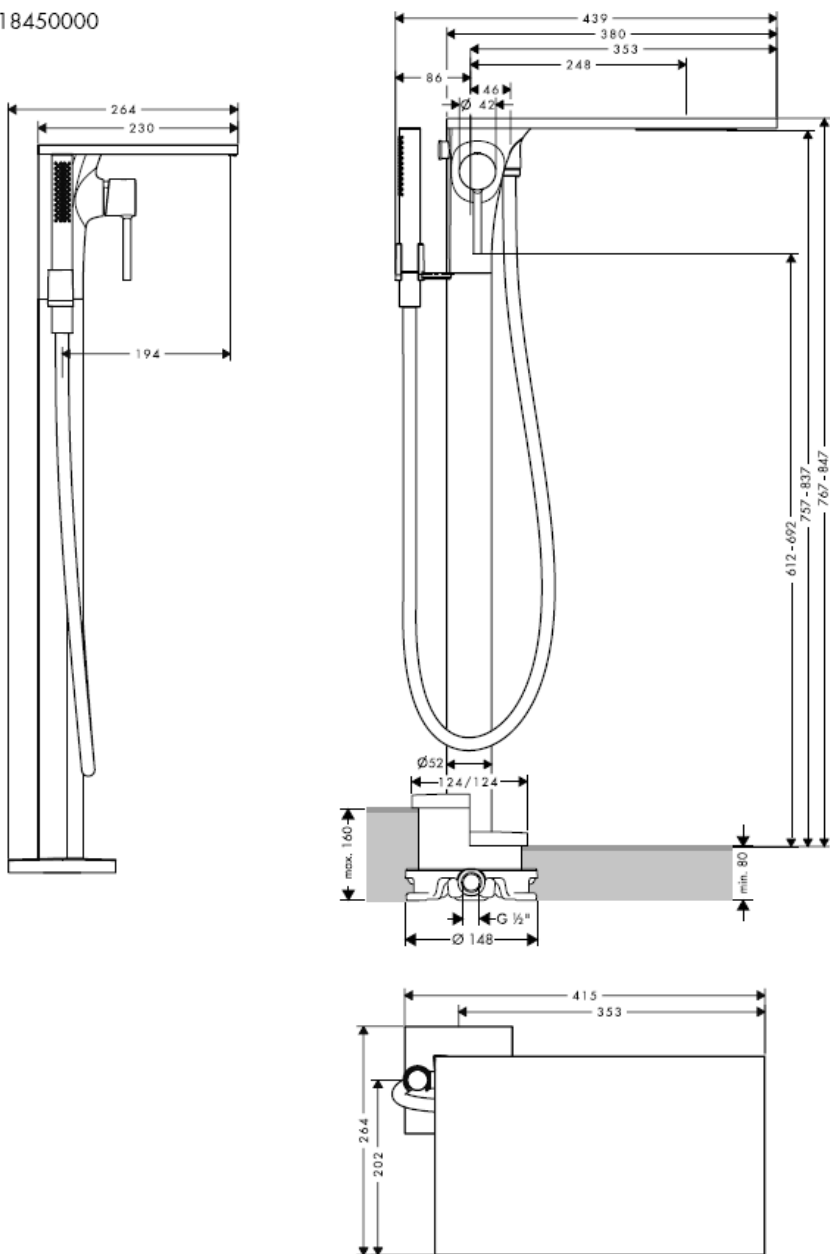

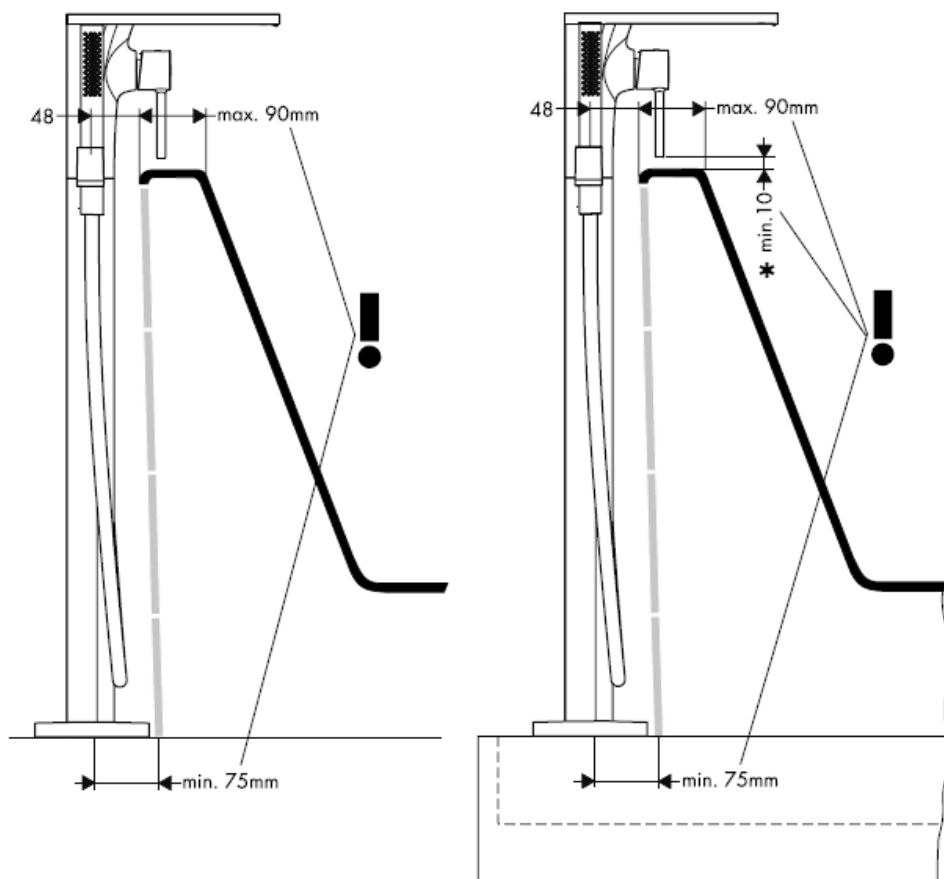

* < 10 min = Predĺženie 60 mm (výrobné číslo 97686000)


Citterio 39451000

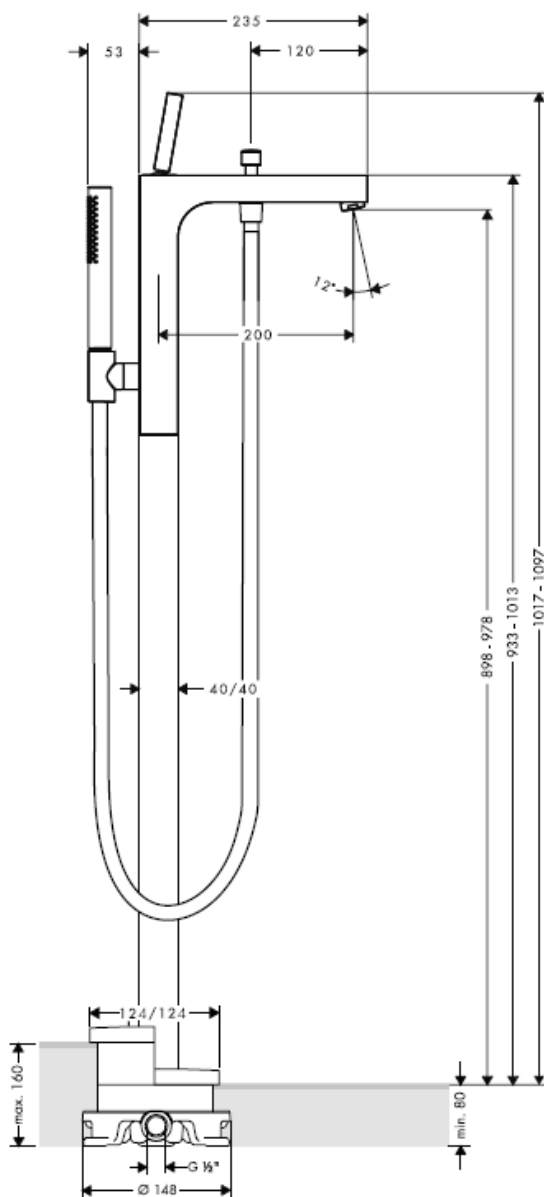




Pozor! Batéria sa musí montovať, preplachovať
a testovať podľa platných noriem!

Starck 10452180

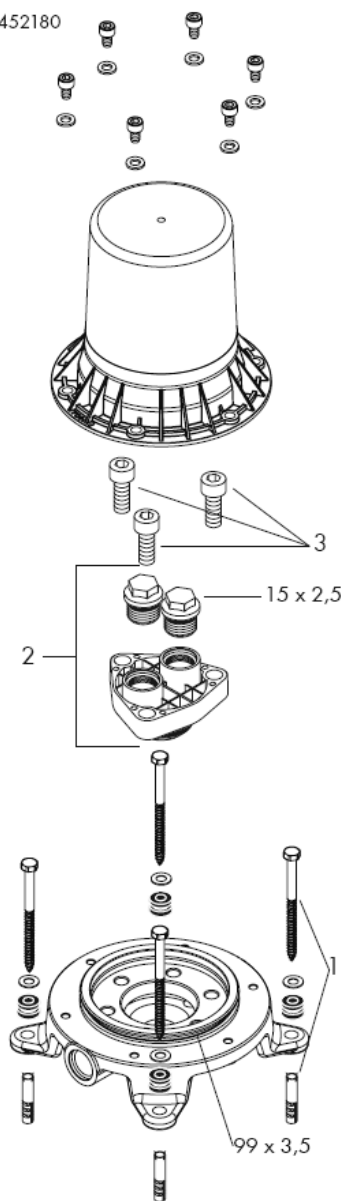







Montreux 16549180









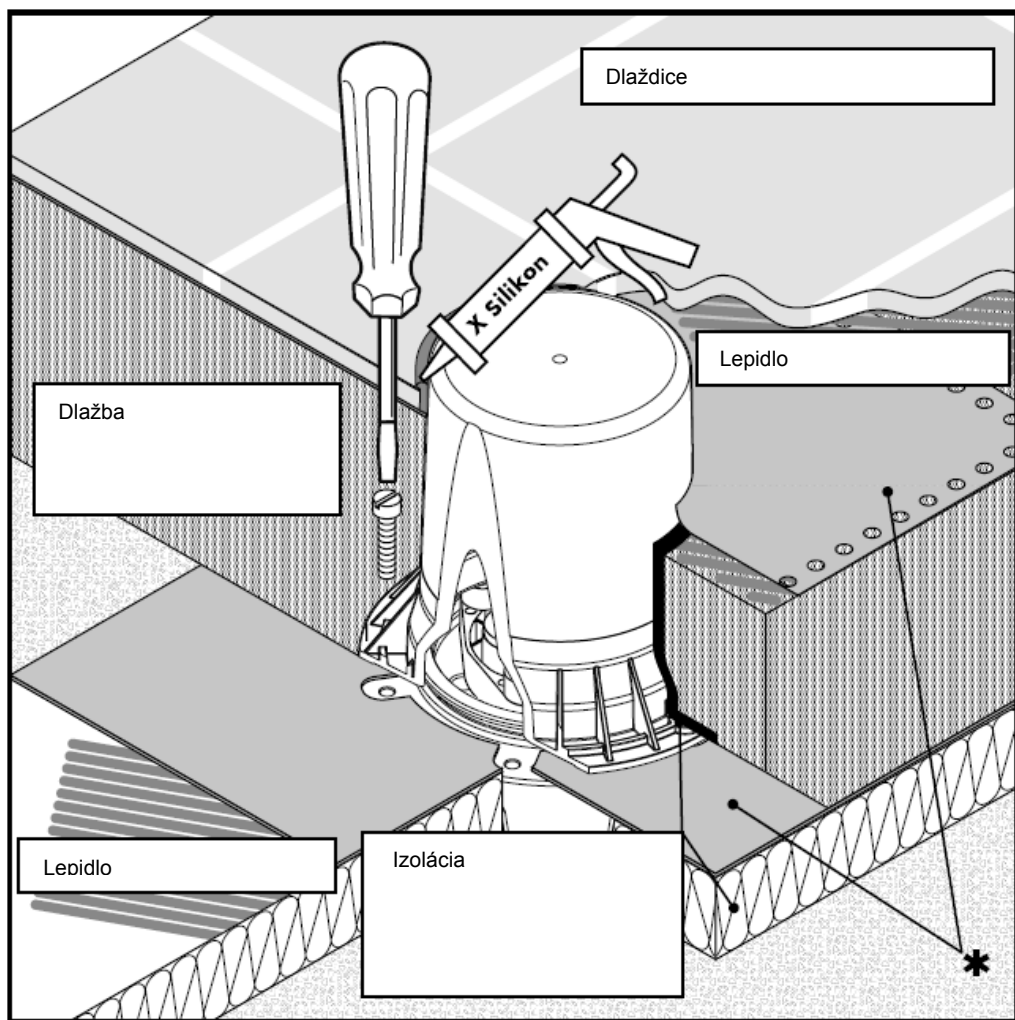


* v prípade potreby objednať tesniacu
môžnosť

X Silikon (bez kyseliny octovej!)

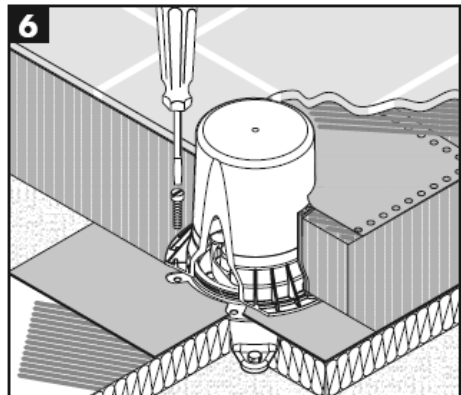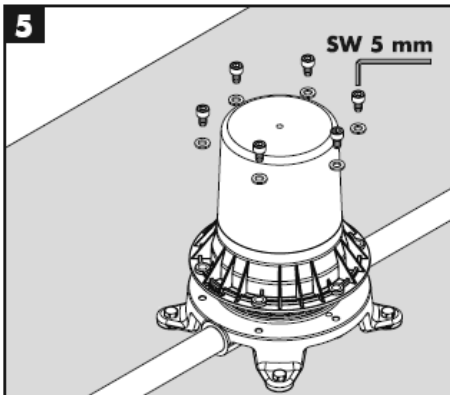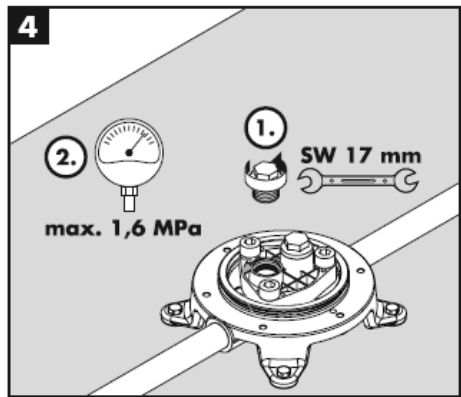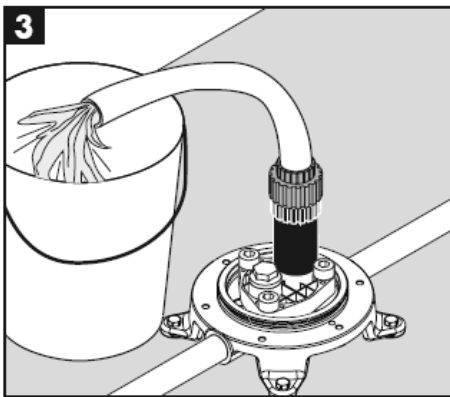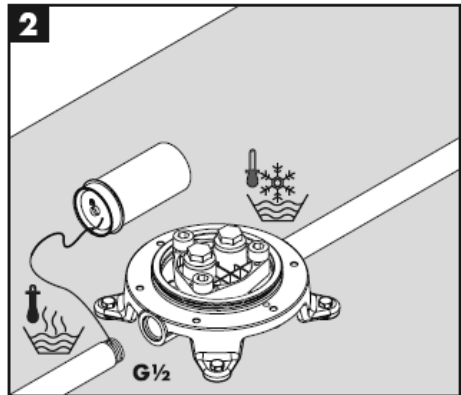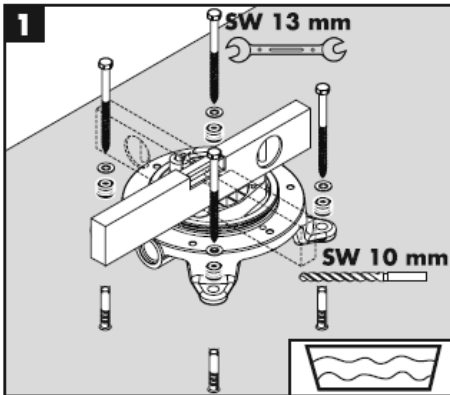

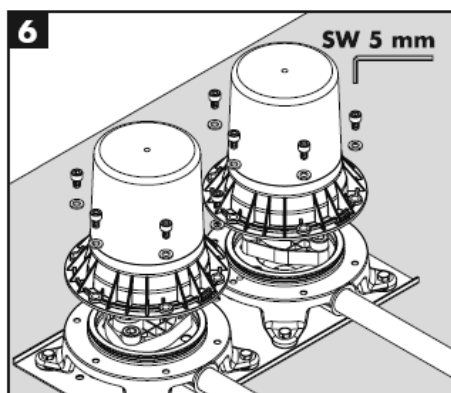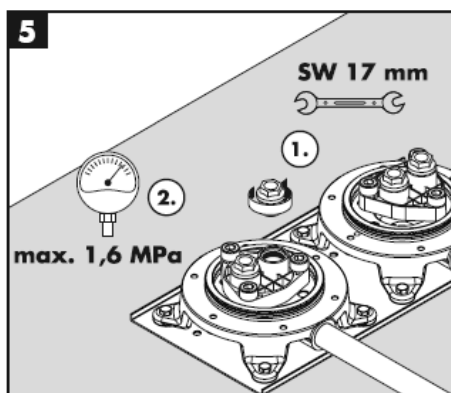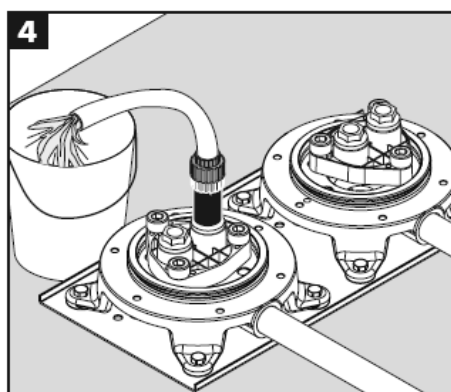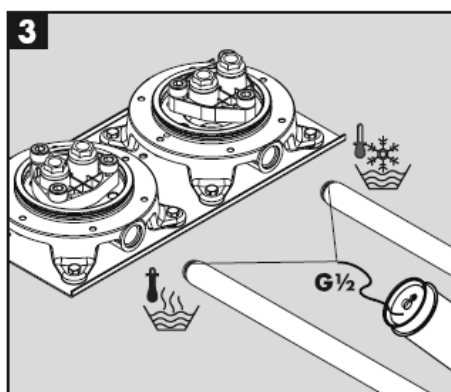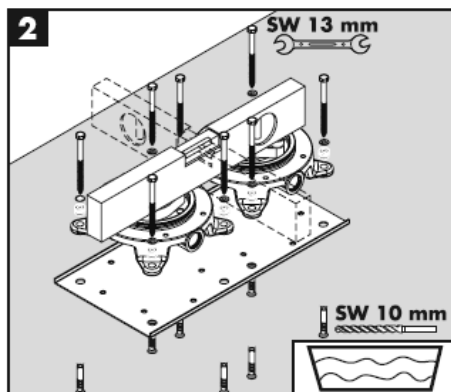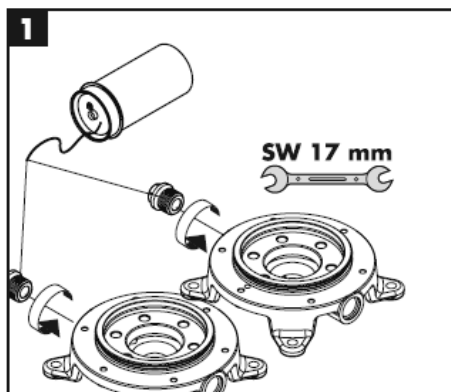

Montáž

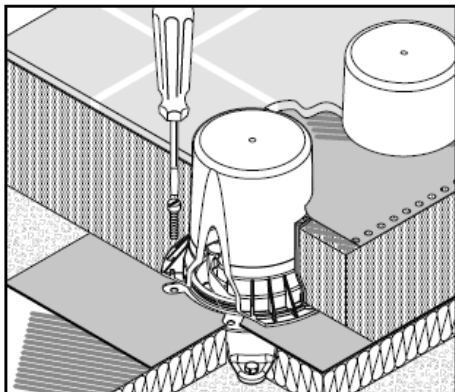

Slovensky

Technické údaje

Prevádzkový tlak: max. 1 MPa
Doporučený prevádzkový tlak: 0,1 – 0,5 MPa
Skúšobný tlak: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Teplota teplej vody: max. 80° C
Doporučená teplota teplej vody: 65° C

Servisné diely vid' strana 10 – 11

montážna súprava 96260000
sada tesnení 96459000
skrutka s valcovou hlavou M 10 x 35 97670000

Zvláštné príslušenstvo

* tesniaca manžeta 96441000
(nie je súčasťou dodávky)

Osvedčenie o skúške

	DVGW	P-IX	SVGW	ACS	NF	WRAS	KIWA
10452180				x		X	
16549180		PA-IX 18729/ICB					

hansgrohe

Hansgrohe · Postfach 1145 · D-77761 Schiltach · Telefon +49 (0) 78 36/51-1282 · Telefax +49 (0) 7836/511440
E-Mail: info@hansgrohe.com · Internet: www.hansgrohe.com

12/2008
9.05719.01
Slovensky

组装说明



Starck
10452180



Montreux
16549180

AXOR[®]

hansgrohe


Starck 10458XXX






Starck 10060XXX





Starck 10456XXX


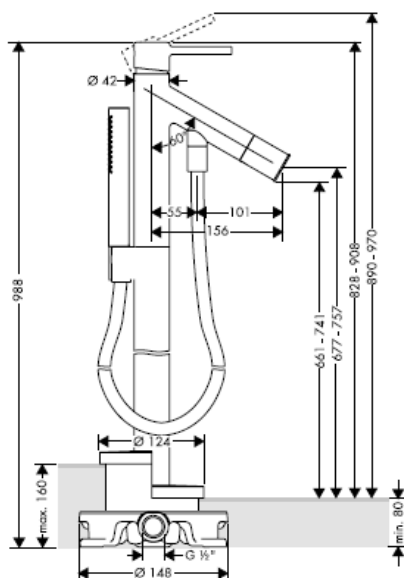


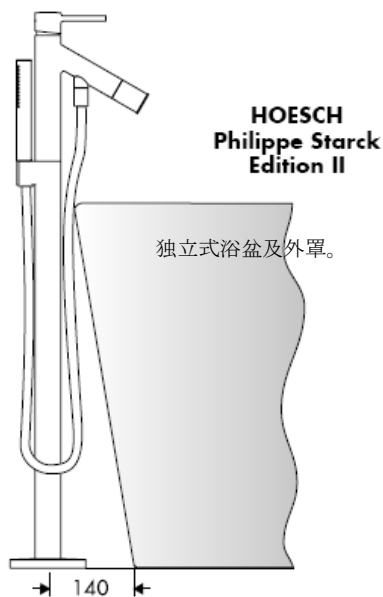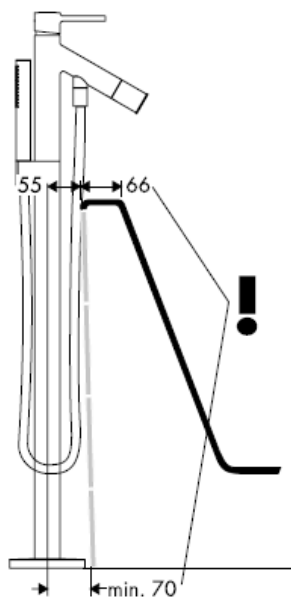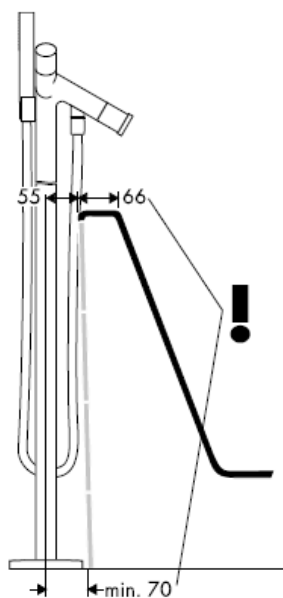


Starck X 10406000

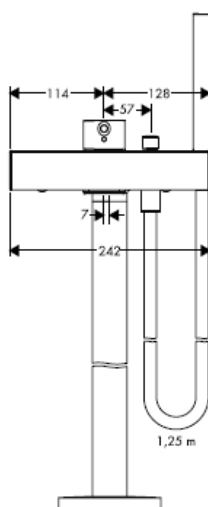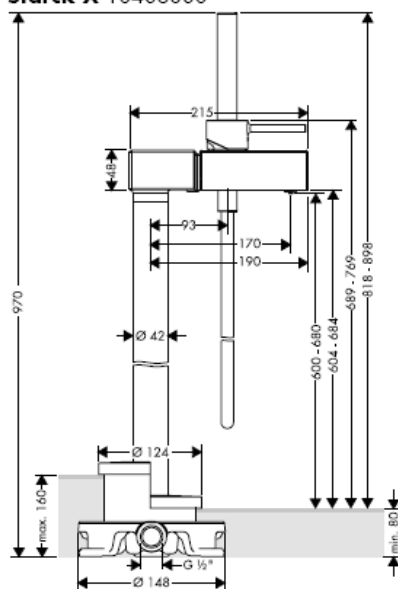


Montreux 16547XXX

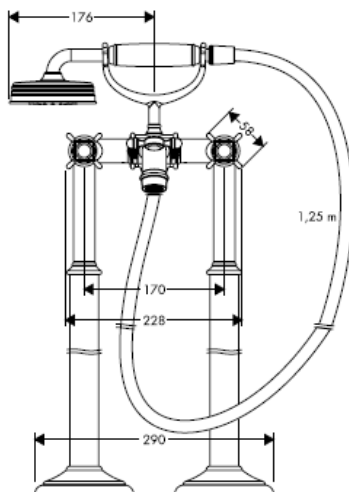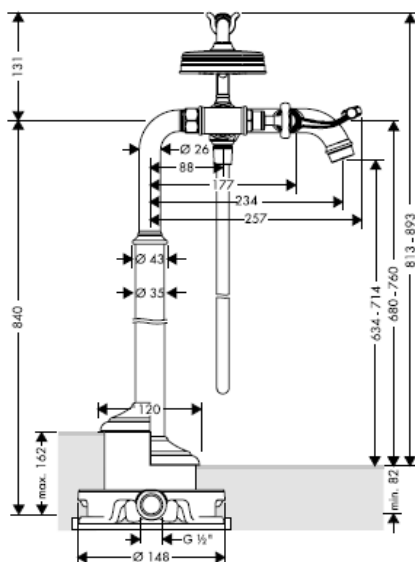



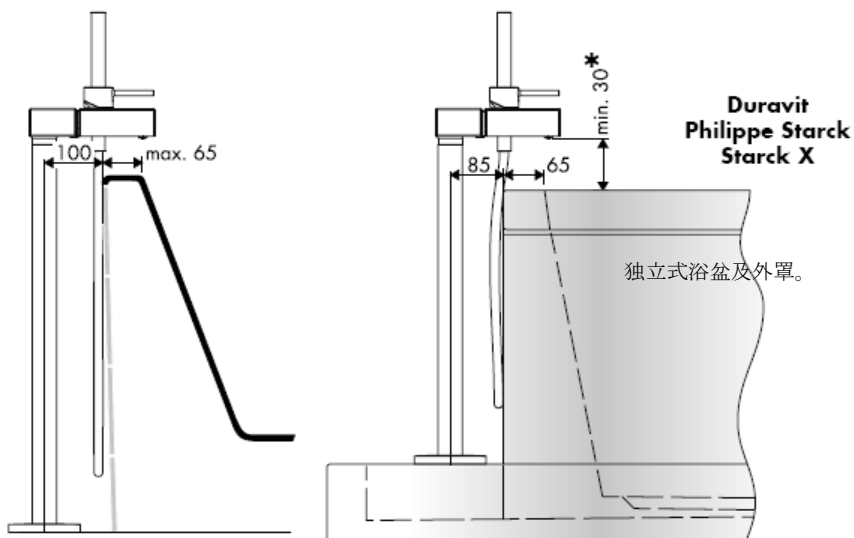


* < 30 min = 加长 (商品编号 97686000)

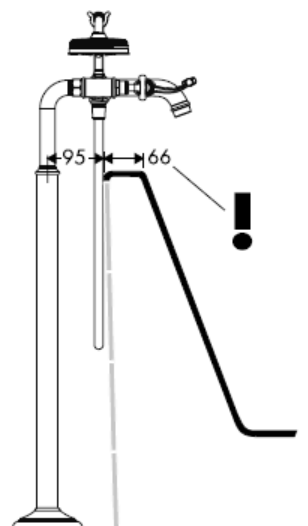


6

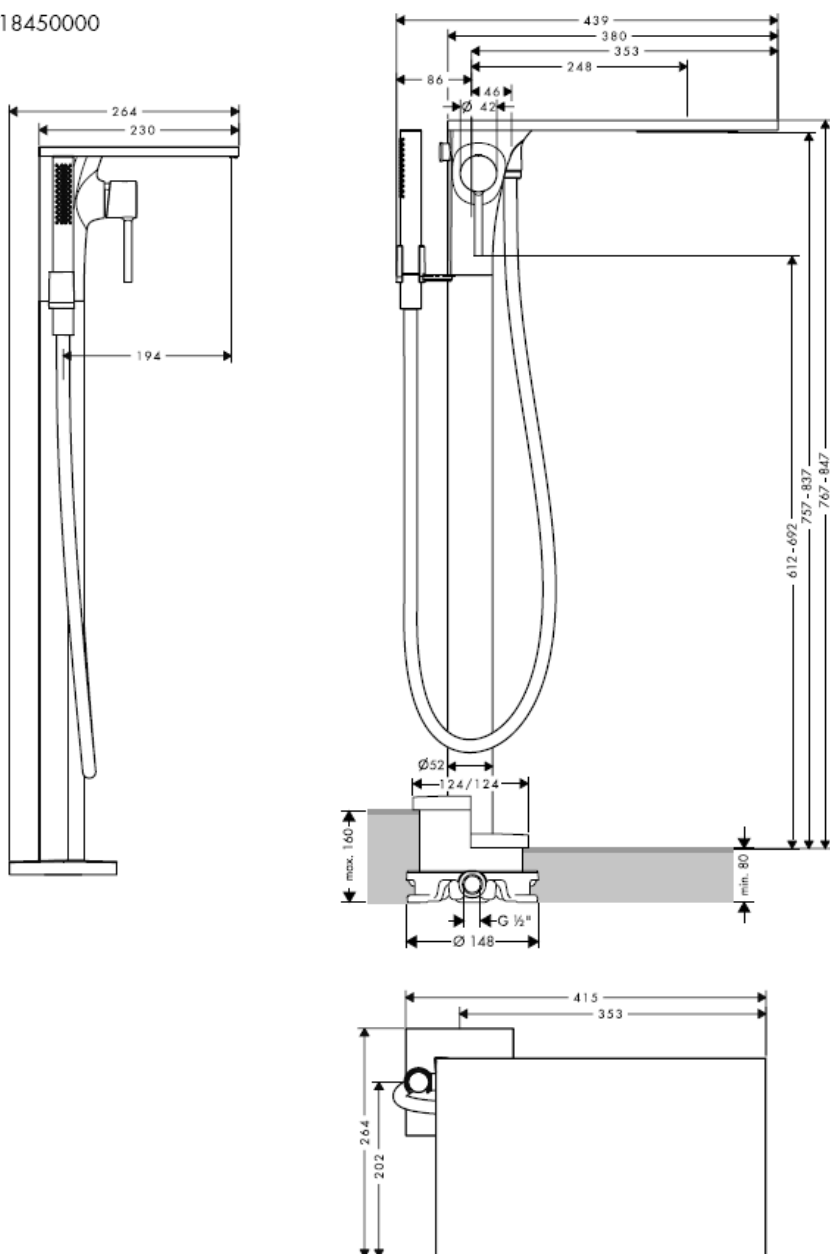

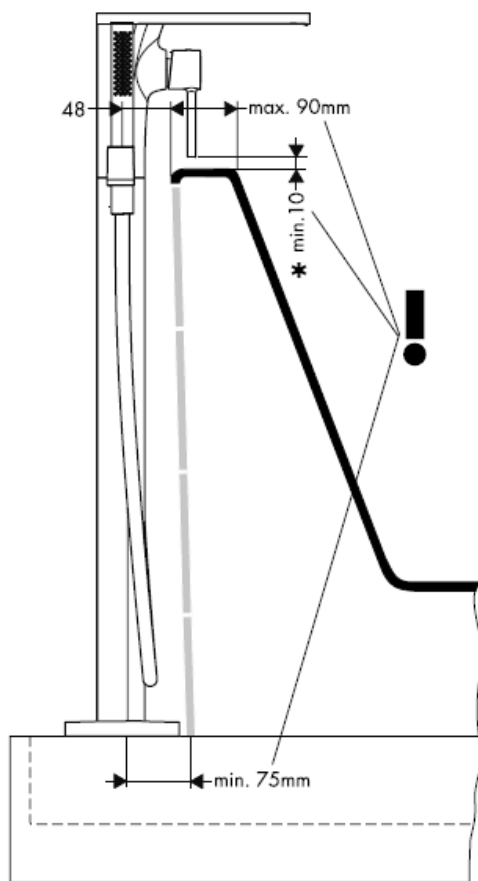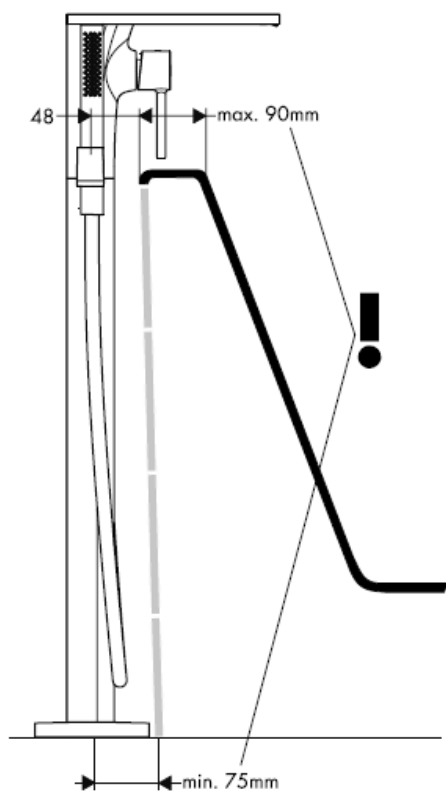

* < 10 min = 加长 (商品编号 97686000)

Citterio 39451000

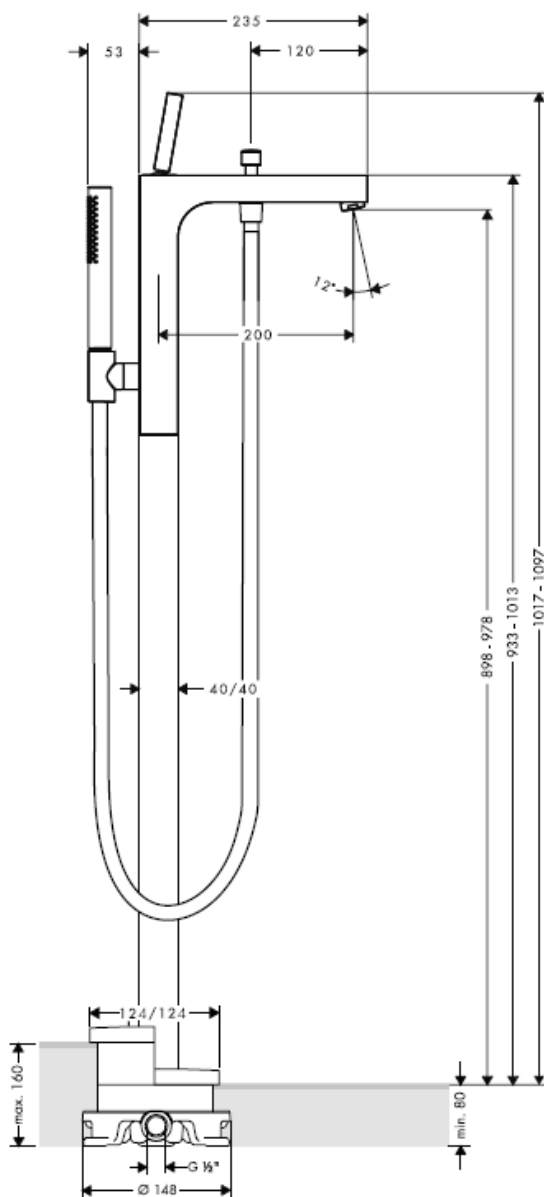




注意！







必须按照现行的规定安装，冲洗和测试产品！







Starck 10452180

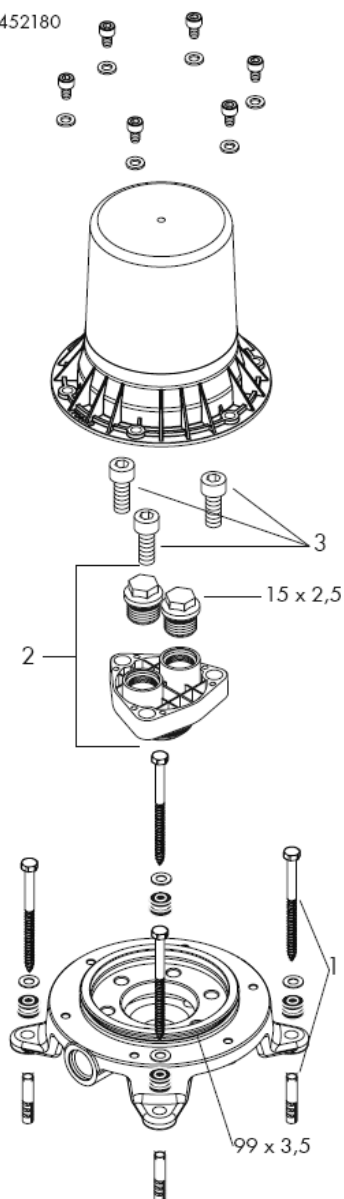


Montreux 16549180



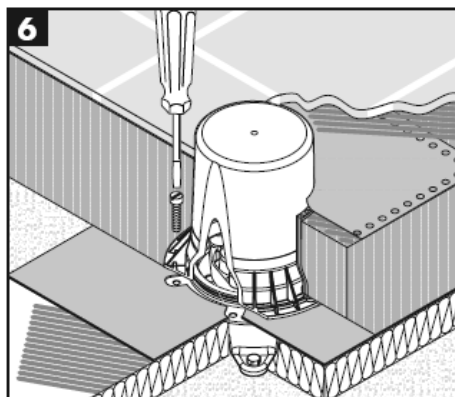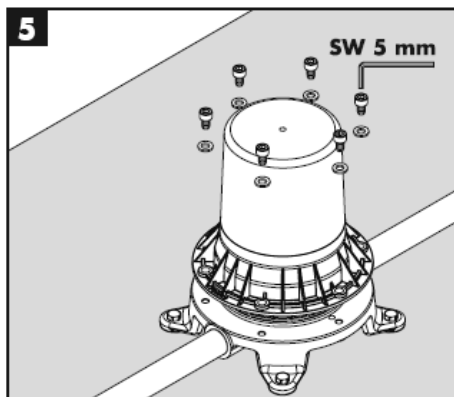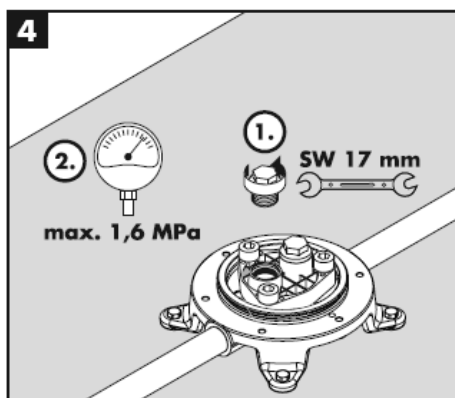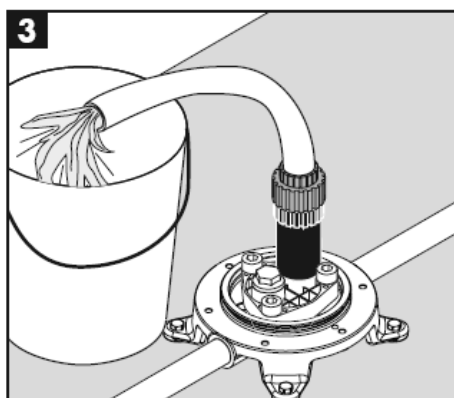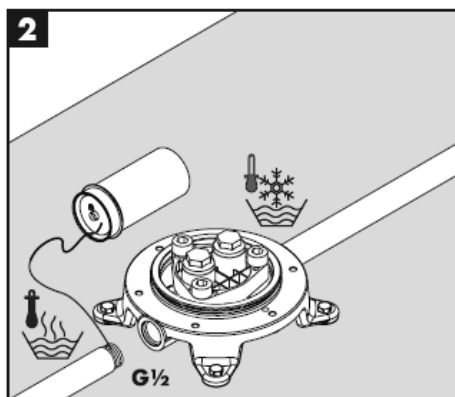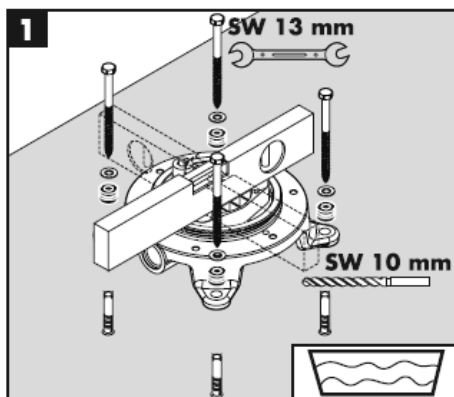

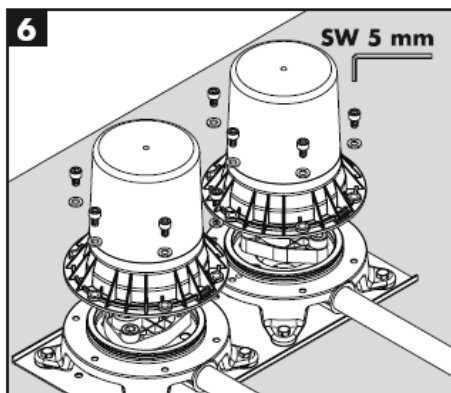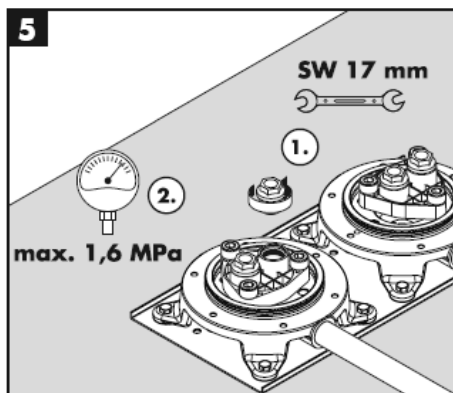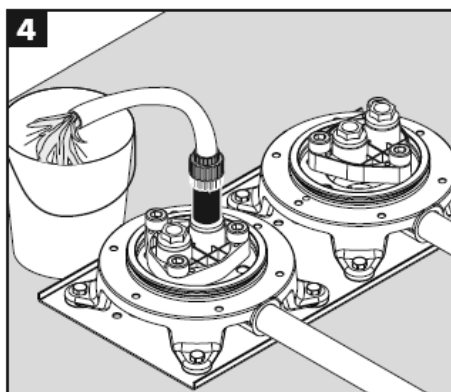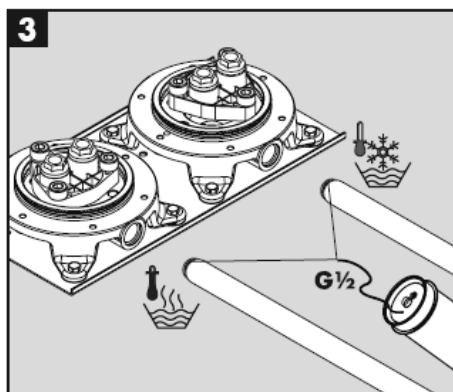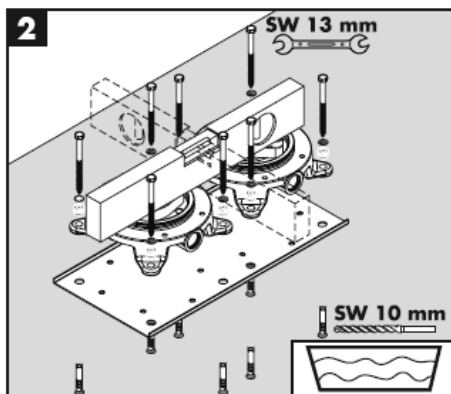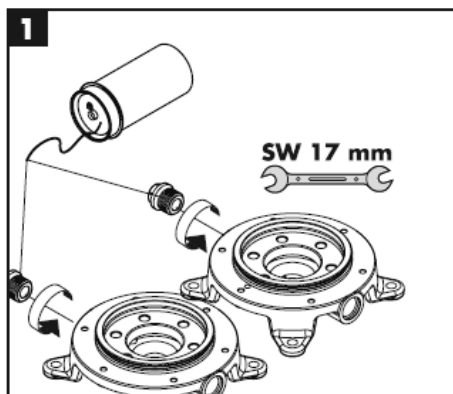

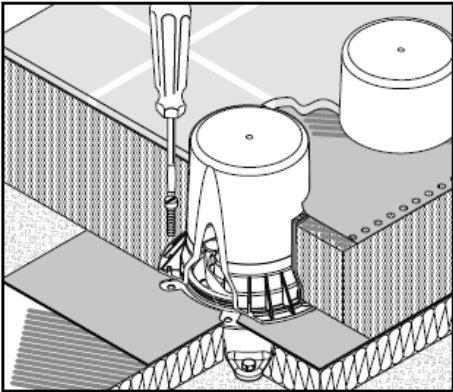

技术参数

工作压力:	max. 1 MPa
推荐工作压力:	0,1 – 0,5 MPa
测试压强:	1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	
热水温度:	max. 80° C
推荐热水温度:	65° C

备用零件 参见第页 10 – 11

安装套件	96260000
密封垫圈	96459000
六角形凹头螺钉 M 10 x 35	97670000

选装附件

* 密封箔 (不在供货范围内)	96441000
--------------------	----------

检验标记

	DVGW	P-IX	SVGW	ACS	NF	WRAS	KIWA
10452180				x		X	
16549180		PA-IX 18729/ICB					

Инструкция по монтажу



Starck
10452180




Montreux
16549180

AXOR[®]

hansgrohe


Starck 10458XXX

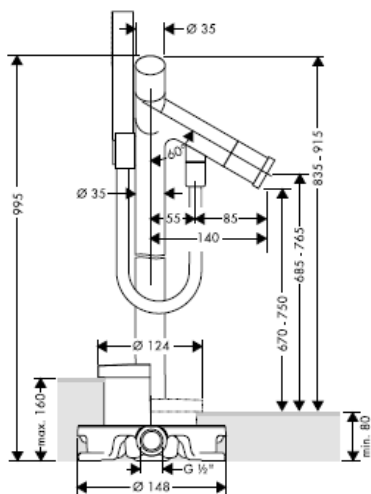


Starck 10060XXX





Starck 10456XXX

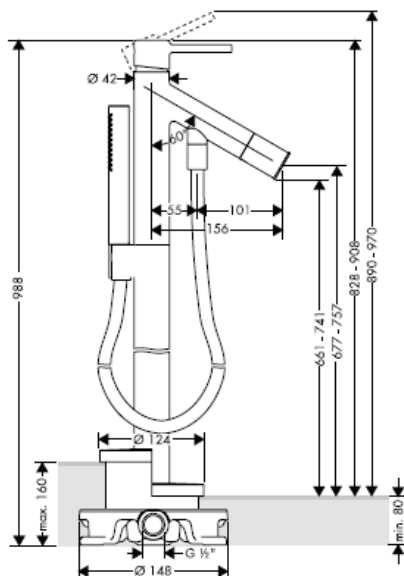


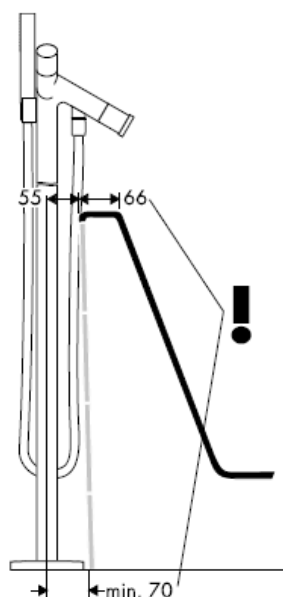



**HOESCH
Philippe Starck
Edition II**

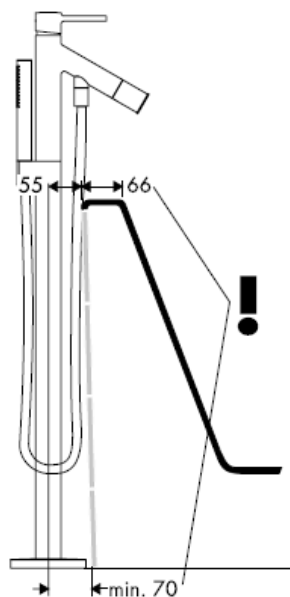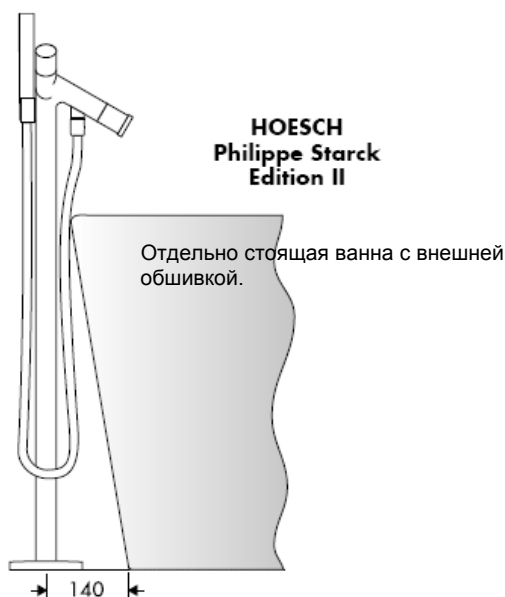



**HOESCH
Philippe Starck
Edition II**


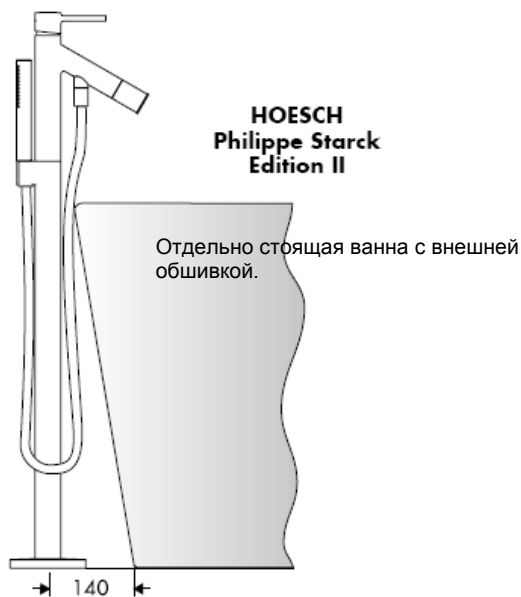


Starck X 10406000

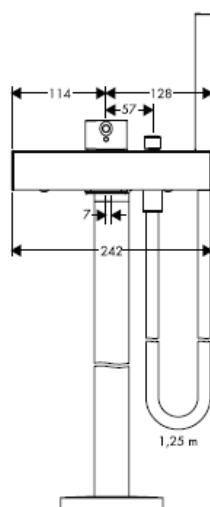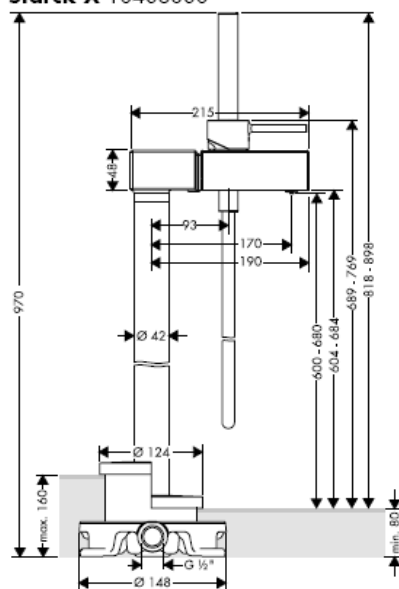


Montreux 16547XXX

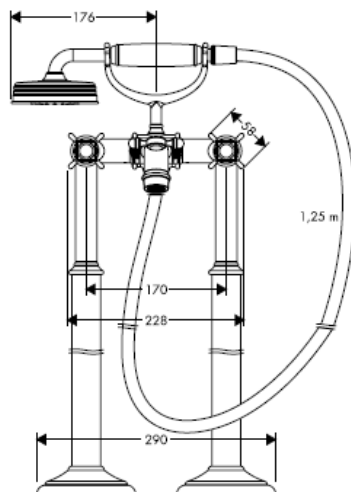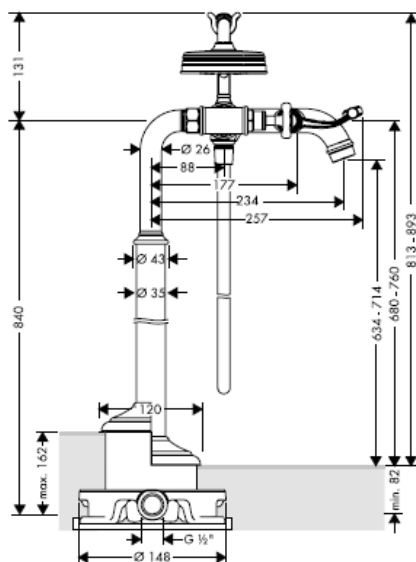


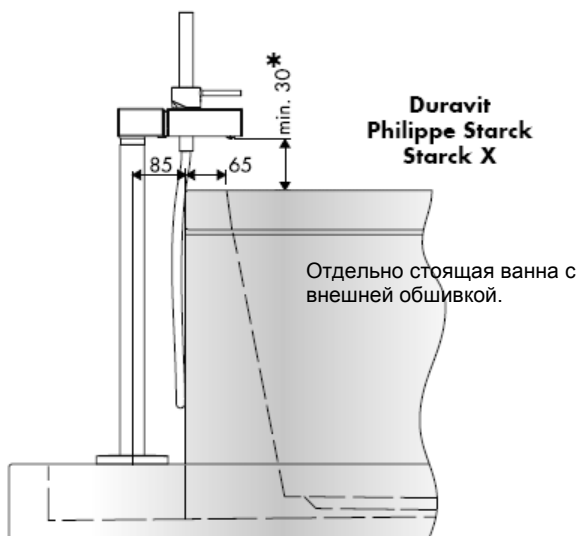
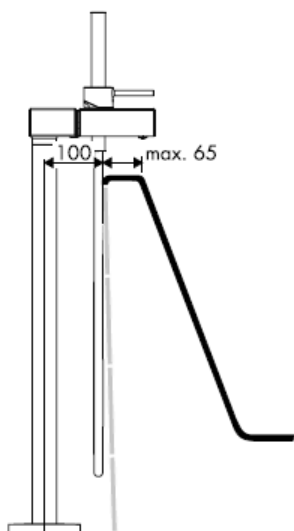


* < 30 min = Удлинение 60 мм (арт. № 97686000)

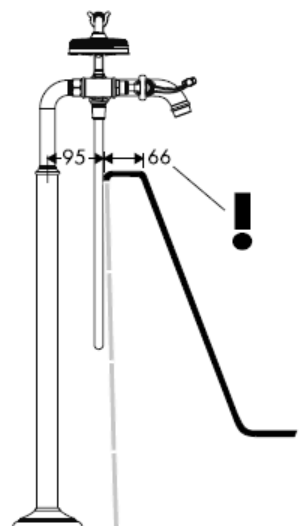


Massaud 18450000

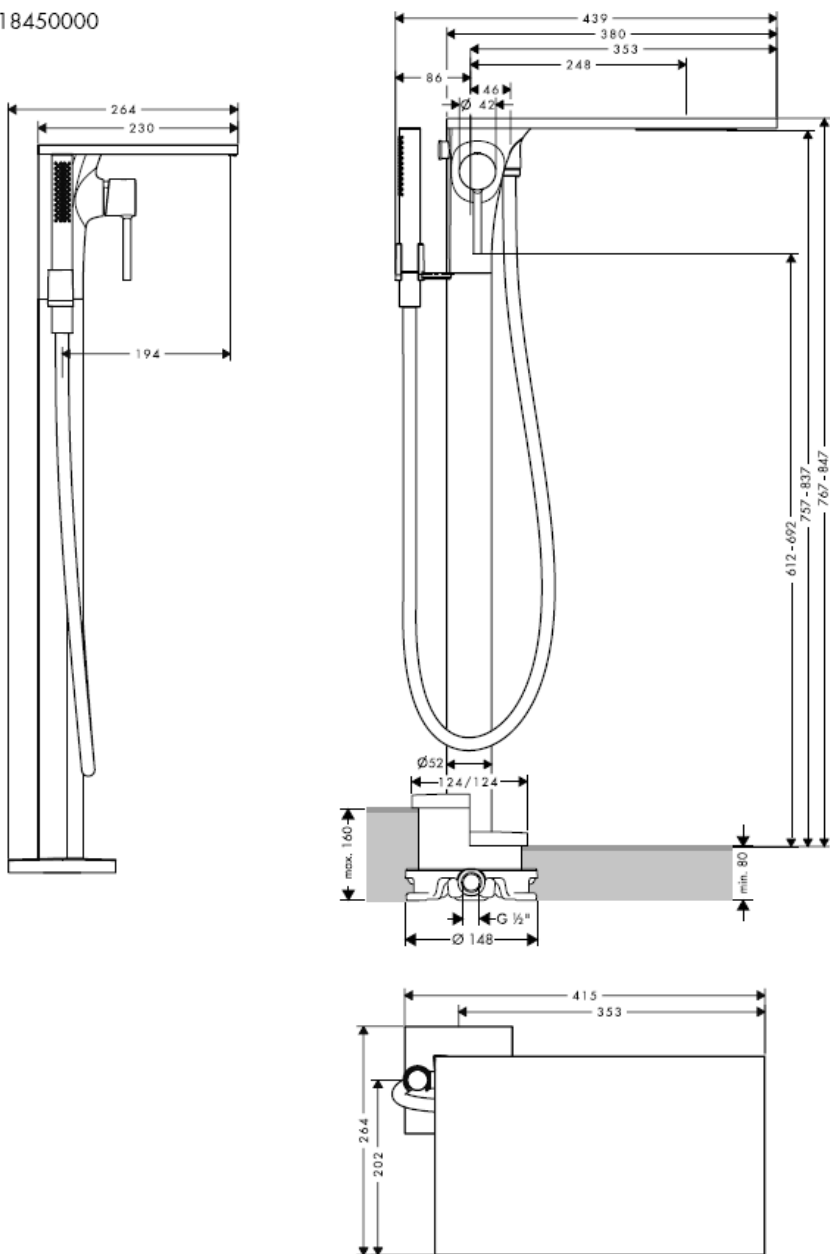

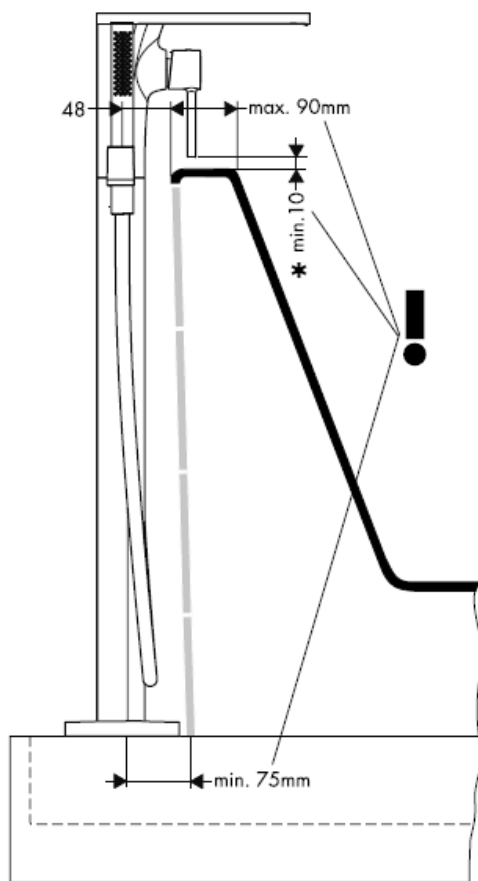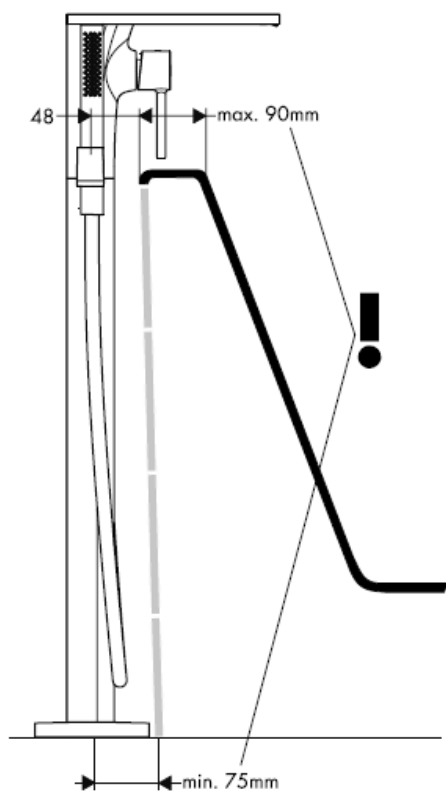

* < 10 min = Удлинение 60 мм (арт. № 97686000)


Citterio 39451000

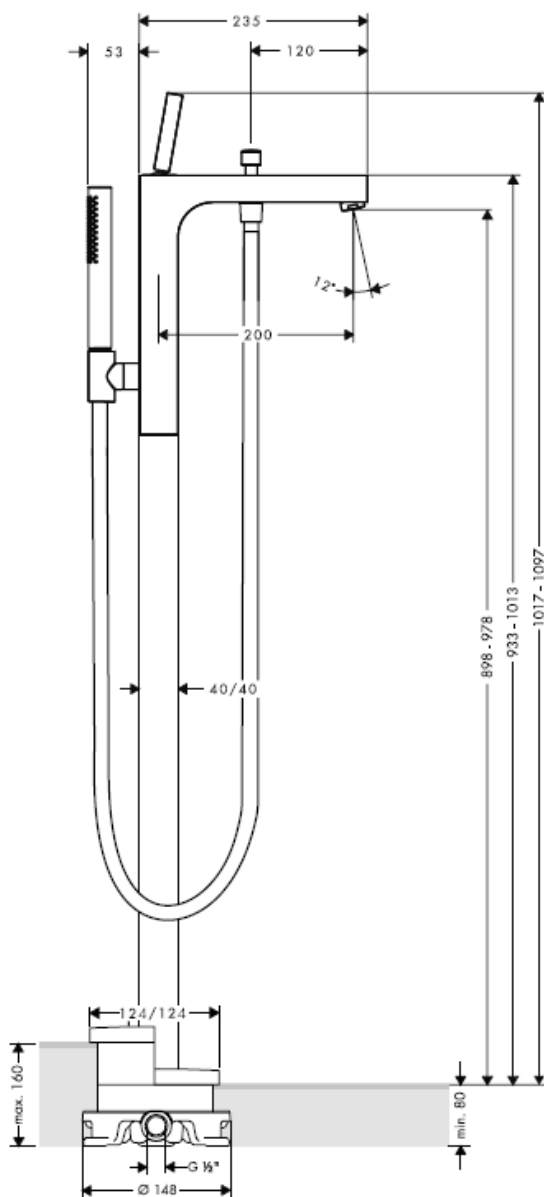




ВНИМАНИЕ! Смеситель должен быть смонтирован по действующим нормам и в соответствии с настоящей инструкцией, проверен на герметичность и безупречность работы

Starck 10452180

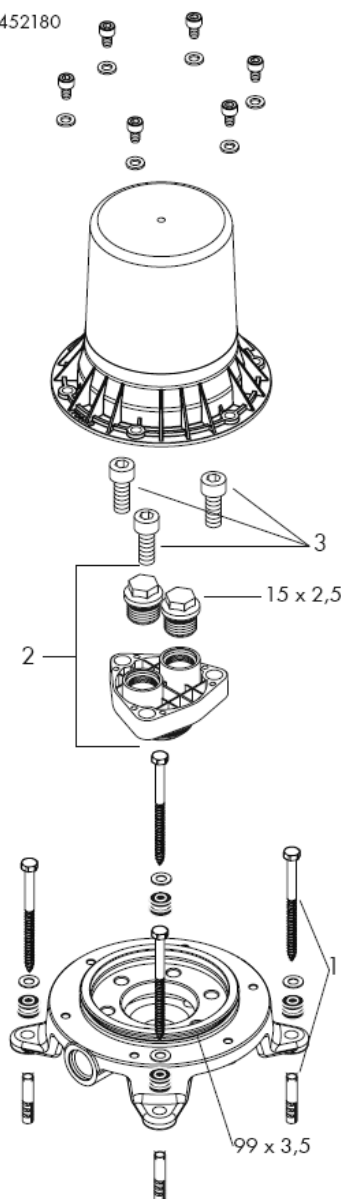







Montreux 16549180









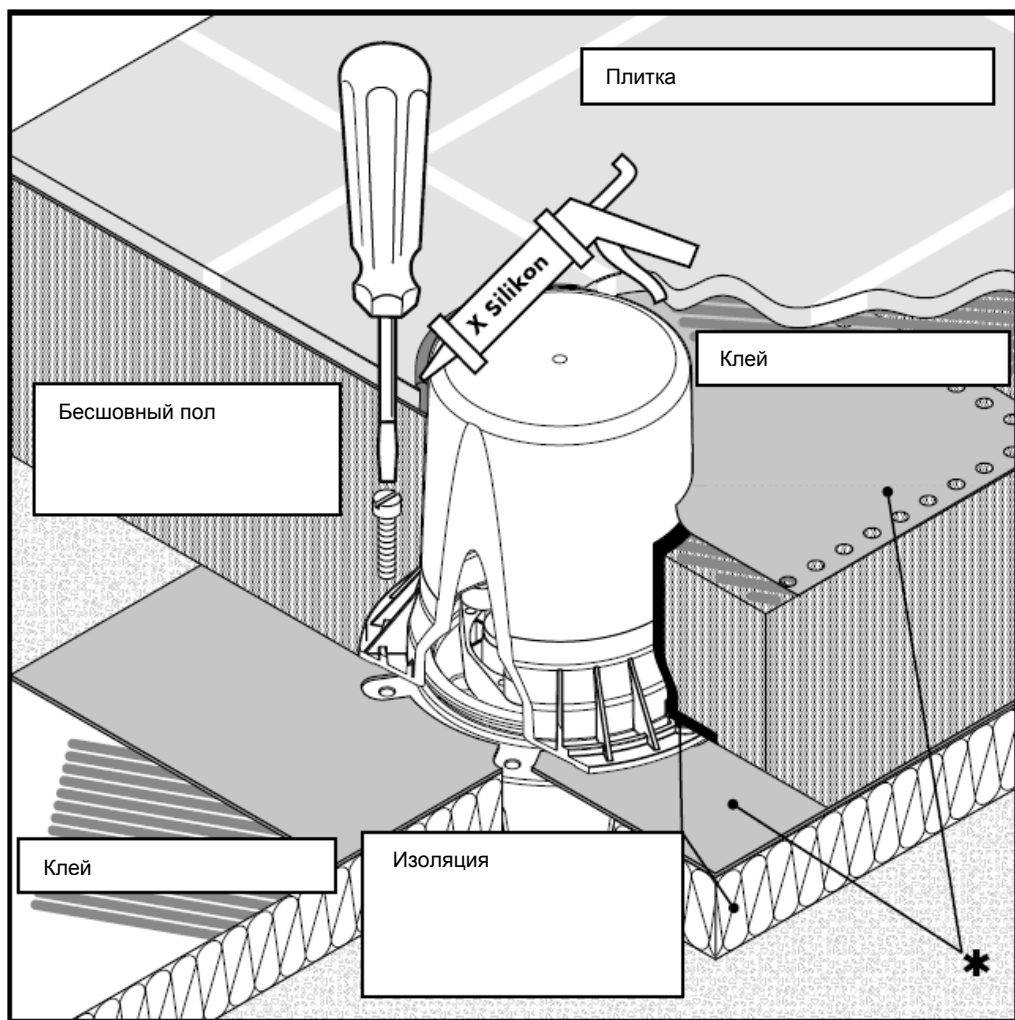


* манжета, предлагаемая

X Силикон (не содержит уксусной кислоты!)

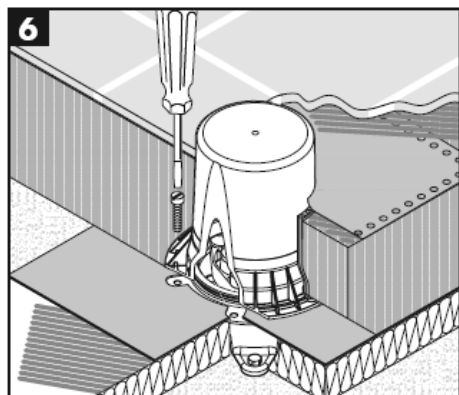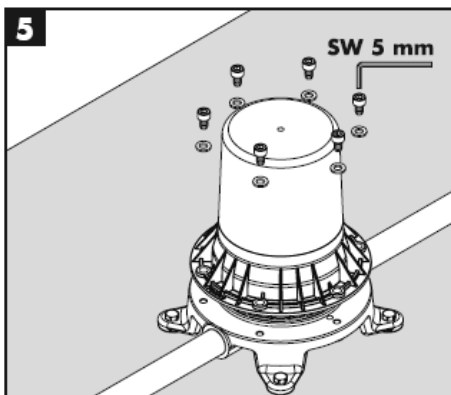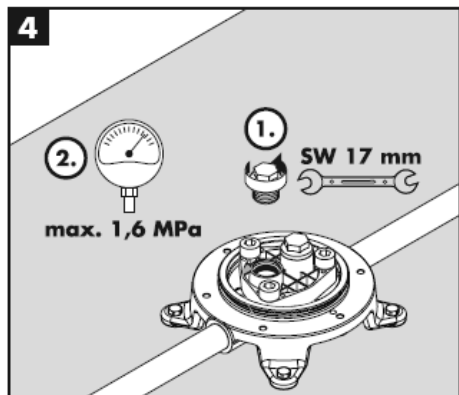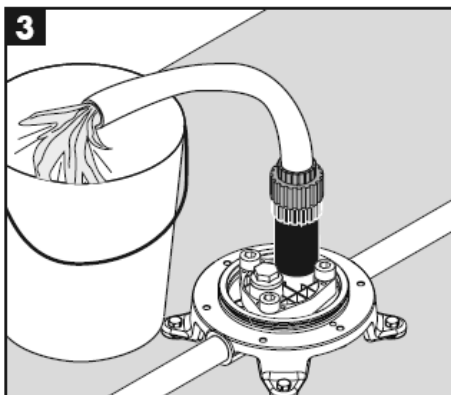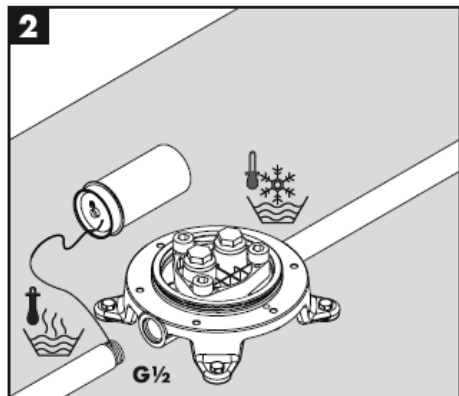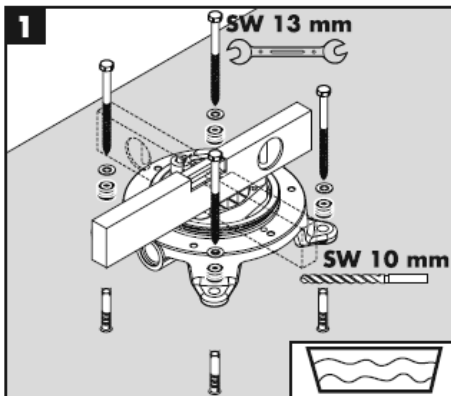

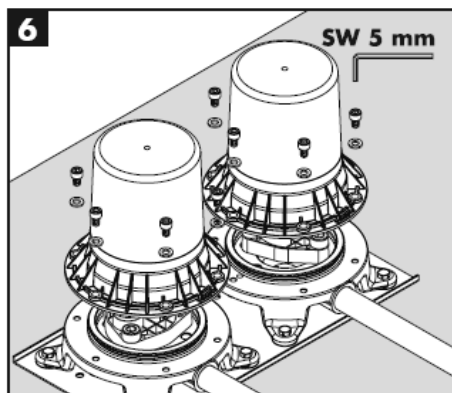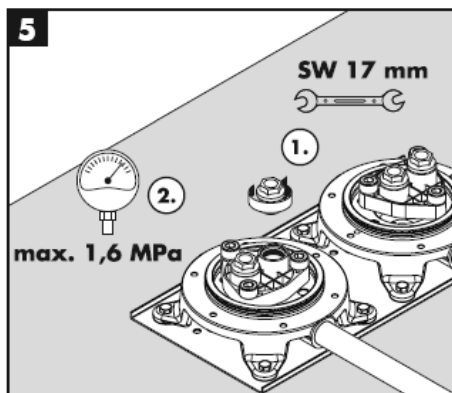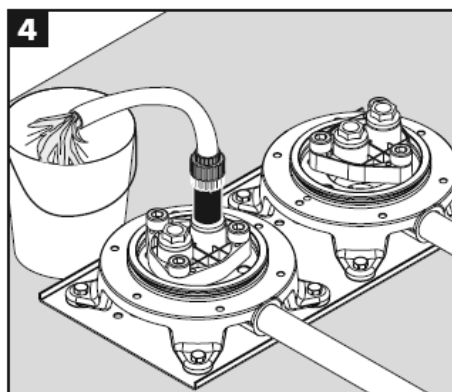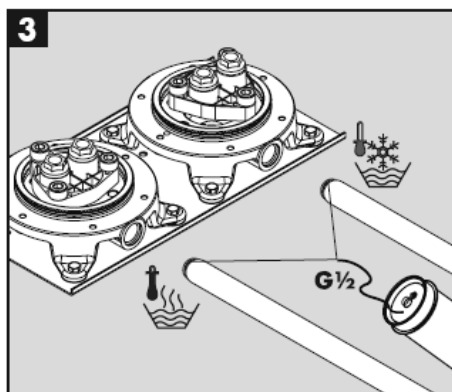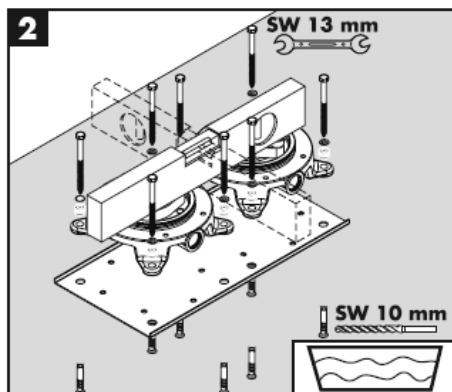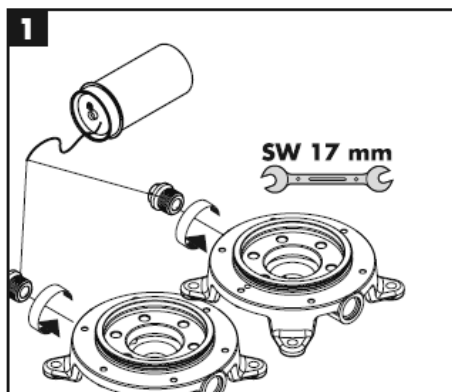

Монтаж

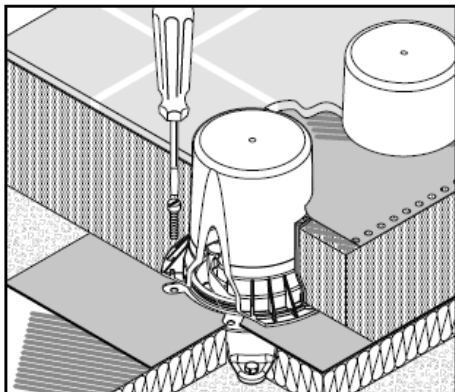

Русский

Технические данные

Рабочее давление: max. 1 МПа
Рекомендуемое рабочее давление: 0,1 – 0,5 МПа
Давления: 1,6 МПа
(1 МПа = 10 bar = 147 PSI)
Температура горячей воды: max. 80° C
Рекомендуемая темп. гор. воды: 65° C

Комплект см. стр. 10 – 11

крепежный набор 96260000
Уплотнительный комплект 96459000
Винт с цилиндрической головкой M 10 x 35 97670000

Специальные принадлежности

* Уплотнительная манжета 96441000
(не включено в объем поставки!)

Знак технического контроля

	DVGW	P-IX	SVGW	ACS	NF	WRAS	KIWA
10452180				x		X	
16549180		PA-IX 18729/ICB					

hansgrohe

Szerelési útmutató



Starck
10452180




Montreux
16549180

AXOR[®]

hansgrohe


Starck 10458XXX




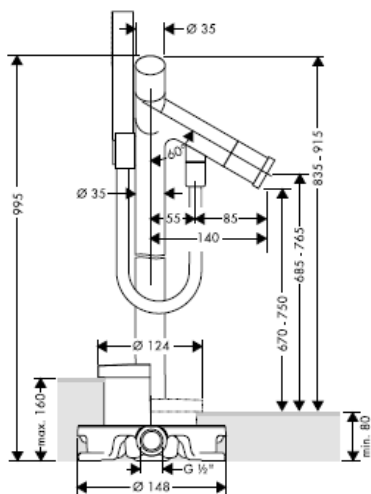


Starck 10060XXX





Starck 10456XXX


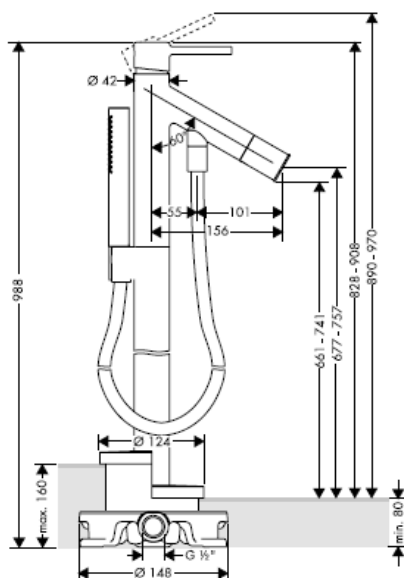


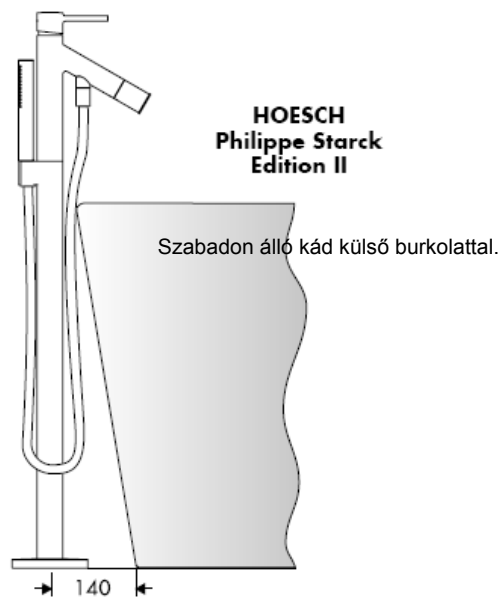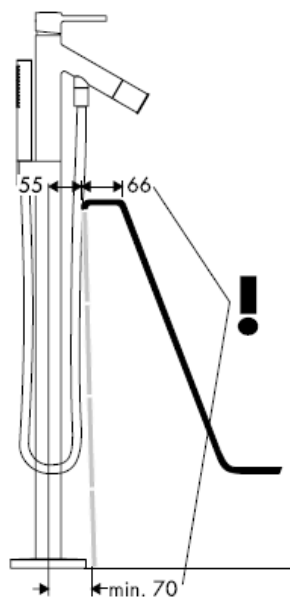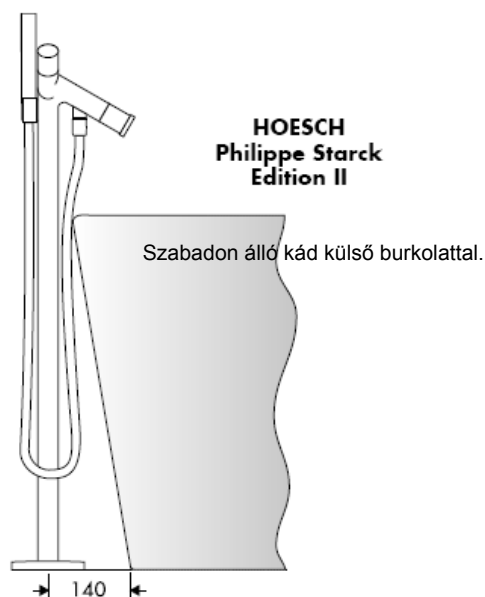
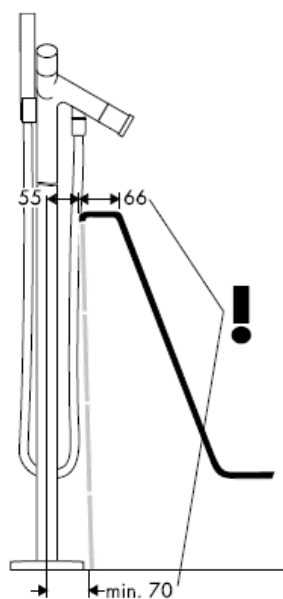


Starck X 10406000

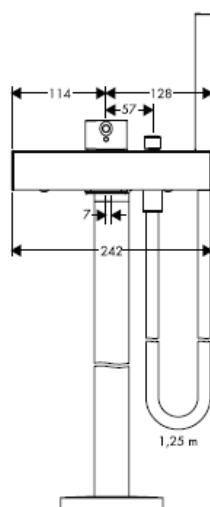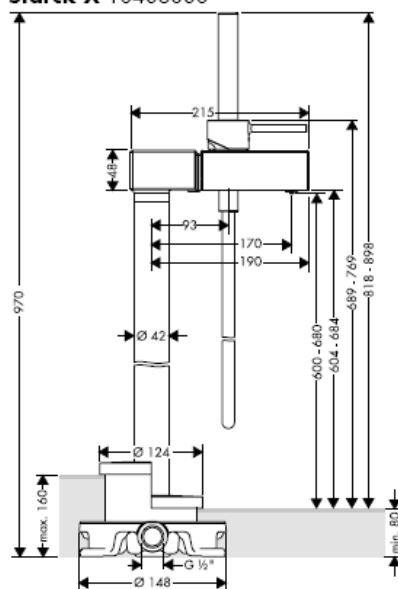

Montreux 16547XXX

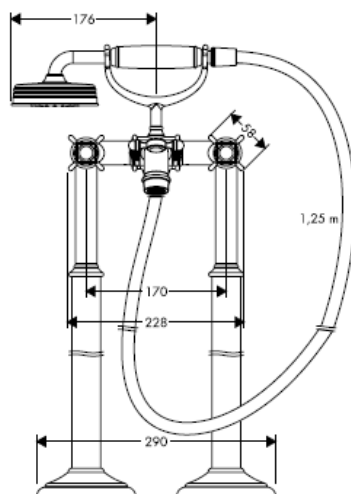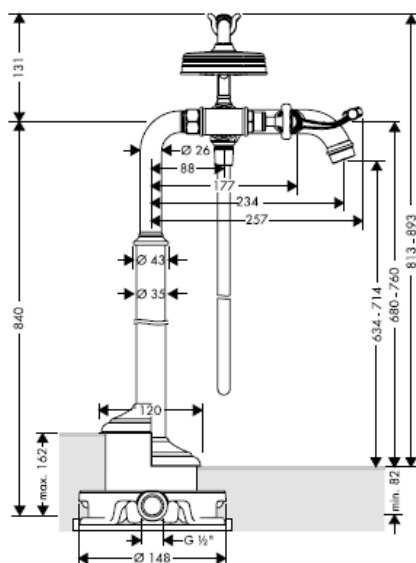


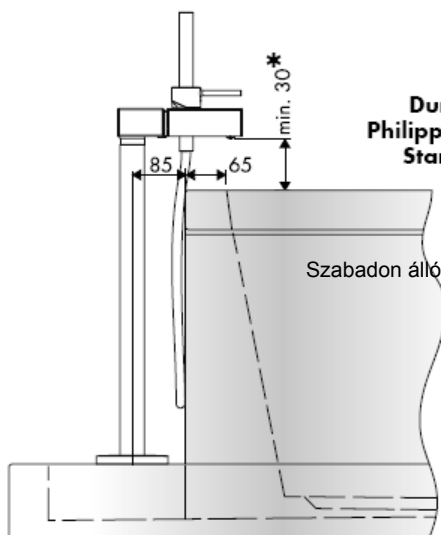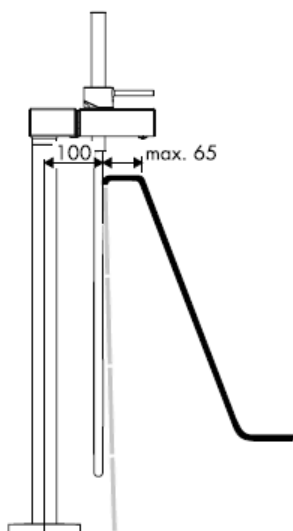


**Duravit
Philippe Starck
Starck X**



Szabadon álló kád külső burkolattal.

* < 30 min = Hosszabbítás 60 mm (cikkszám 97686000)

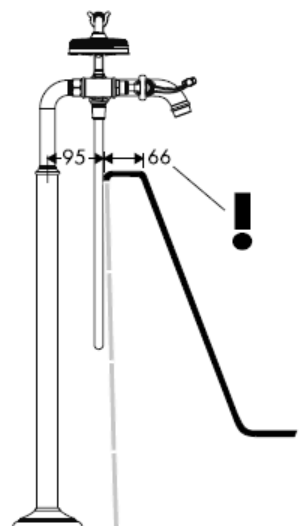


Massaud 18450000

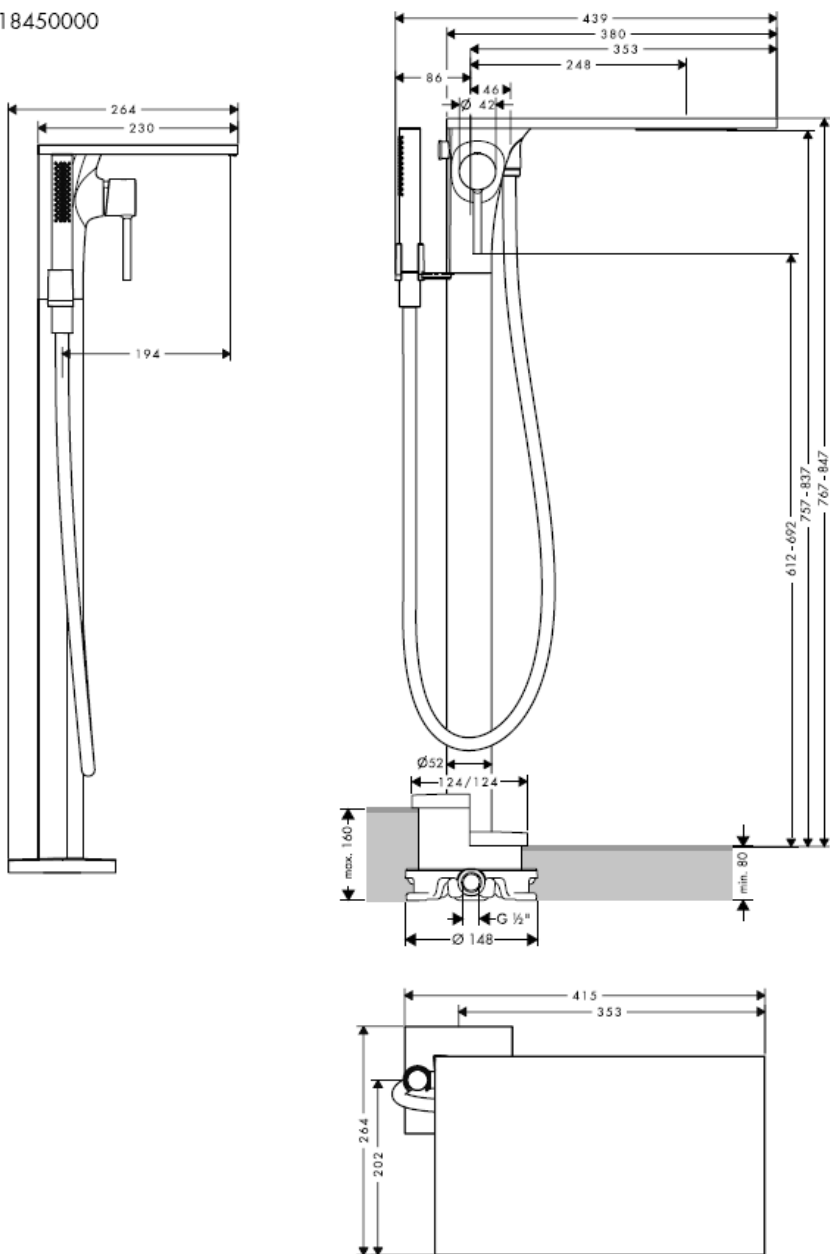

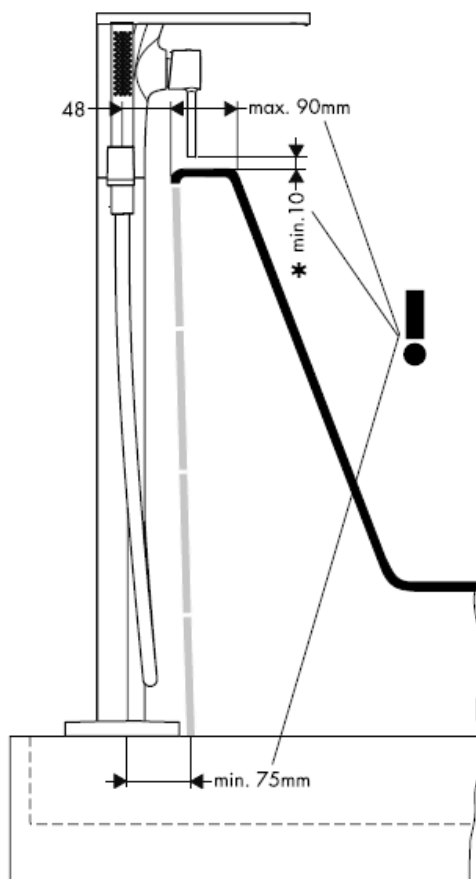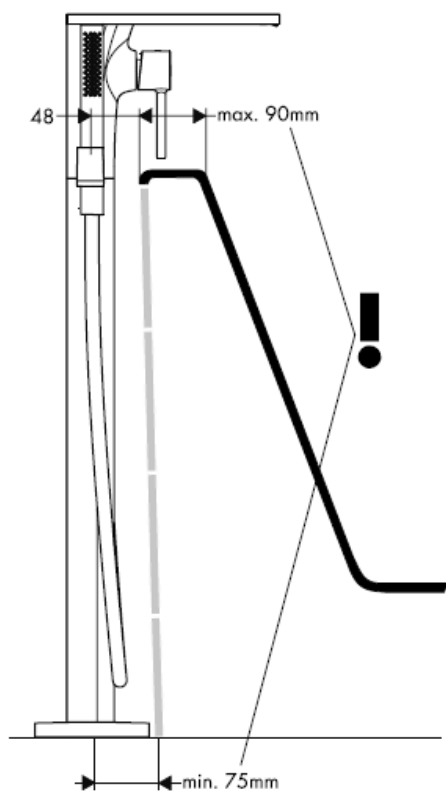

* < 10 min = Hosszabbítás 60 mm (cikkszám 97686000)


Citterio 39451000

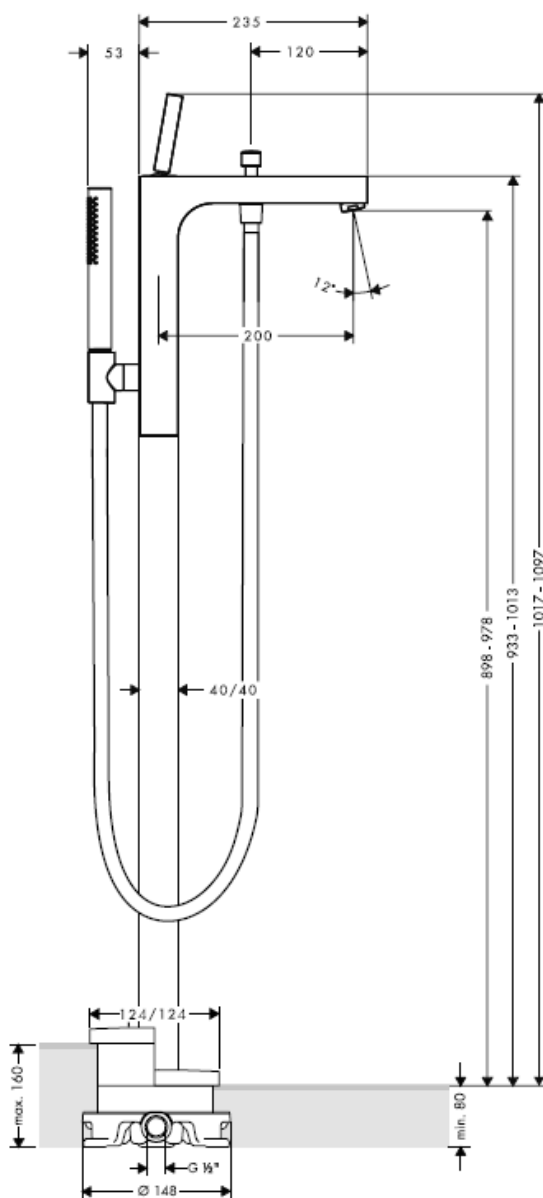









Figyelem! A csaptelepet az érvényben lévő előírásoknak megfelelően kell felszerelni, átöblíteni és ellenőrizni!







Starck 10452180

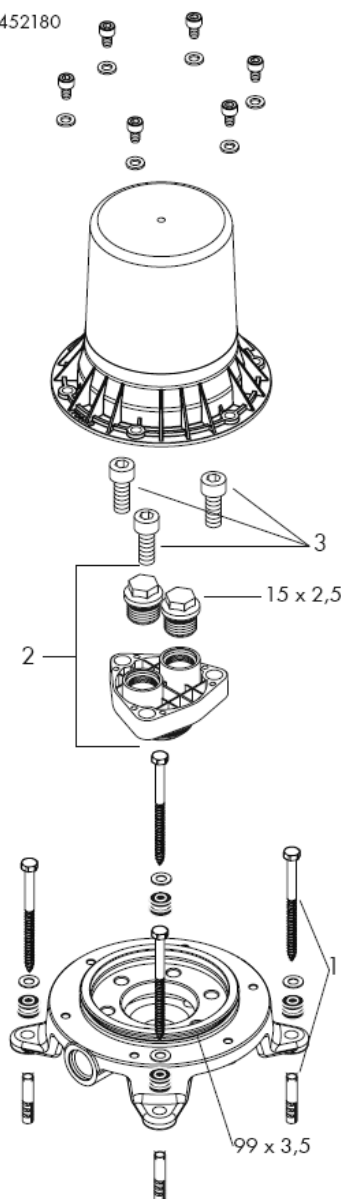


Montreux 16549180



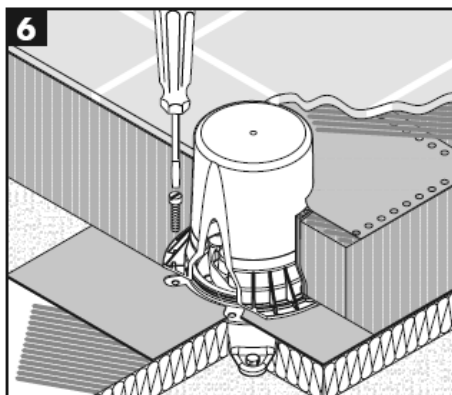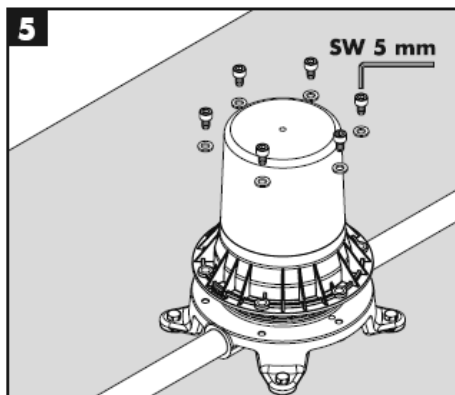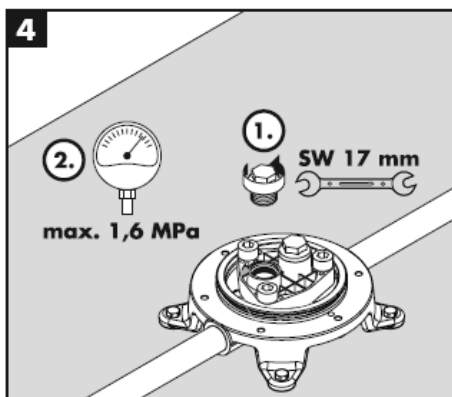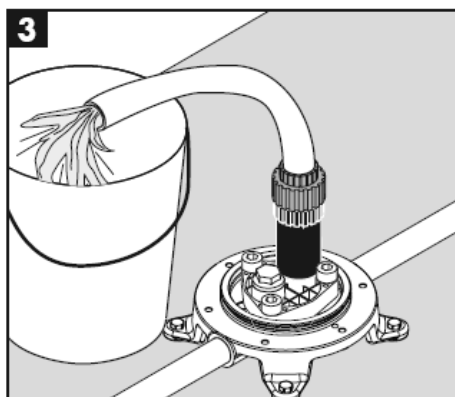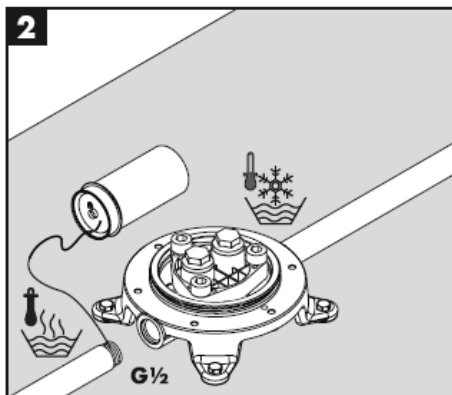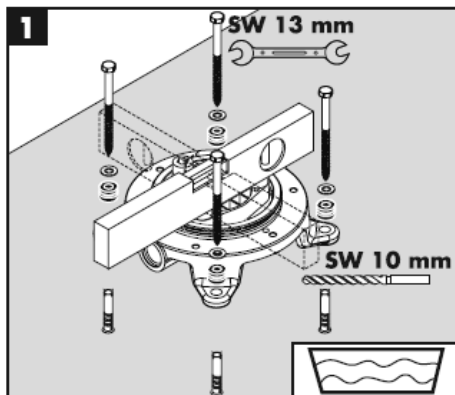

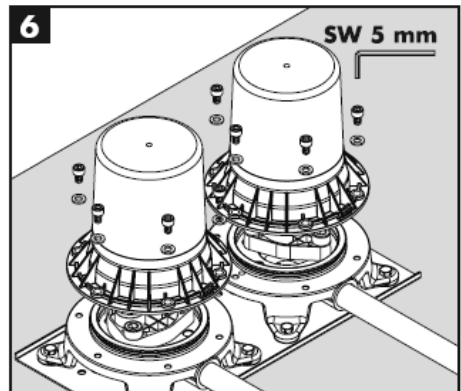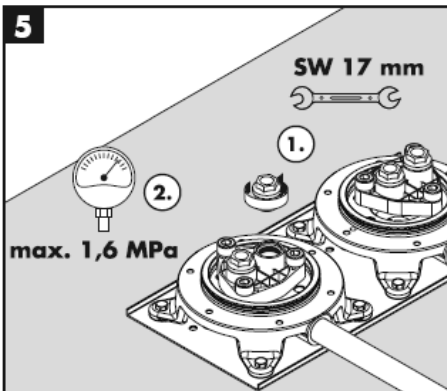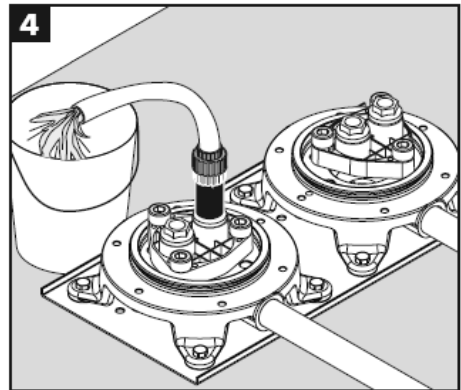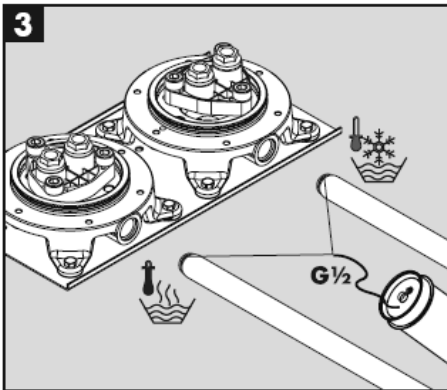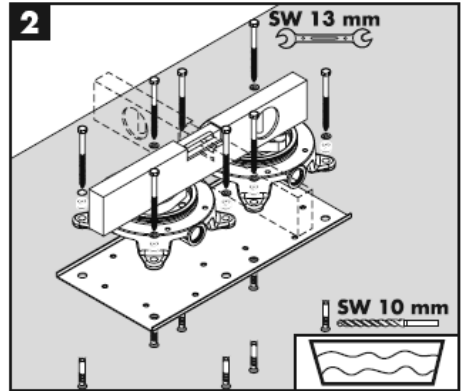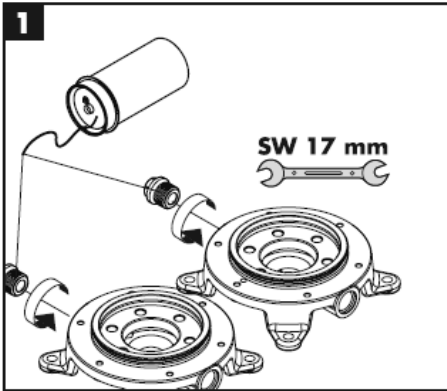

Szerelés

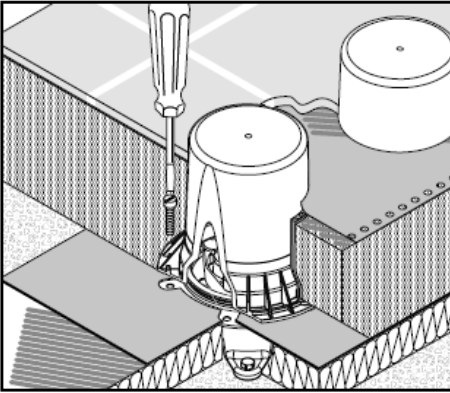

Magyar

Műszaki adatok

Üzemi nyomás:	max. 1 MPa
Ajánlott üzemi nyomás:	0,1 – 0,5 MPa
Nyomáspróba:	1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	
Forróvíz hőmérséklet:	max. 80° C
Forróvíz javasolt hőmérséklete:	65° C

Tartozékok lásd a oldalon 10 – 11

Rögzítő felület	96260000
Tömítőszett	96459000
Hengercsavar M 10 x 35	97670000

Egyéb tartozék

* Tömítőkarima	96441000
(a szállítási egység nem tartalmazza)	

Vizsgajel

	DVGW	P-IX	SVGW	ACS	NF	WRAS	KIWA
10452180				x		X	
16549180		PA-IX 18729/ICB					

hansgrohe

Asennusohje



Starck
10452180



Montreux
16549180

AXOR®

hansgrohe


Starck 10458XXX




Starck 10060XXX





Starck 10456XXX

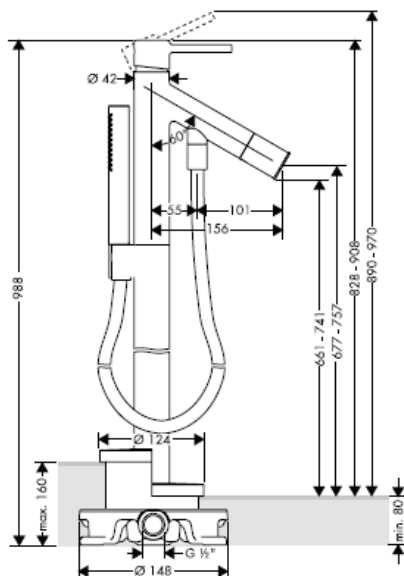

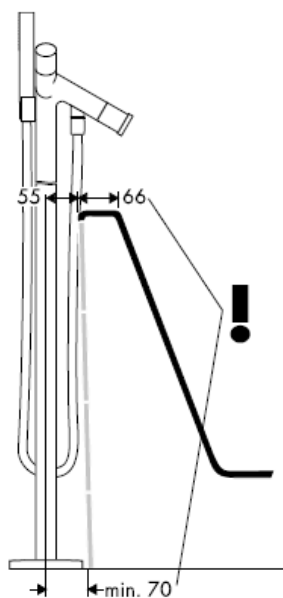

**HOESCH
Philippe Starck
Edition II**

Vapaasti seisova kylpyamme
ulkopuolisella verhouksella.

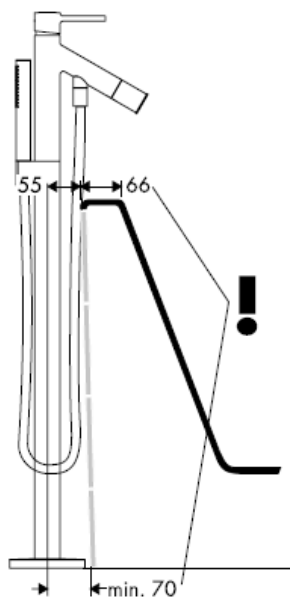
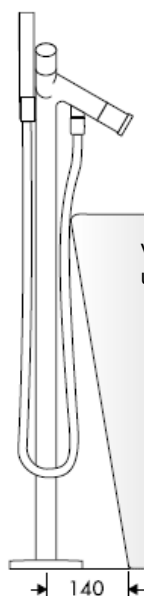


**HOESCH
Philippe Starck
Edition II**



Vapaasti seisova kylpyamme
ulkopuolisella verhouksella.





Starck X 10406000

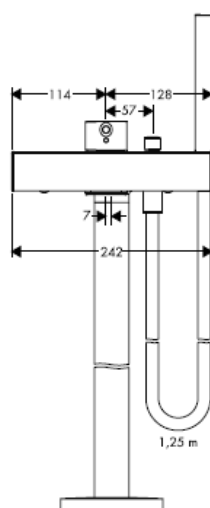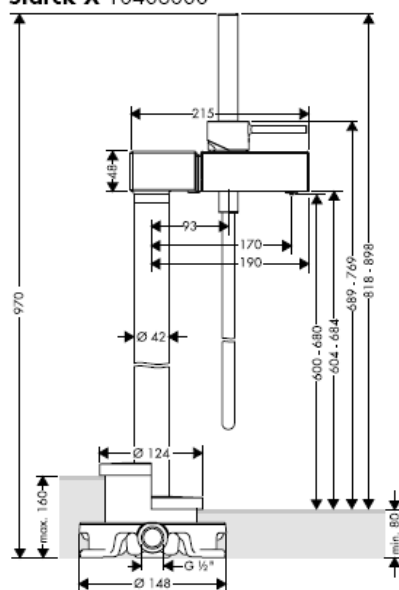


Montreux 16547XXX

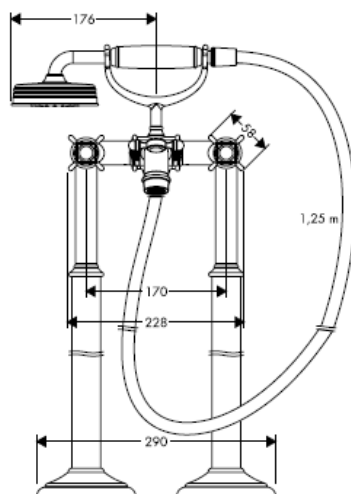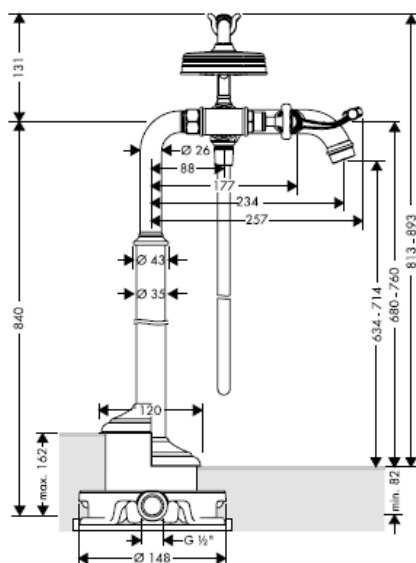


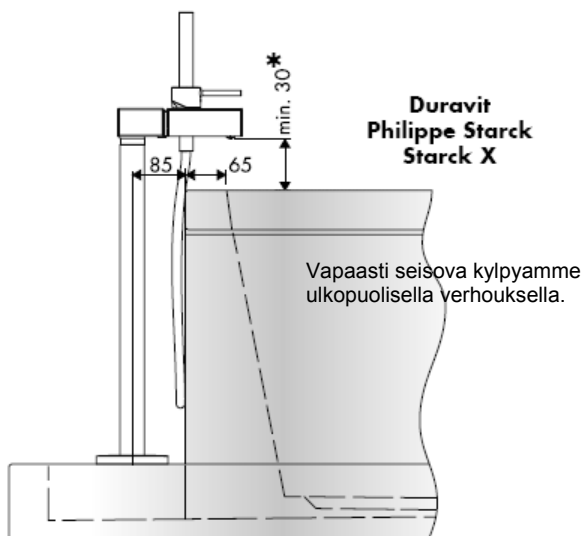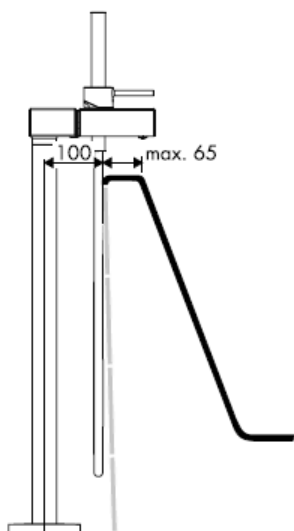


* < 30 min = Pidennys 60 mm (tuotenumero 97686000)

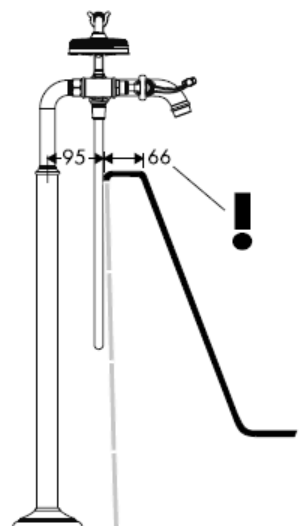


Massaud 18450000

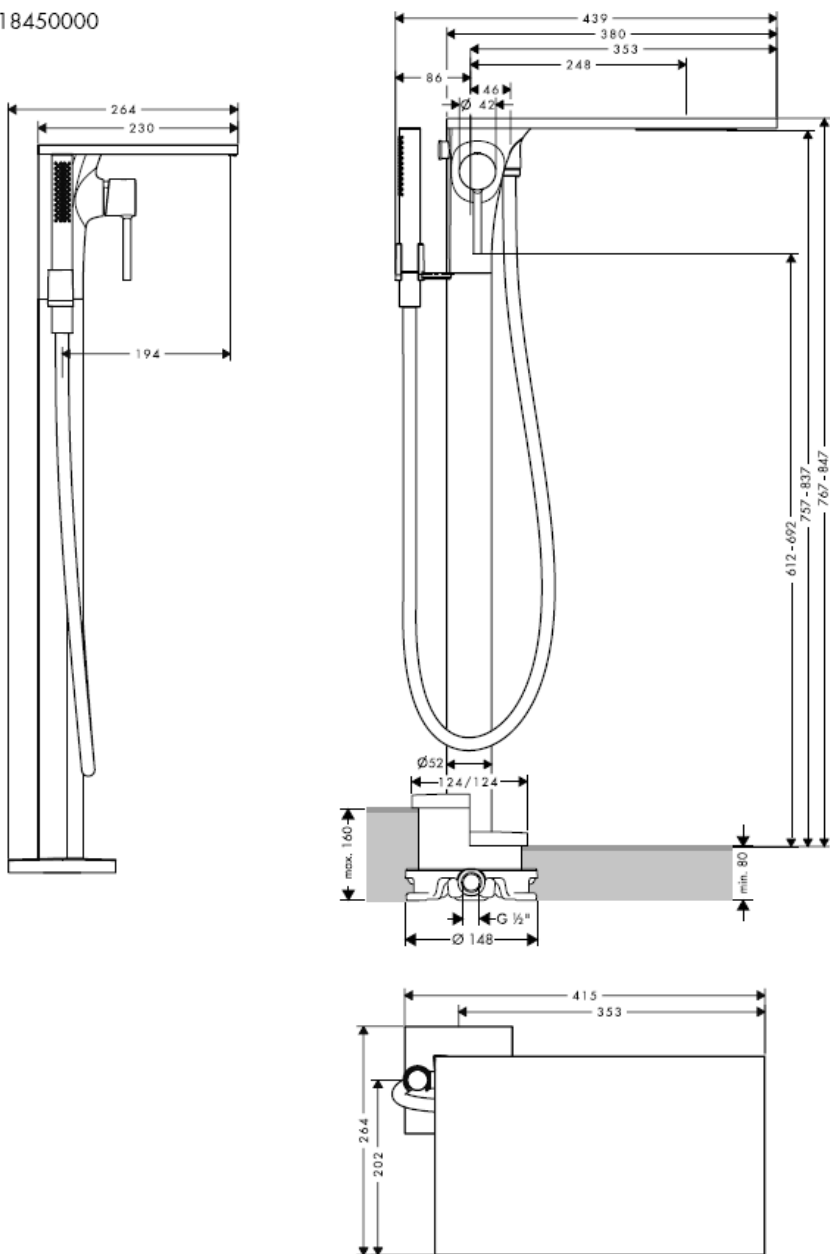

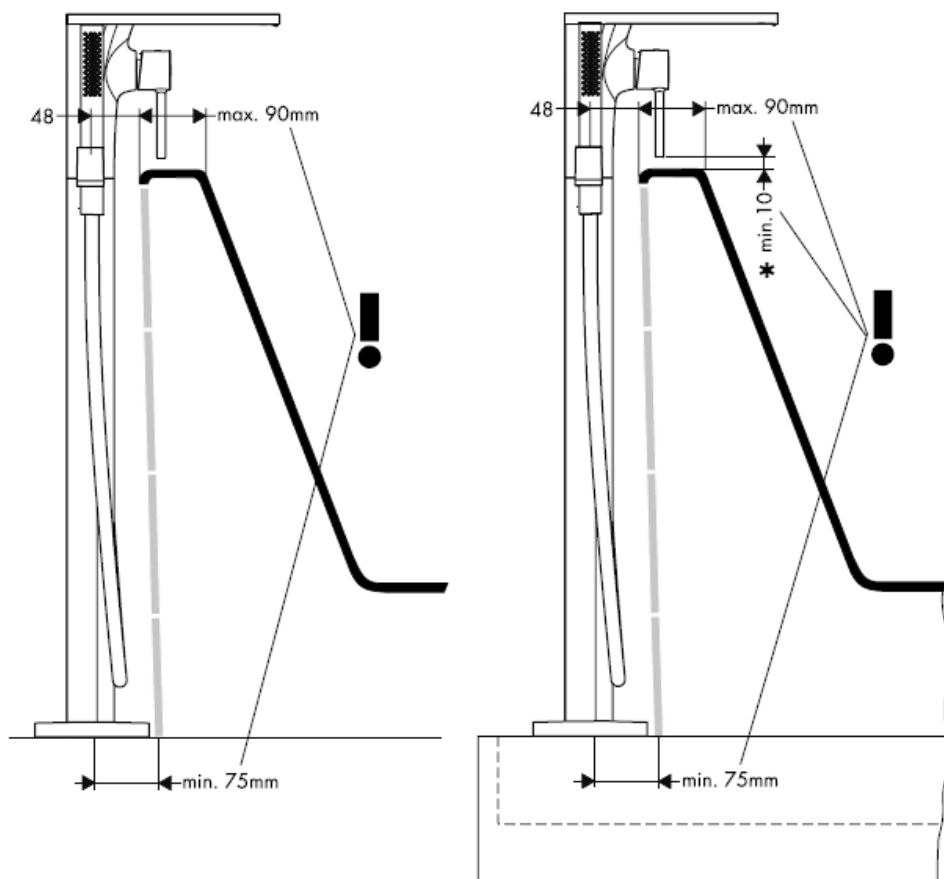

* < 10 min = Pidennys 60 mm (tuotenumero 97686000)


Citterio 39451000

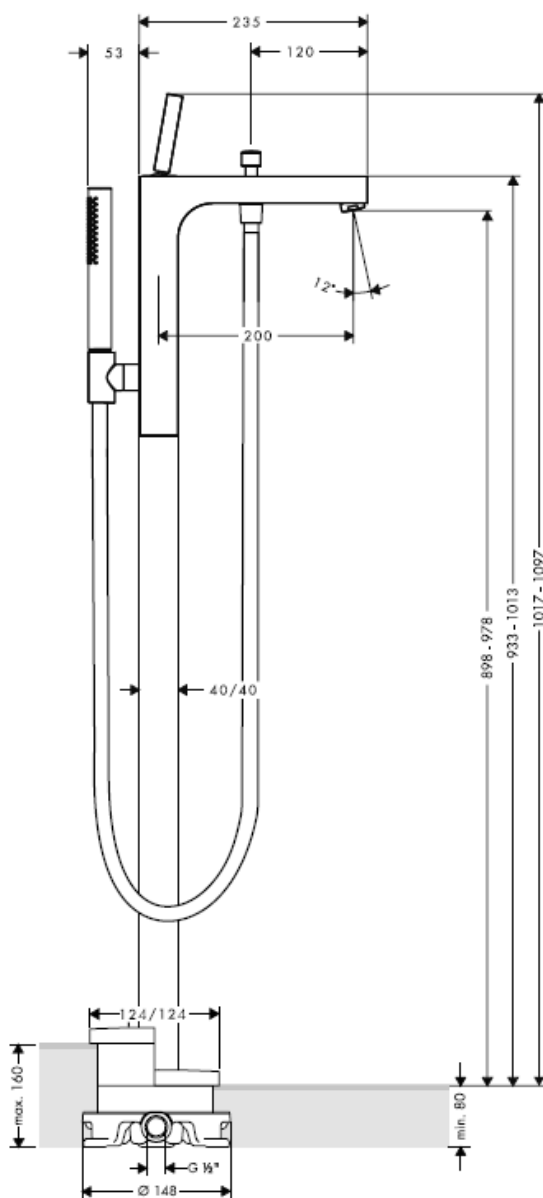




Huomio! Kaluste on asennettava, huuhdeltava ja tarkastettava voimassa olevien määräysten mukaisesti!

Starck 10452180

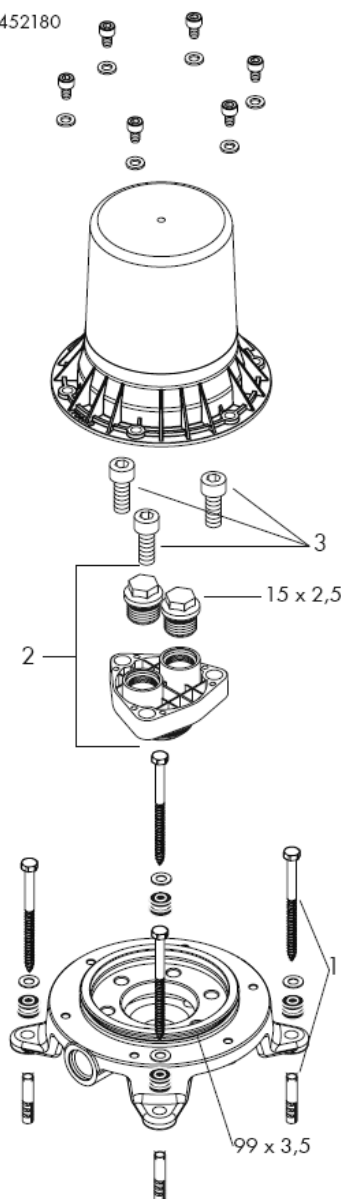







Montreux 16549180









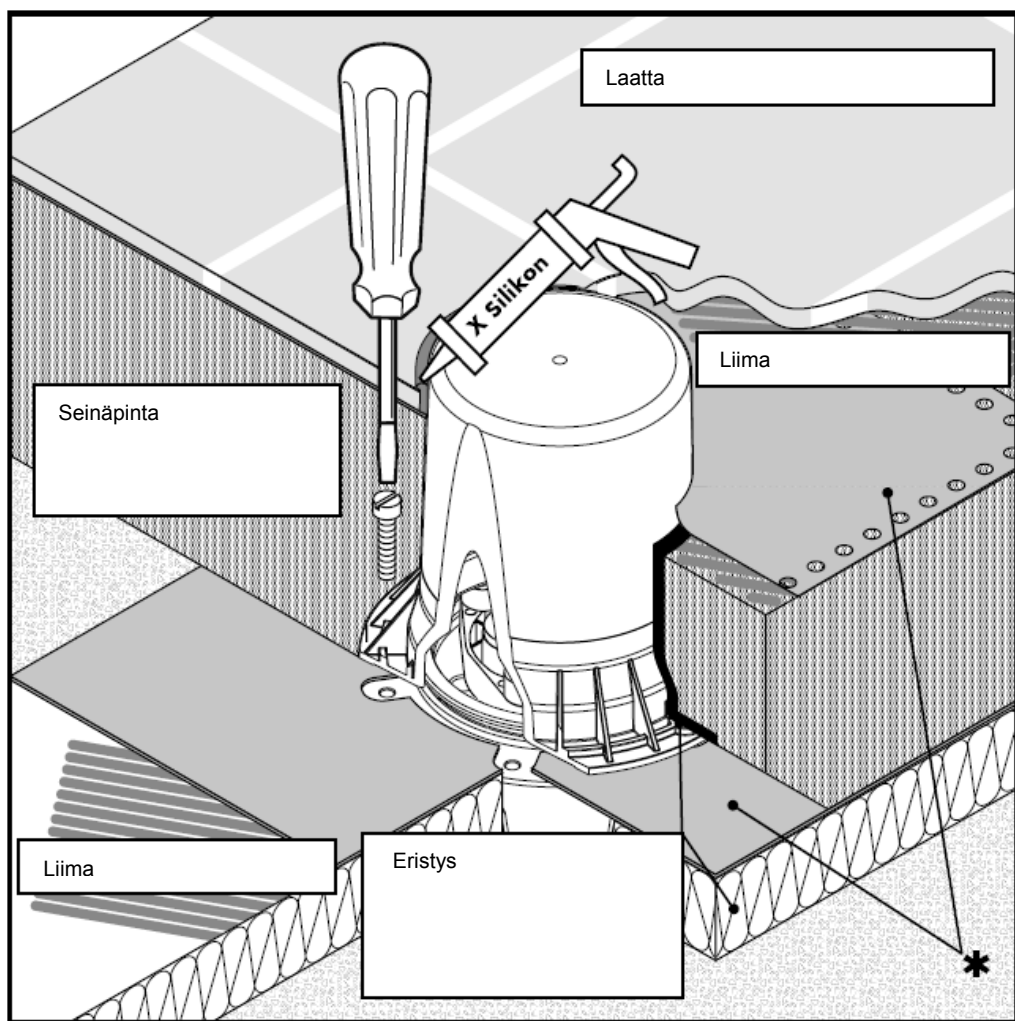


* Lisävarusteena saatava tiivisterengas

X Silikoni (etikkahappovapaa!)

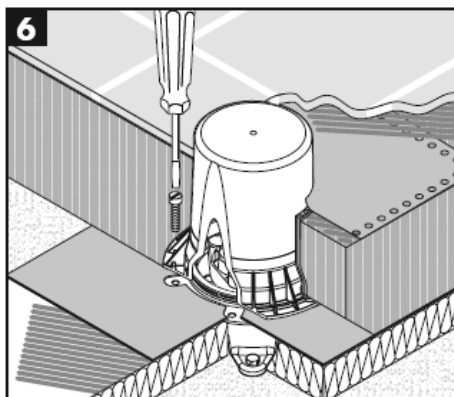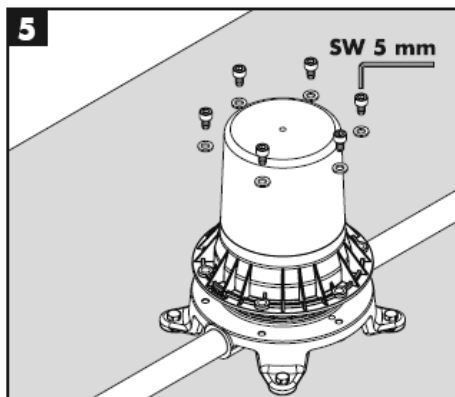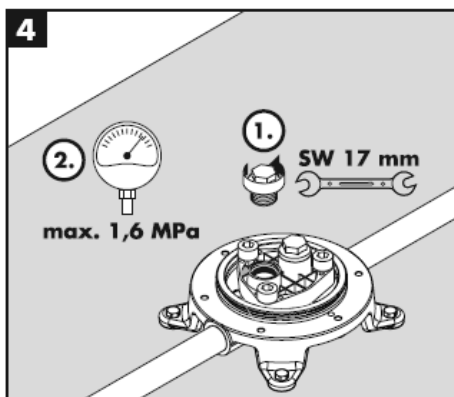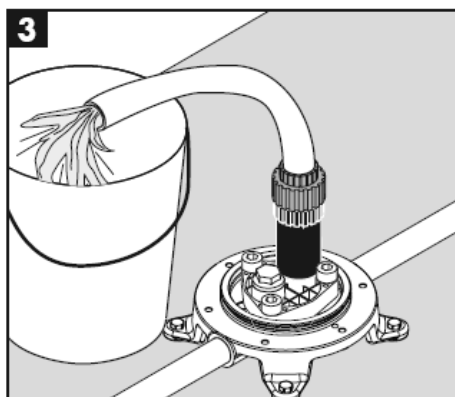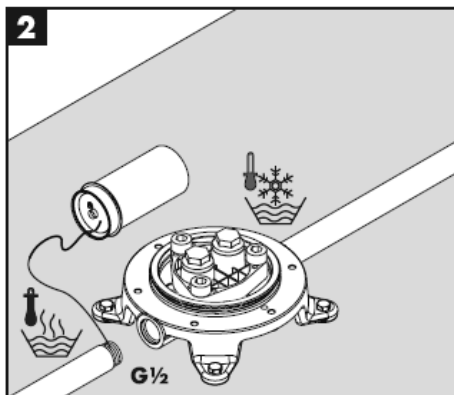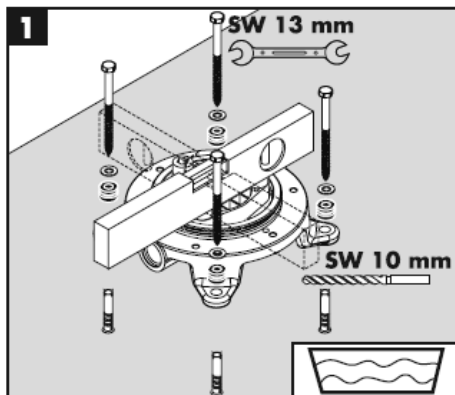

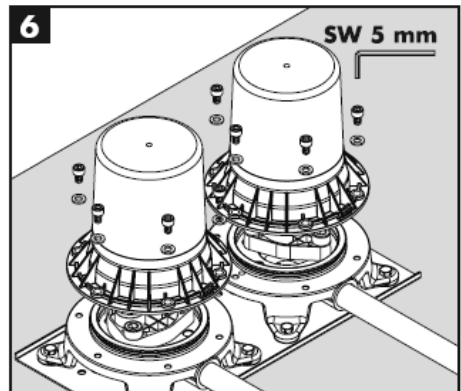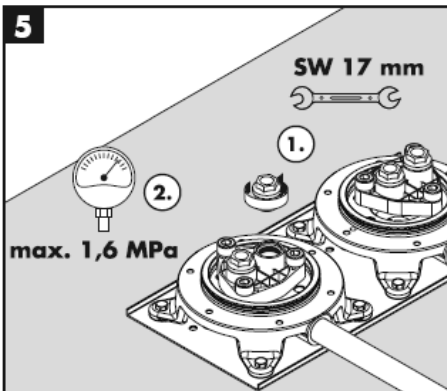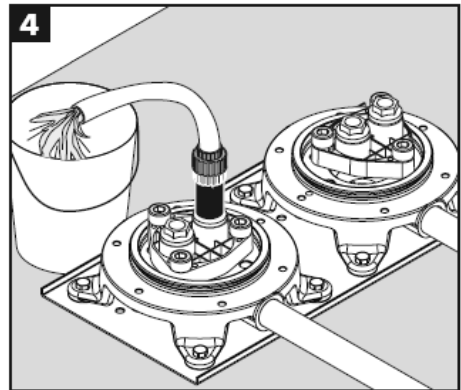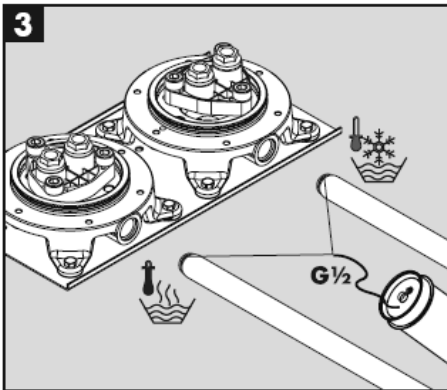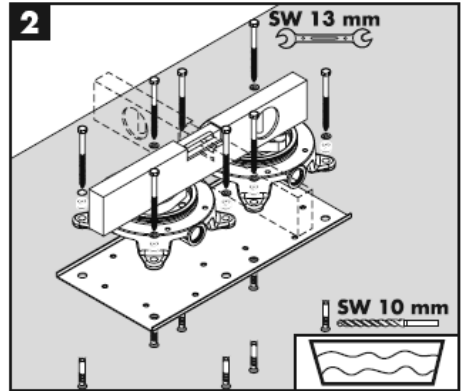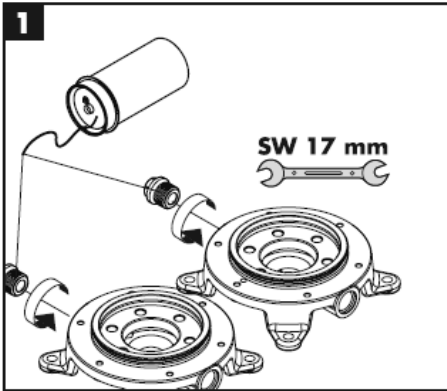

Asennus

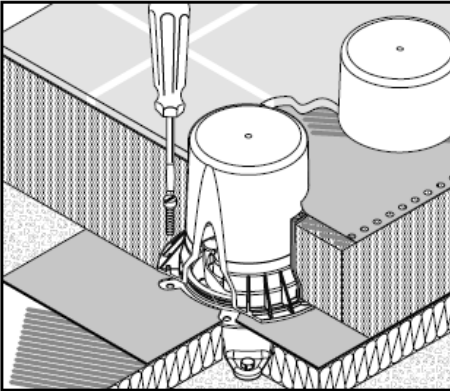

Suomi

Tekniset tiedot

Käyttöpaine: max. 1 MPa
Suositeltu käyttöpaine: 0,1 – 0,5 MPa
Koestuspaine: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Kuuman veden lämpötila: max. 80° C
Kuuman veden suosituslämpötila: 65° C

Varaosat katso sivu 10 – 11

Kiinnityssarja 96260000
Tiivistesarja 96459000
Lieriökantaruuvi M 10 x 35 97670000

Erityisvaruste

* Tiivisterengas 96441000
(ei kuulu toimitukseen)

Koestusmerkki

	DVGW	P-IX	SVGW	ACS	NF	WRAS	KIWA
10452180				x		X	
16549180		PA-IX 18729/ICB					

hansgrohe

Monteringsanvisning



Starck
10452180



Montreux
16549180

AXOR[®]

hansgrohe


Starck 10458XXX







Starck 10060XXX





Starck 10456XXX


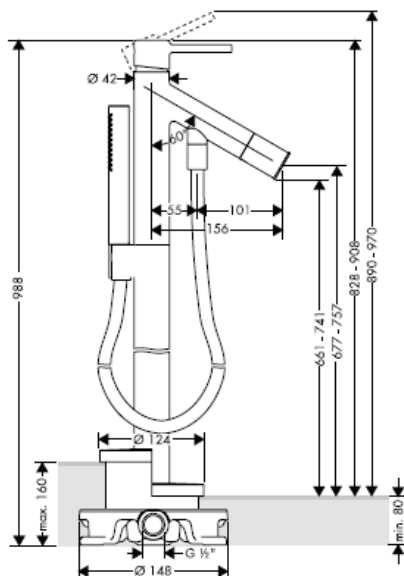


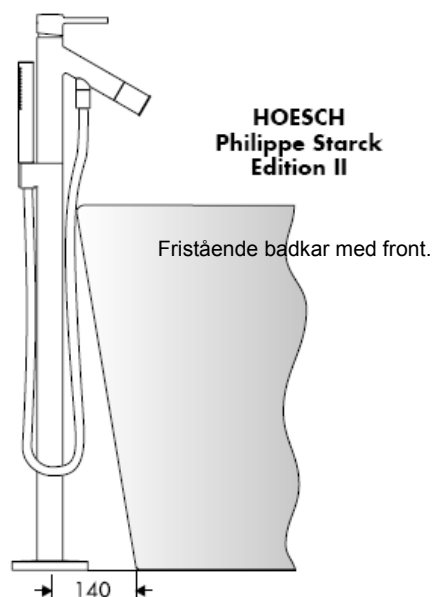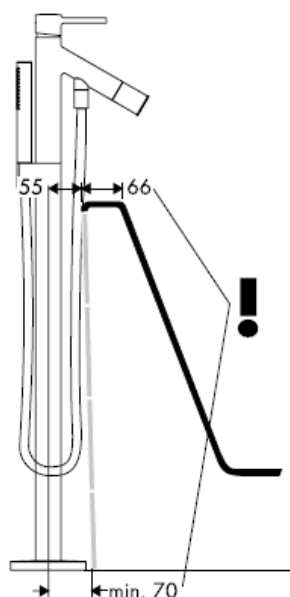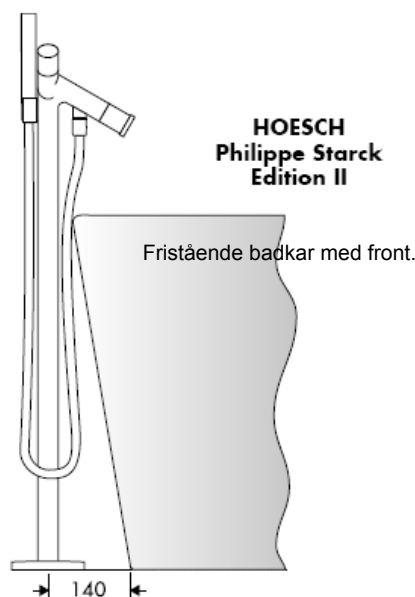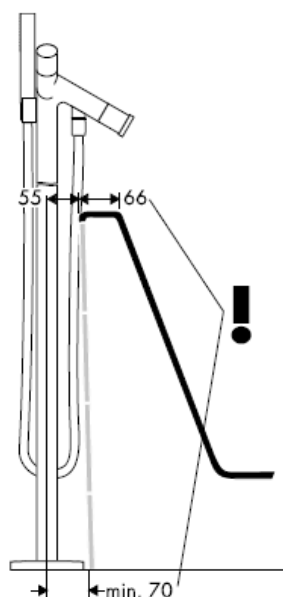


Starck X 10406000

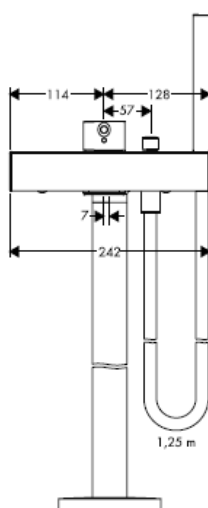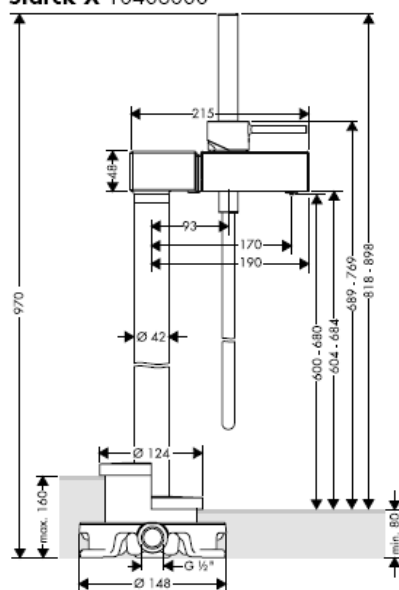


Montreux 16547XXX

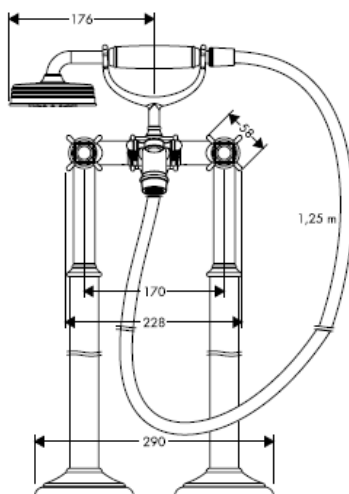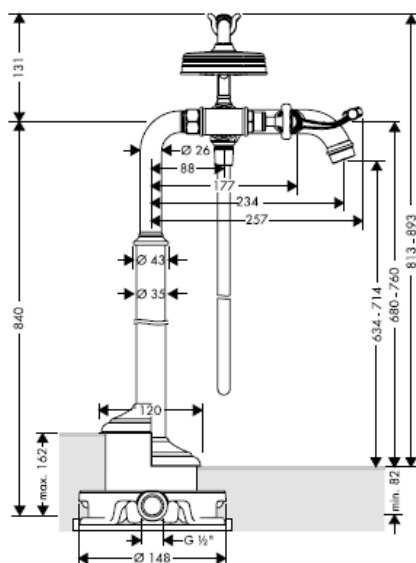


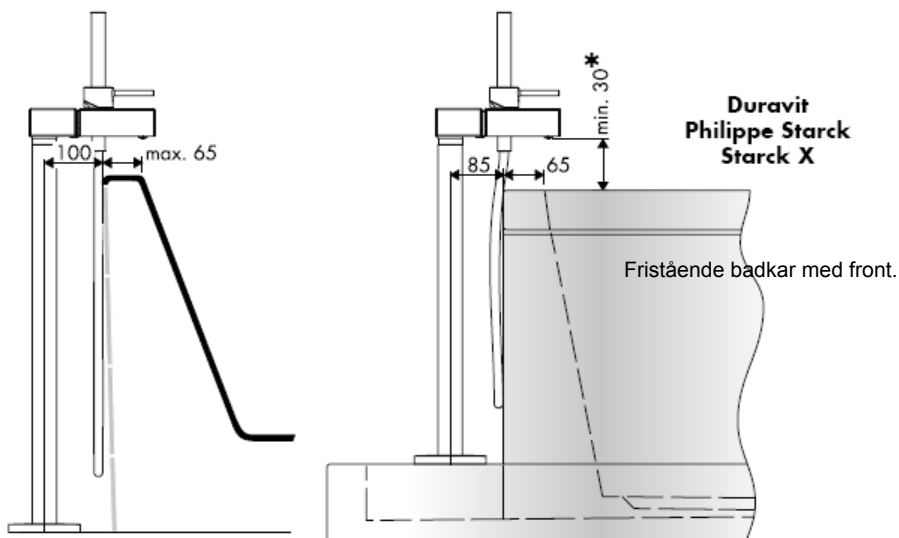


* < 30 min = Förlängning 60 mm (artikelnummer 97686000)

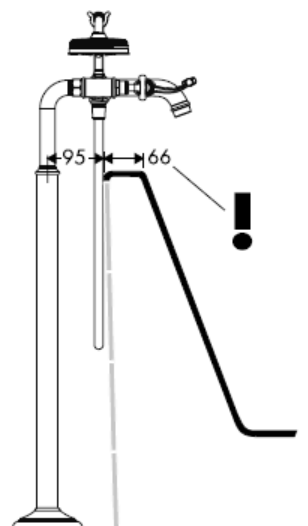


Massaud 18450000

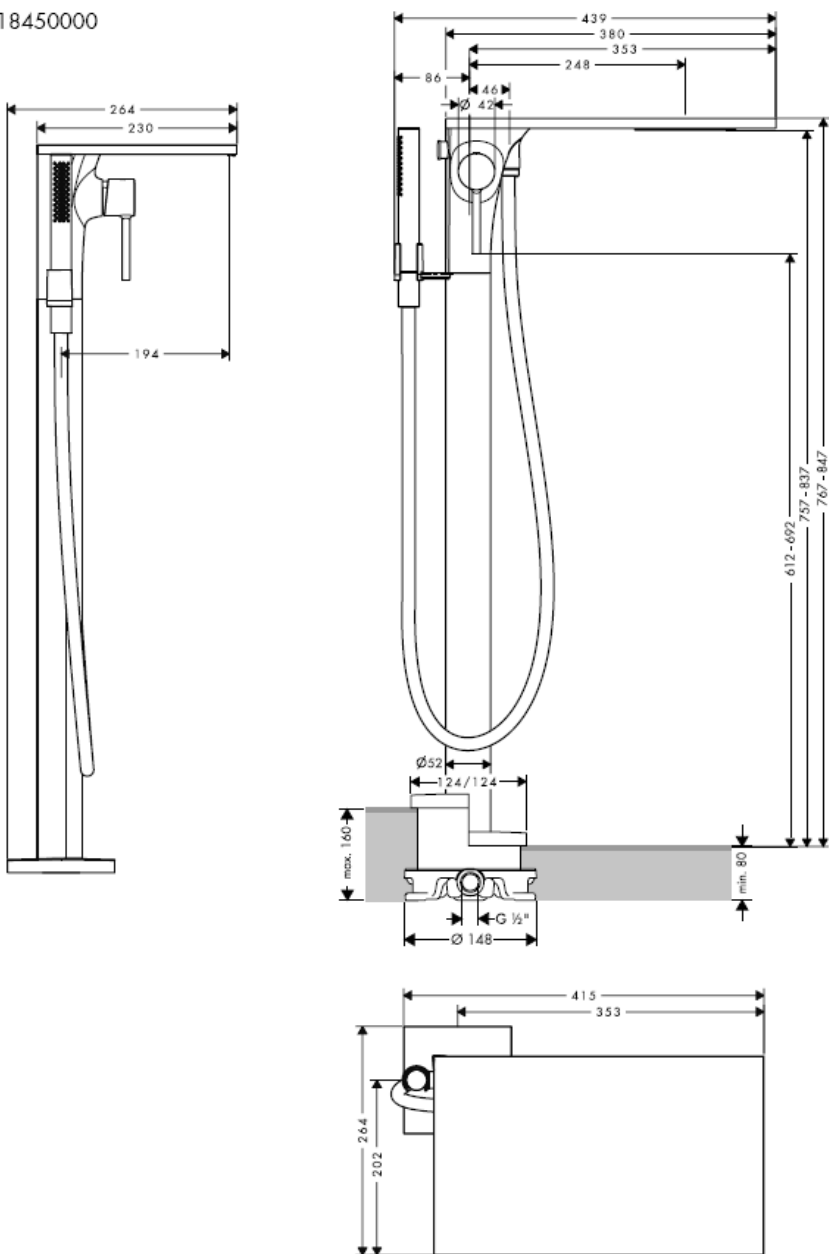

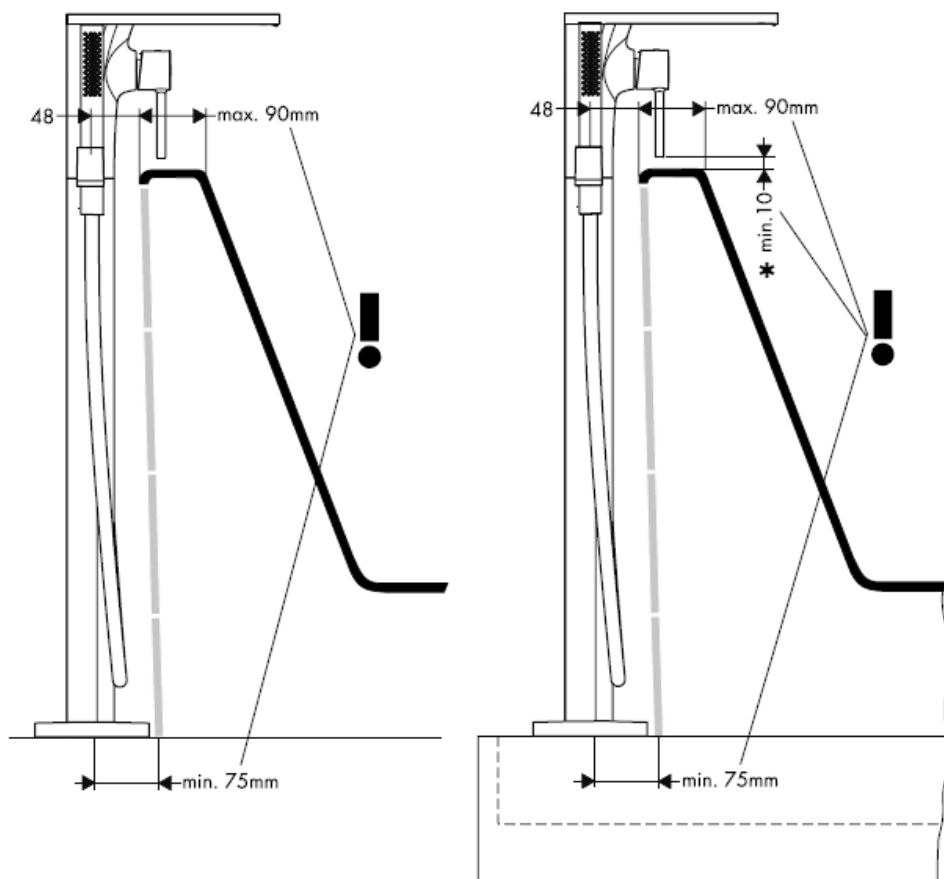

* < 10 min = Förlängning 60 mm (artikelnummer 97686000)


Citterio 39451000

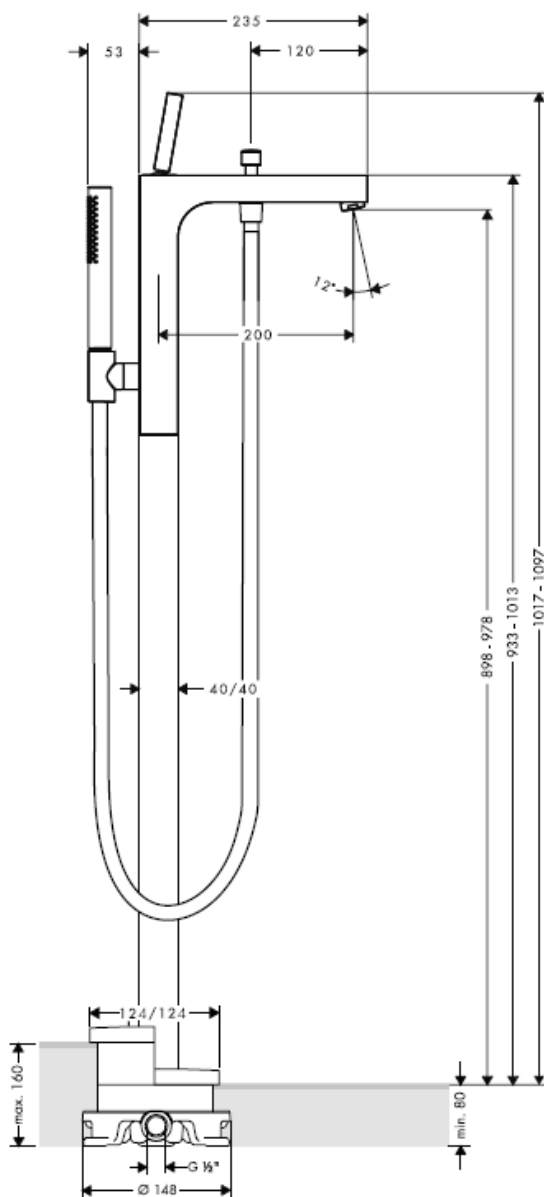




OBS! Blandaren måste installeras, genomspolas och testas enligt gällande föreskrifter.

Starck 10452180

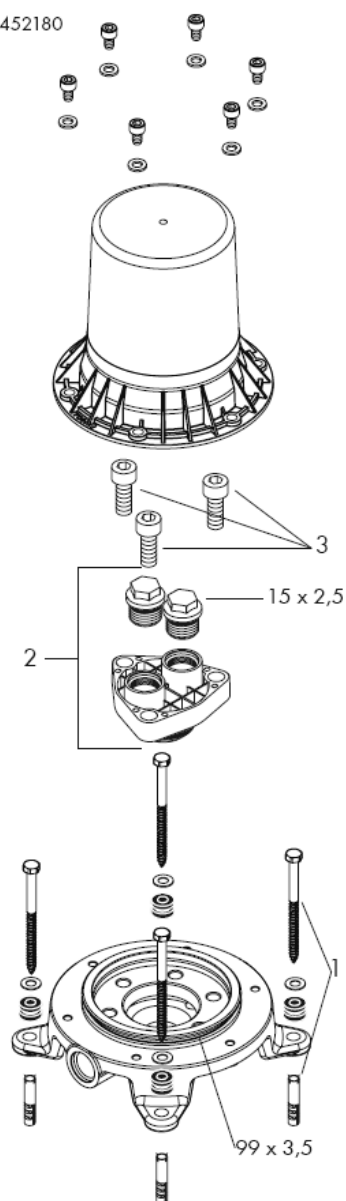







Montreux 16549180









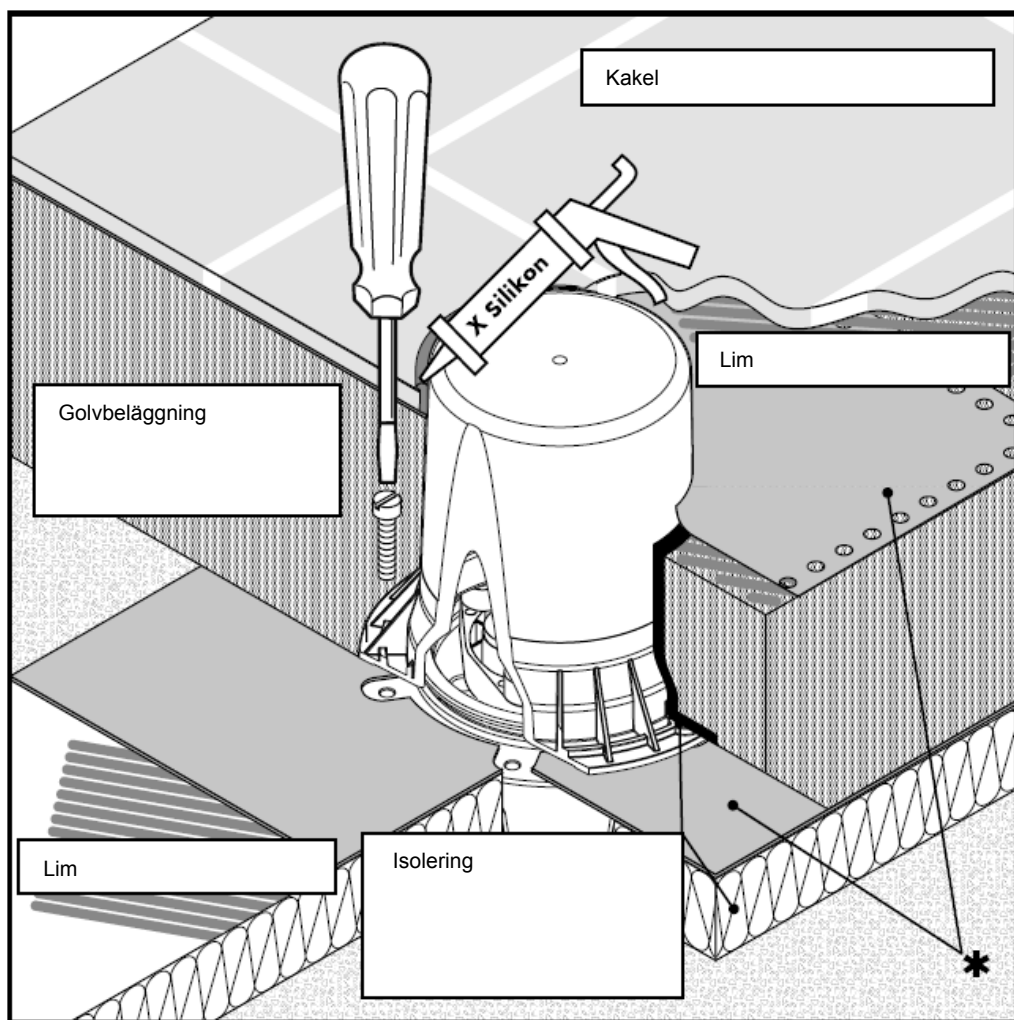


* tätningmanschett finns som tillval

X Silikon (fri från ättiksyra!)

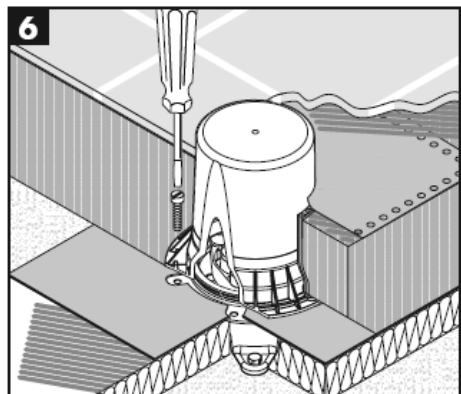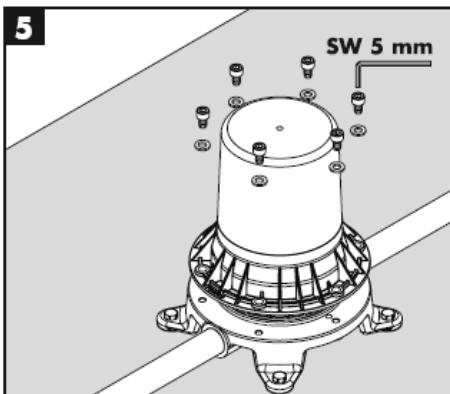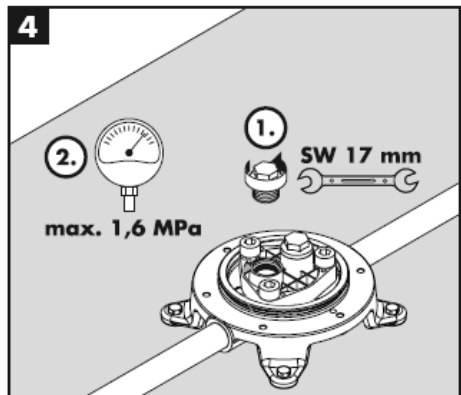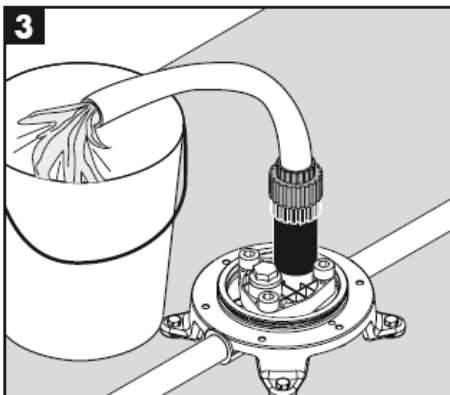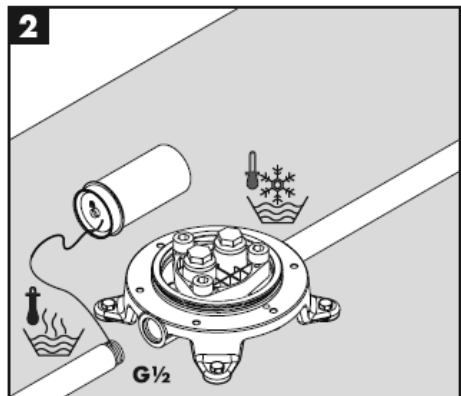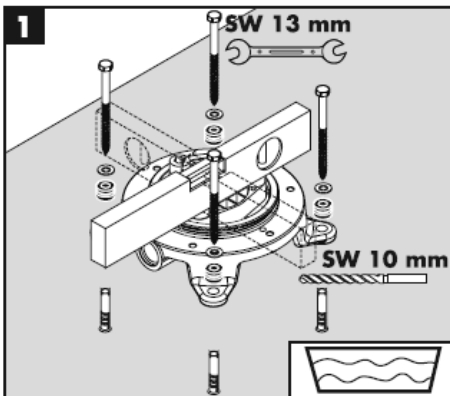

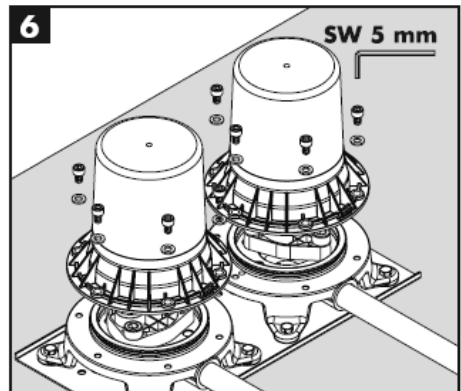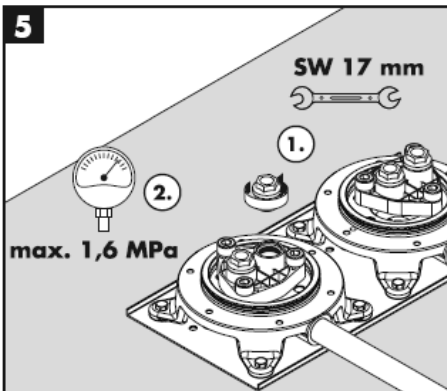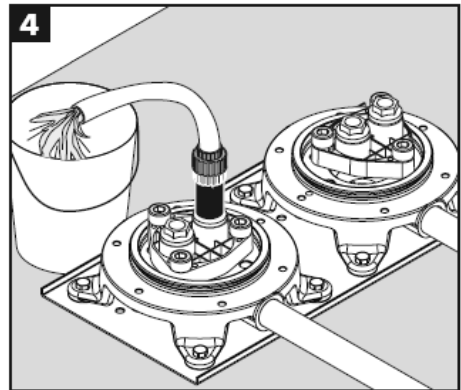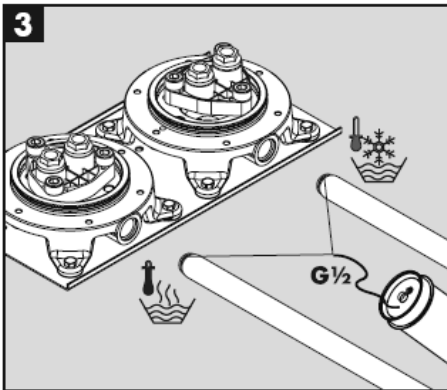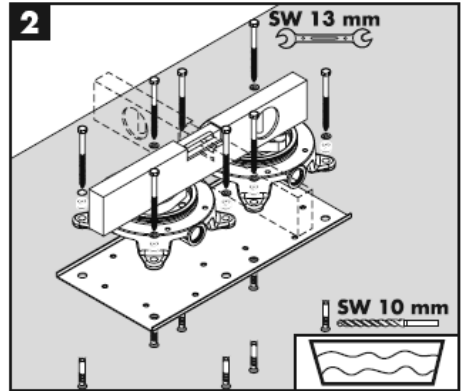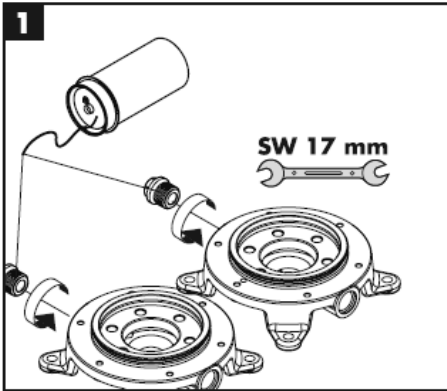

Montering

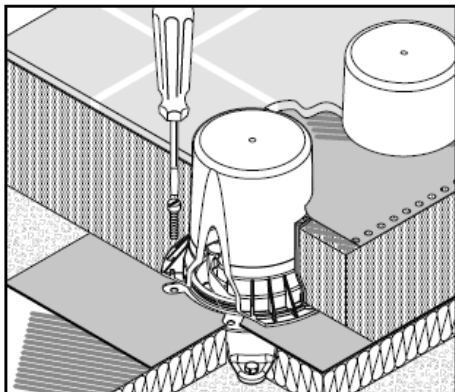

Svenska

Tekniska data

Driftstryck:	max. 1 MPa
Rek. driftstryck:	0,1 – 0,5 MPa
Tryck vid provtryckning: (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	1,6 MPa
Varmvattentemperatur:	max. 80° C
Rek. varmvattentemp.:	65° C

Reservdelar se sidan 10 – 11

Monteringssats	96260000
Packningsset	96459000
Cylinderskruv M 10 x 35	97670000

Specialtillbehör

* Tätningsmanschett (medföljer ej leveransen)	96441000
--	----------

Testsigill


	DVGW	P-IX	SVGW	ACS	NF	WRAS	KIWA
10452180				x		X	
16549180		PA-IX 18729/ICB					

hansgrohe

Montavimo instrukcijos



Starck
10452180

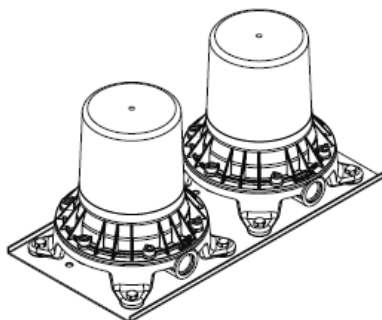

Montreux
16549180

AXOR[®]

hansgrohe


Starck 10458XXX








Starck 10060XXX




Starck 10456XXX

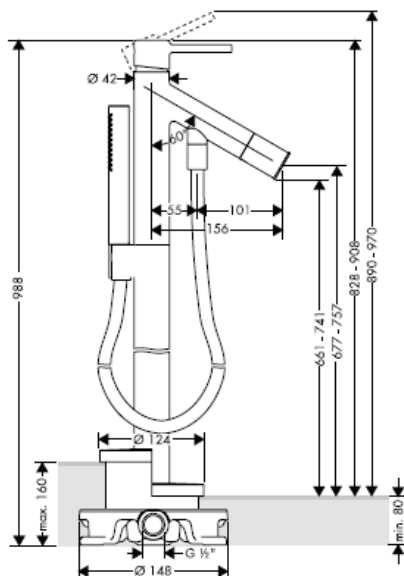

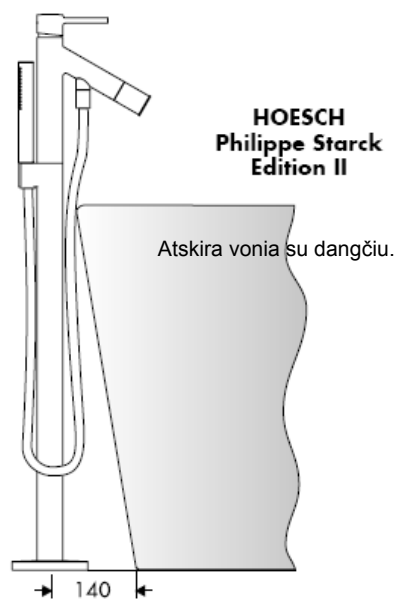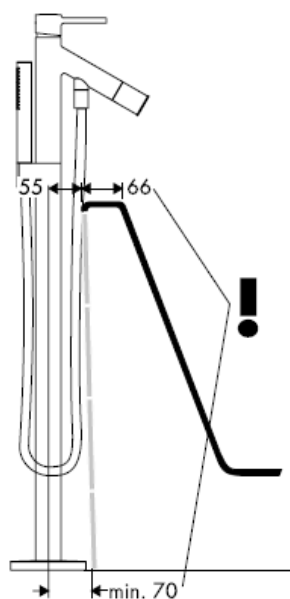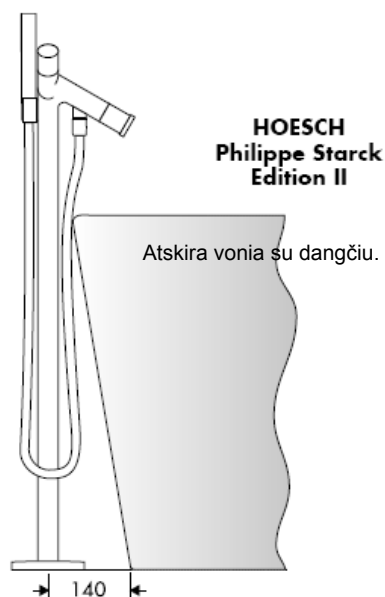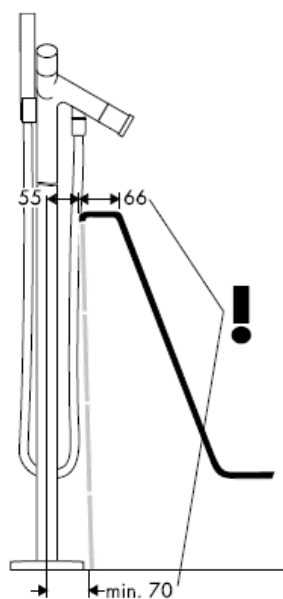



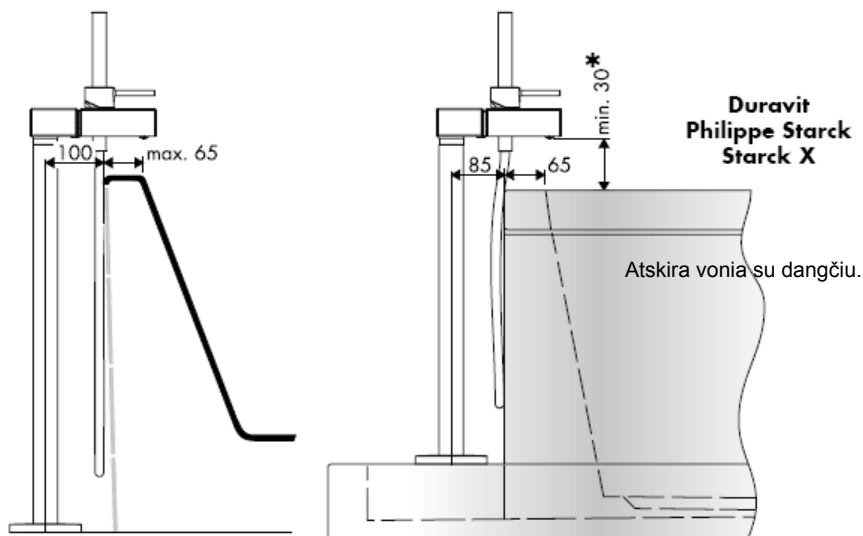


* < 30 min = Ilgiklis 60 mm (Art.Nr. 97686000)

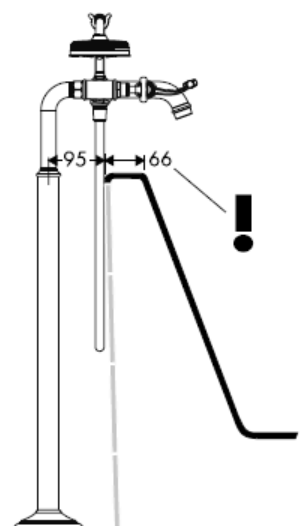


6

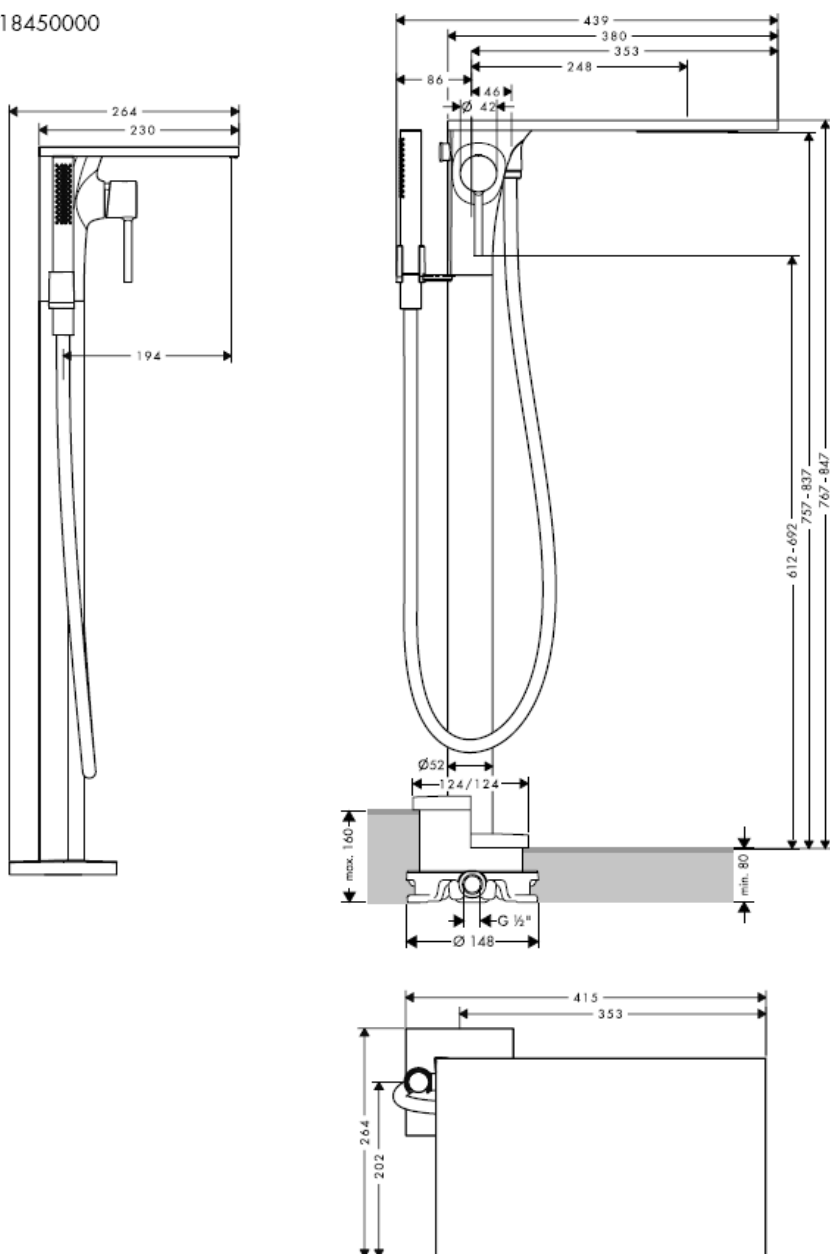

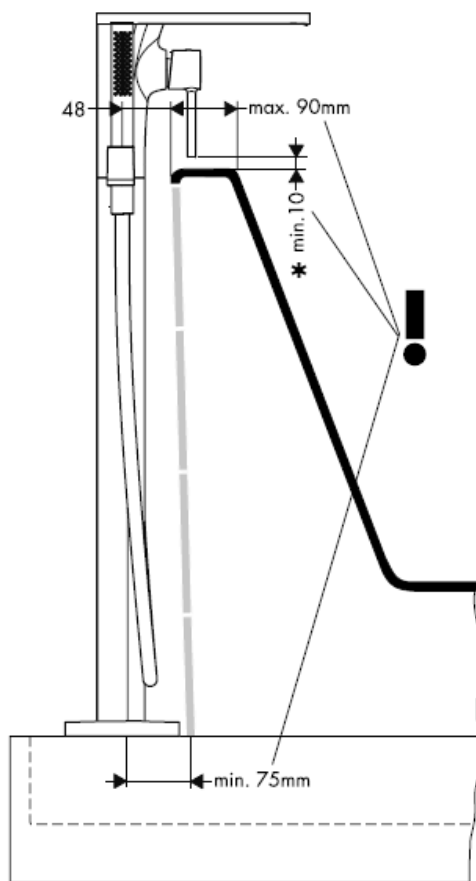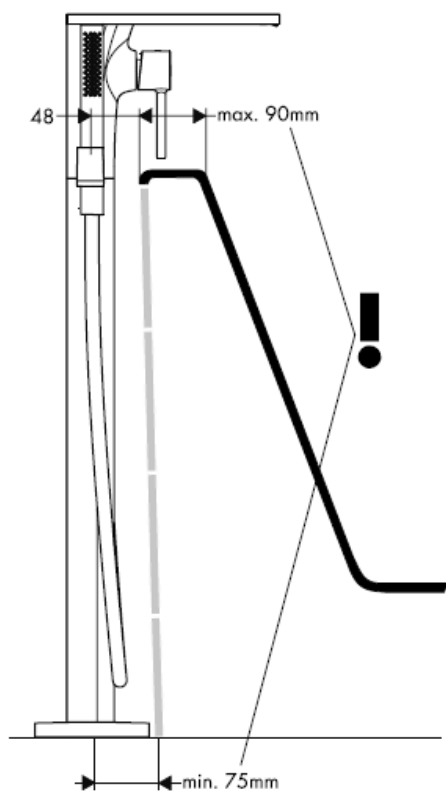

* < 10 min = Ilgiklis 60 mm (Art.Nr. 97686000)


Citterio 39451000

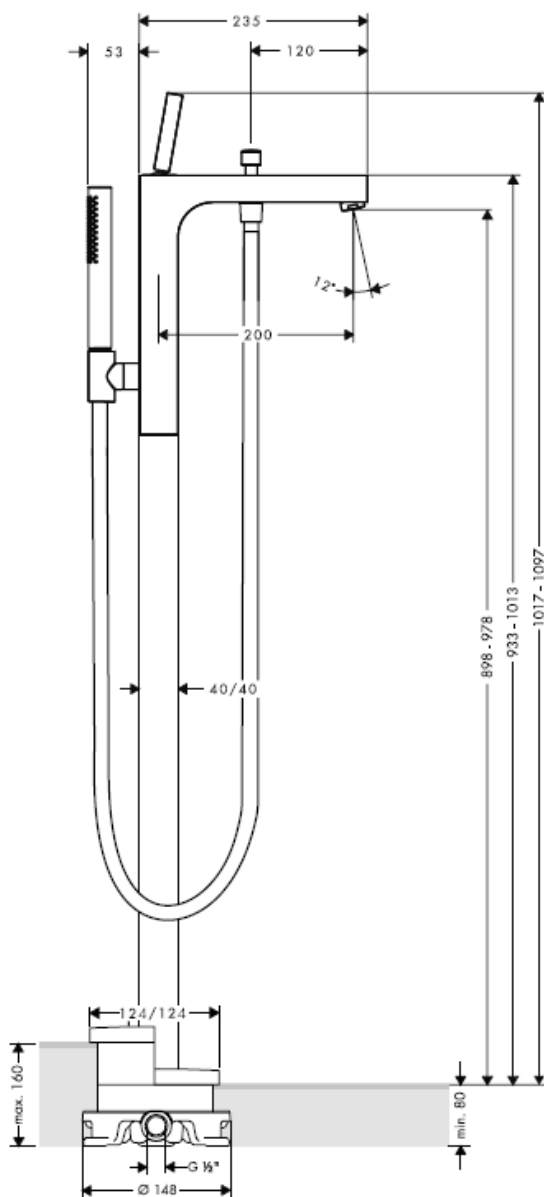




Dėmesio! Maišytuvas privalo būti montuojamas, išleidžiamas ir patikrinamas pagal galiojančias normas!

Starck 10452180

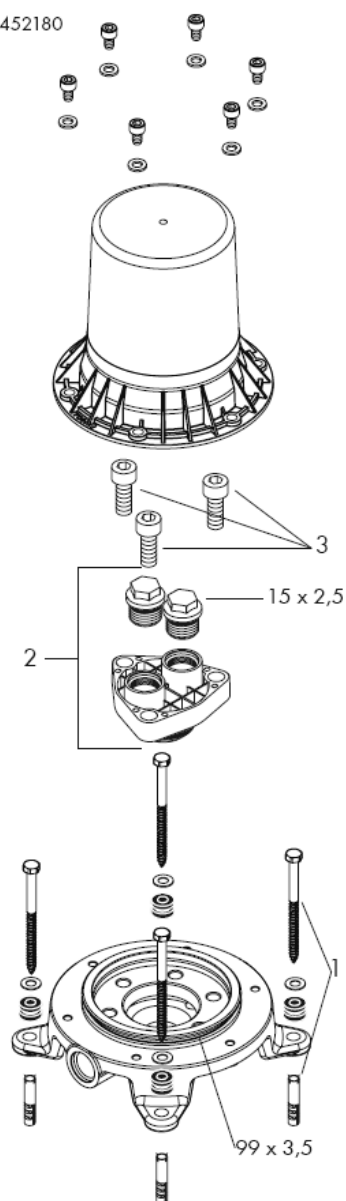







Montreux 16549180









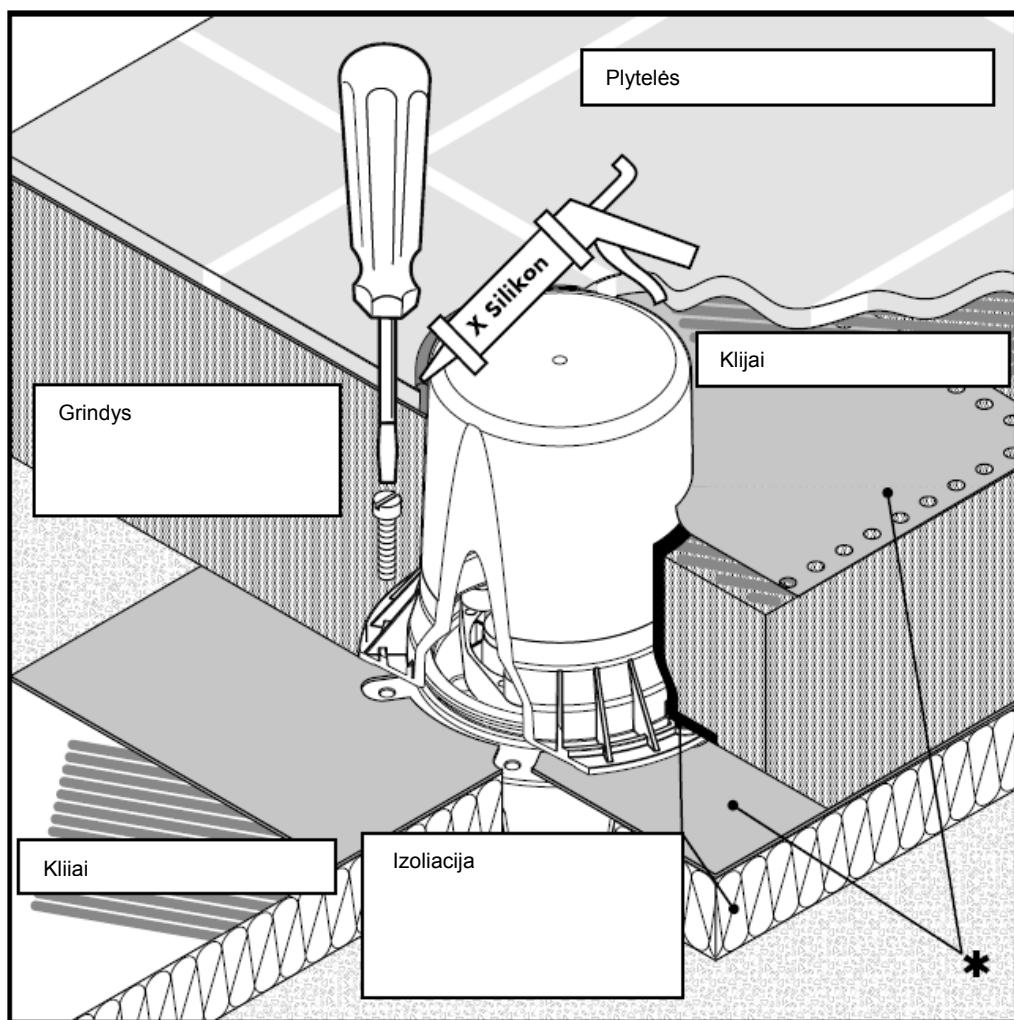


* jei būtina, galima užsakyti sandariklius

X Silikonas (be acto rūgšties!)

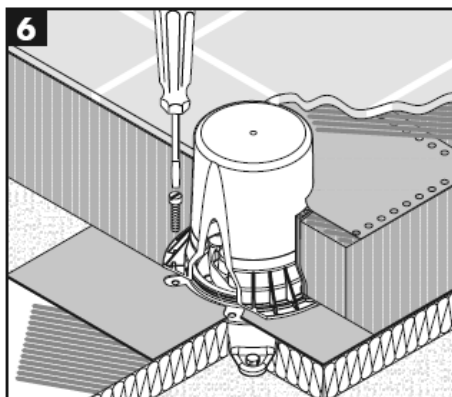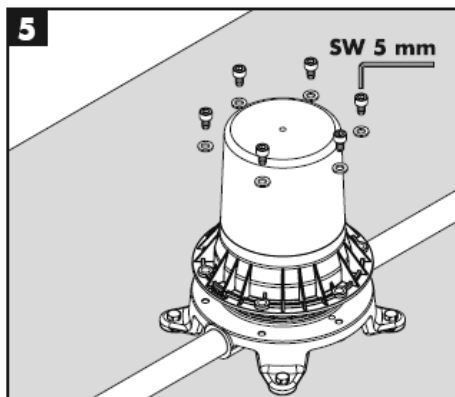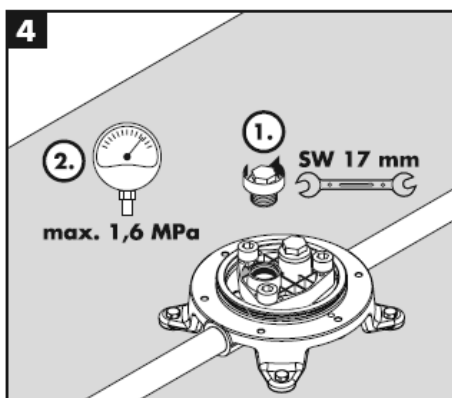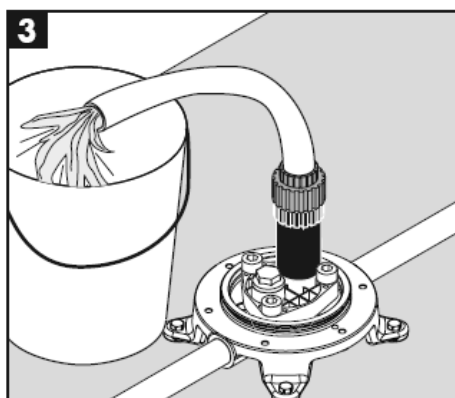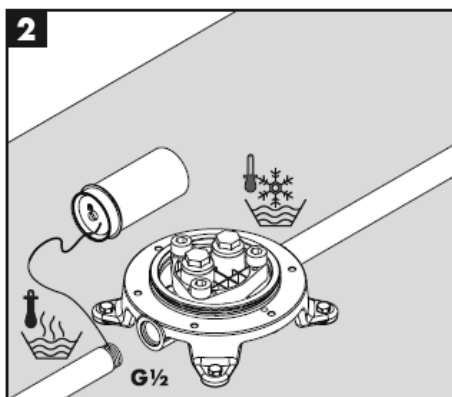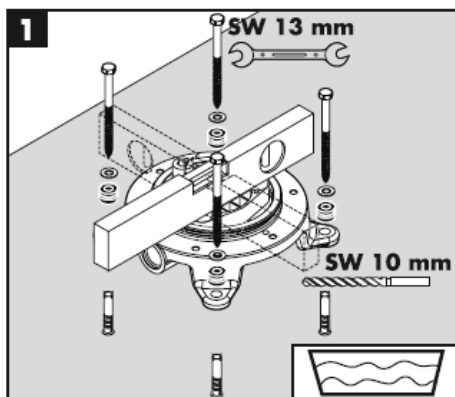

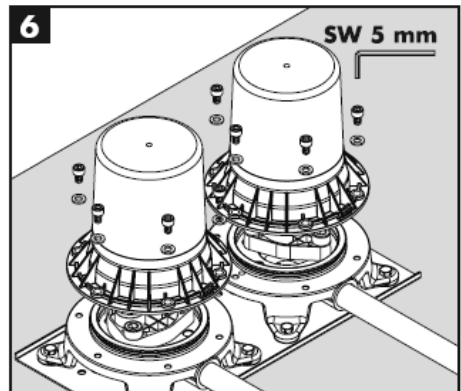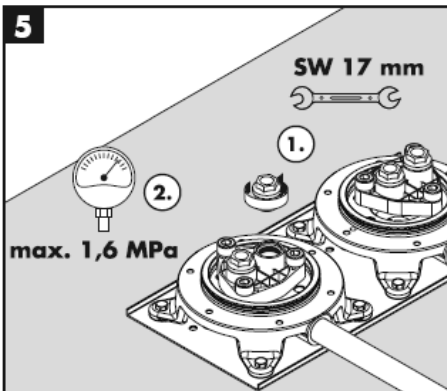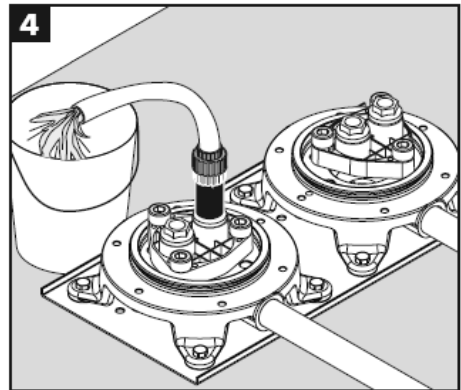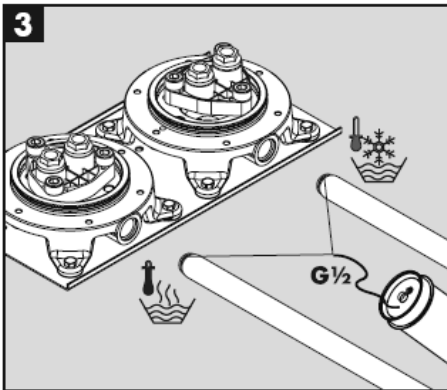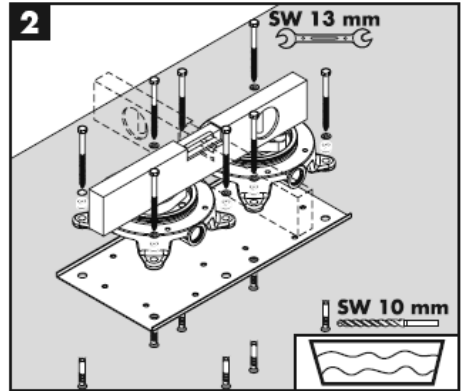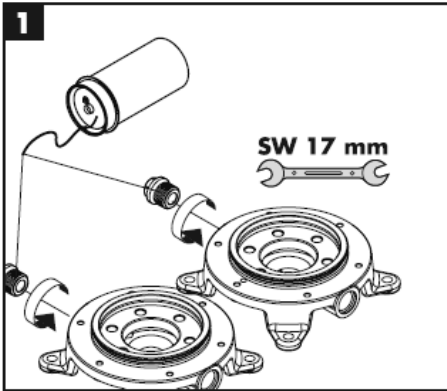

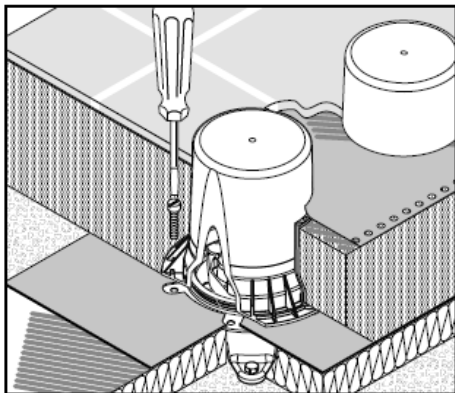

Lietuviškai

Techniniai duomenys

Darbinis slėgis: max. 1 MPa
Rekomenduojamas slėgis: 0,1 – 0,5 MPa
Bandomasis slėgis: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 barų = 147 PSI)
Karšto vandens temperatūra: max. 80° C
Rekomenduojama karšto vandens temperatūra: 65° C

Atsarginės dalys žr. psl. 10 – 11

Prijungimo komplektas 96260000
Tarpinių rinkinys 96459000
Cilindrinis varžtas M 10 x 35 97670000

Specialūs priedai

* Sandarikliai 96441000
(nėra priedama)

Bandymo pažyma

	DVGW	P-IX	SVGW	ACS	NF	WRAS	KIWA
10452180				x		X	
16549180		PA-IX 18729/ICB					

hansgrohe

Uputstva za instalaciju



Starck
10452180



Montreux
16549180

AXOR[®]

hansgrohe


Starck 10458XXX







Starck 10060XXX





Starck 10456XXX


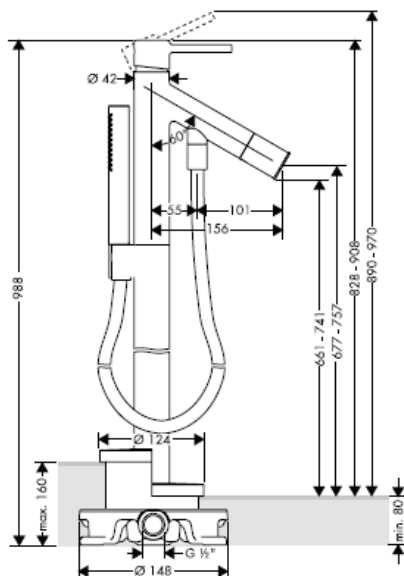


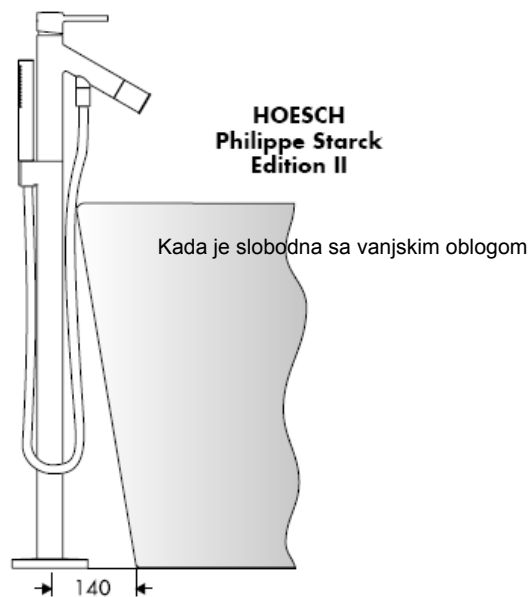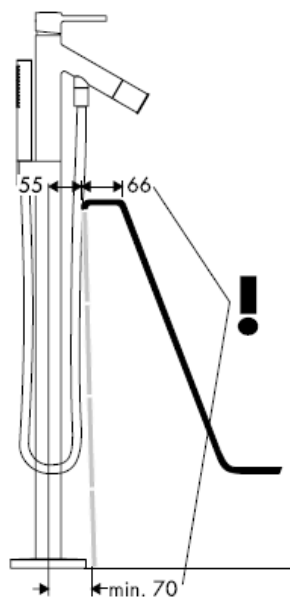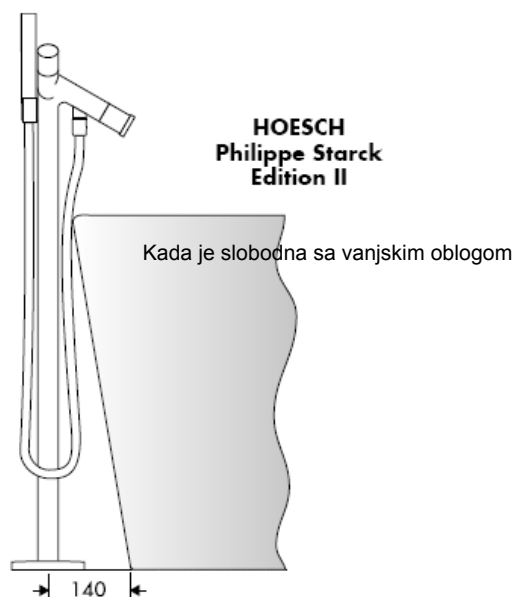
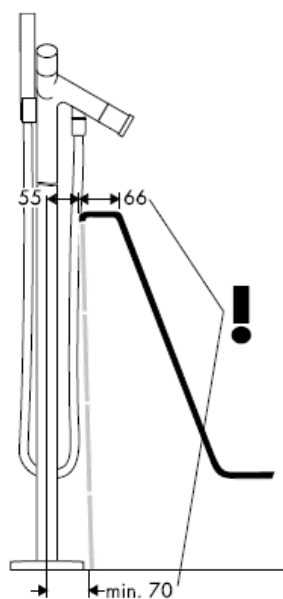


Starck X 10406000

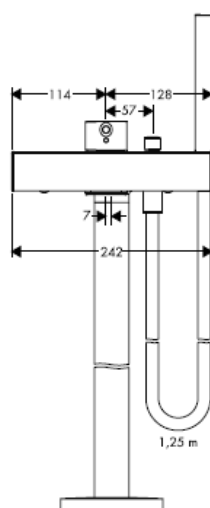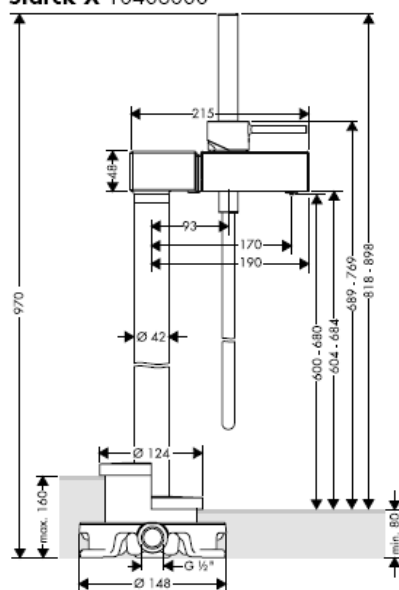


Montreux 16547XXX

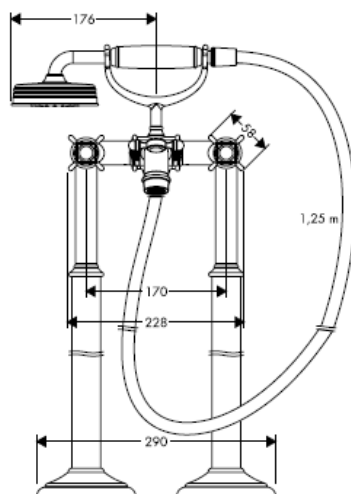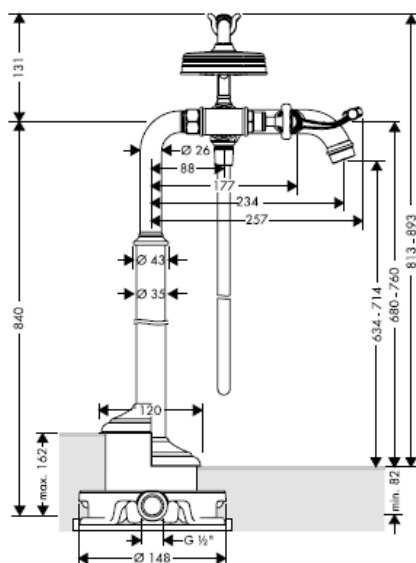


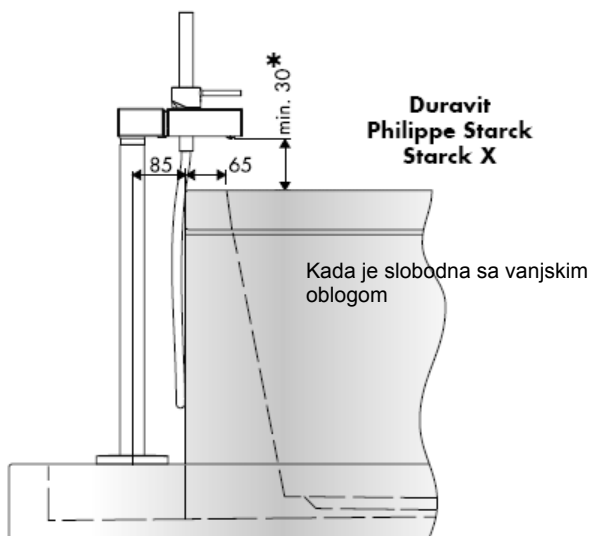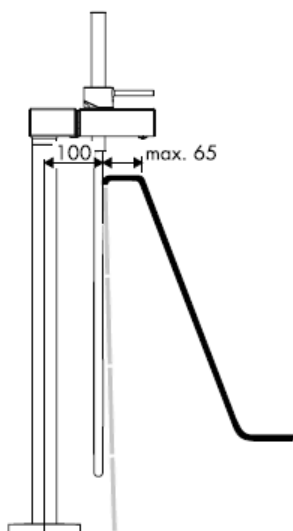


* < 30 min = Produljenje 60 mm (br. Proizvoda 97686000)

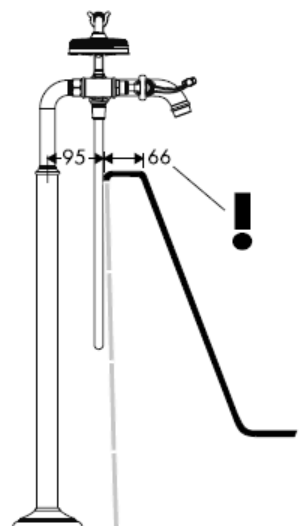


Massaud 18450000

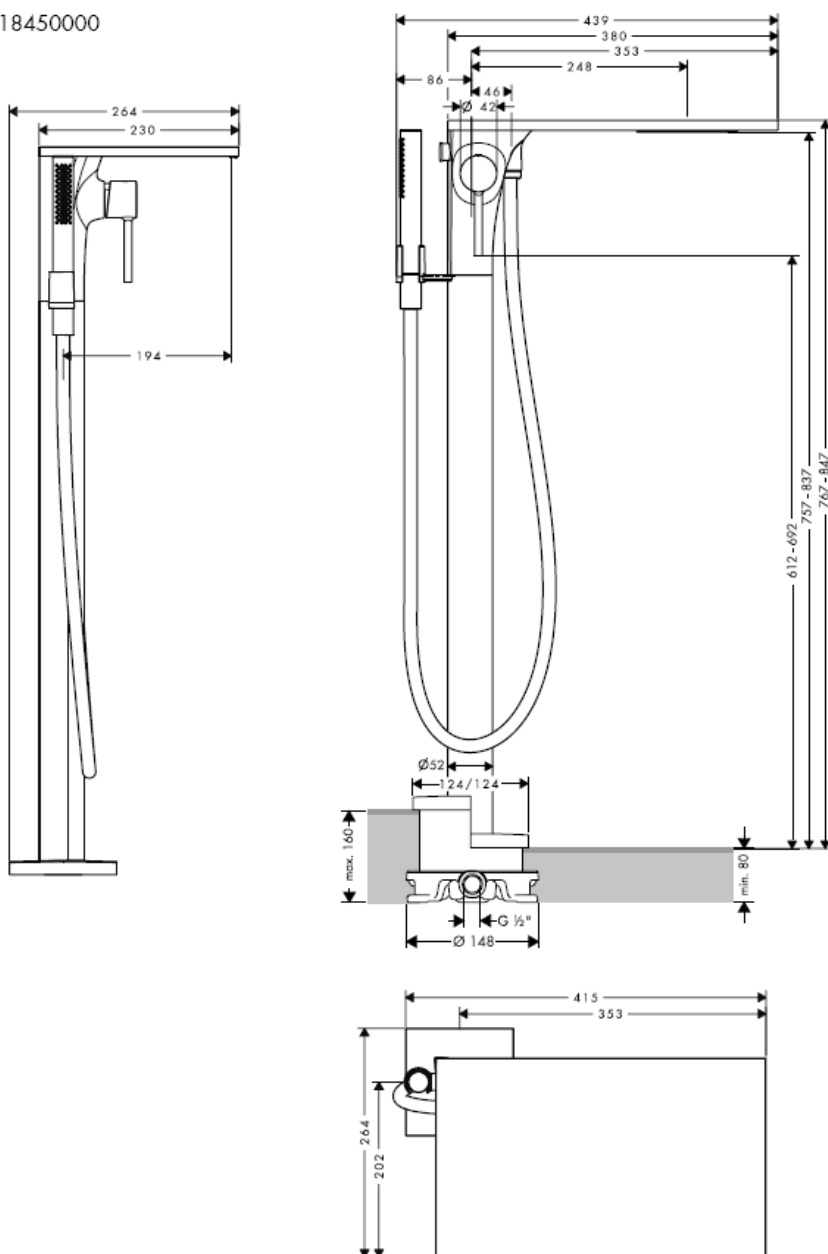

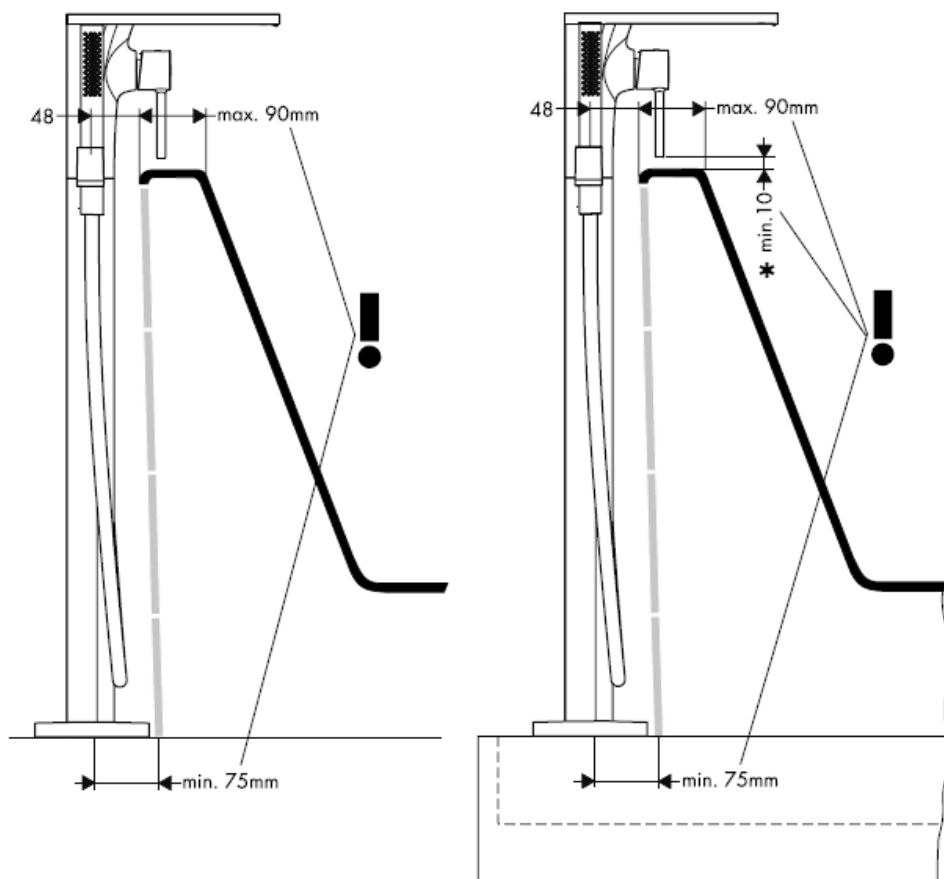

* < 10 min = Produljenje 60 mm (br. Proizvoda 97686000)


Citterio 39451000

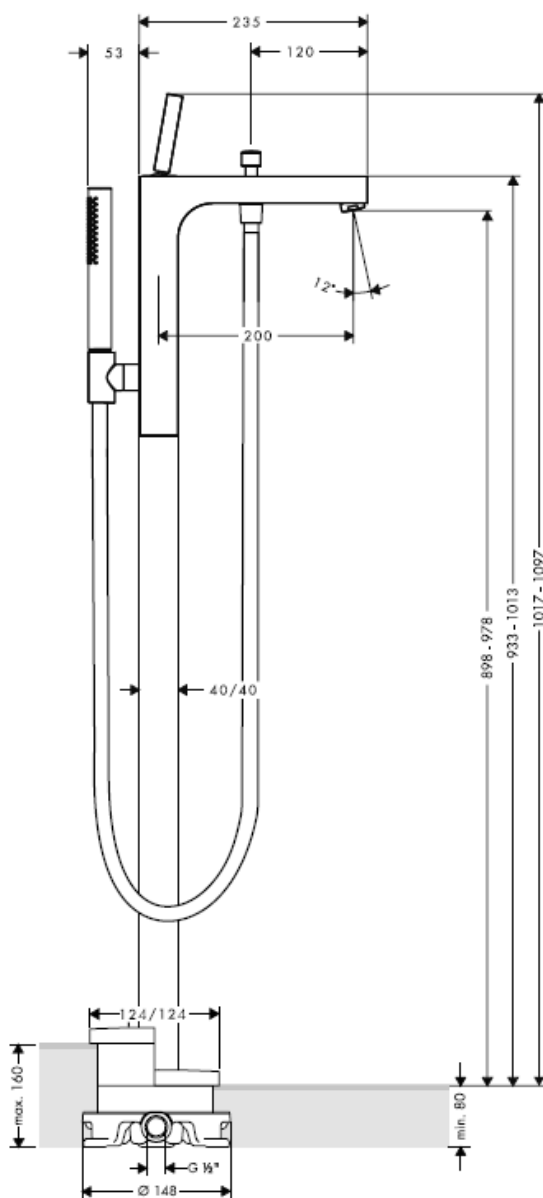









Pažnja! Cijevi moraju biti postavljene, isprane i testirane prema važećim normama!







Starck 10452180

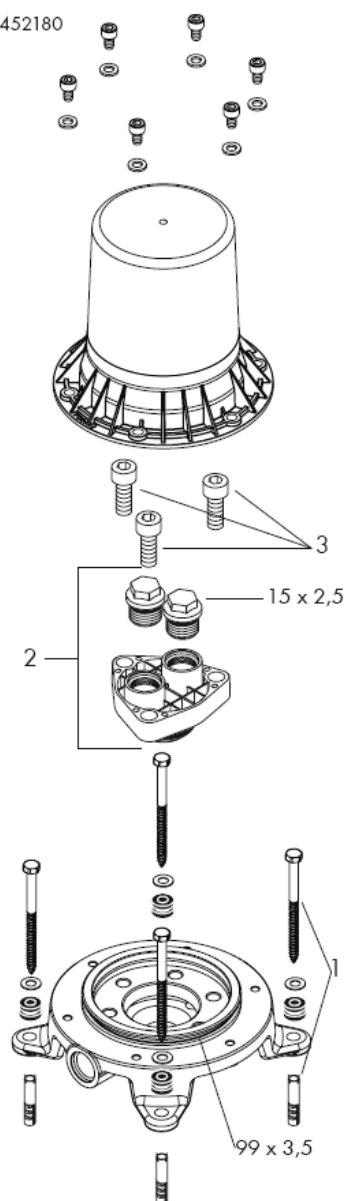


Montreux 16549180



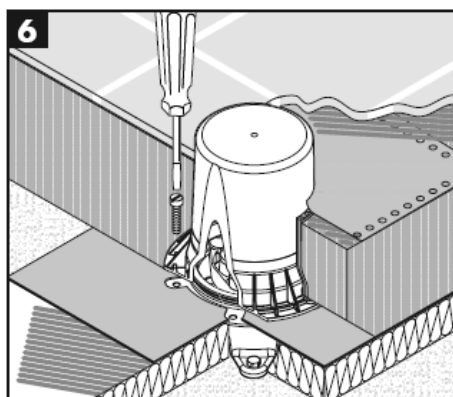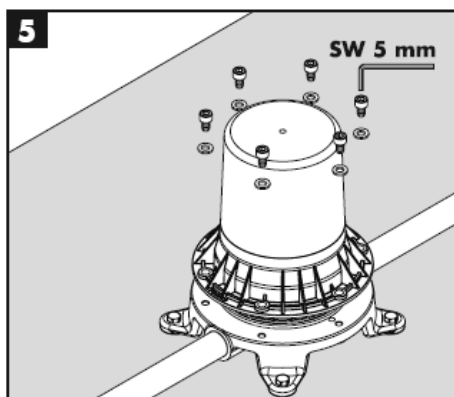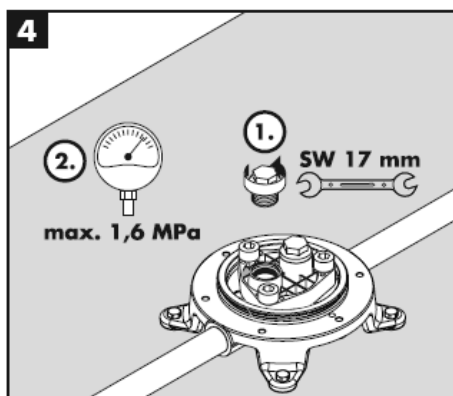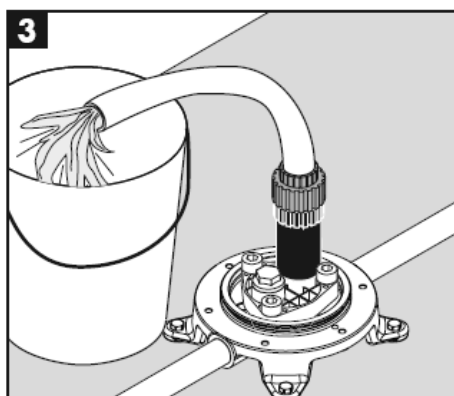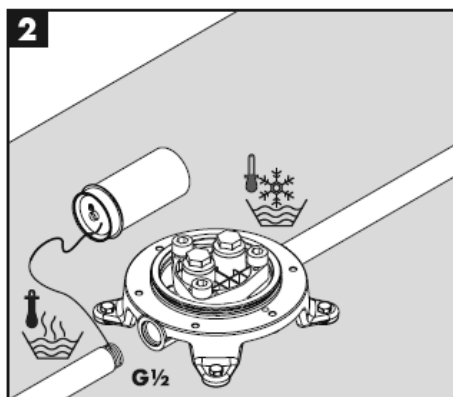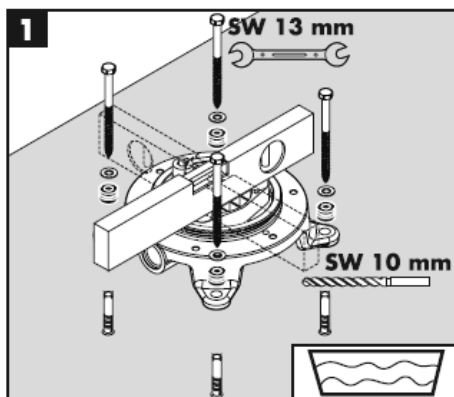

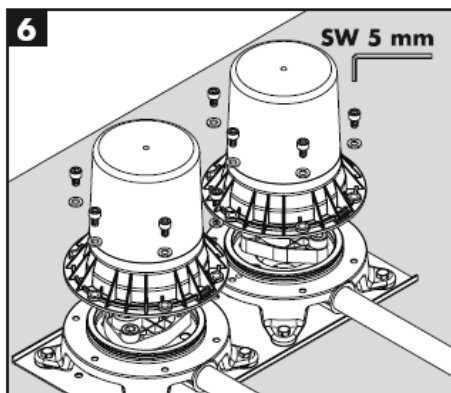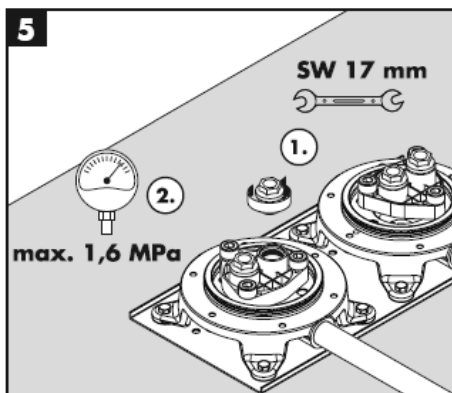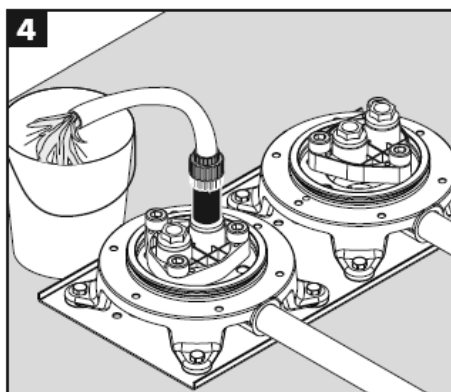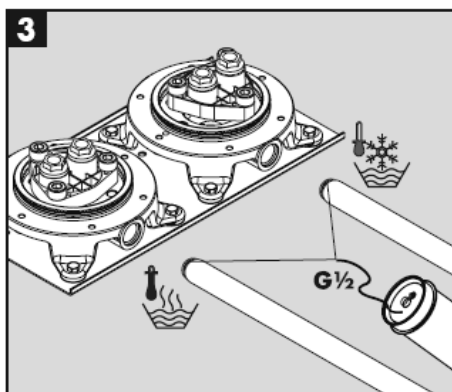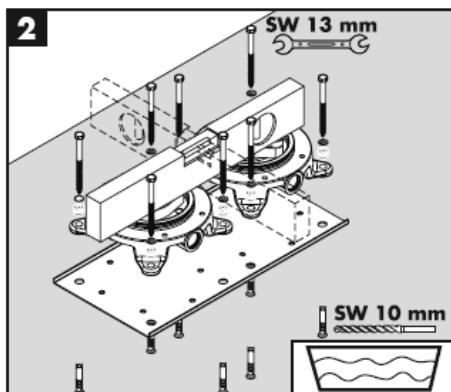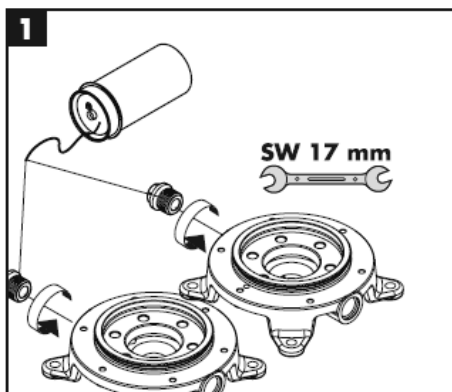

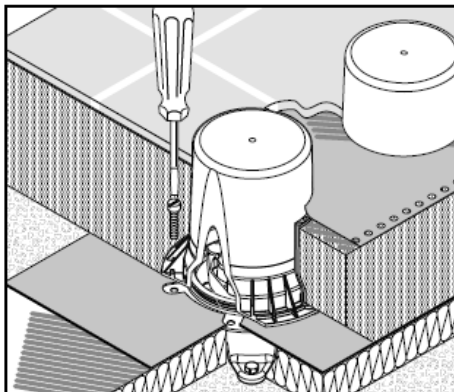

Hrvatski

Tehnički podatci

Najveći dopušteni tlak: max. 1 MPa
Preporučeni tlak: 0,1 – 0,5 MPa
Probni tlak: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Temperatura vruće vode: max. 80° C
Preporučena temperatura vruće vode: 65° C

Rezervni djelovi pogledaj stranicu 10 – 11

garnitura za pričvršćivanje 96260000
Set brtvi 96459000
valjkasti vijak M 10 x 35 97670000

Posebni pribor


* Manžeta za brtvljenje 96441000
(Nije sadržano u isporuci!)

Oznaka testiranja

	DVGW	P-IX	SVGW	ACS	NF	WRAS	KIWA
10452180				x		X	
16549180		PA-IX 18729/ICB					

hansgrohe

Montaj kılavuzu

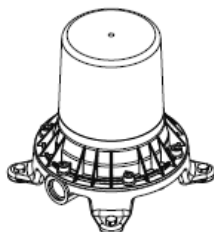

Starck
10452180



Montreux
16549180

AXOR®

hansgrohe


Starck 10458XXX









Starck 10060XXX





Starck 10456XXX

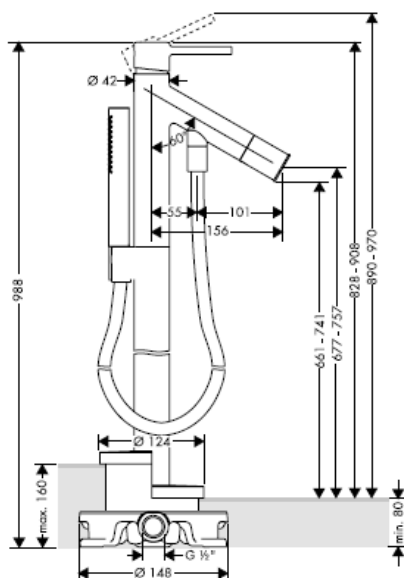


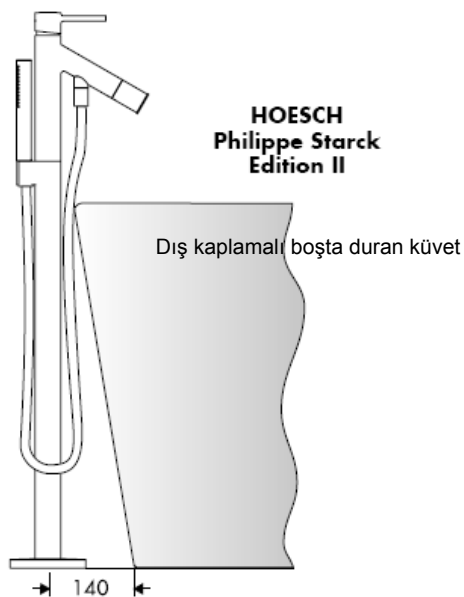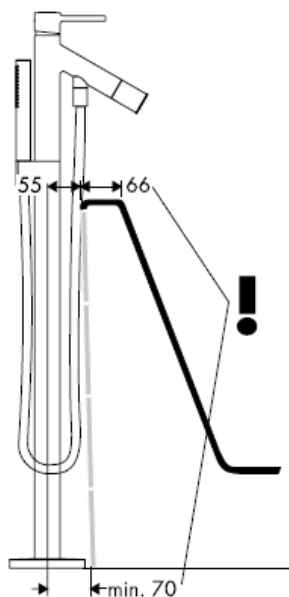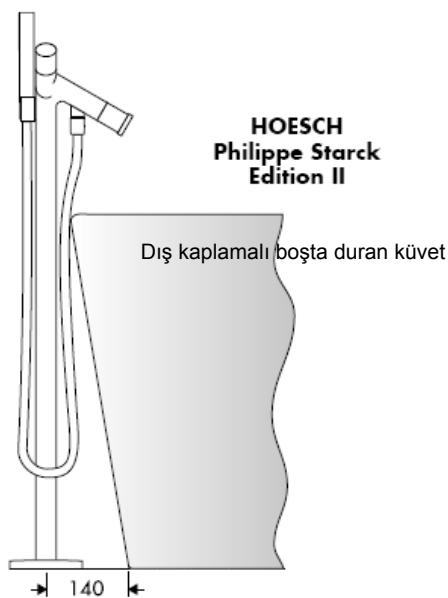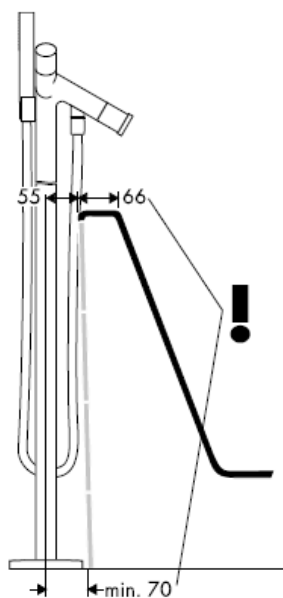

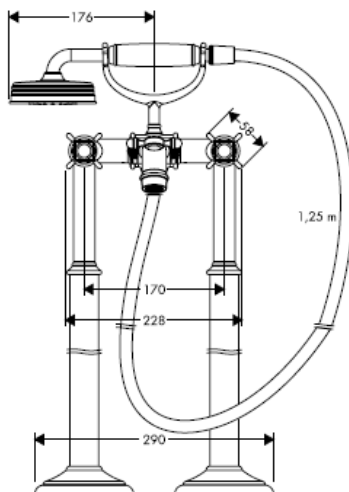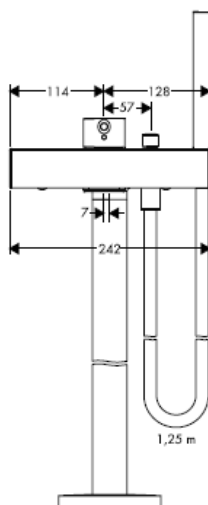


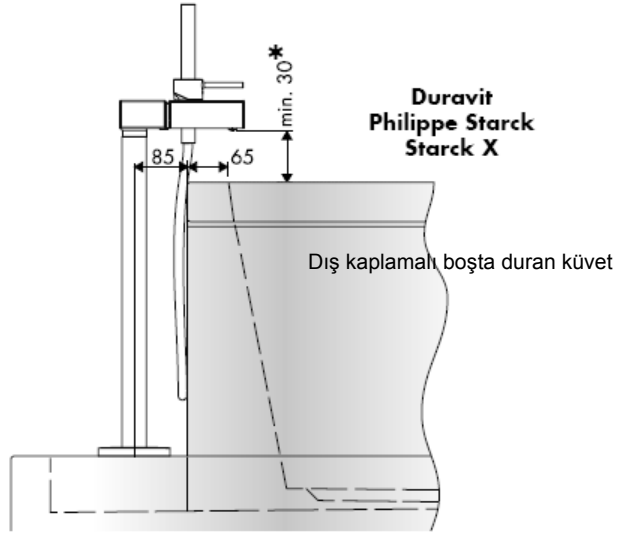
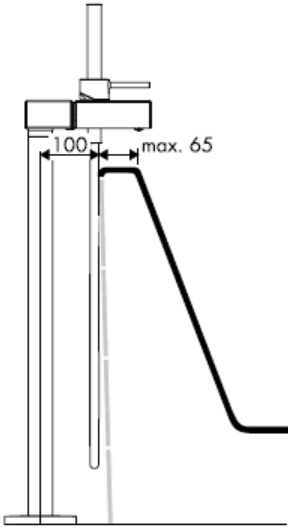


* < 30 min = Uzatma 60 mm (Ürün kodu 97686000)

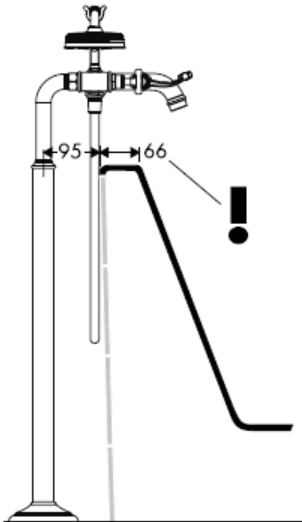


6

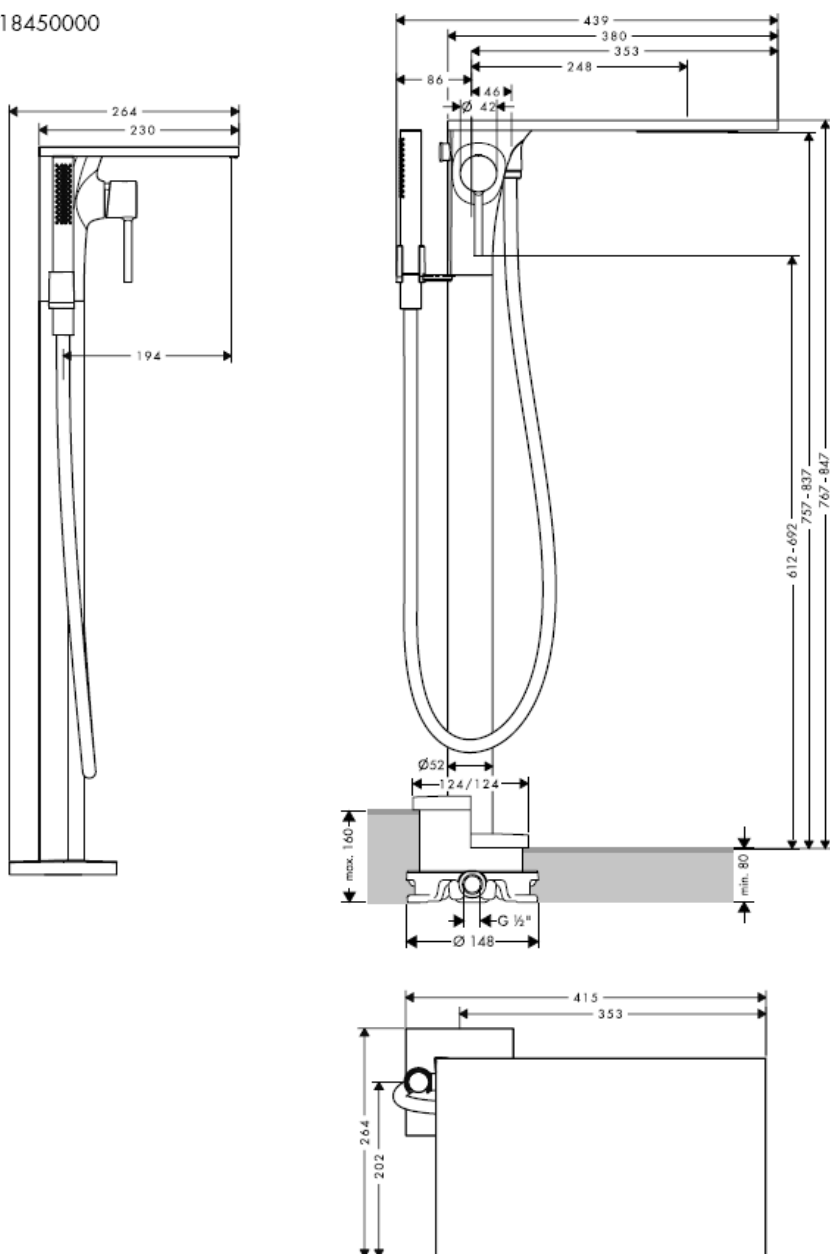

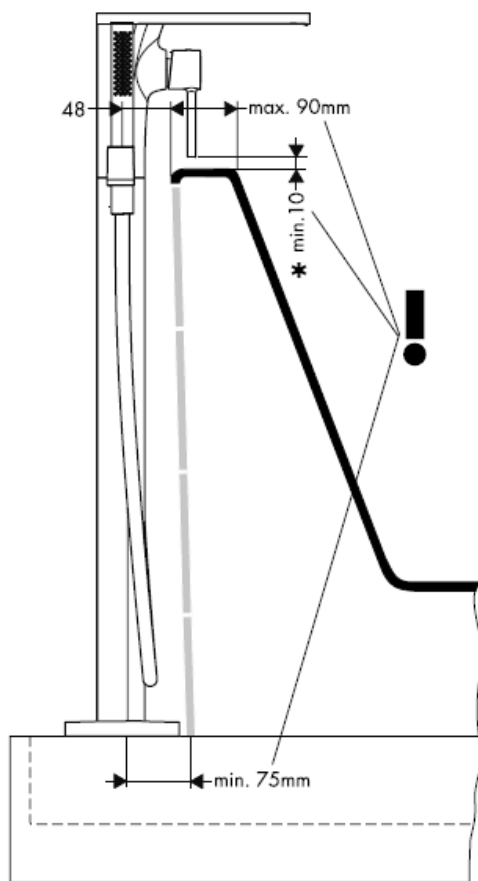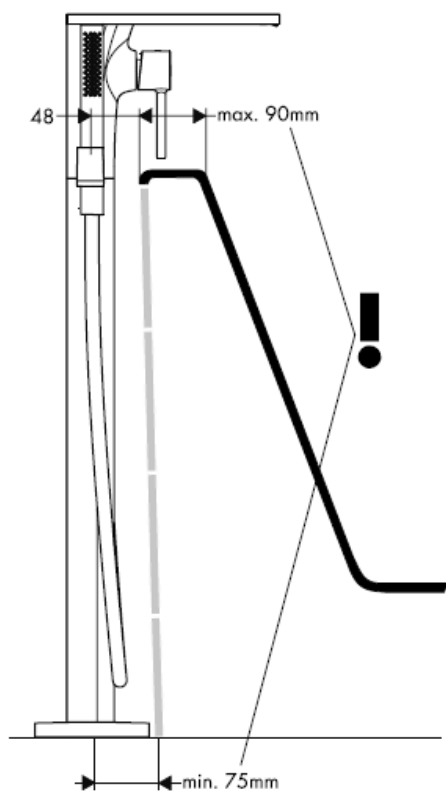

* < 10 min = Uzatma 60 mm (Ürün kodu 97686000)


Citterio 39451000

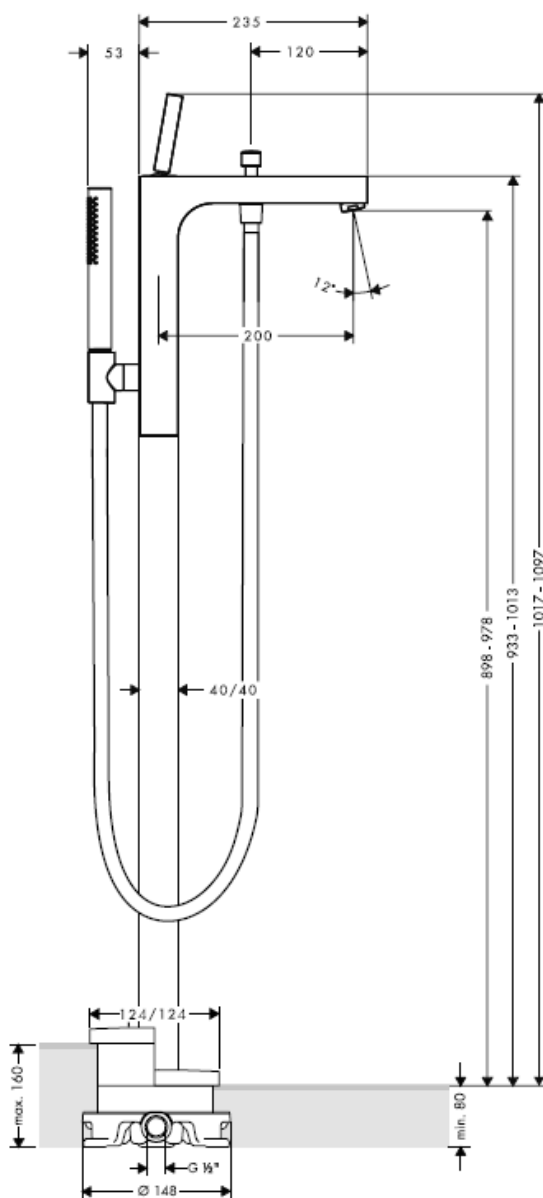









Önemli! Batarya geçerli normlara göre monte edilmeli, yıkanmalı ve kontrol edilmelidir!







Starck 10452180

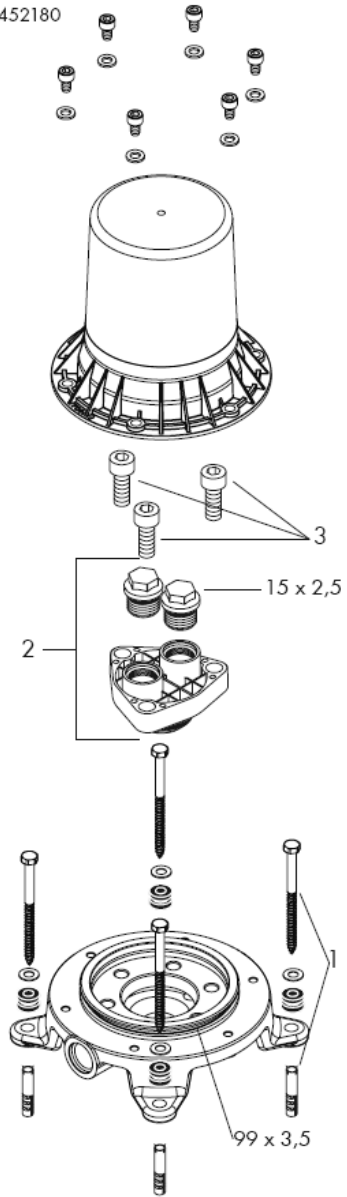


Montreux 16549180



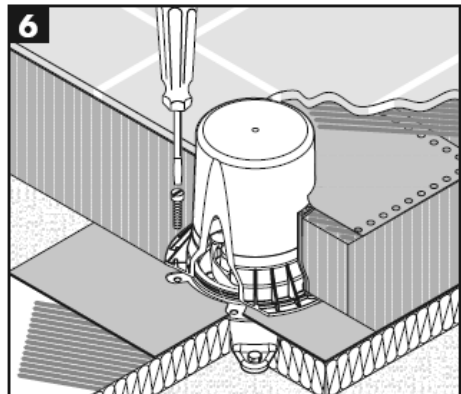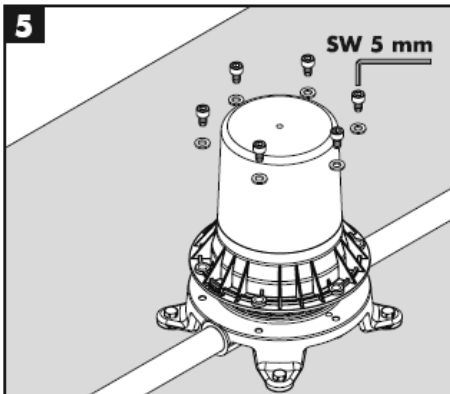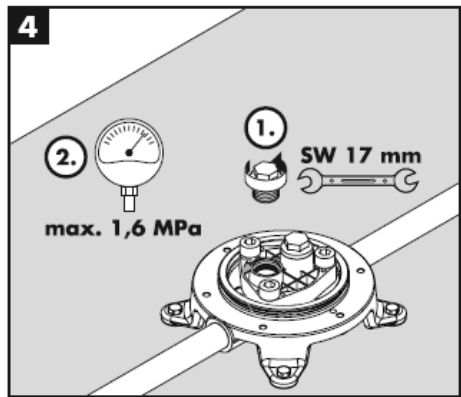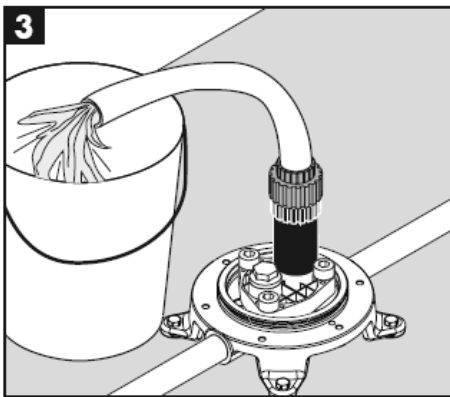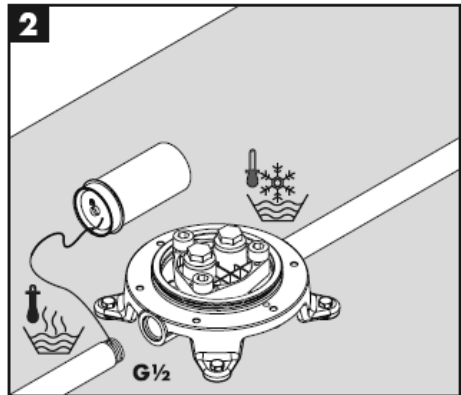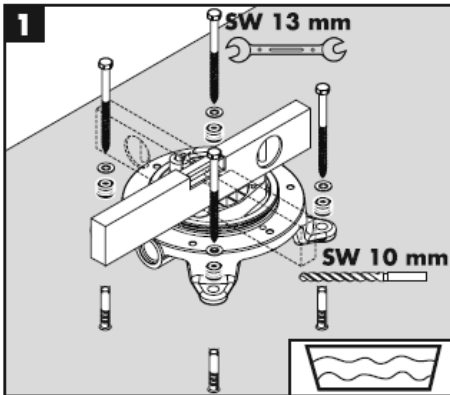

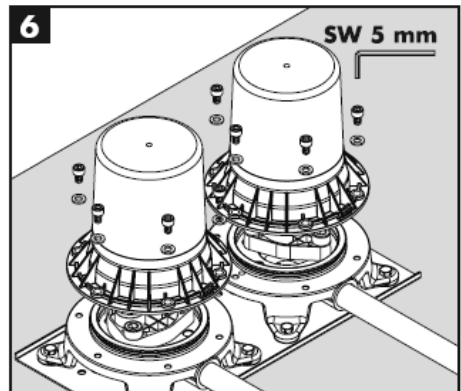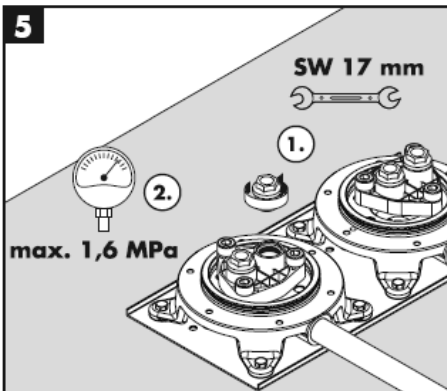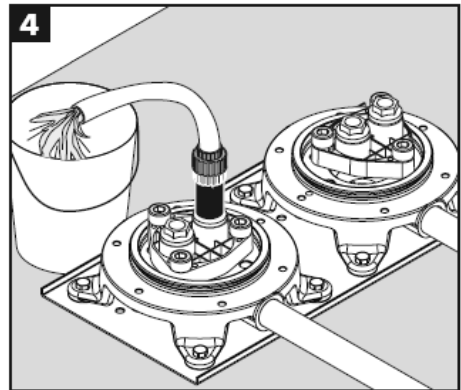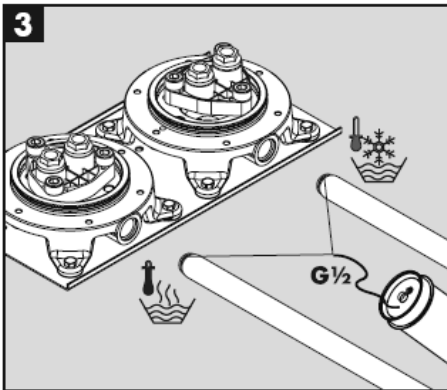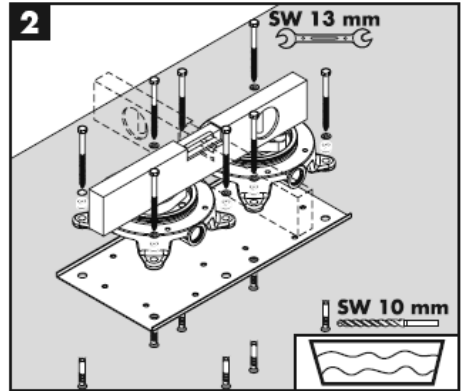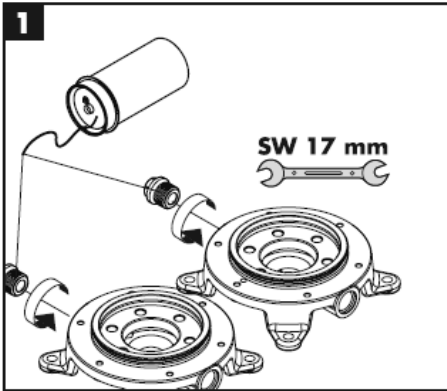

Montajı

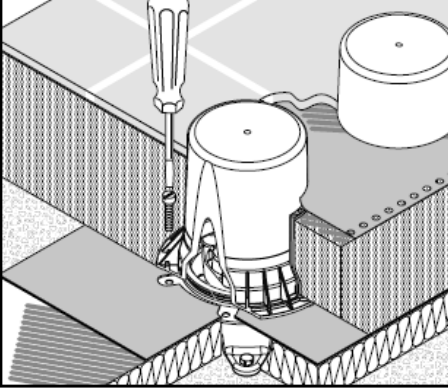

Türkçe

Teknik bilgiler

İşletme basıncı:	max. 1 MPa
Tavsiye edilen işletme basıncı:	0,1 – 0,5 MPa
Kontrol basıncı:	1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	
Sıcak su sıcaklığı:	max. 80° C
Tavsiye edilen su ısısı:	65° C

Yedek Parçalar Bakınız sayfa 10 – 11

Sabitlenme seti	96260000
Conta seti	96459000
Silindirik vida M 10 x 35	97670000

Özel aksesuarlar


* Sızdırmazlık manşeti	96441000
(Teslimat kapsamına dahil değildir)	

Kontrol işareti

DVGW	P-IX	SVGW	ACS	NF	WRAS	KIWA
10452180			x		X	
16549180	PA-IX 18729/ICB					

hansgrohe

Instrucțiuni de montare

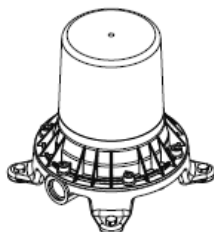

Starck
10452180



Montreux
16549180

AXOR[®]

hansgrohe


Starck 10458XXX




Starck 10060XXX




Starck 10456XXX

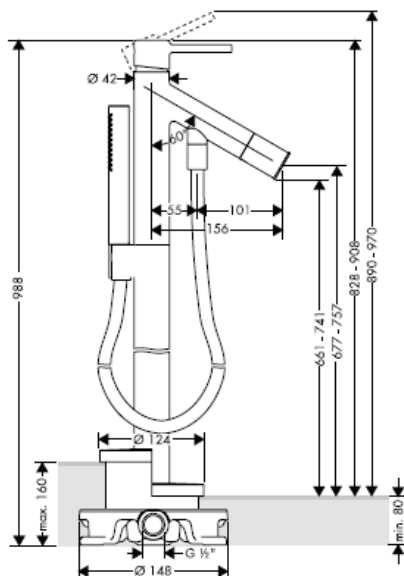

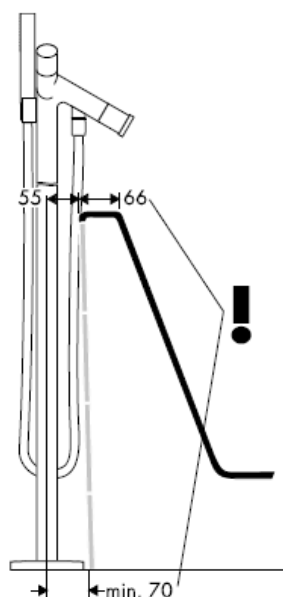

**HOESCH
Philippe Starck
Edition II**

Cadă de baie cu suport și panou.


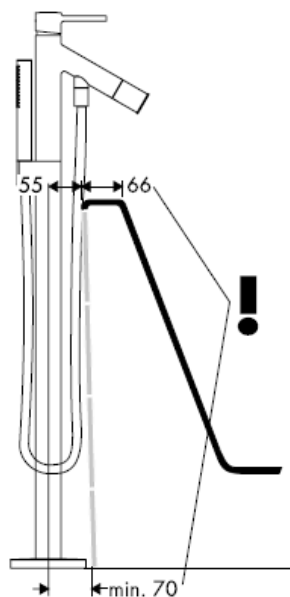


**HOESCH
Philippe Starck
Edition II**



Cadă de baie cu suport și panou.





Starck X 10406000

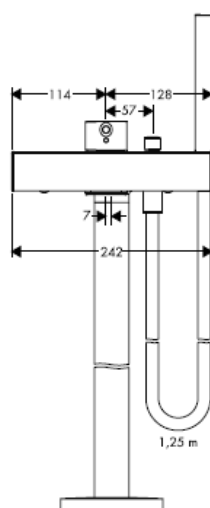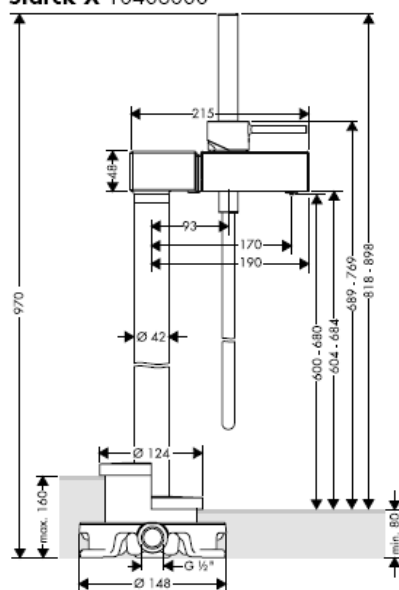


Montreux 16547XXX

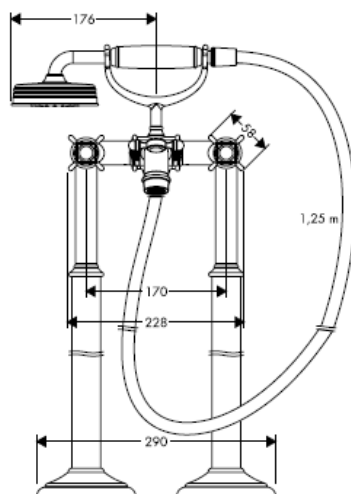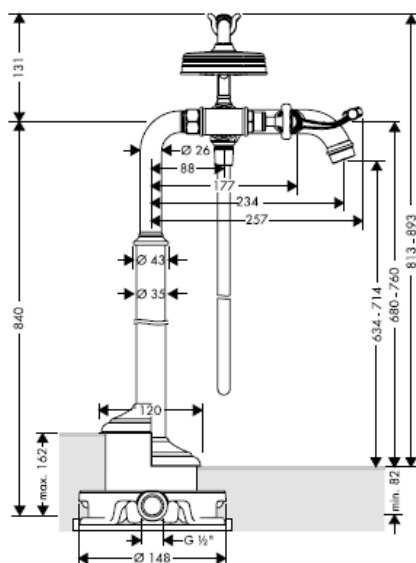


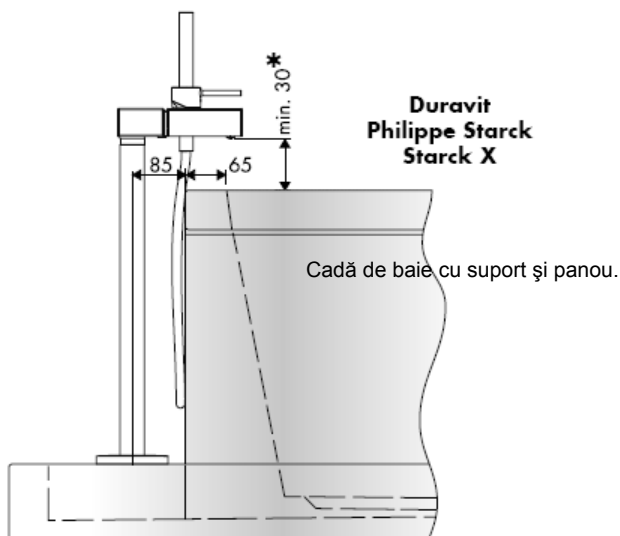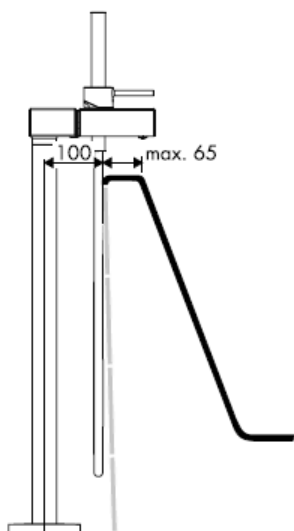


* < 30 min = Prelungitor 60 mm (Nr. produs 97686000)

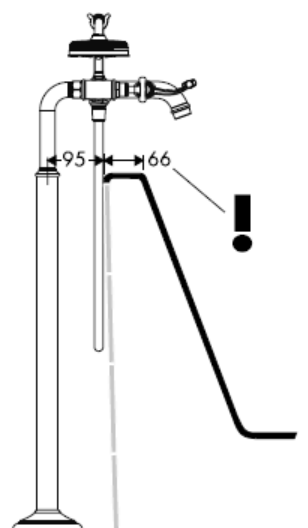


Massaud 18450000

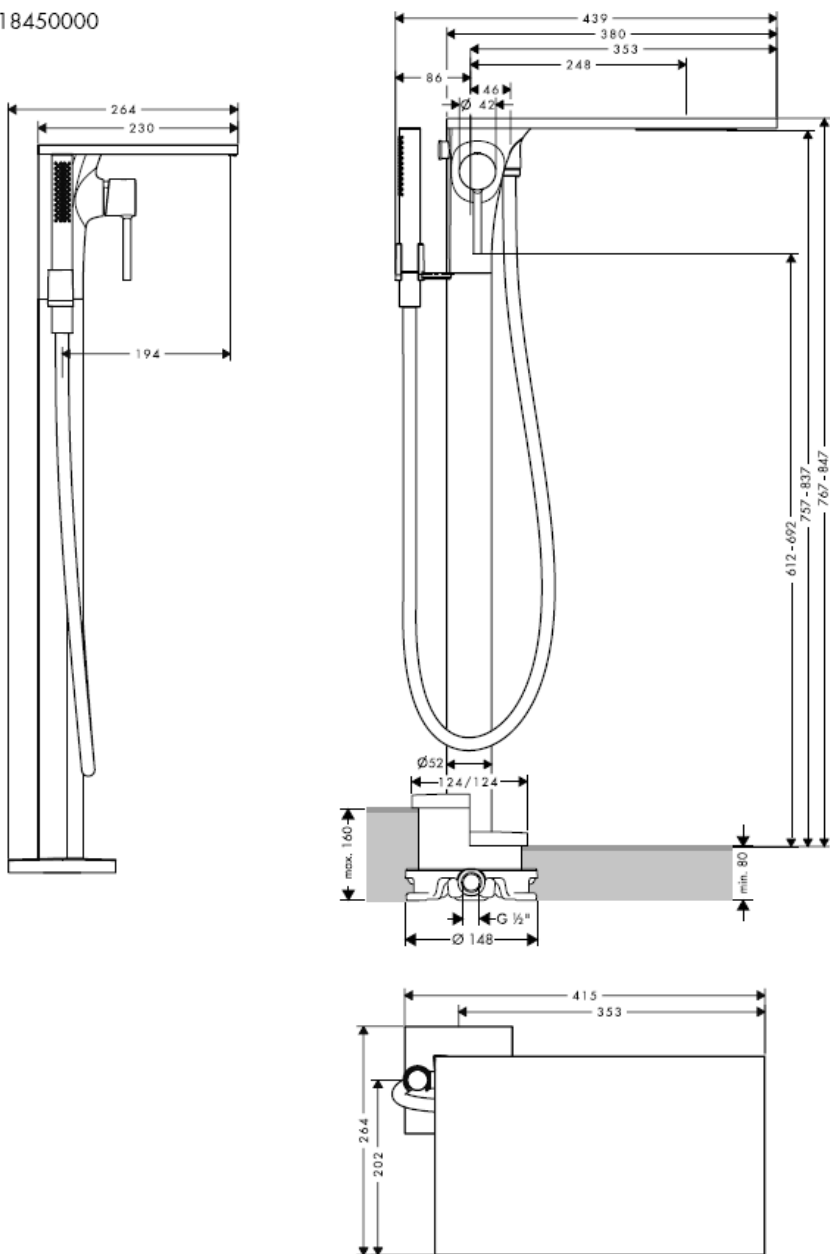

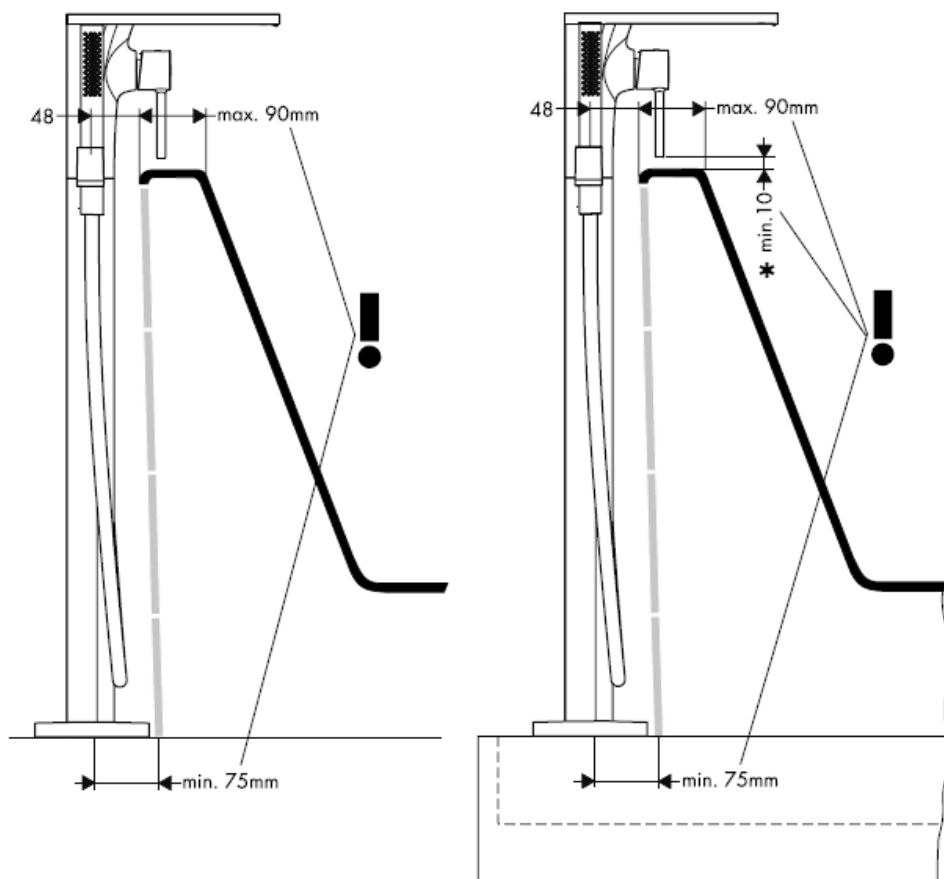

* < 10 min = Prelungitor 60 mm (Nr. produs 97686000)


Citterio 39451000

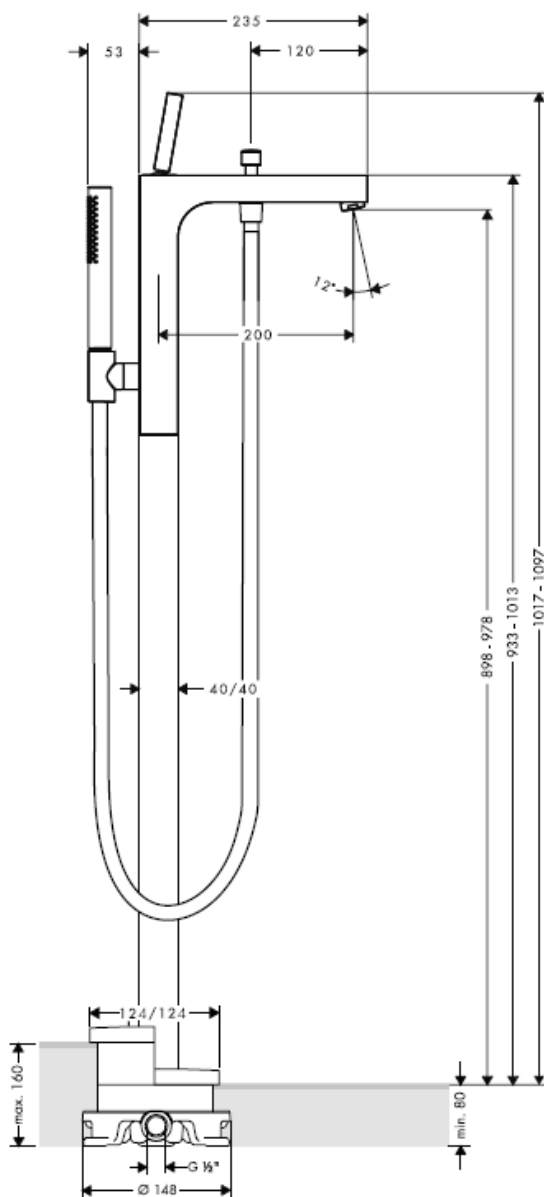




Atenție! Bateria trebuie montată, clătită și verificată conform normelor în vigoare.

Starck 10452180

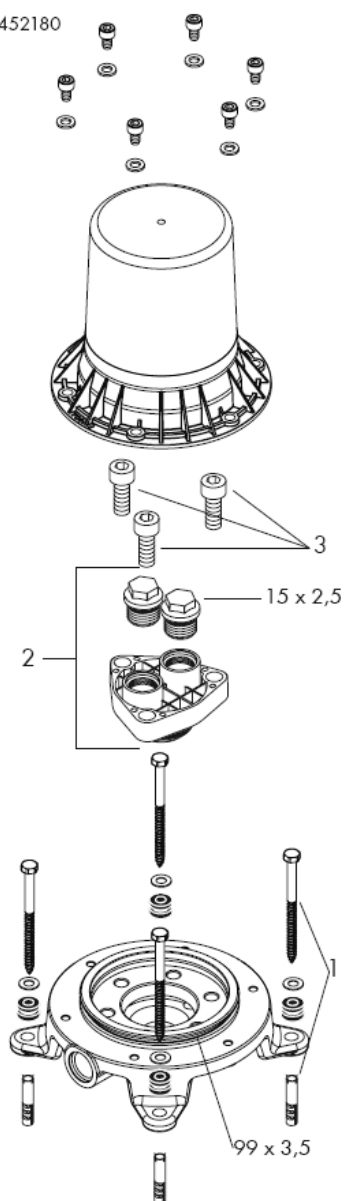







Montreux 16549180









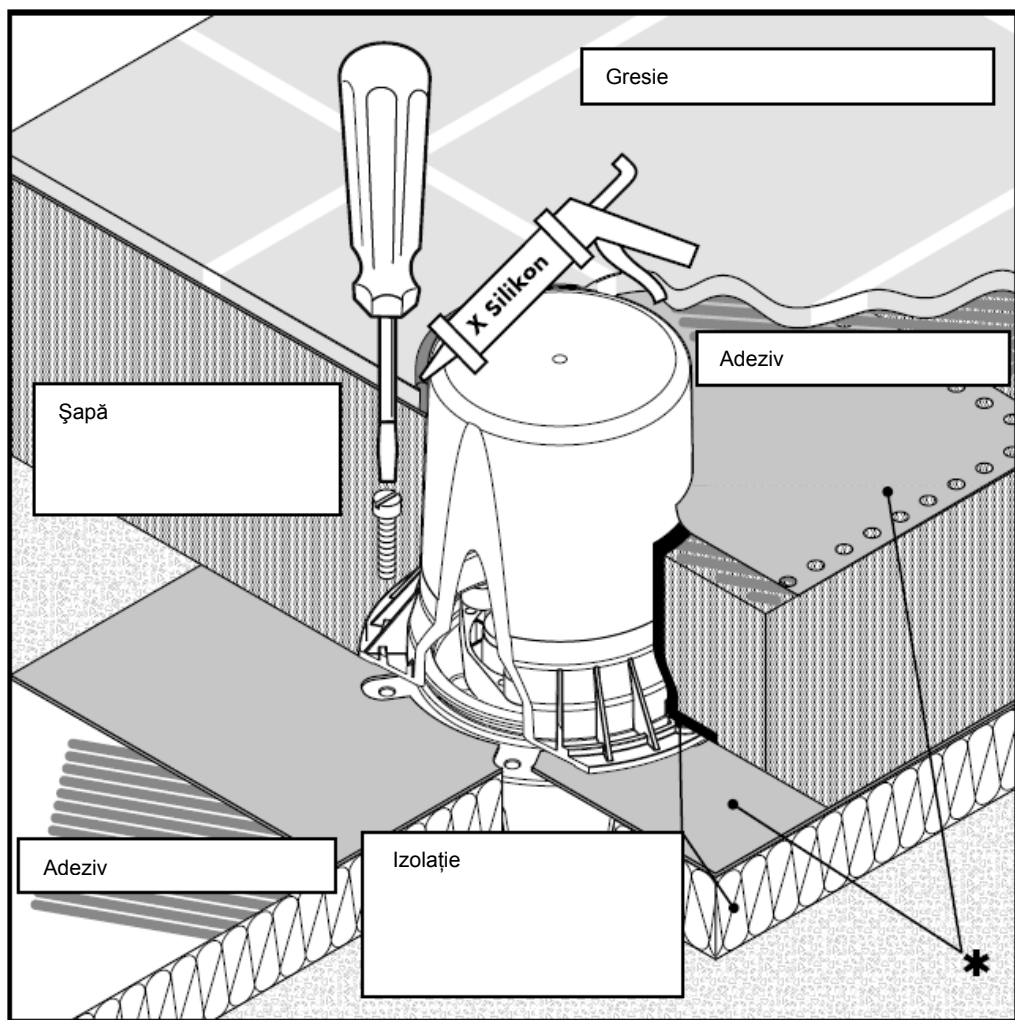


* manșetă de etanșare opțională

X Silicon (fără acid acetic!)

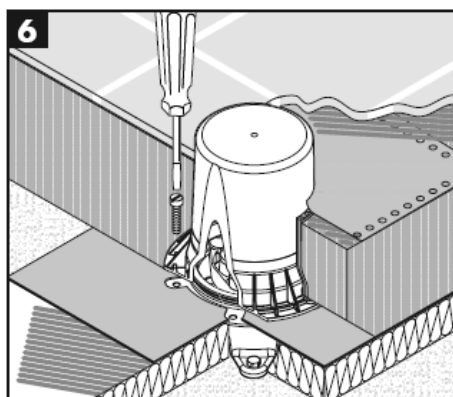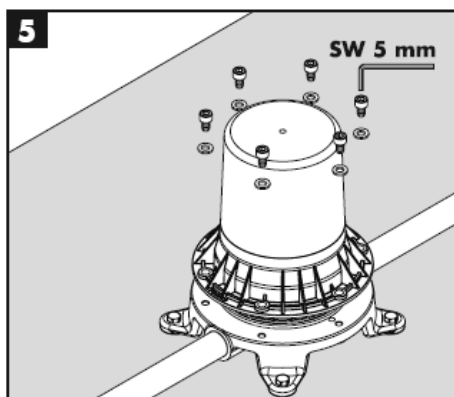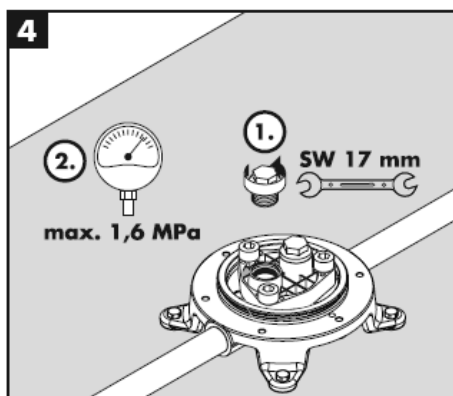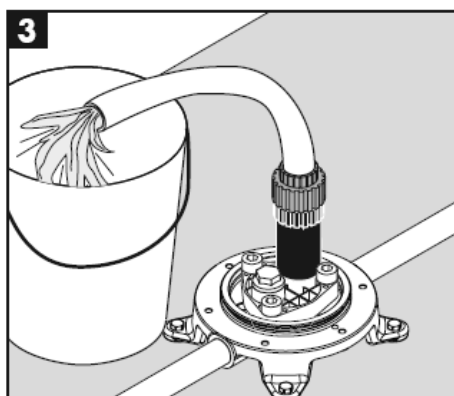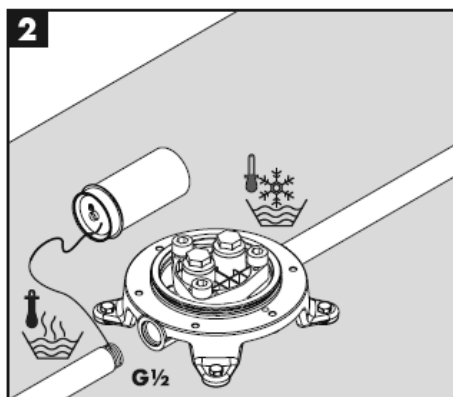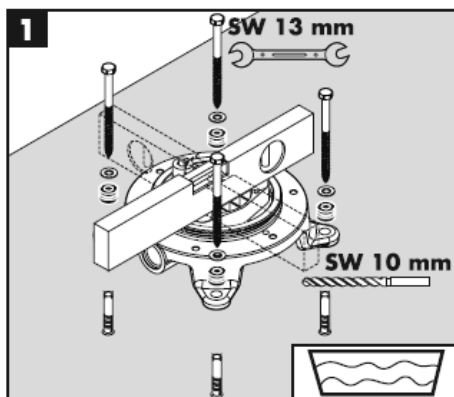

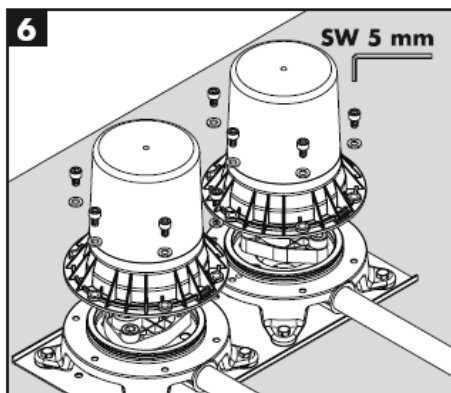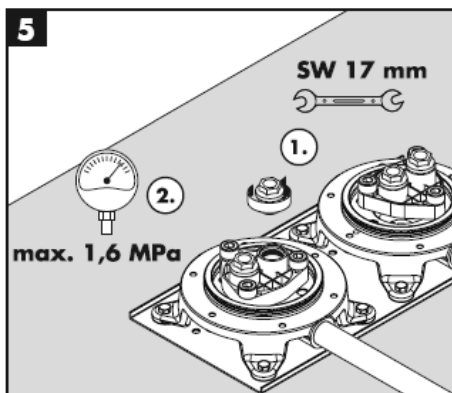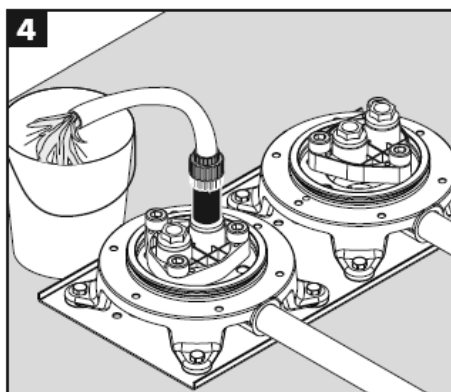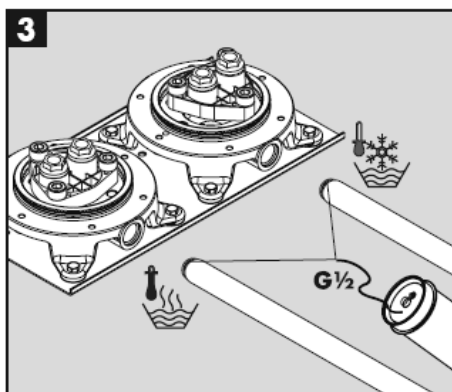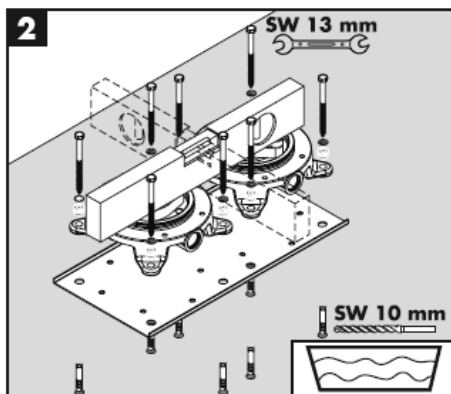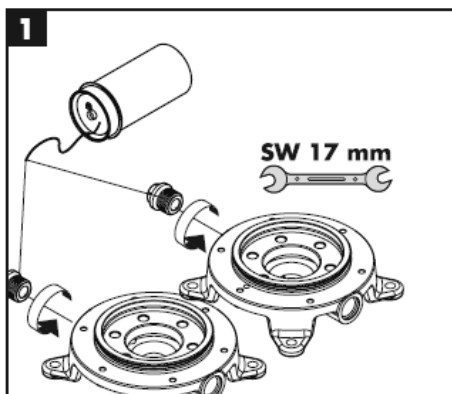

Montare

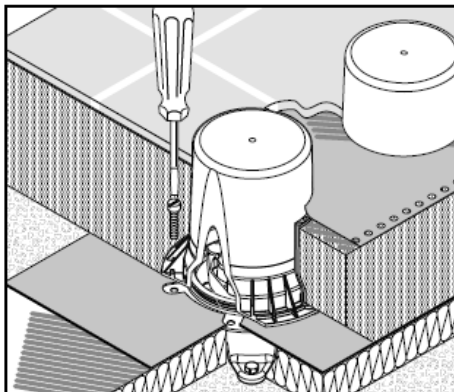

Română

Date tehnice

Presiune de funcționare: max. 1 MPa
Presiune de funcționare recomandată: 0,1 – 0,5 MPa
Presiune de verificare: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Temperatura apei calde: max. 80° C
Temperatura recomandată a apei calde: 65° C

Piese de schimb vezi pag. 10 – 11

Garnitură de fixare 96260000
Set de garnituri 96459000
Șurub cilindric M 10 x 35 97670000

Accesorii opționale

* Manșetă de etanșare 96441000
(nu este inclus în setul livrat)

Certificat de testare

	DVGW	P-IX	SVGW	ACS	NF	WRAS	KIWA
10452180				x		X	
16549180		PA-IX 18729/ICB					

hansgrohe

Οδηγία συναρμολόγησης



Starck
10452180



Montreux
16549180

AXOR[®]

hansgrohe


Starck 10458XXX







Starck 10060XXX





Starck 10456XXX


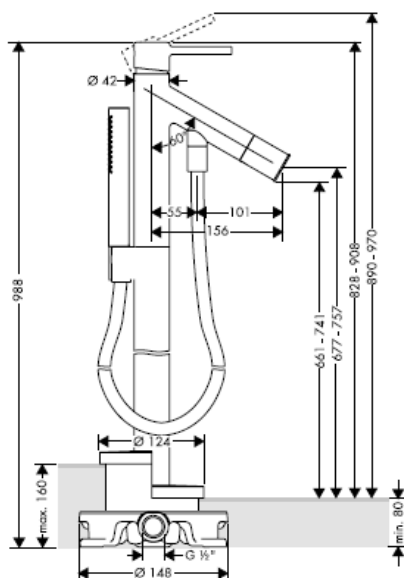


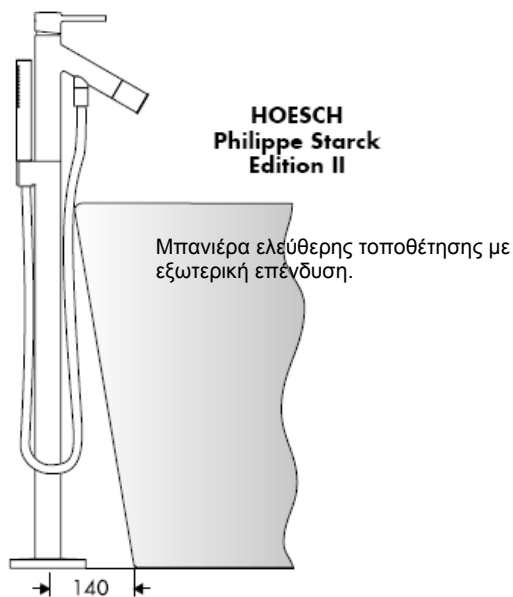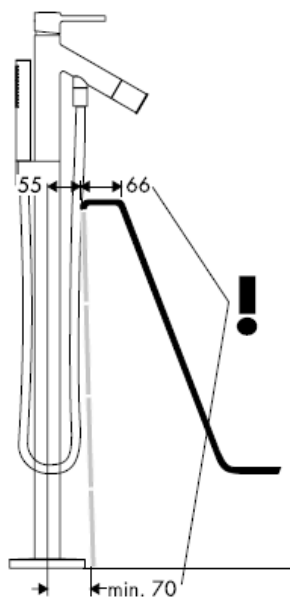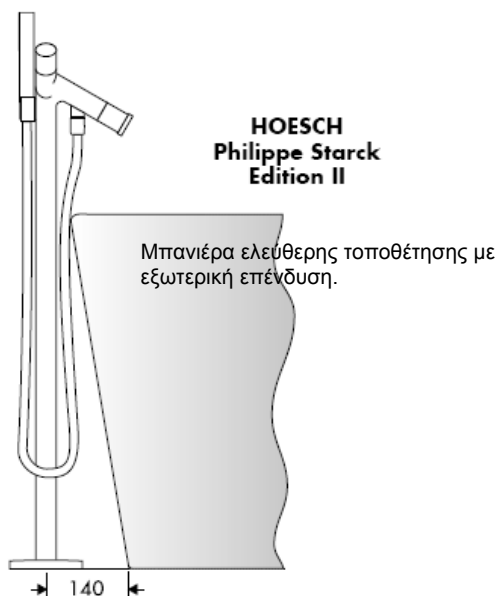
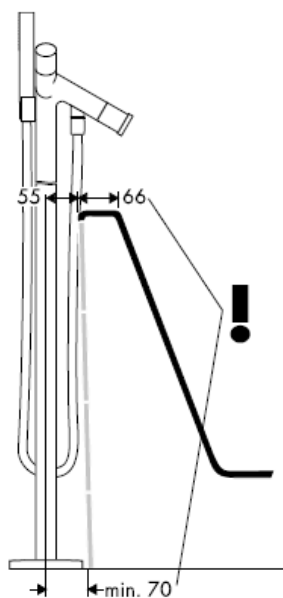


Starck X 10406000

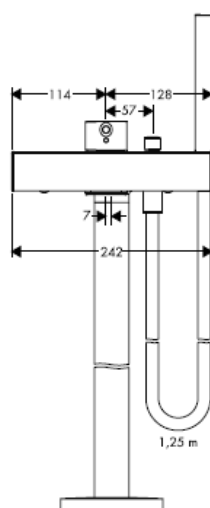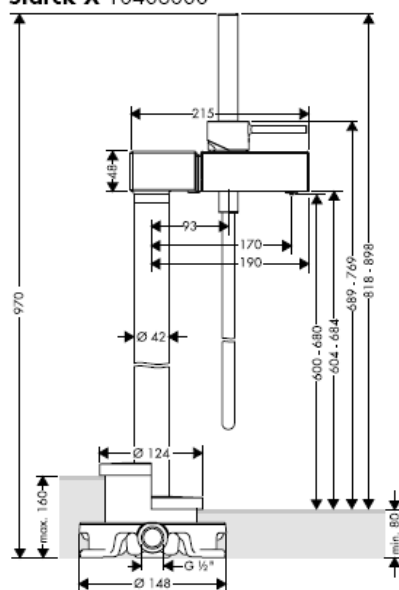

Montreux 16547XXX

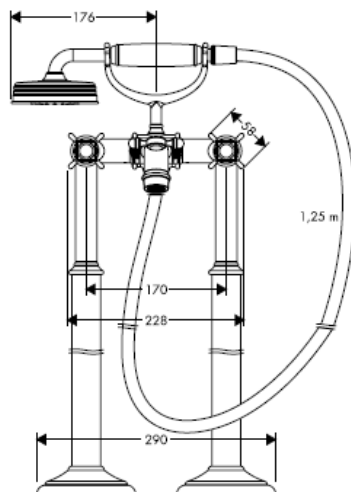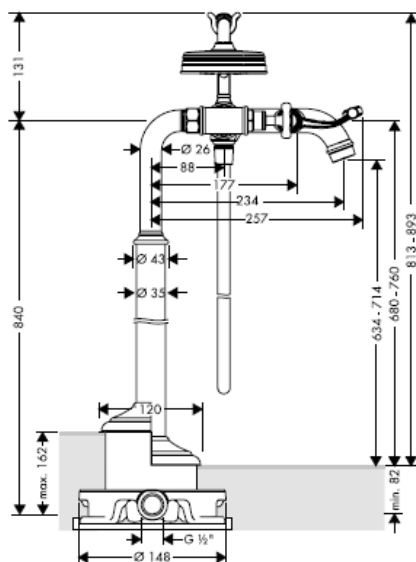


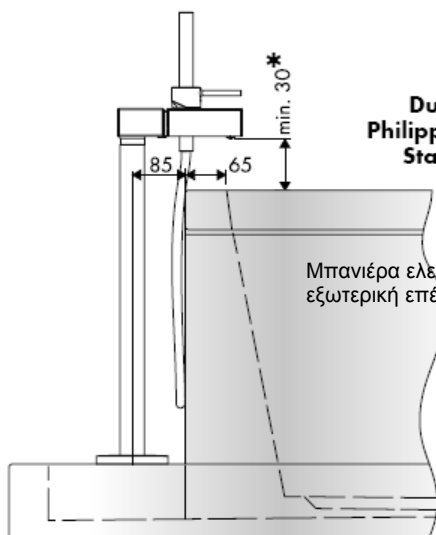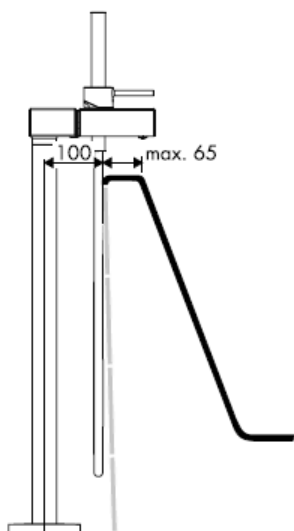


**Duravit
Philippe Starck
Starck X**


Μπανιέρα ελεύθερης τοποθέτησης με
εξωτερική επένδυση.

* < 30 min = Επιμήκυνση 60 mm (αρ. είδους 97686000)

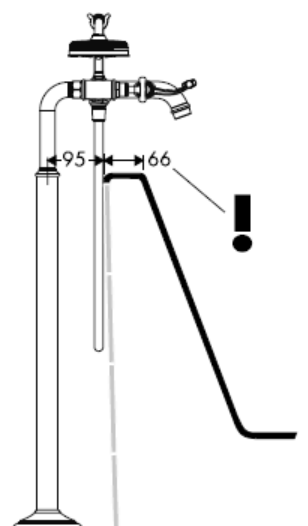


Massaud 18450000

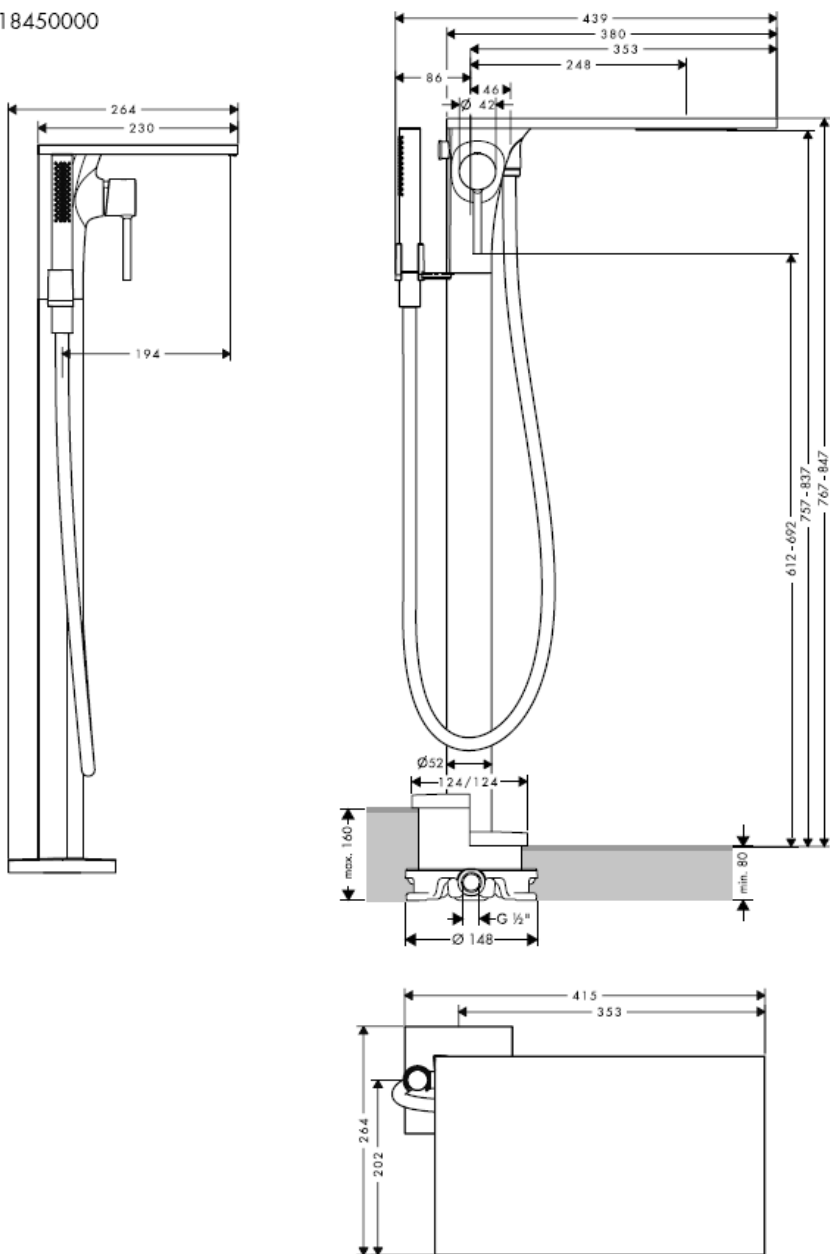

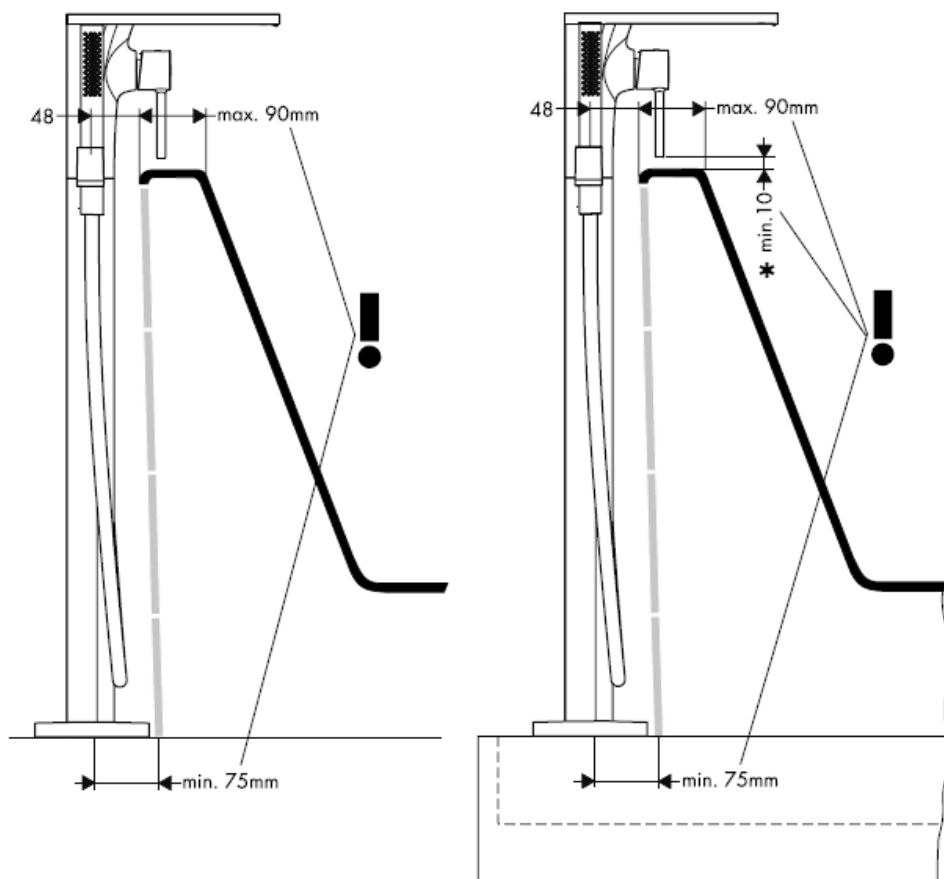

* < 10 min = Επιμήκυνση 60 mm (αρ. είδους 97686000)


Citterio 39451000

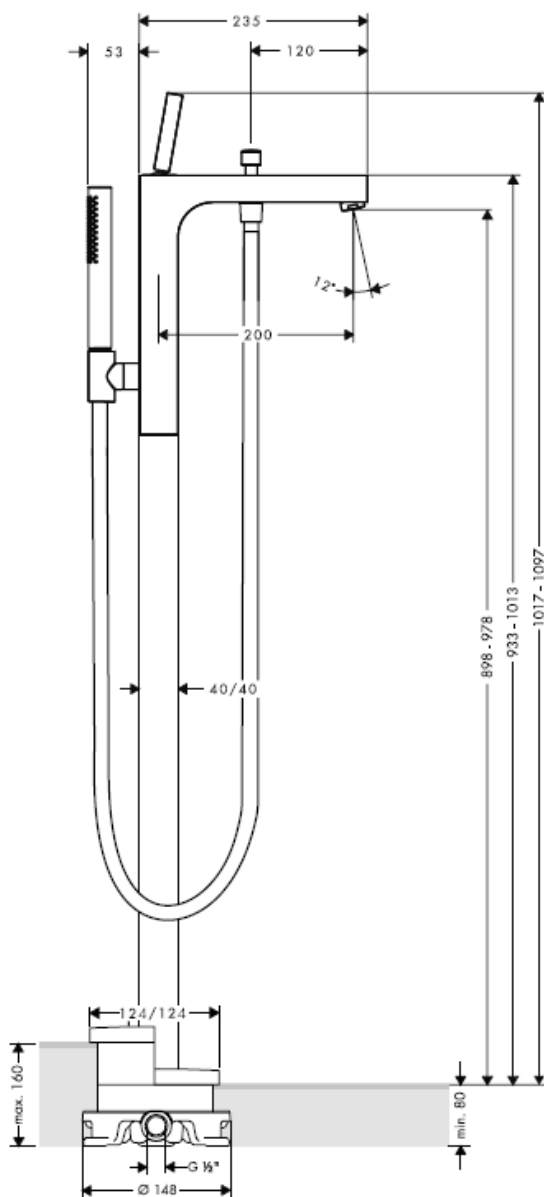




Προσοχή! Η κεντρική βάνα πρέπει να τοποθετηθεί, να πλυθεί και να ελεγχθεί με βάση τους ισχύοντες κανόνες υδραυλικής τέχνης!

Starck 10452180

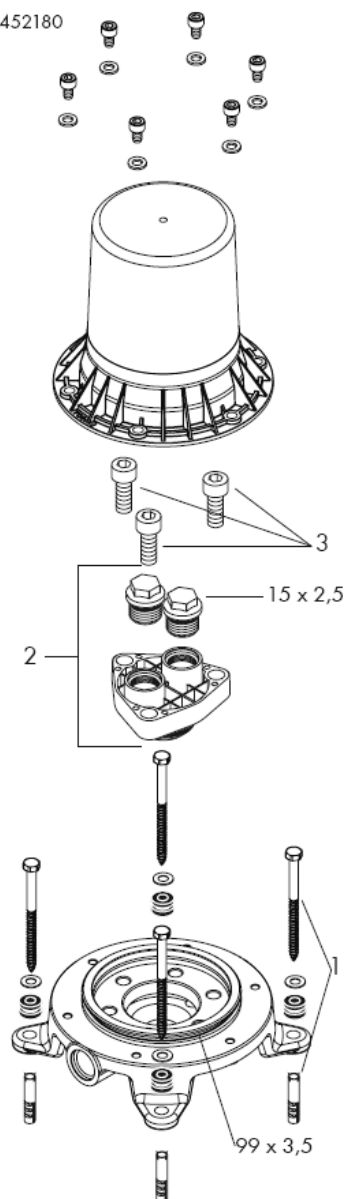







Montreux 16549180









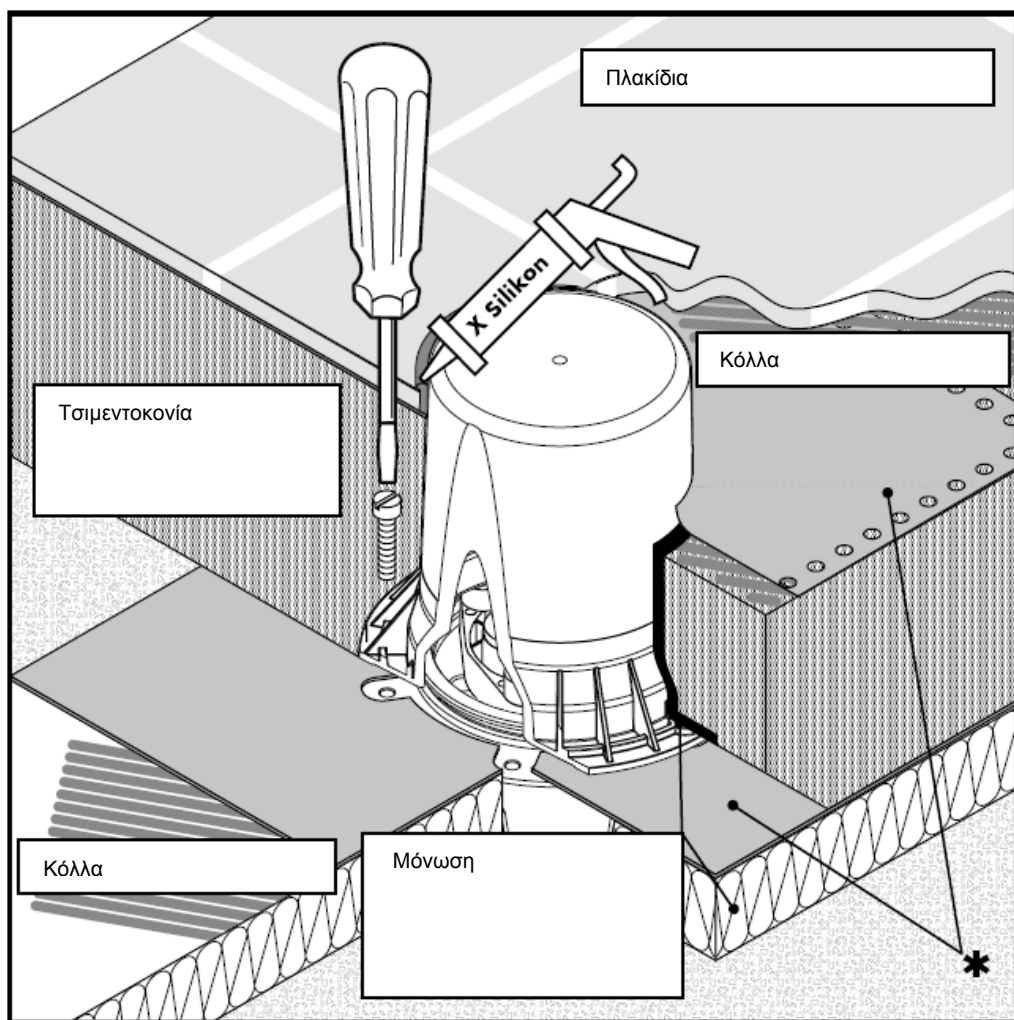


* προαιρετικό στεγανοποιητικό
προέκταση

Χ Σιλικόνη (δίχως οξικό οξύ!)

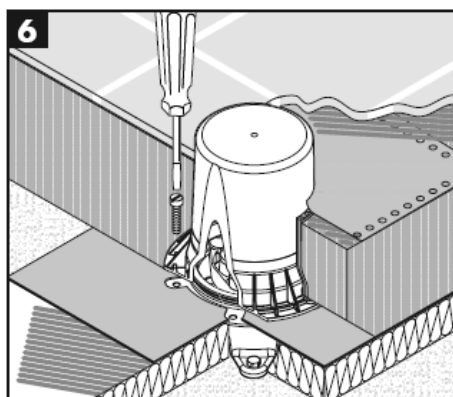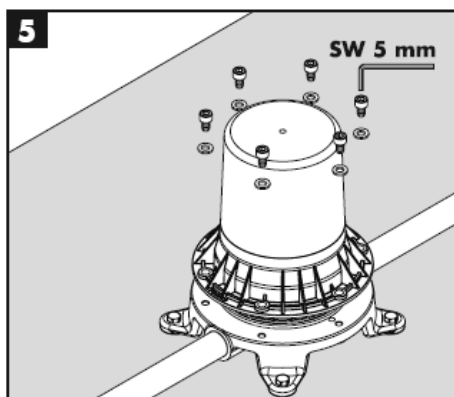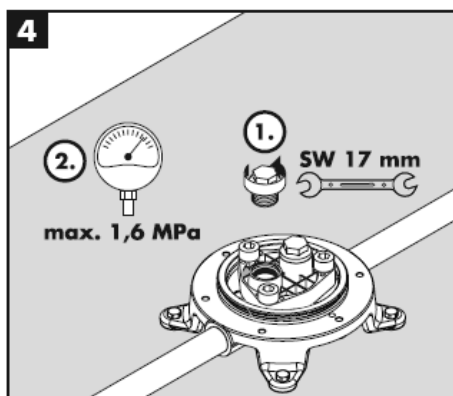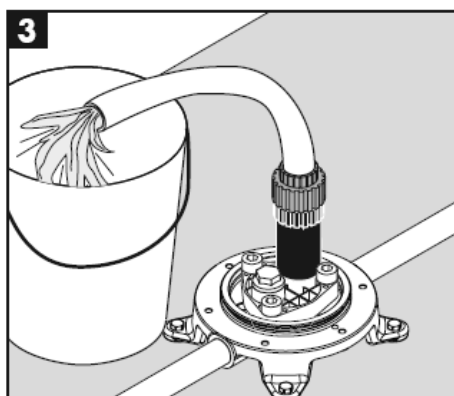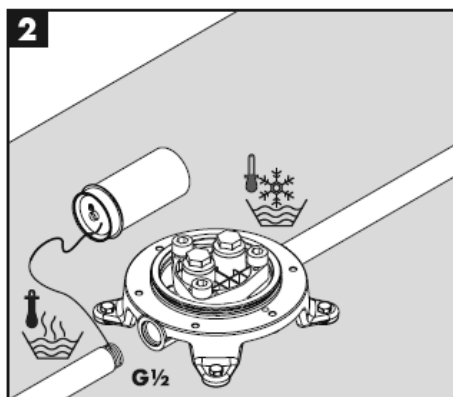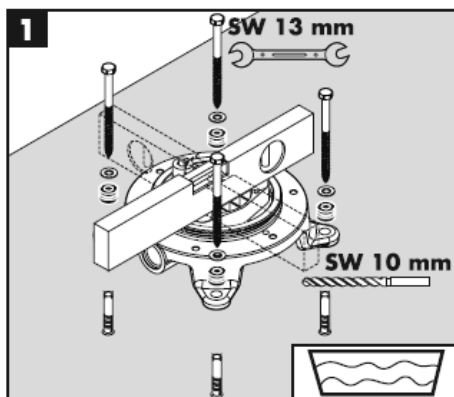

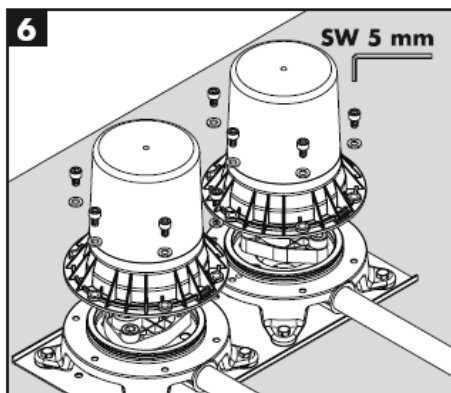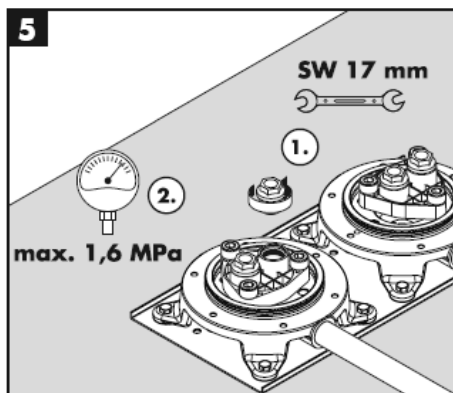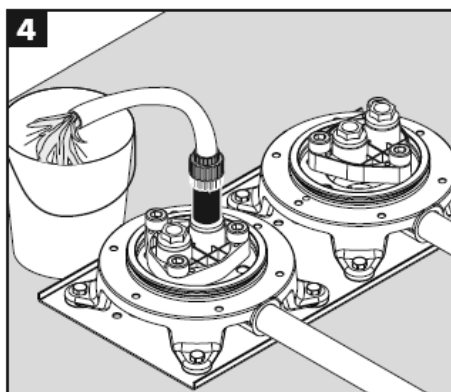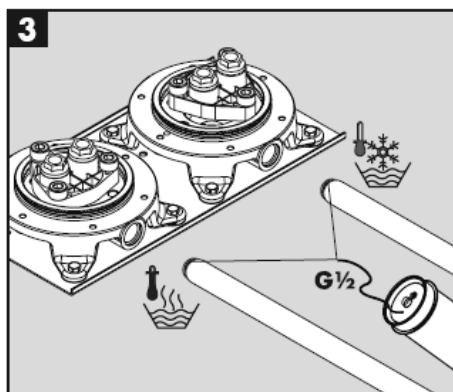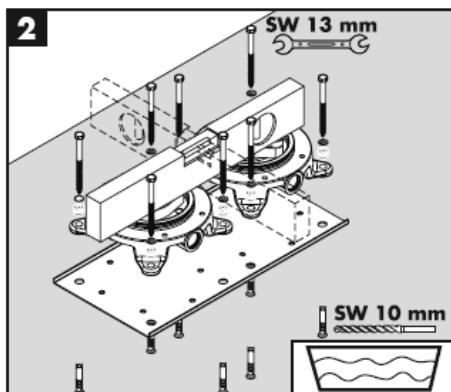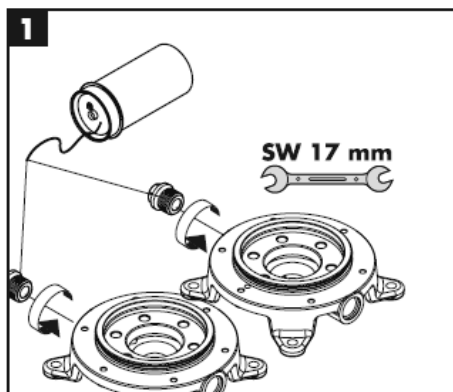

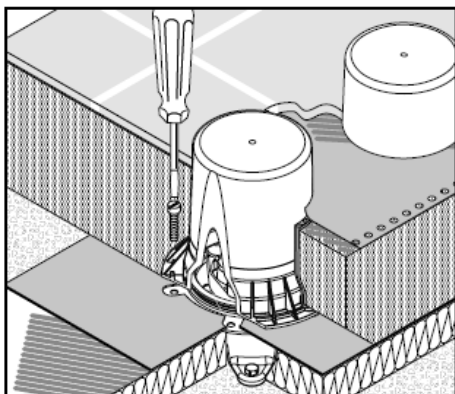

Ελληνικά

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Λειτουργία πίεσης: max. 1 MPa
 Συνιστώμενη λειτουργία πίεσης: 0,1 – 0,5 MPa
 Πίεση ελέγχου: 1,6 MPa
 (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
 Θερμοκρασία ζεστού νερού: max. 80° C
 Συνιστώμενη θερμοκρασία ζεστού νερού: 65° C

Ανταλλακτικά βλ. Σελίδα 10 – 11

Ομάδα στηριγμάτων στερέωσης 96260000
 Σετ παρεμβυσμάτων 96459000
 Κυλινδρική βίδα M 10 x 35 97670000

Ειδικά αξεσουάρ

* Στεγανοποιητικό παρέμβυσμα 96441000
 (δεν περιλαμβάνεται στον παραδοτέο εξοπλισμό)

Σήμα ελέγχου


	DVGW	P-IX	SVGW	ACS	NF	WRAS	KIWA
10452180				x		X	
16549180		PA-IX 18729/ICB					

hansgrohe

تعليمات التجميع



Starck
10452180

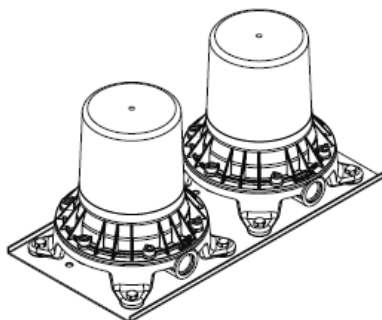


Montreux
16549180


AXOR®

hansgrohe


Starck 10458XXX




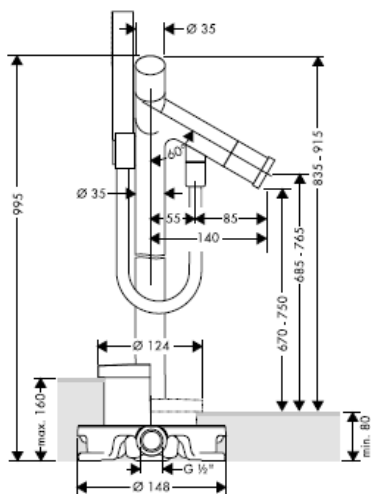


Starck 10060XXX

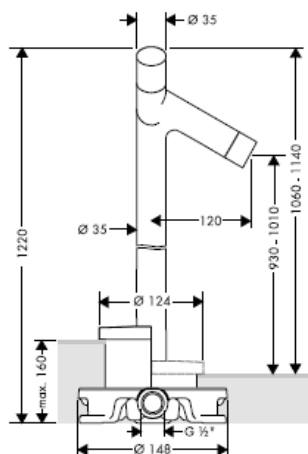


Starck 10456XXX

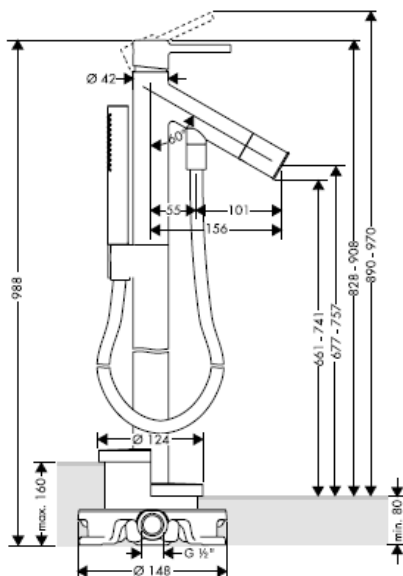

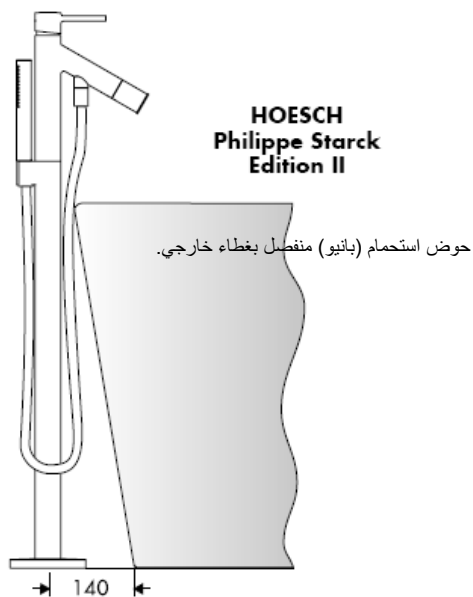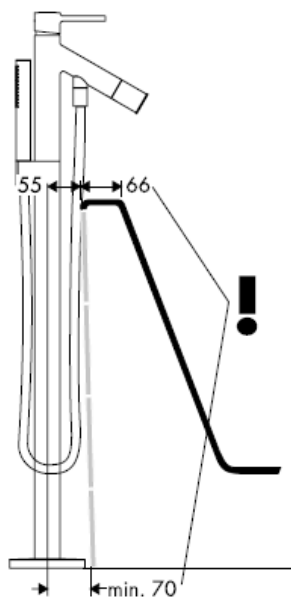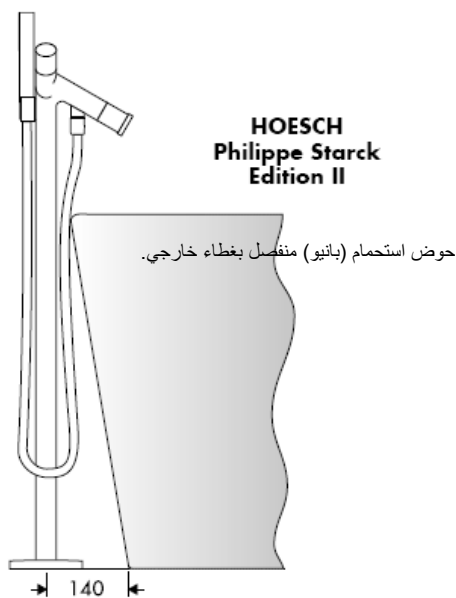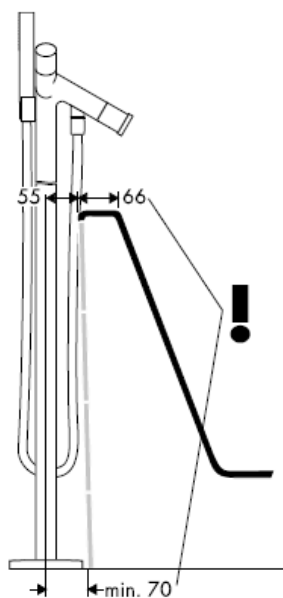

Technical drawing of the 1000 Series Vertical Mounting Bracket. The drawing includes a side view and a front view. Key dimensions are as follows:

- Side View Dimensions:**
 - Overall height: 670
 - Top section width: 215
 - Top section height: 48
 - Distance from top section to center of mounting hole: 73
 - Distance from center of mounting hole to bottom of bracket: 170
 - Distance from center of mounting hole to bottom of mounting hole: 190
 - Mounting hole diameter: $\varnothing 42$
 - Bottom section height: 160
 - Bottom section width: 124
 - Bottom section mounting hole diameter: $\varnothing 148$
 - Bottom section mounting hole type: G 1/8"
- Front View Dimensions:**
 - Overall height: 818 - 898
 - Height to top of mounting hole: 500 - 680
 - Height to center of mounting hole: 604 - 684
 - Height to bottom of mounting hole: 689 - 769
 - Bottom section height: 80 (min.)

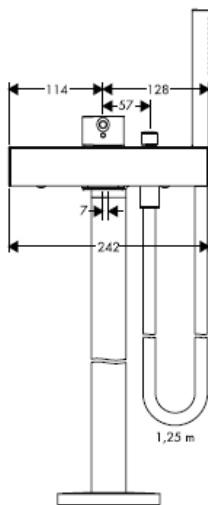

Technical drawing of a kitchen faucet (model 8000) showing dimensions in millimeters (mm) and inches (in). The drawing includes a side view and a top view of the faucet base.

Dimensions (mm):


- Overall height: 840
- Height from countertop to spout tip: 634 - 714
- Height from countertop to handle top: 813 - 893
- Height from countertop to base: 680 - 760
- Height from countertop to base (min): 82
- Height from countertop to base (max): 162
- Spout diameter: $\varnothing 26$
- Spout length: 88
- Spout tip diameter: $\varnothing 35$
- Spout tip diameter: $\varnothing 43$
- Spout tip diameter: $\varnothing 33$
- Spout tip diameter: $\varnothing 26$
- Spout tip diameter: 177
- Spout tip diameter: 234
- Spout tip diameter: 257
- Base width: 120
- Base width: 148
- Base width: $\varnothing 148$



Dimensions (in):

- Overall height: 33.1
- Height from countertop to spout tip: 25.0
- Height from countertop to handle top: 32.0
- Height from countertop to base: 26.8
- Height from countertop to base (min): 3.2
- Height from countertop to base (max): 6.4
- Spout diameter: 1.0
- Spout length: 3.5
- Spout tip diameter: 1.4
- Spout tip diameter: 1.7
- Spout tip diameter: 1.7
- Spout tip diameter: 1.0
- Spout tip diameter: 7.0
- Spout tip diameter: 9.3
- Spout tip diameter: 10.2
- Base width: 4.7
- Base width: 5.8
- Base width: 5.8


Other specifications:

- Connection: G 1/2"

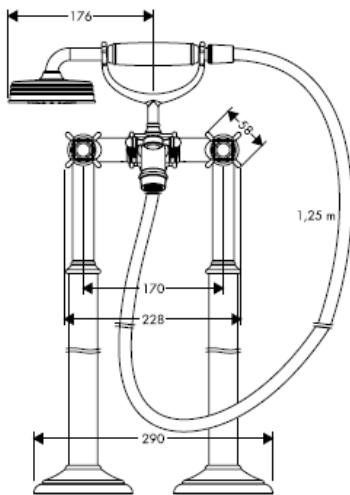


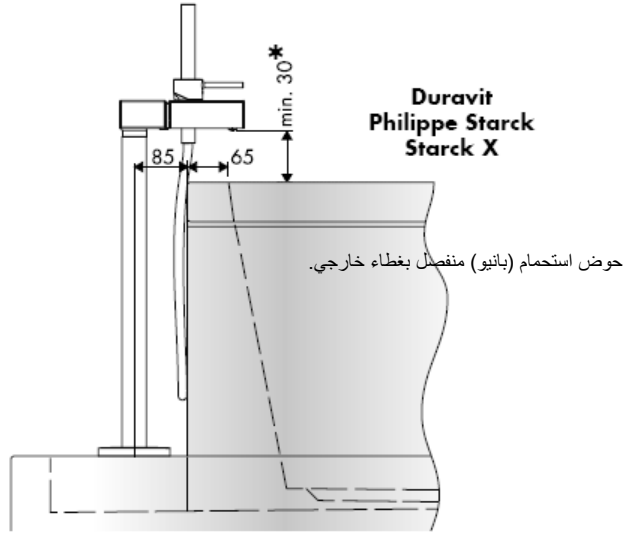
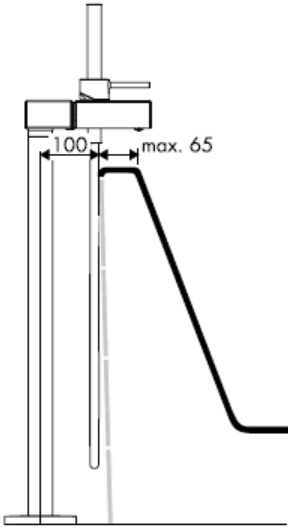


* < 30 min = وصلة إطالة 60 مم (رقم الصنف 97686000)

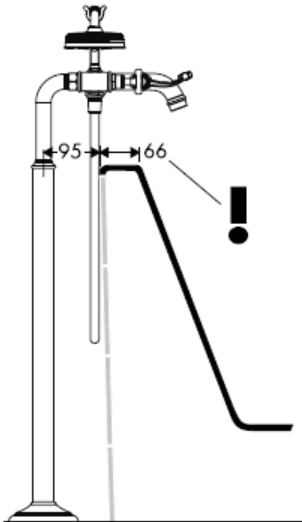


Massaud 18450000

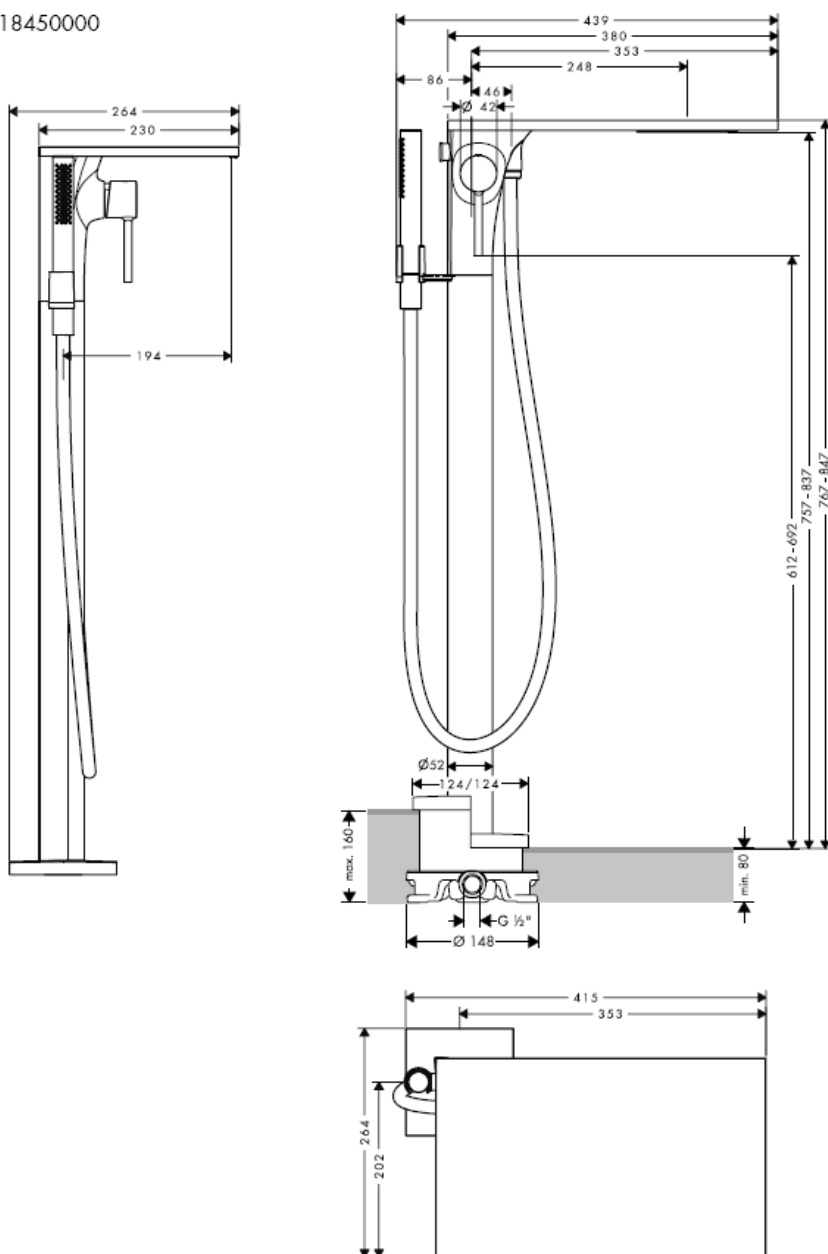

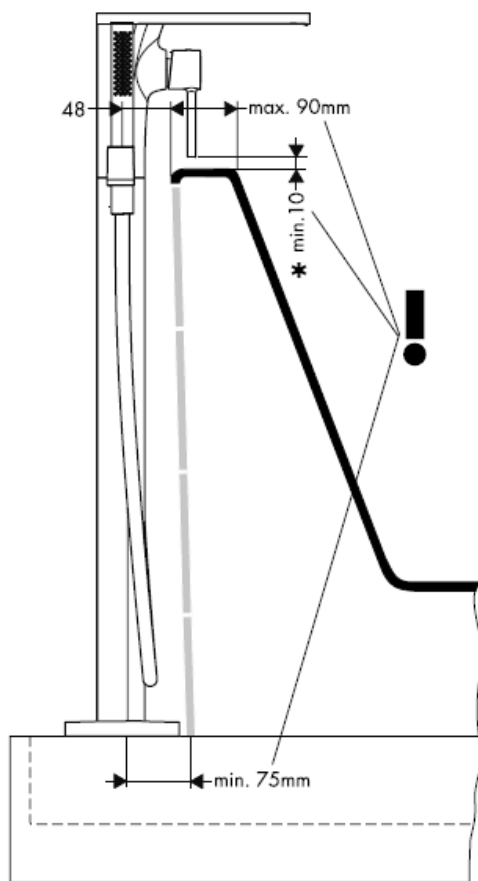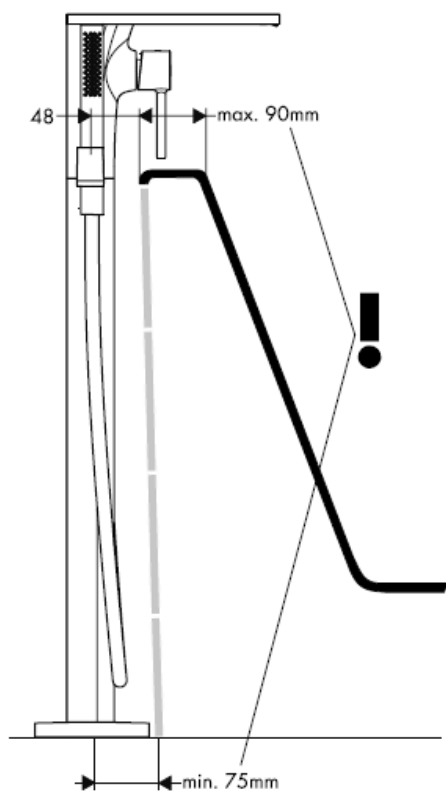

* < 10 min = وصلة إطلالة 60 مم (رقم الصنف 97686000)


Citterio 39451000

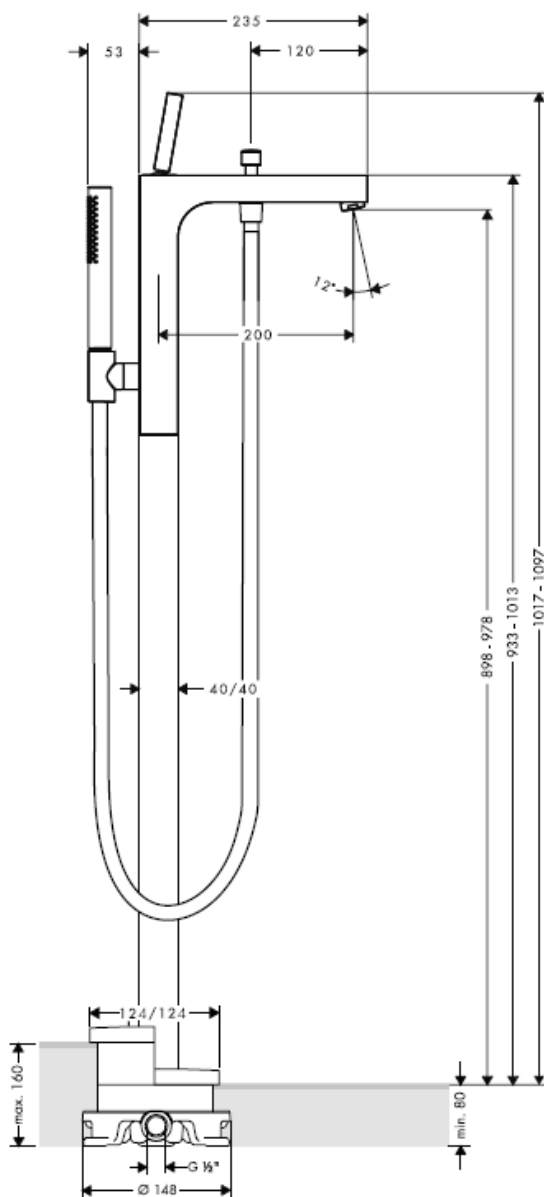









يجب تركيب الوصلة، وغمرها بالماء واختبارها وفقاً للمعايير تنبيه!
السارية!







Starck 10452180

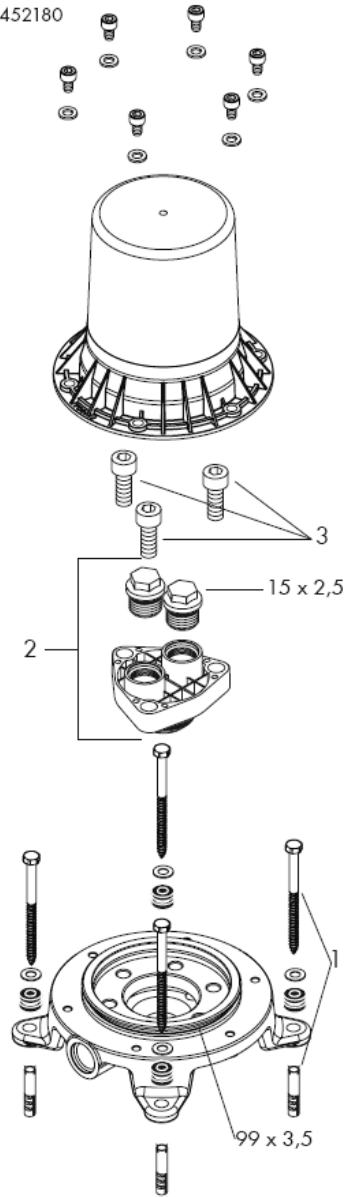


Montreux 16549180



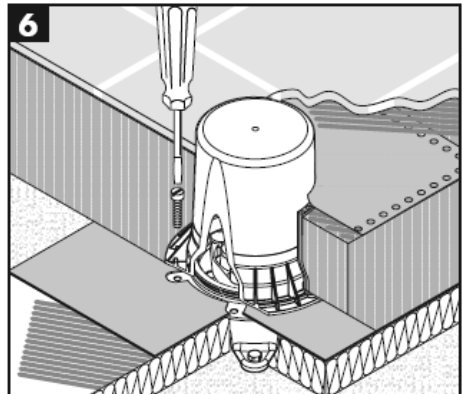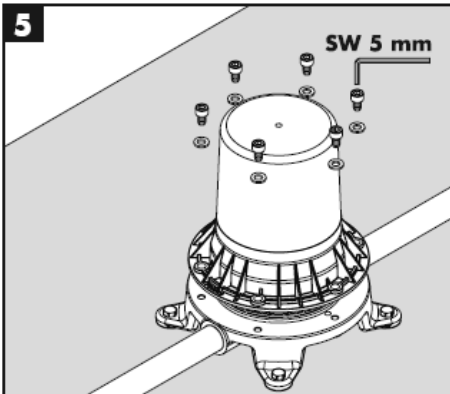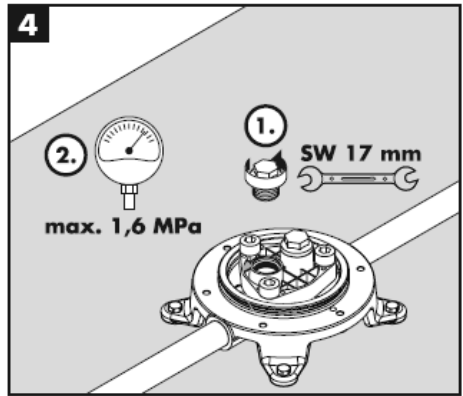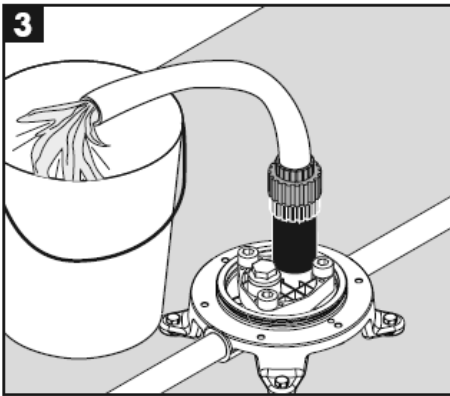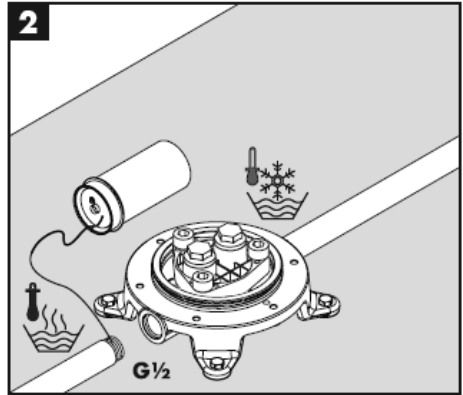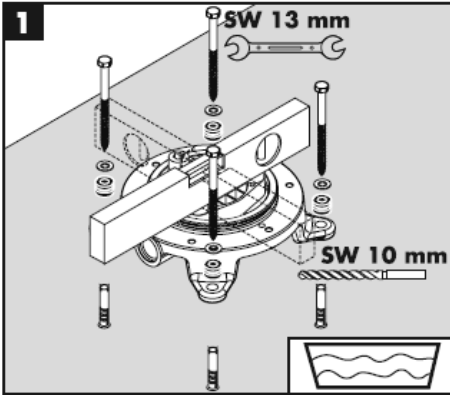

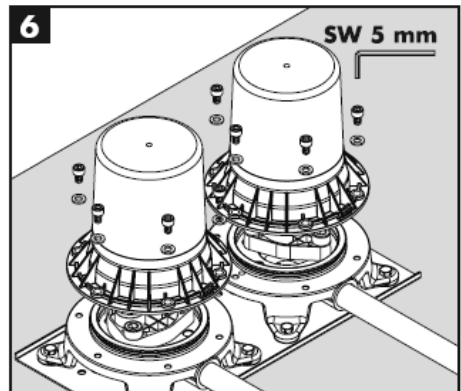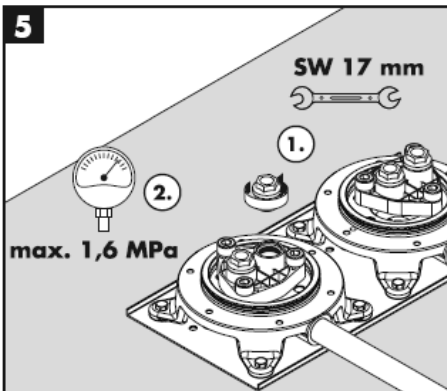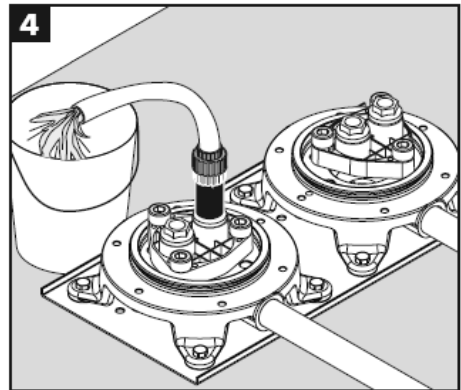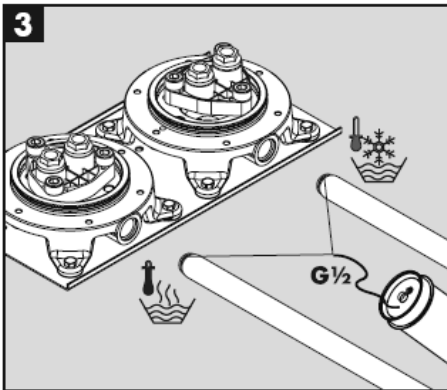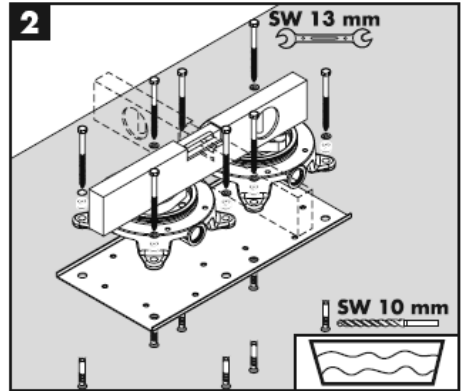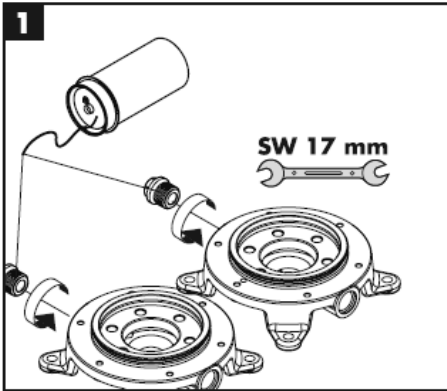

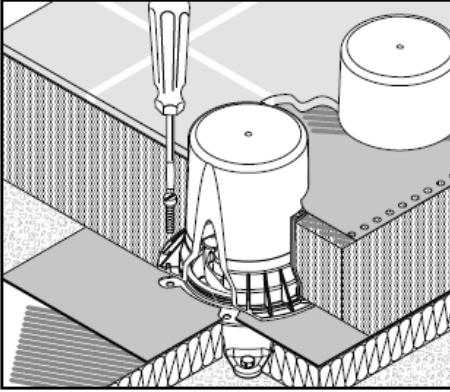

عربي

المواصفات الفنية

ضغط التشغيل:
ضغط التشغيل الموصى به:
ضغط الاختبار:
1MPa = 147 PSI (10 بار =
درجة حرارة الماء الساخن:
درجة الحرارة الموصى بها للماء الساخن:

max. 1 MPa
0,1 – 0,5 MPa
1,6 MPa
max. 80° C
65° C

10 – 11 راجع صفحة قطع الغيار

مجموعة التثبيت
طقم منع التسرب
مسامير الفتحة المسددة M 10 x 35

96260000
96459000
97670000

ملحقات خاصة

رفلقة إغلاق *
(غير مدرج مع المحتويات المسلمة)

96441000

شهادة اختبار

	DVGW	P-IX	SVGW	ACS	NF	WRAS	KIWA
10452180				x		x	
16549180		PA-IX 18729/ICB					

hansgrohe

Navodila za montažo



Starck
10452180



Montreux
16549180

AXOR[®]

hansgrohe


Starck 10458XXX







Starck 10060XXX





Starck 10456XXX


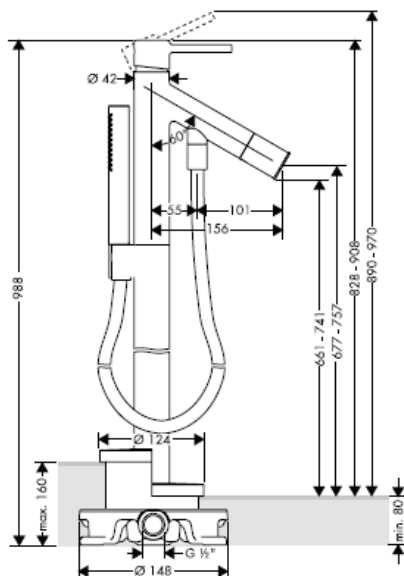


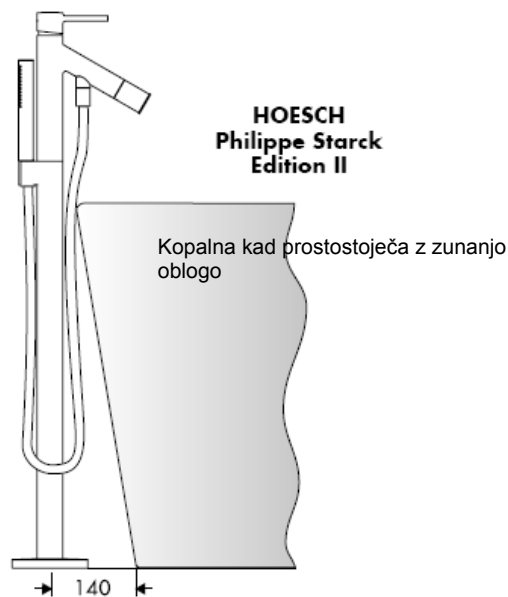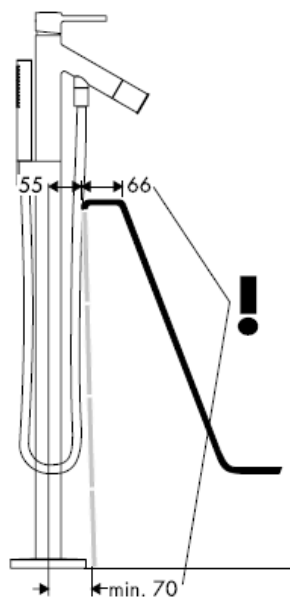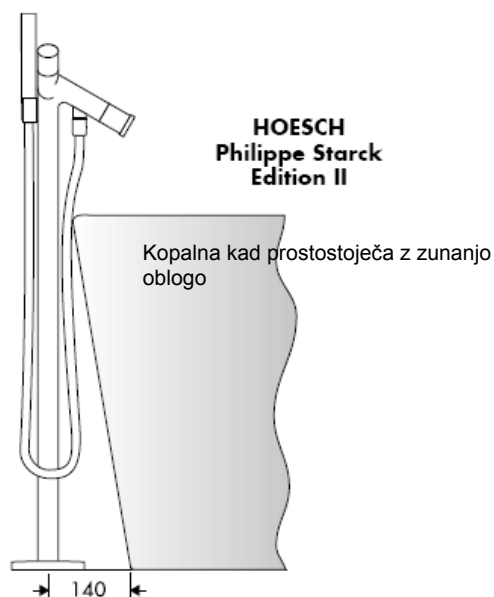
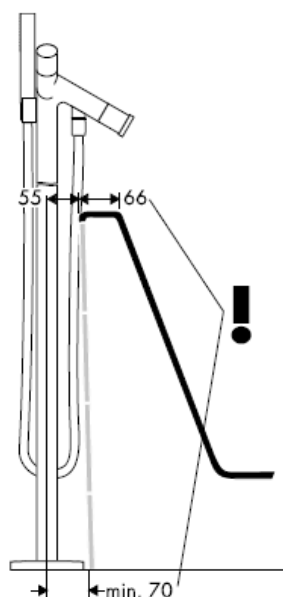


Starck X 10406000

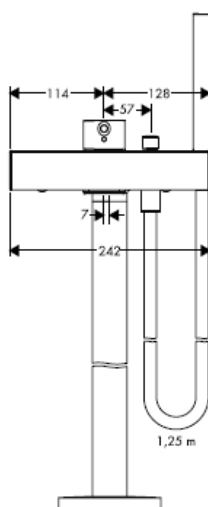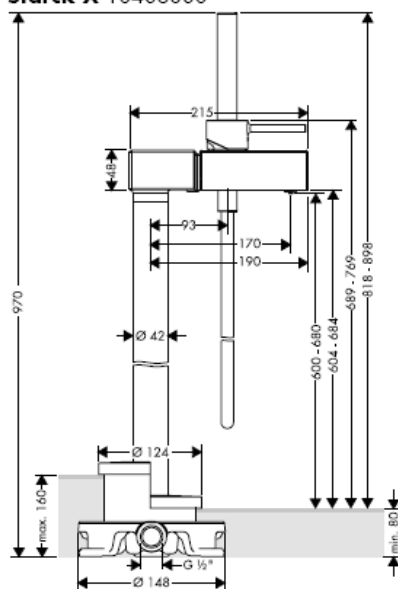


Montreux 16547XXX

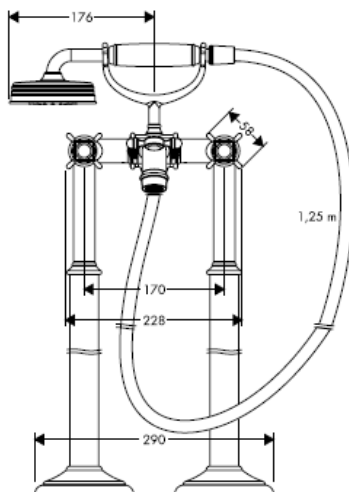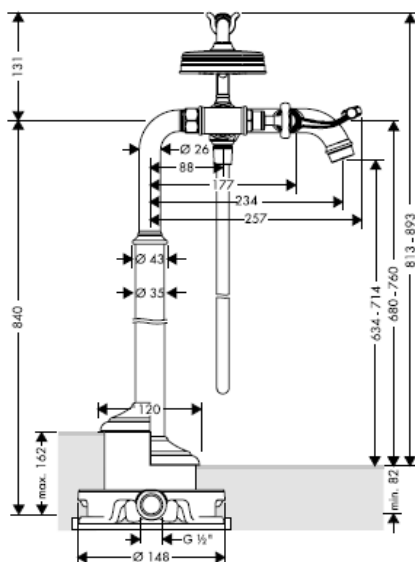


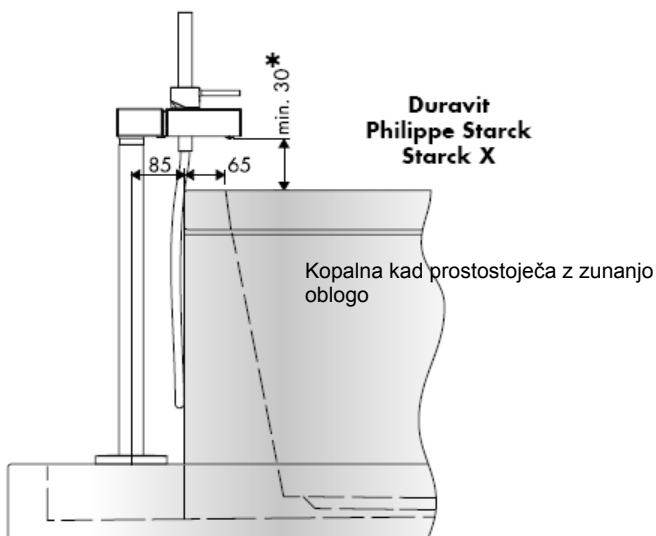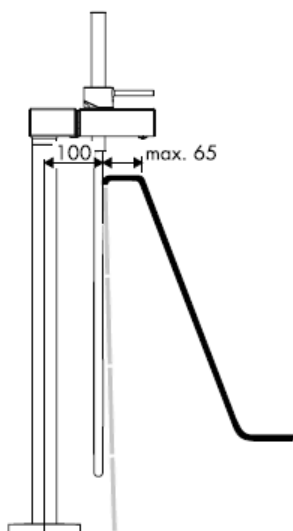


* < 30 min = jeu de rallonge 60 mm (številka artikla 97686000)

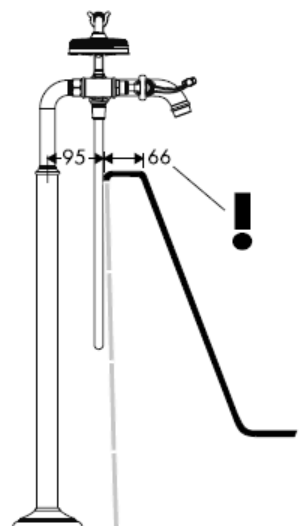


Massaud 18450000

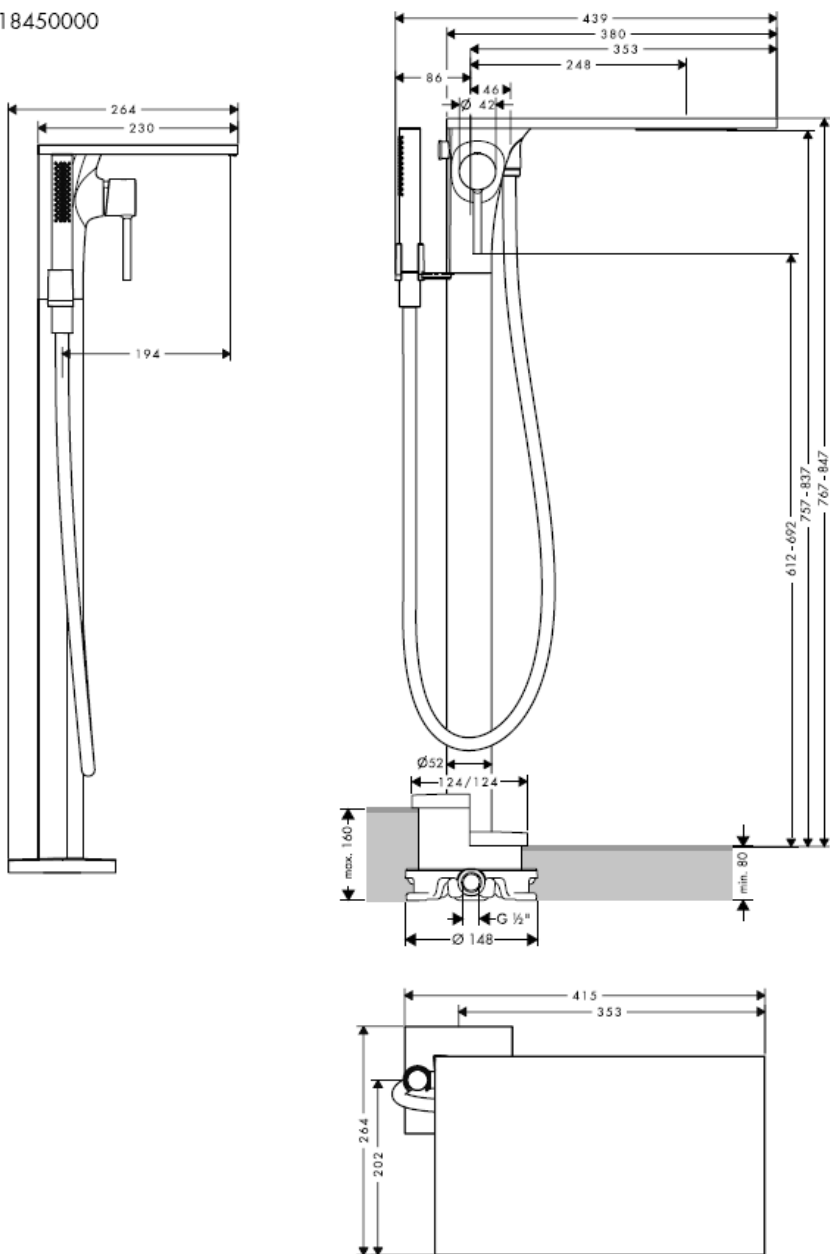

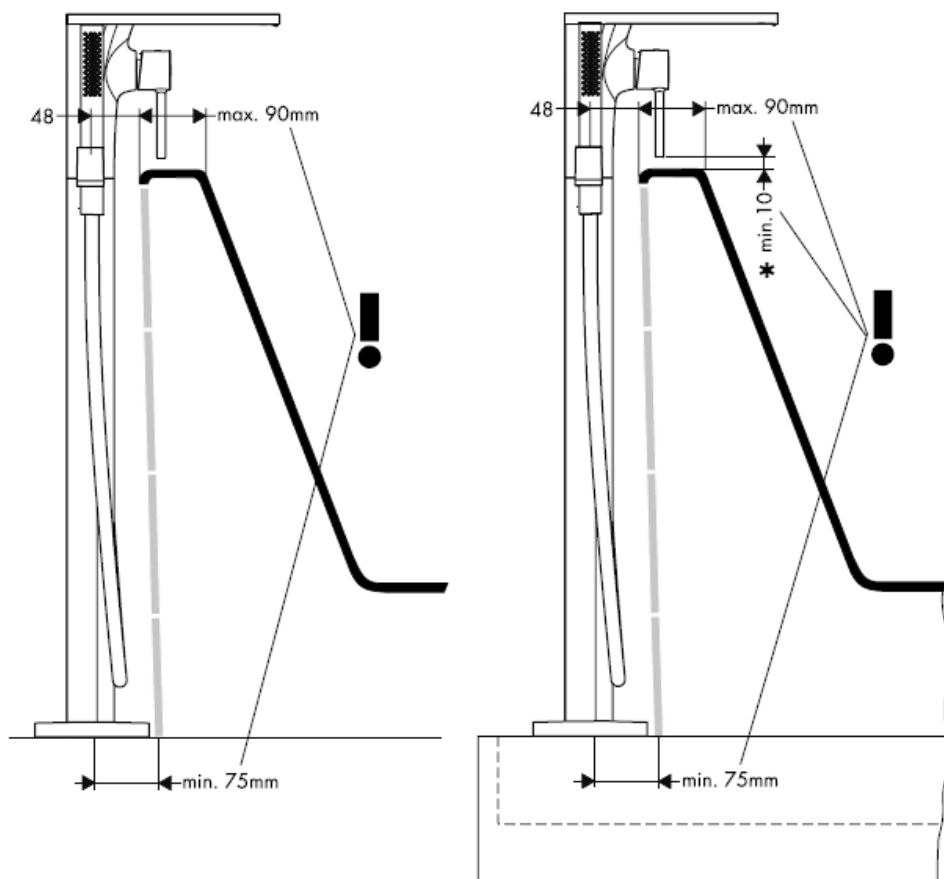

* < 10 min = Podaljšek 60 mm (številka artikla 97686000)


Citterio 39451000

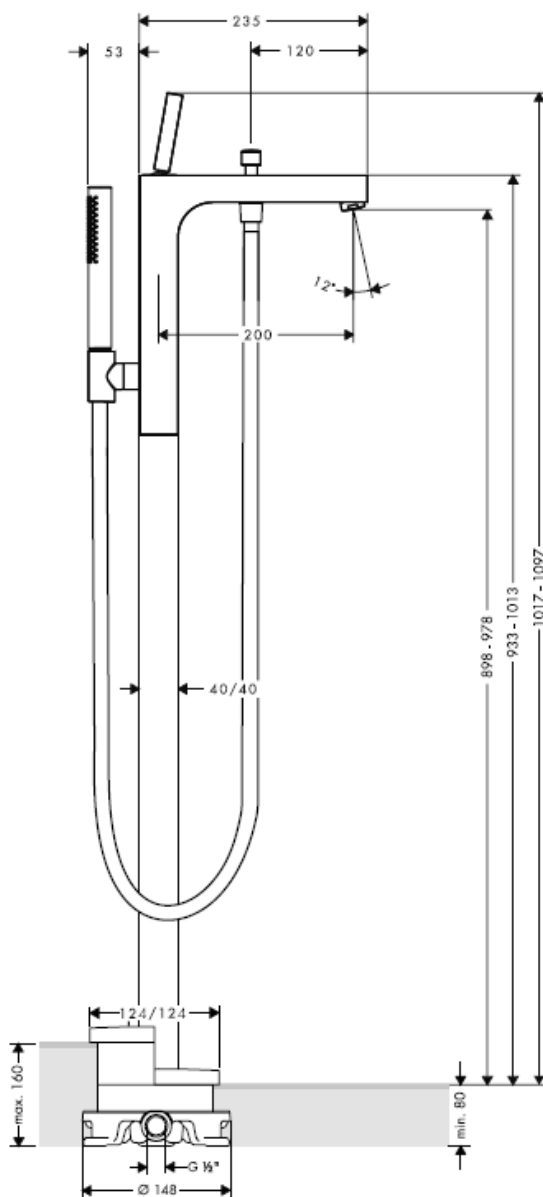





Pozor! Armaturo je potrebno montirati, sprati in testirati v skladu z veljavnimi normami!

Starck 10452180

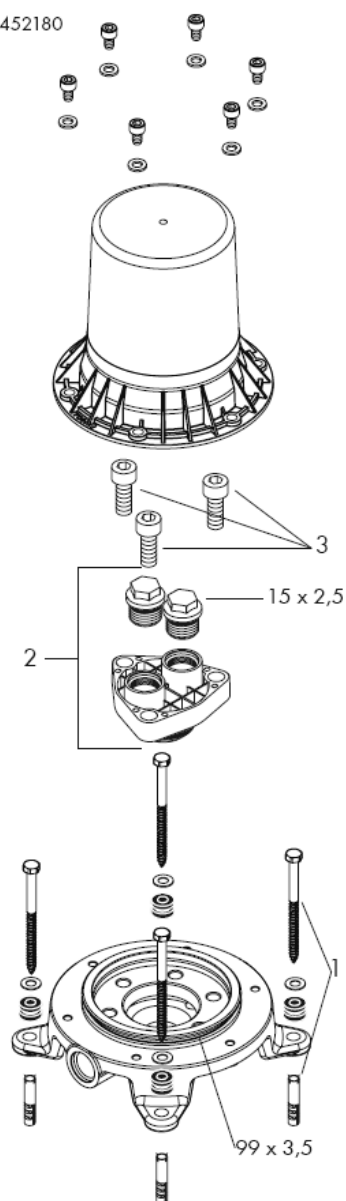







Montreux 16549180






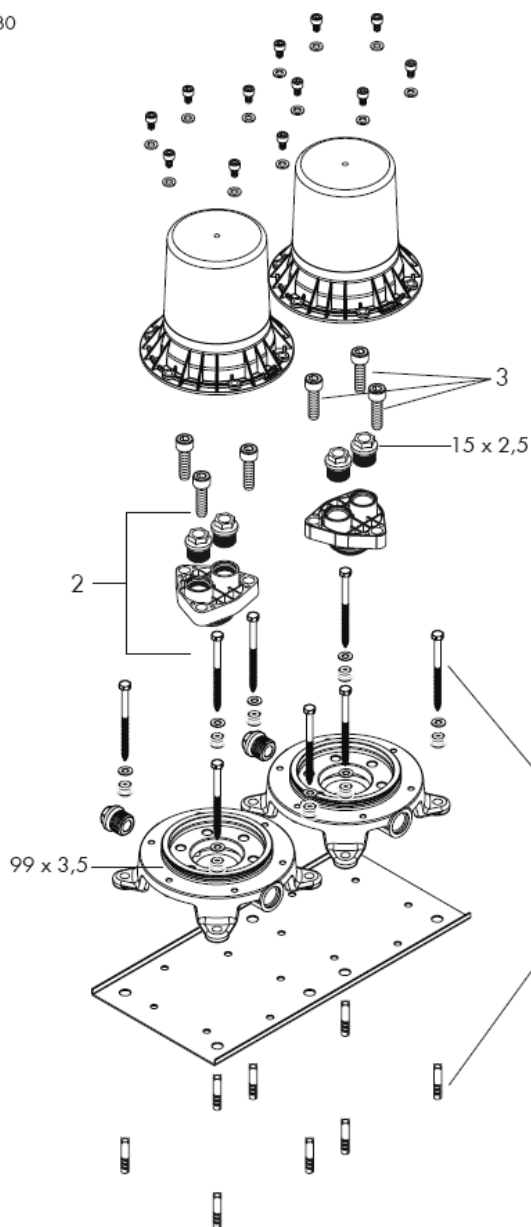


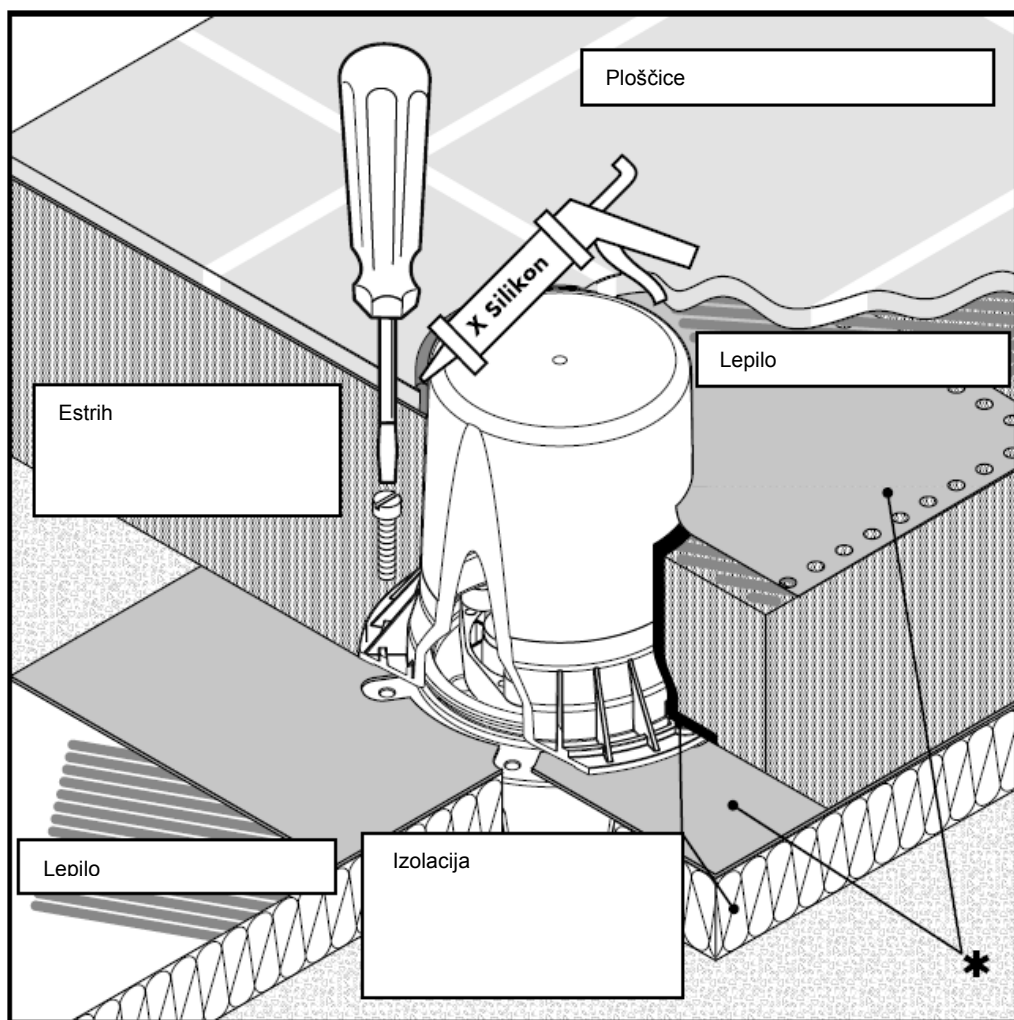


* Tesnilna manšeta je dobavljiva posebej.

X Silikon (brez ocetne kisline)

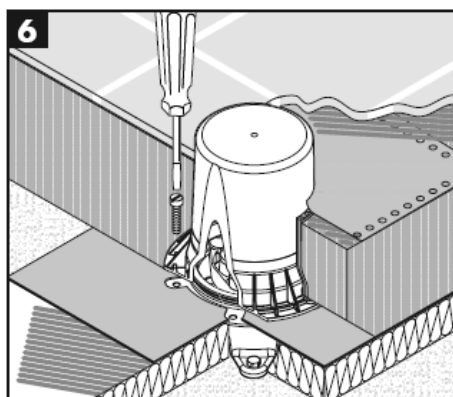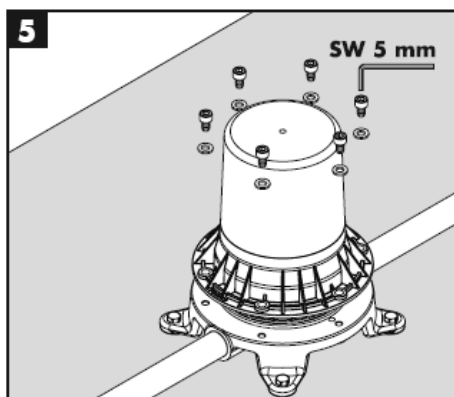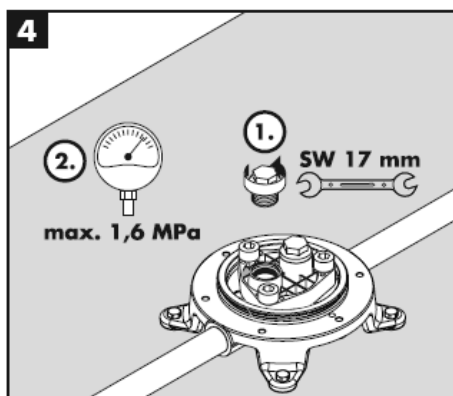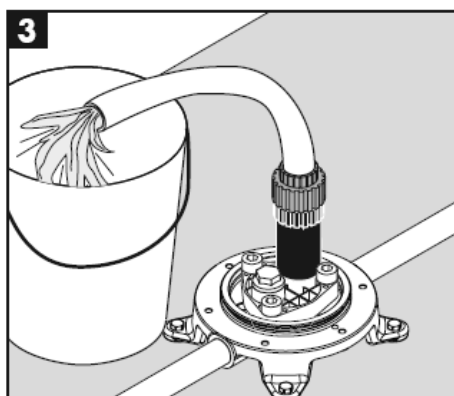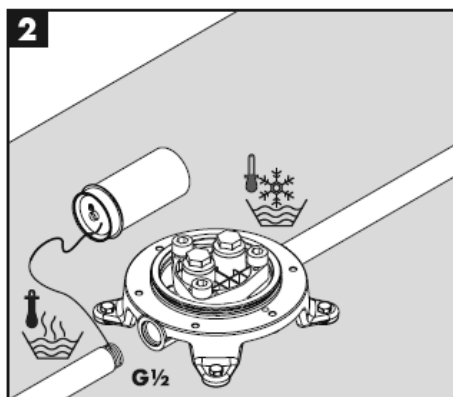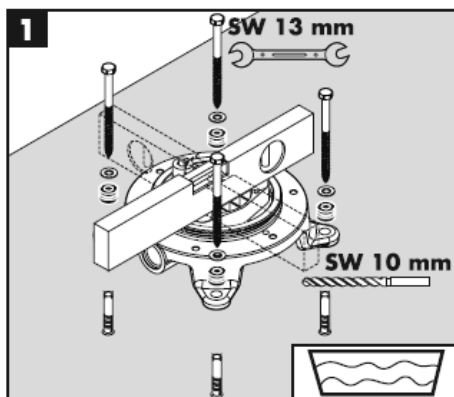

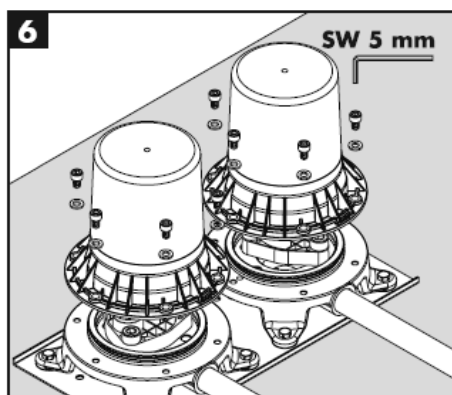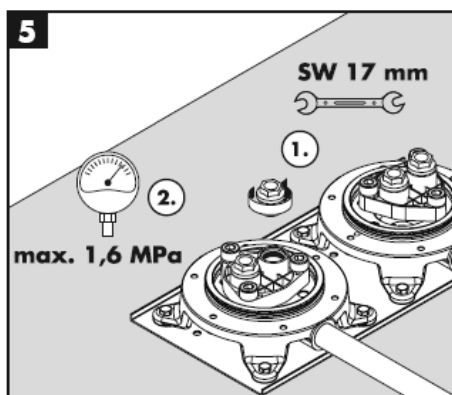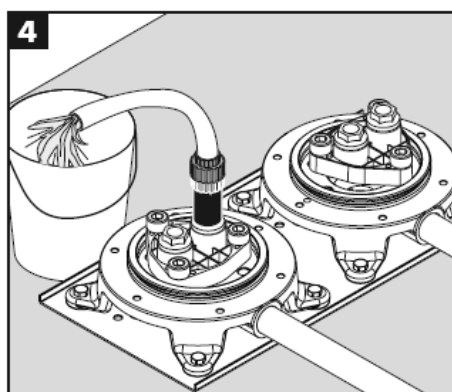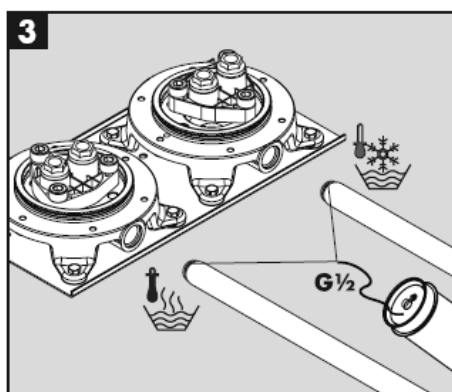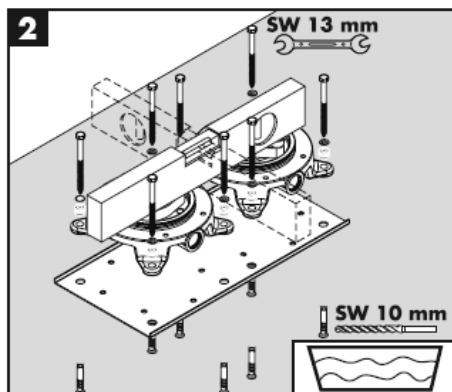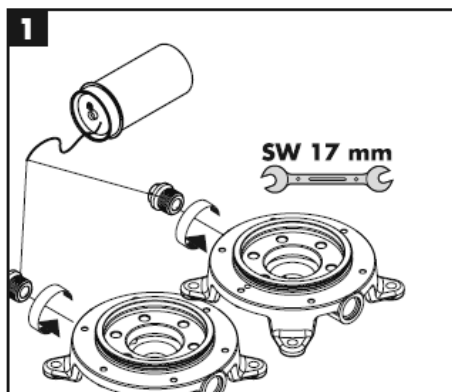

Montaža

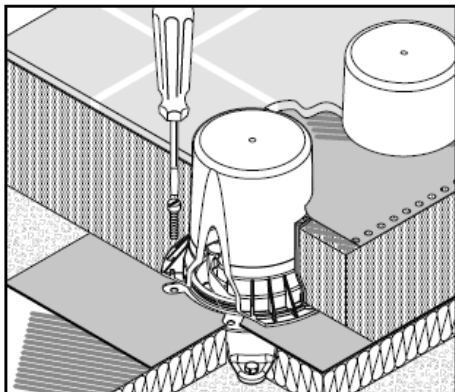

Slovenski

Tehnični podatki

Delovni tlak: max. 1 MPa
Priporočeni delovni tlak: 0,1 – 0,5 MPa
Preskusni tlak: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Temperatura tople vode: max. 80° C
Priporočena temperatura tople vode: 65° C

Rezervni deli glejte stran 10 – 11

Pritrditveni komplet 96260000
Komplet tesnil 96459000
Cilindrični vijak M 10 x 35 97670000

Poseben pribor

* Tesnilna manšeta 96441000
(Ni vključeno)

Preskusni znak

	DVGW	P-IX	SVGW	ACS	NF	WRAS	KIWA
10452180				x		X	
16549180		PA-IX 18729/ICB					

hansgrohe

Hansgrohe · Postfach 1145 · D-77761 Schiltach · Telefon +49 (0) 78 36/51-1282 · Telefax +49 (0) 7836/511440
E-Mail: info@hansgrohe.com · Internet: www.hansgrohe.com

12/2008
9.05719.01
Slovenski

Paigaldusjuhend



Starck
10452180



Montreux
16549180

AXOR[®]

hansgrohe


Starck 10458XXX







Starck 10060XXX





Starck 10456XXX


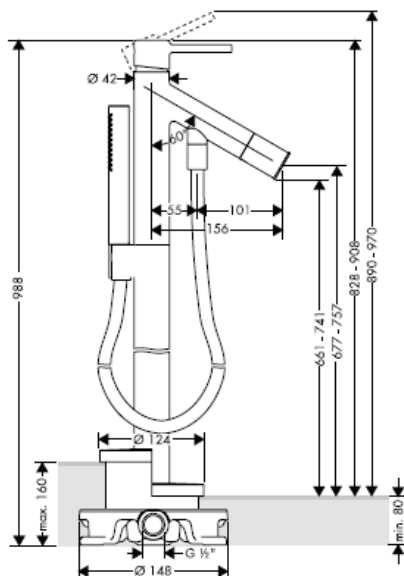


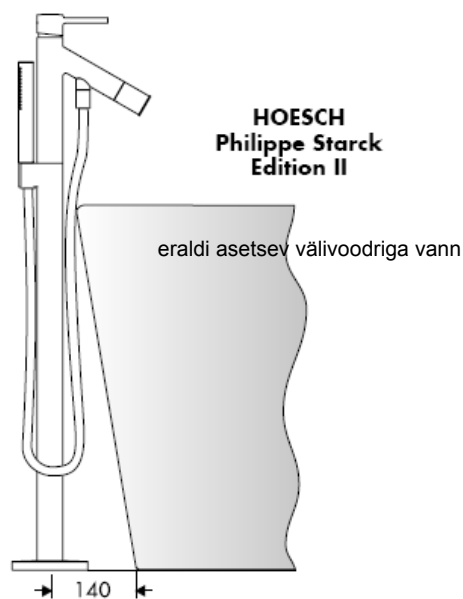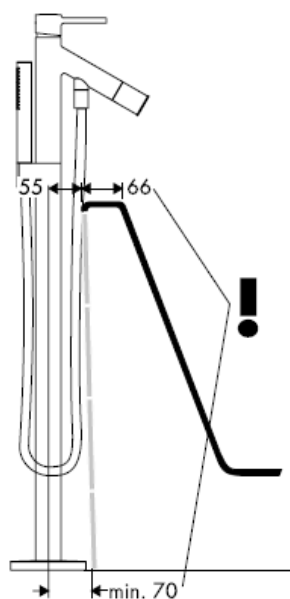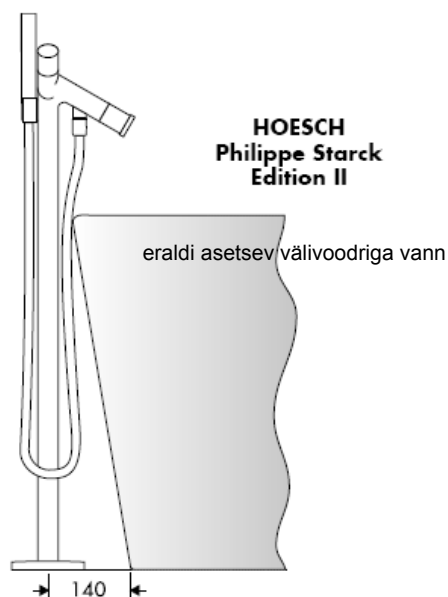
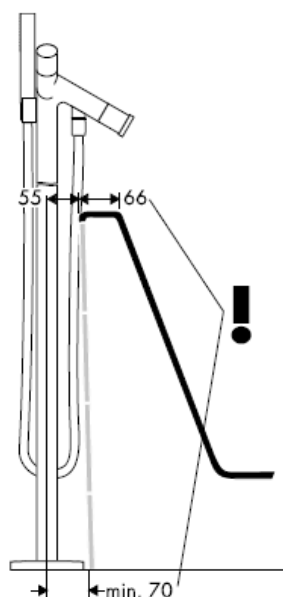


Starck X 10406000

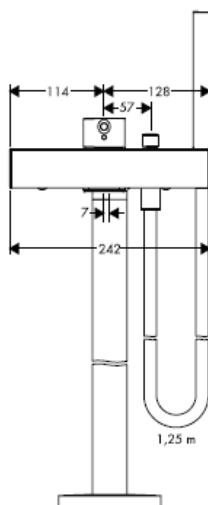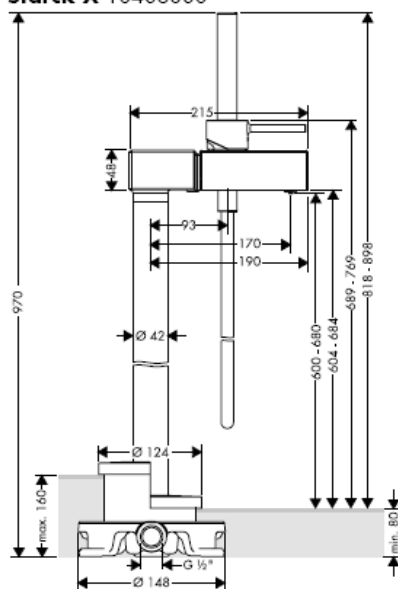


Montreux 16547XXX

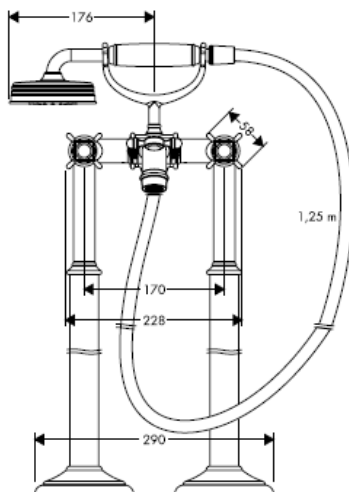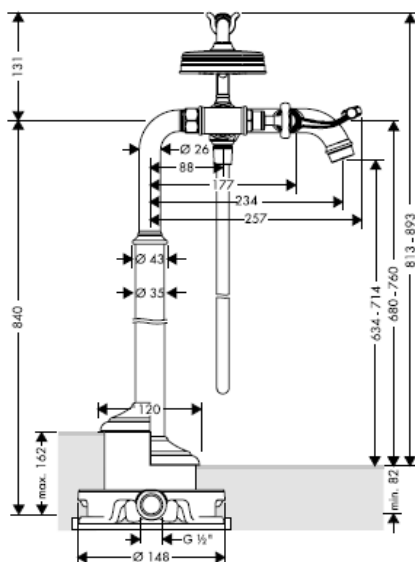


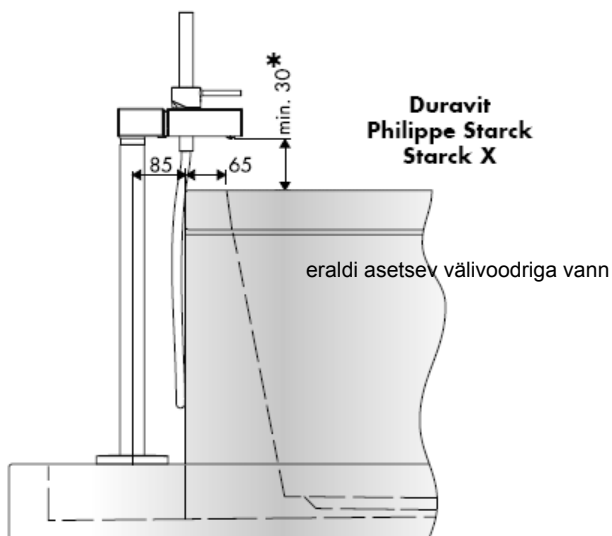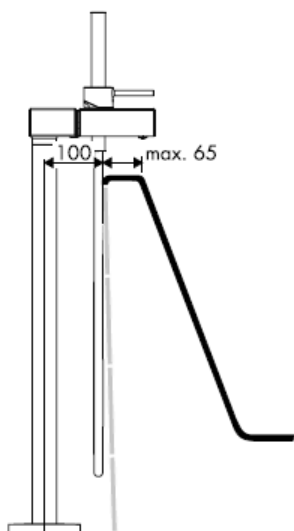


* < 30 min = pikendus 60 mm (artikli number 97686000)

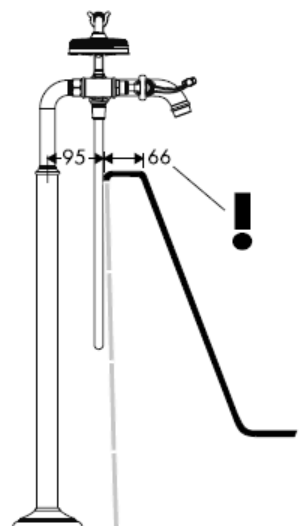


6

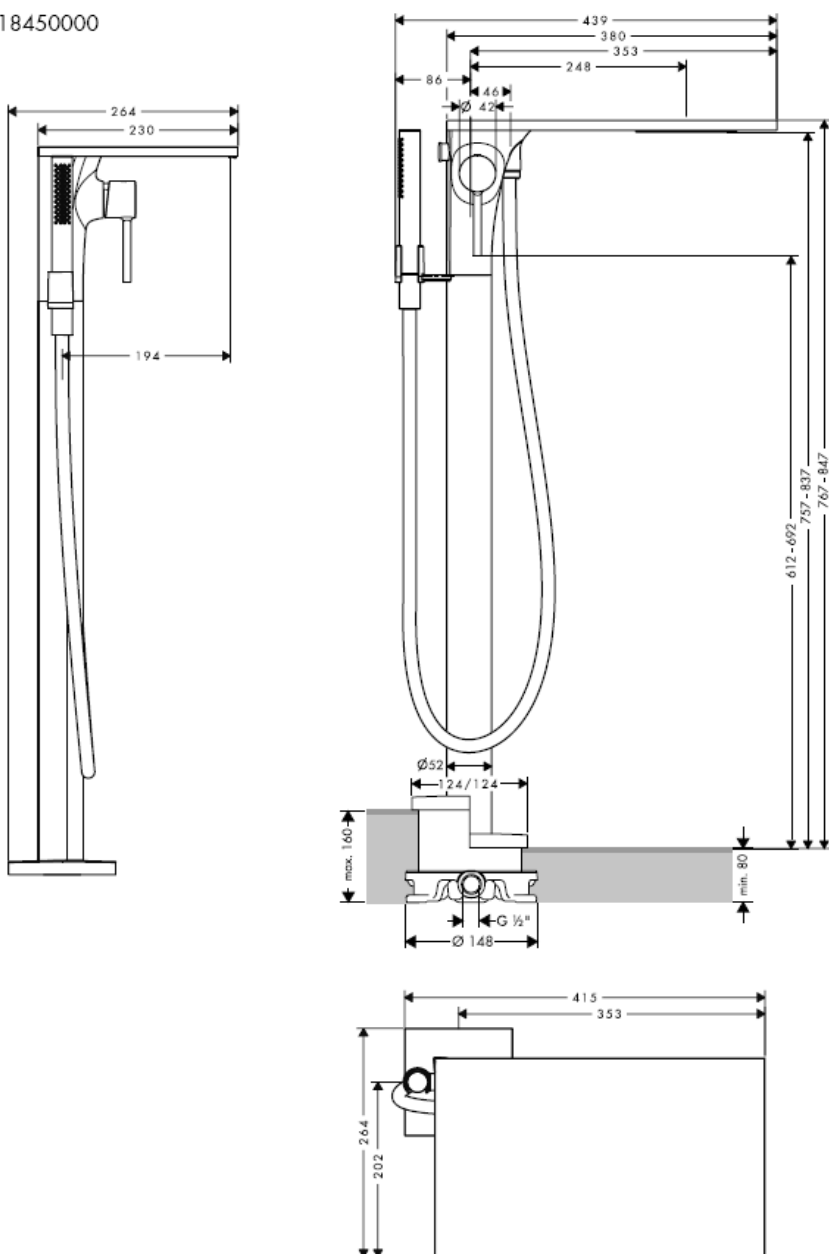

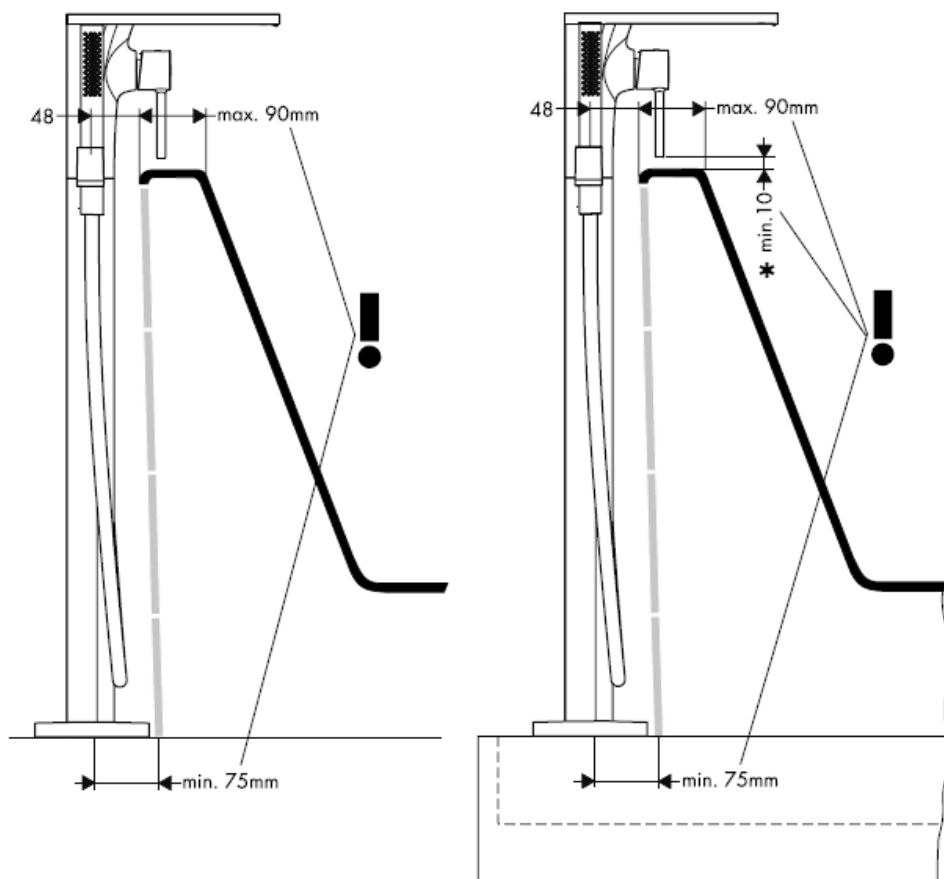

* < 10 min = pikendus 60 mm (artikli number 97686000)


Citterio 39451000

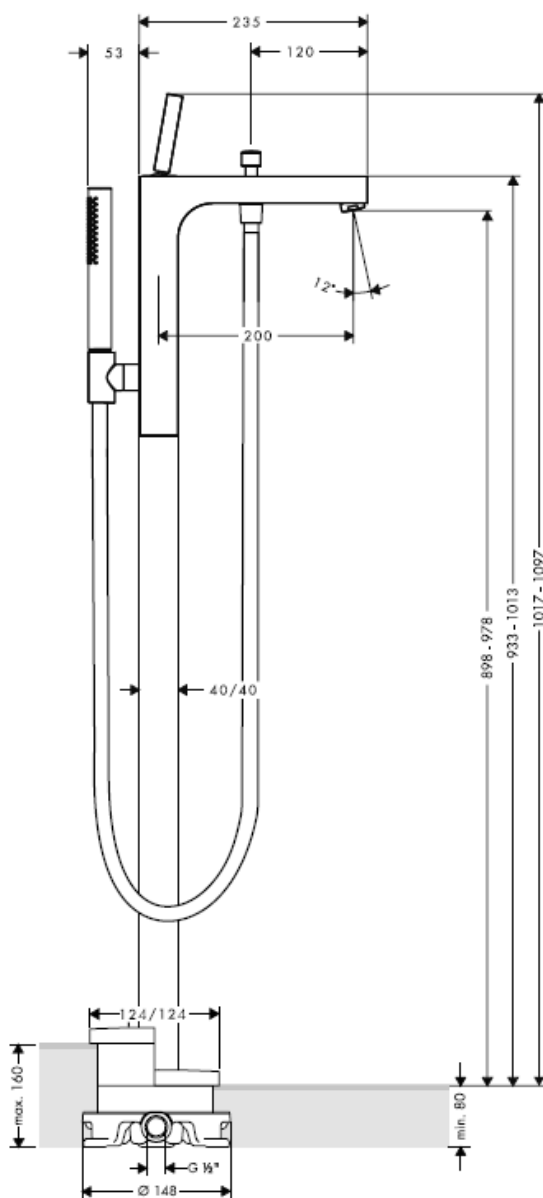




Tähelepanu! Segisti paigaldamine, loputamine ja kontroll peab toimuma vastavalt kehtivatele normidele!

Starck 10452180

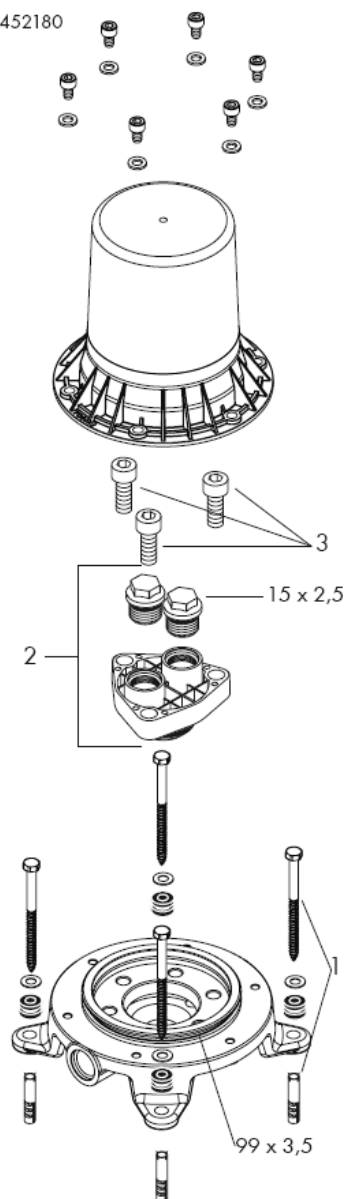







Montreux 16549180









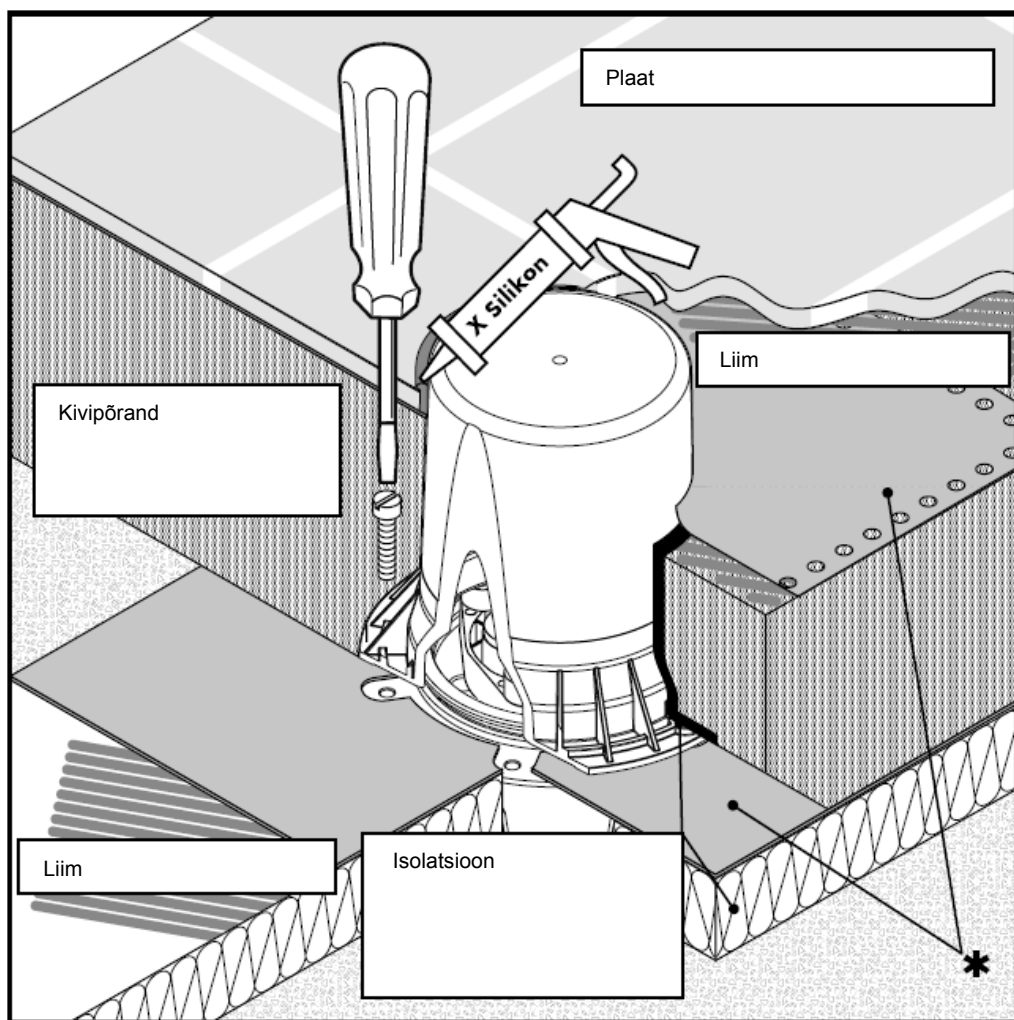


* Vajadusel tellige eraldi tihend

X Silikoon (äädikhappeta!)

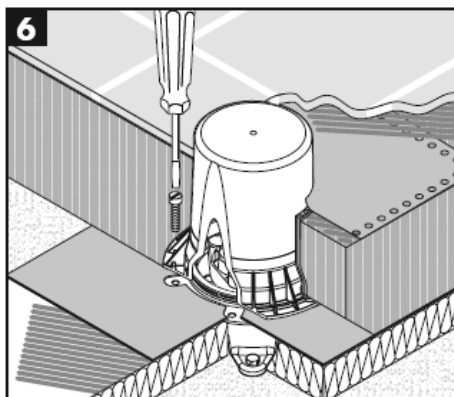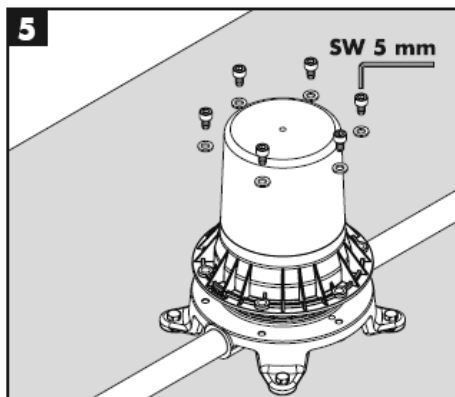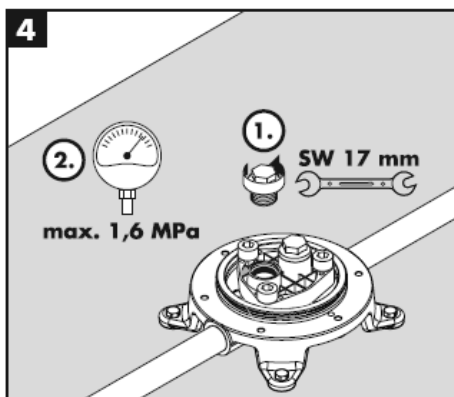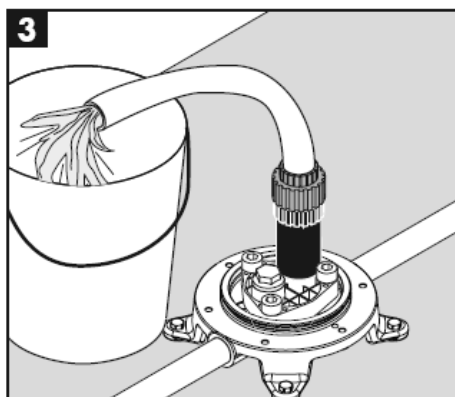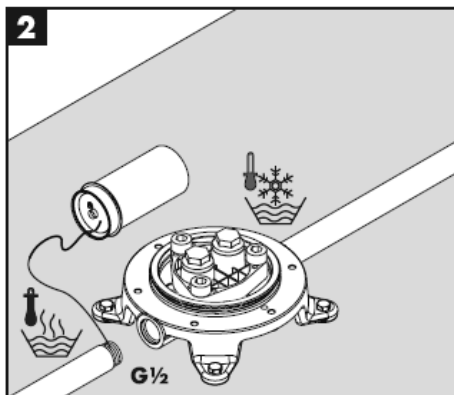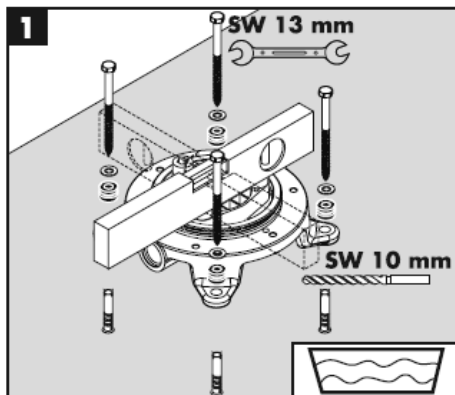

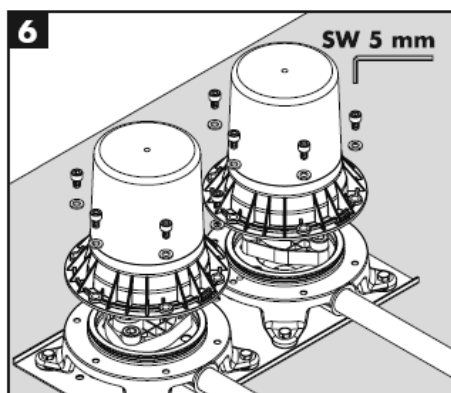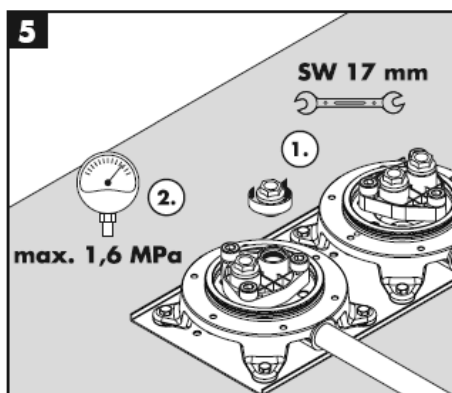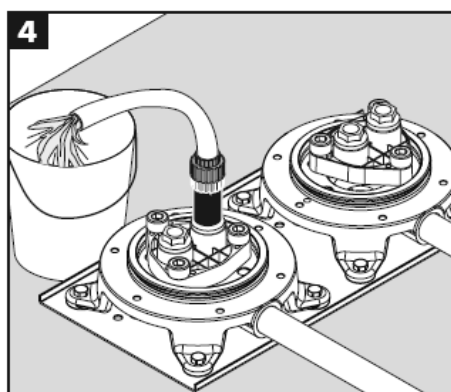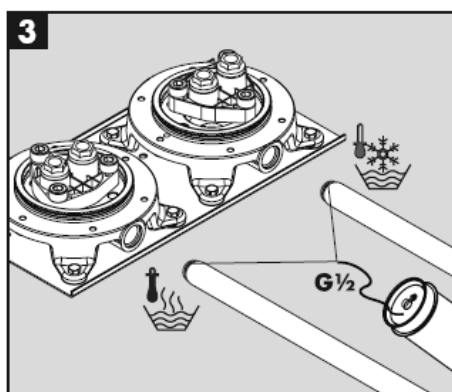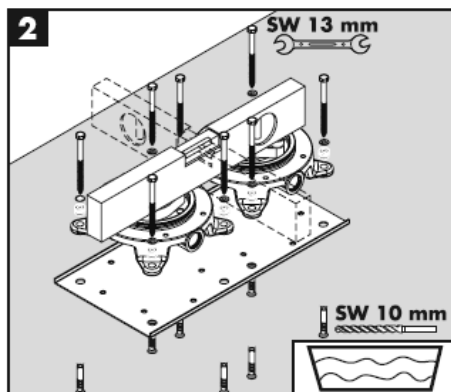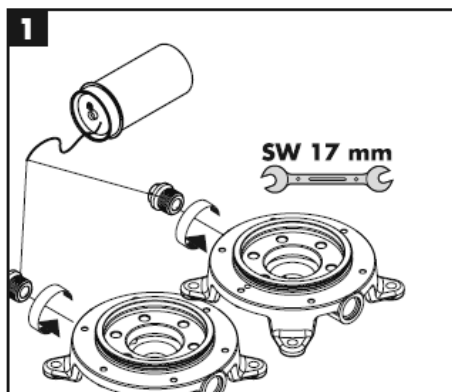

Paigaldamine

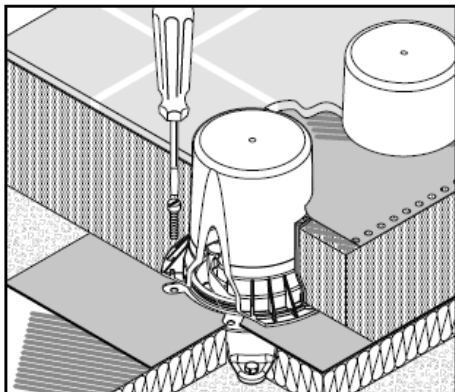

Estonia

Tehnilised andmed

Töörõhk max. 1 MPa
Soovitav töörõhk: 0,1 – 0,5 MPa
Kontrollsurve: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 baari = 147 PSI)
Kuum vee temperatuur: max. 80° C
Soovitav kuum vee temperatuur: 65° C

Varuosad vt lk 10 – 11

paigaldus komplekt 96260000
tihendite komplekt 96459000
kuusnurkne kruvi M 10 x 35 97670000

Spetsiaalne lisavarustus

* tihendi 96441000
(ei sisaldu komplektis)

Kontrollsertifikaat

	DVGW	P-IX	SVGW	ACS	NF	WRAS	KIWA
10452180				x		X	
16549180		PA-IX 18729/ICB					

hansgrohe

Montāžas instrukcija



Starck
10452180



Montreux
16549180

AXOR[®]

hansgrohe


Starck 10458XXX









Starck 10060XXX




Starck 10456XXX

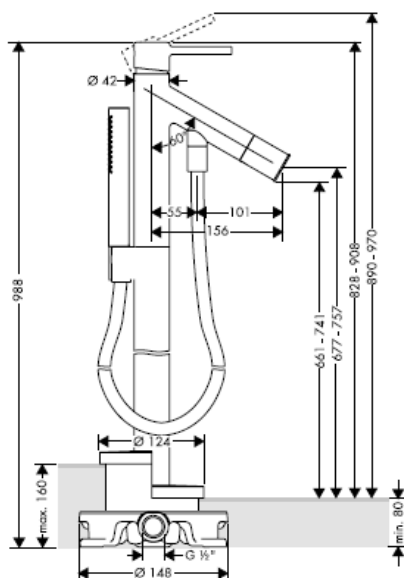


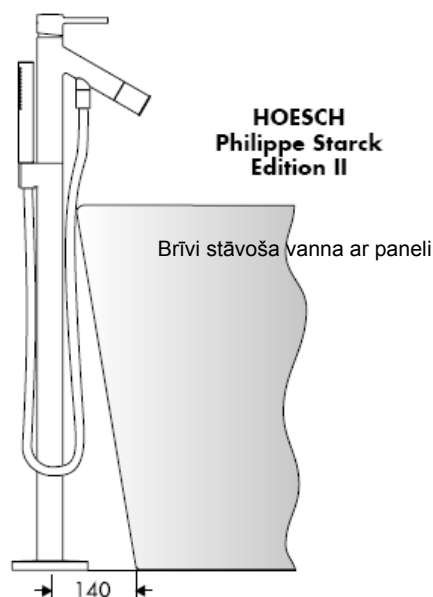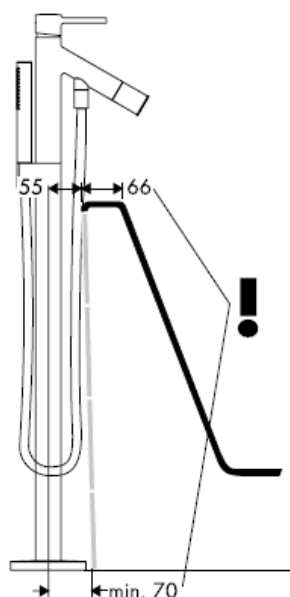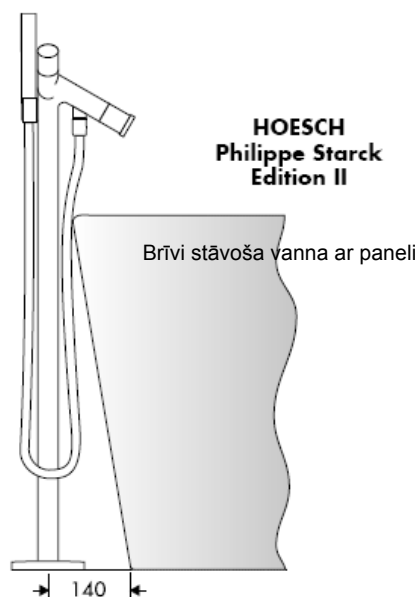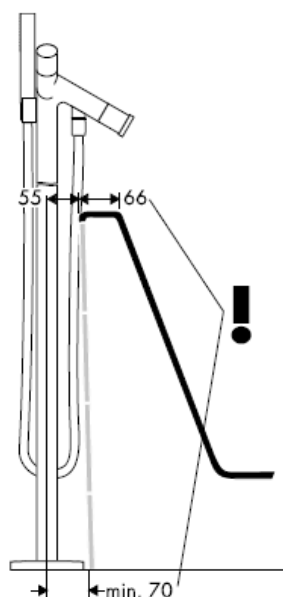

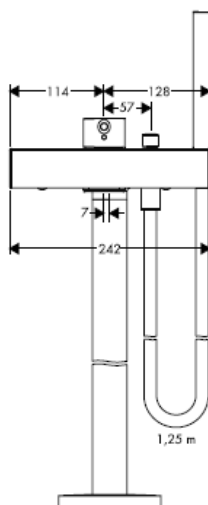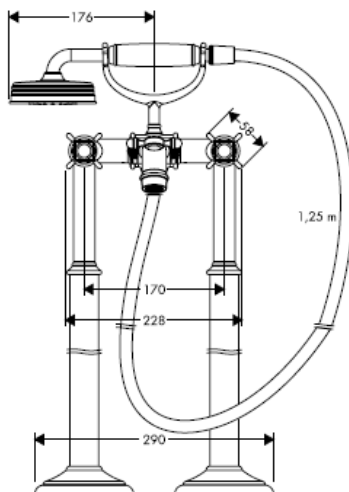
[illegible]

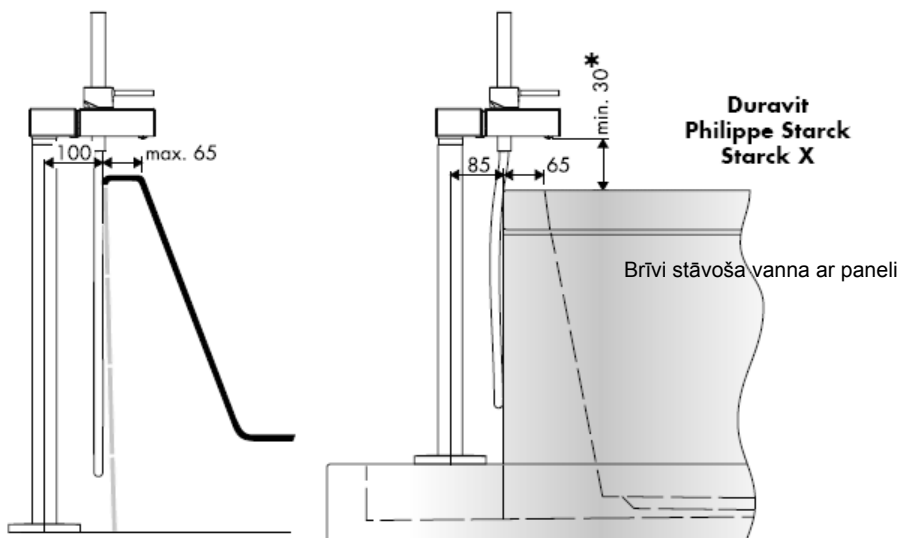


* < 30 min = Pagarinājums 60 mm (artikula numurs 97686000)

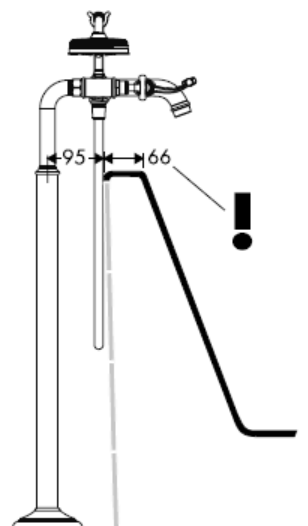

Massaud 18450000

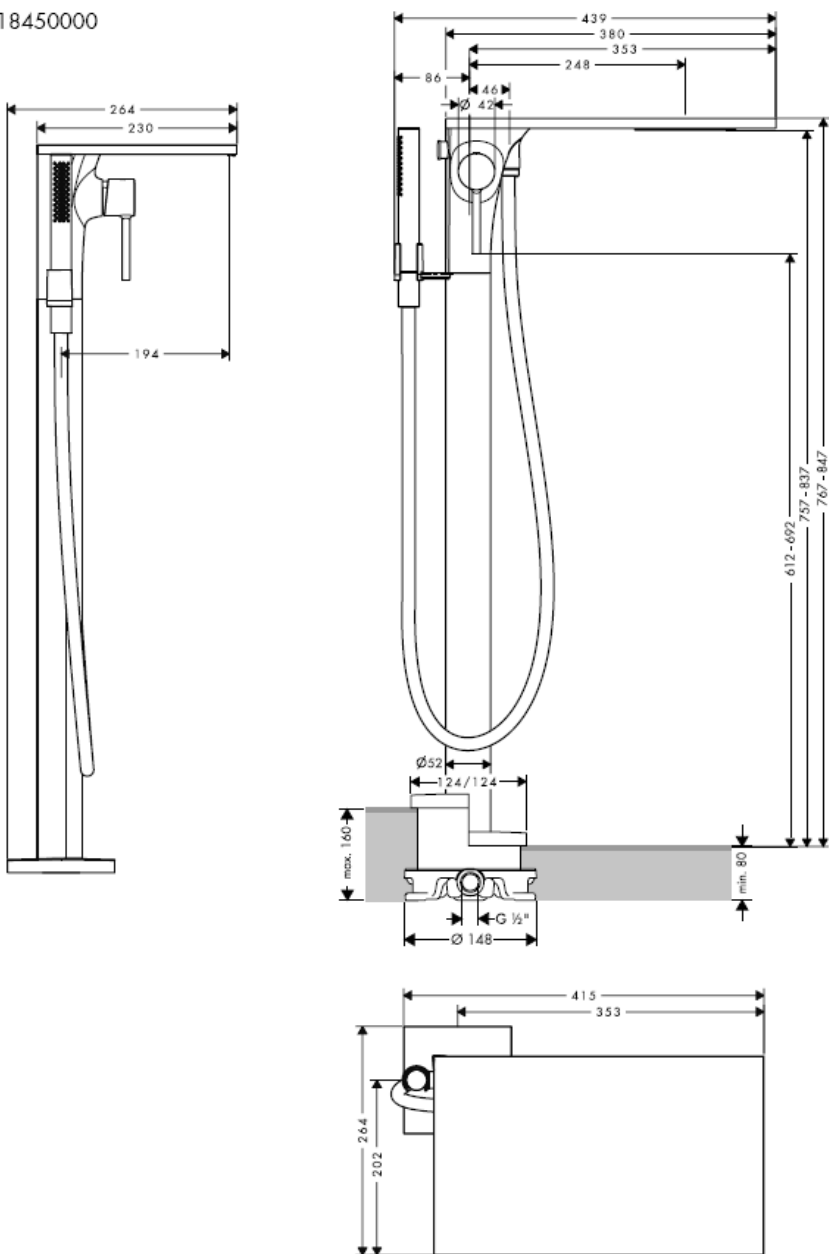

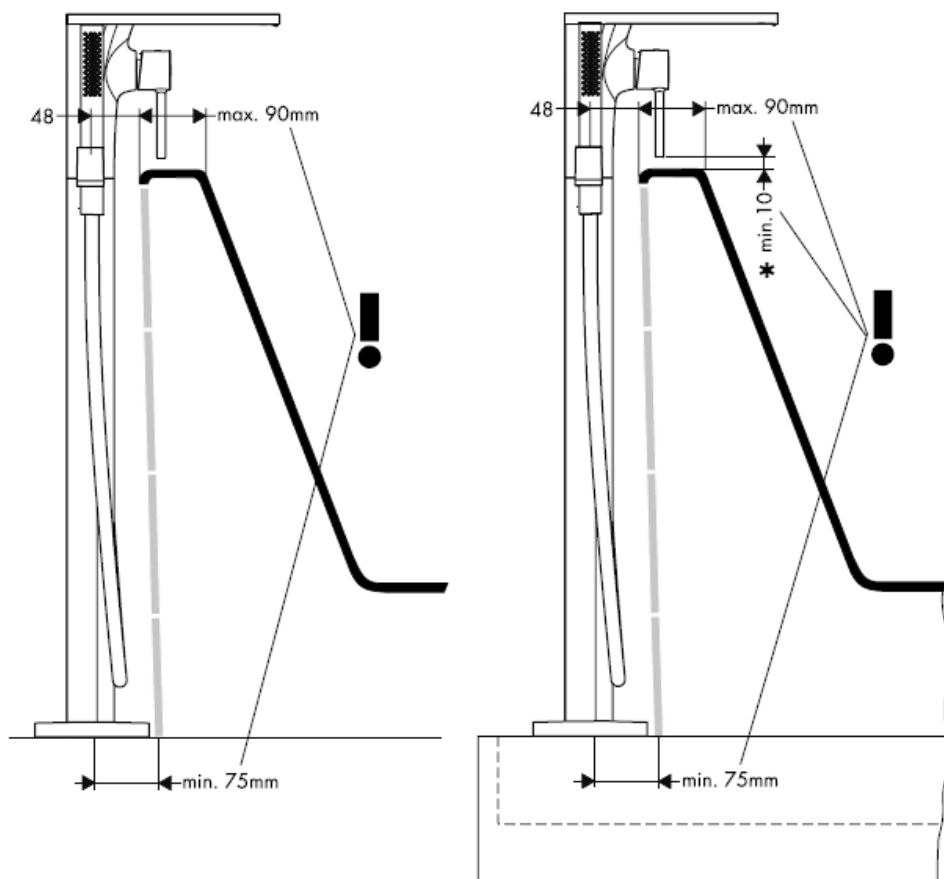


* < 10 min = Pagarinājums 60 mm (artikula numurs 97686000)




Uzmanību! Armatūra jāuzstāda, jāizskalo un jāpārbauda atbilstoši spēkā esošajām normām!

Starck 10452180

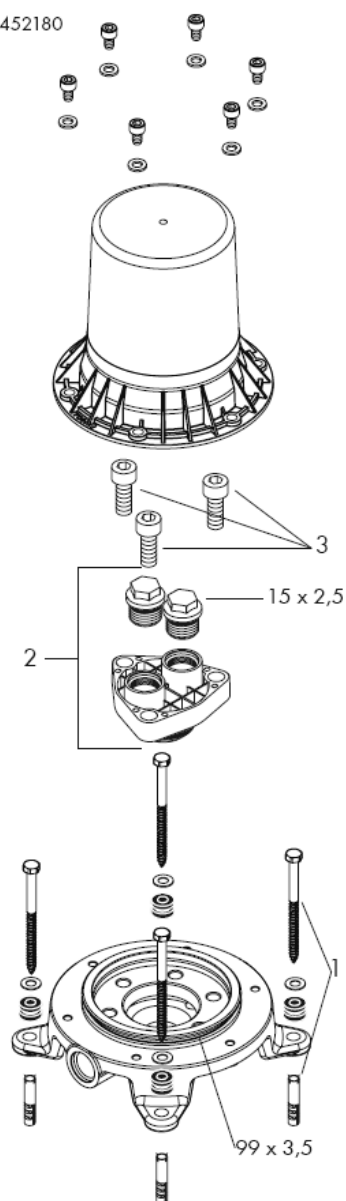







Montreux 16549180









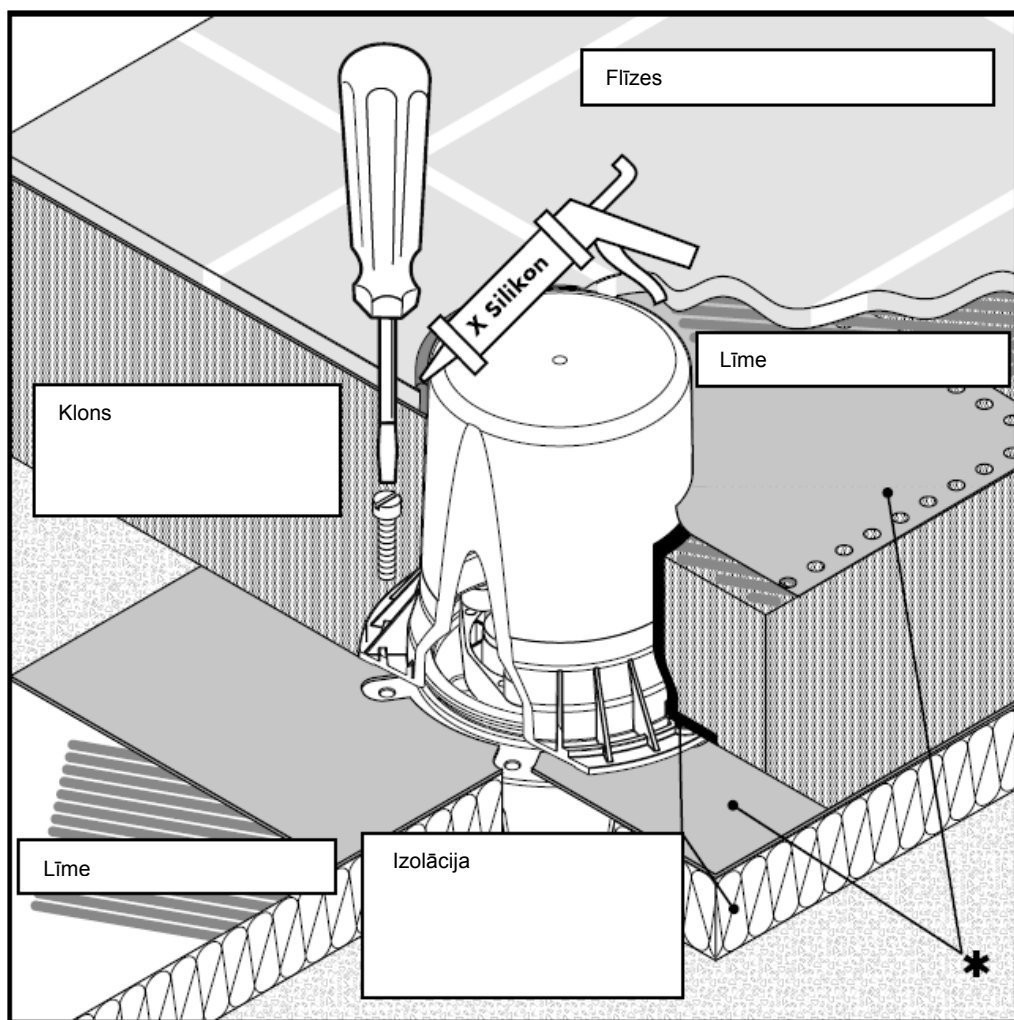


* Atsevišķi pasūtāma blīvējuma uzmava

X Silikons (etiķskābi nesaturošs!)

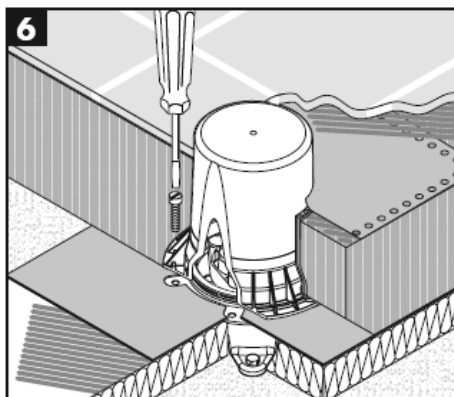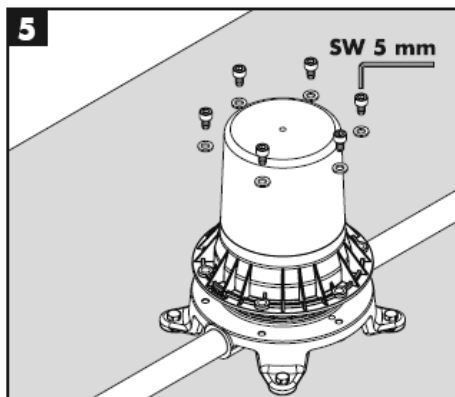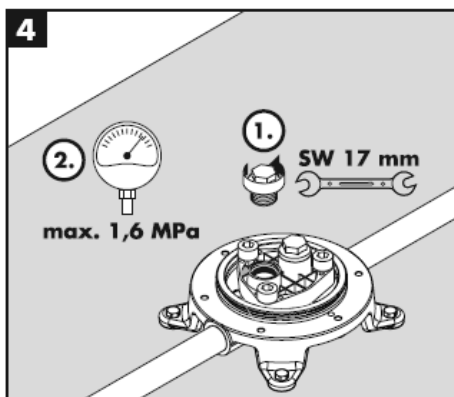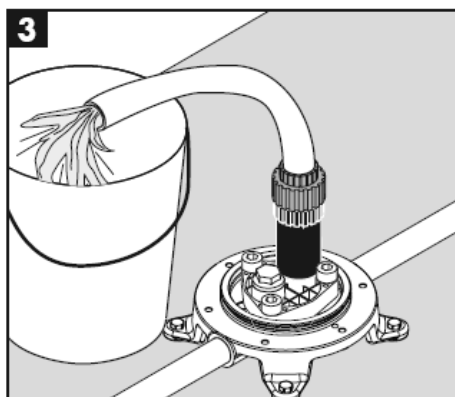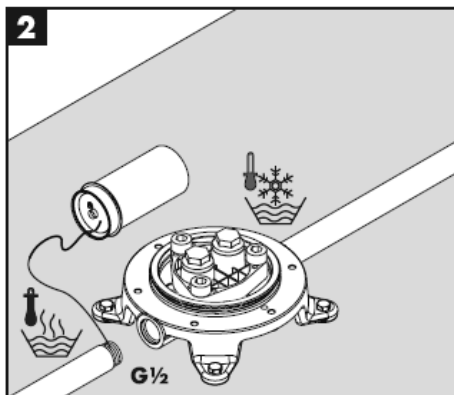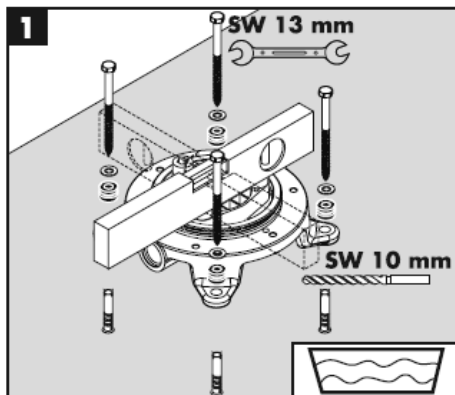

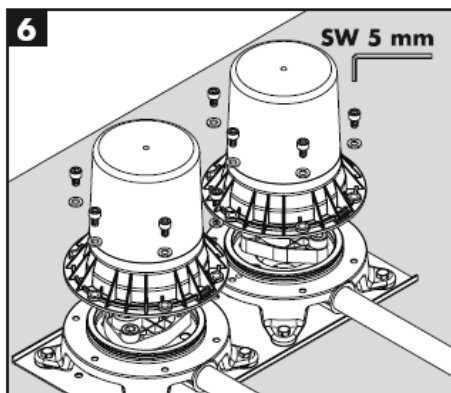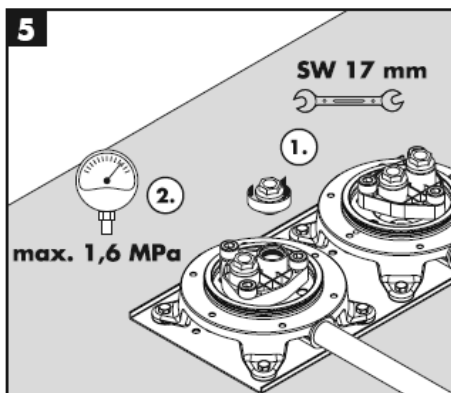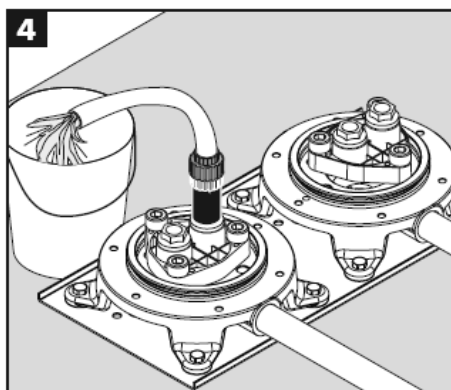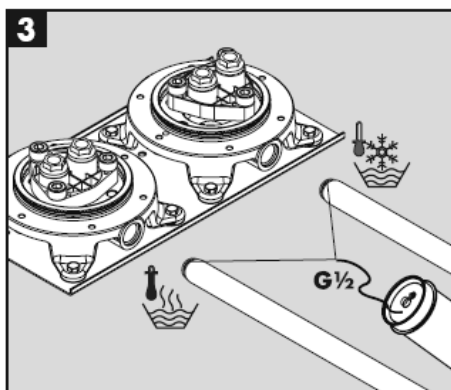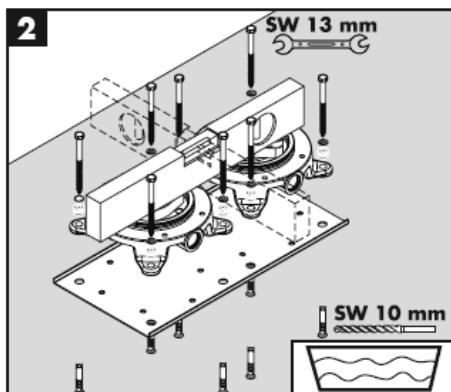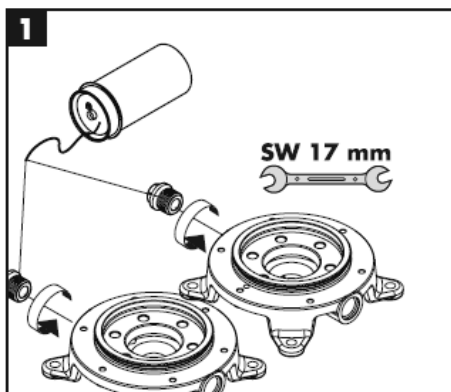

Montāža

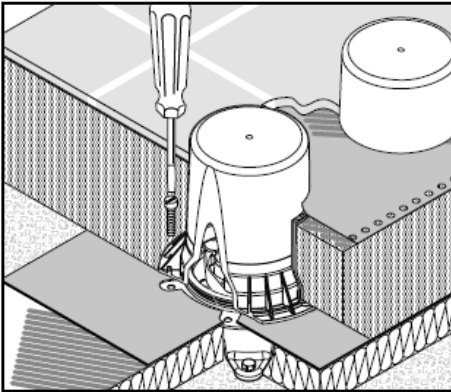

Latviski

Tehniskie dati

Darba spiediens: max. 1 MPa
Ieteicamais darba spiediens: 0,1 – 0,5 MPa
Pārbaudes spiediens: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Karstā ūdens temperatūra: max. 80° C
Ieteicamā karstā ūdens temperatūra: 65° C

Rezerves daļas skat. lpp. 10 – 11

Stiprinājuma komplekts	96260000
Blīvju komplekts	96459000
Cilindriskā skrūve M 10 x 35	97670000

Speciāli aksesuāri


* Blīvējuma uzmava (komplektā netiek piegādāts)	96441000
--	----------

Pārbaudes zīme


	DVGW	P-IX	SVGW	ACS	NF	WRAS	KIWA
10452180				x		X	
16549180		PA-IX 18729/ICB					

hansgrohe

Uputstvo za montažu

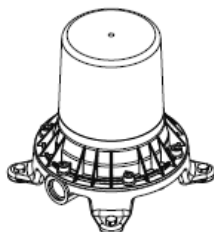

Starck
10452180

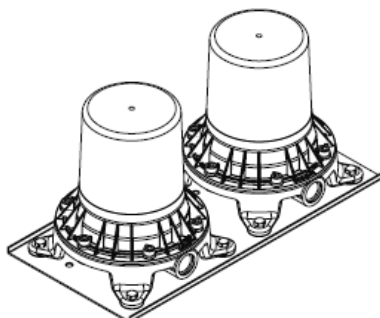

Montreux
16549180

AXOR[®]

hansgrohe


Starck 10458XXX







Starck 10060XXX





Starck 10456XXX


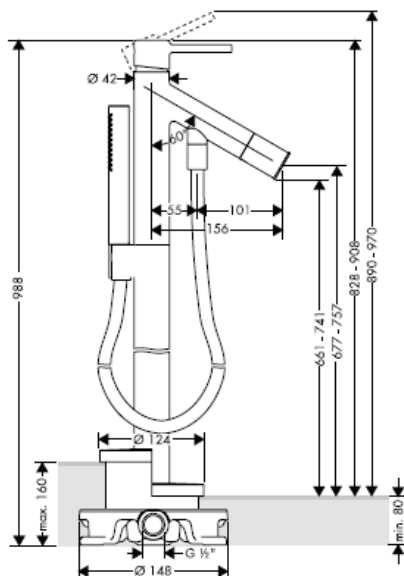


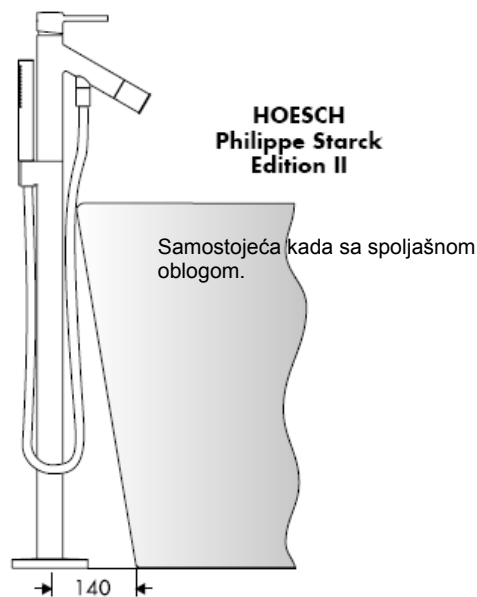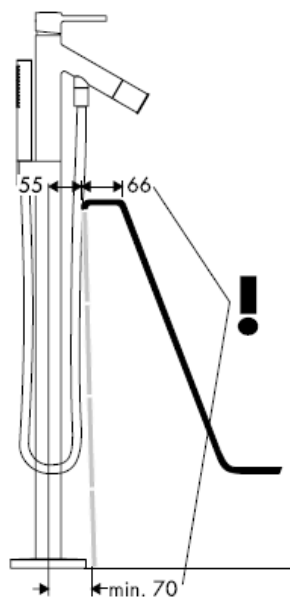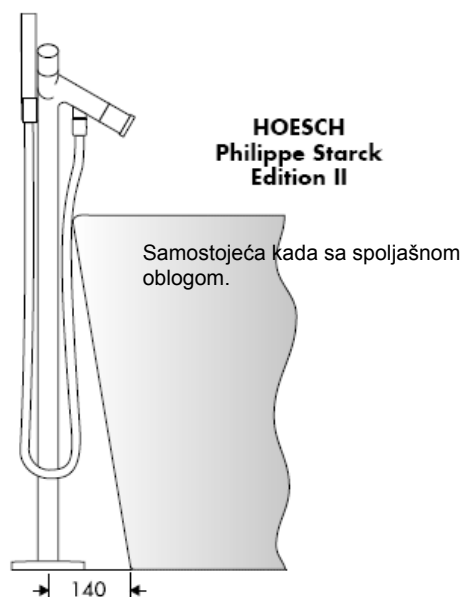
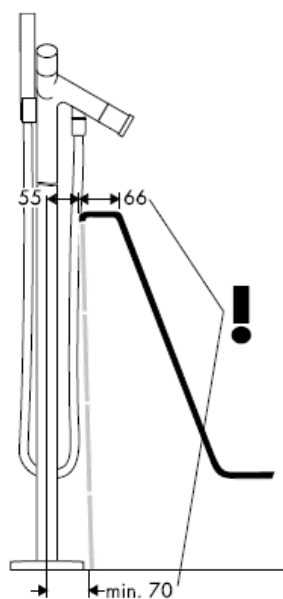


Starck X 10406000

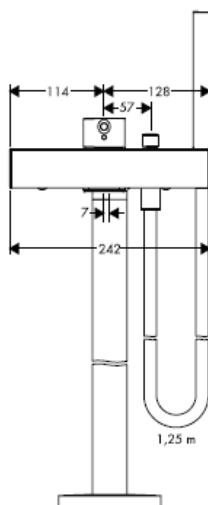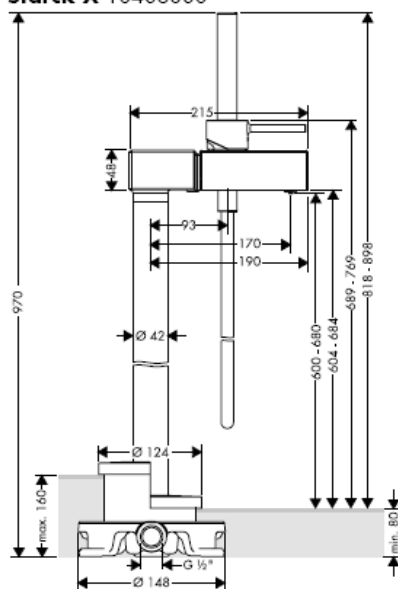


Montreux 16547XXX

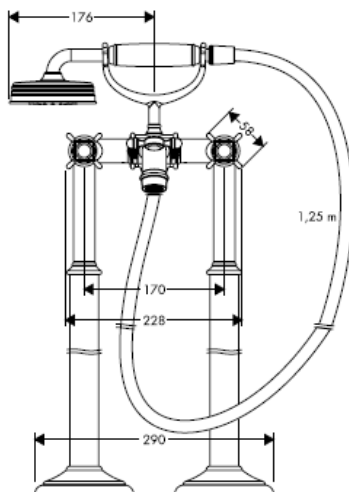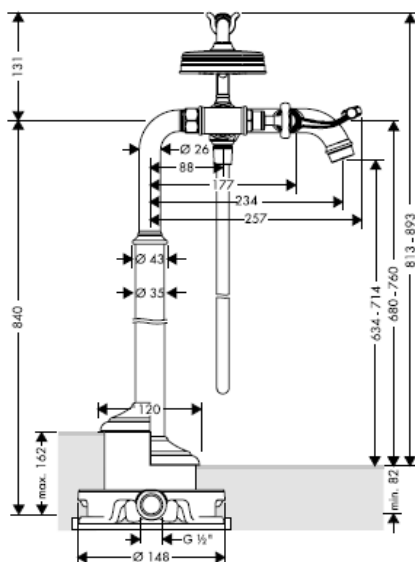


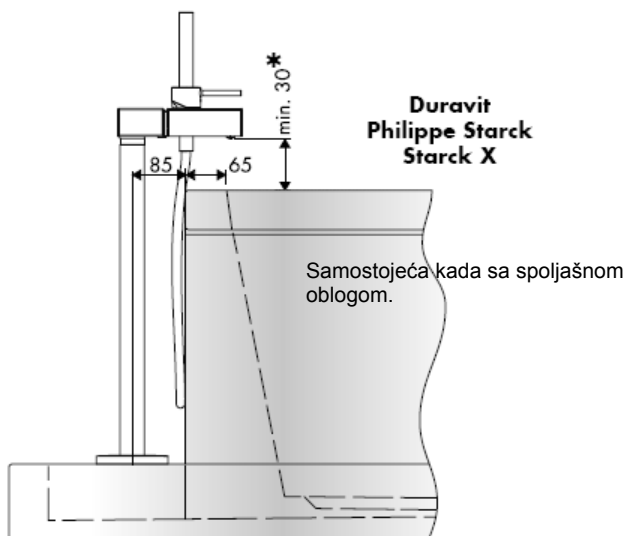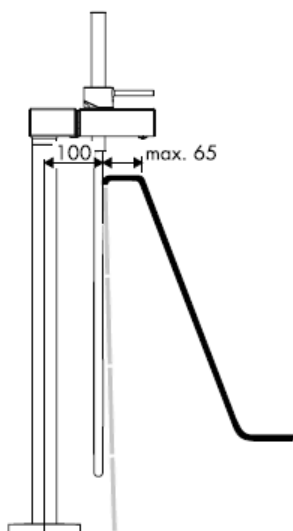


* < 30 min = Produžetak 60 mm (br. Proizvoda 97686000)

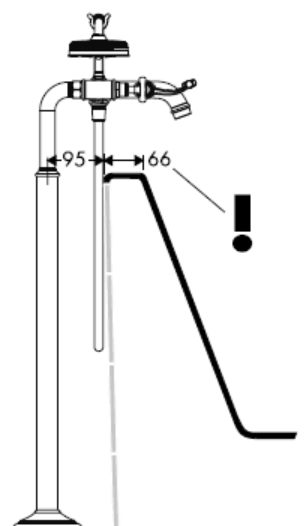


Massaud 18450000

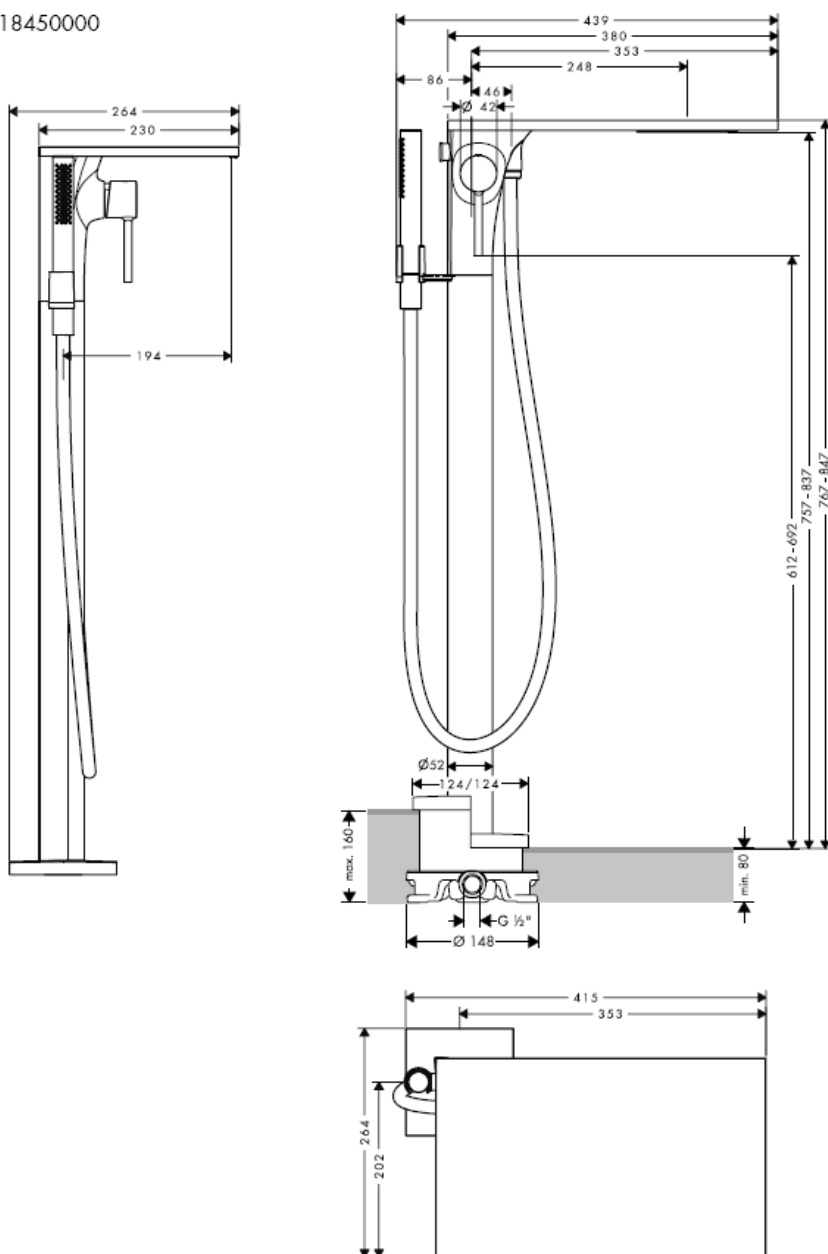

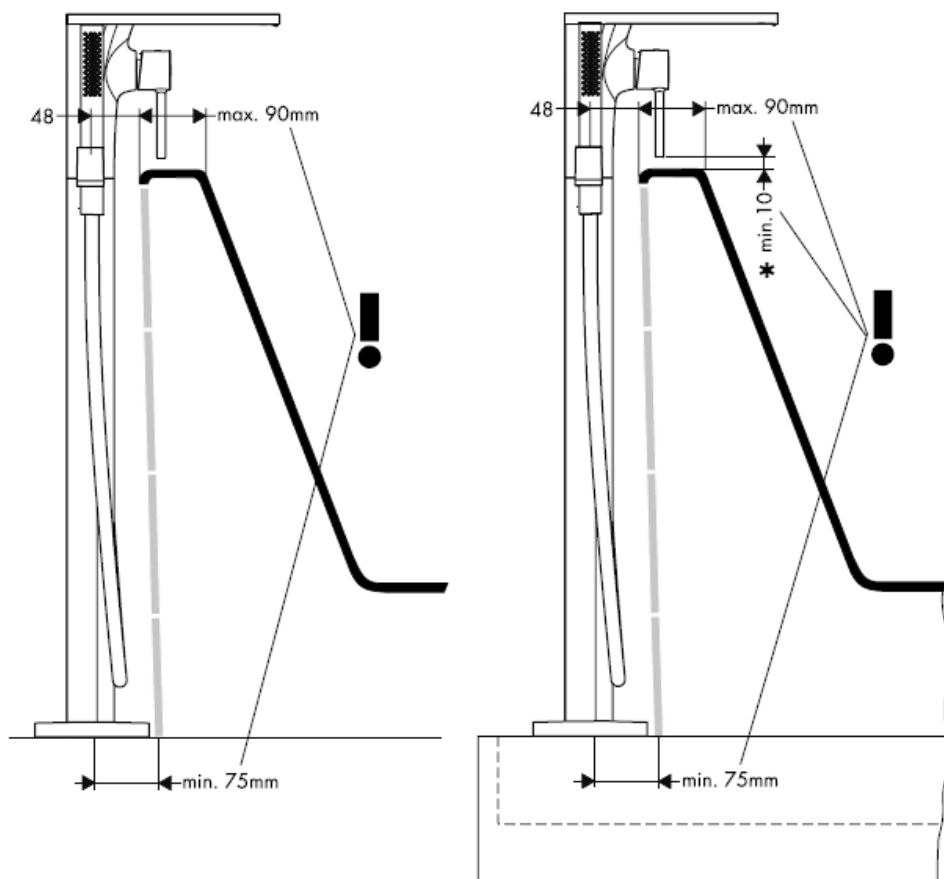

* < 10 min = Produžetak 60 mm (br. Proizvoda 97686000)


Citterio 39451000

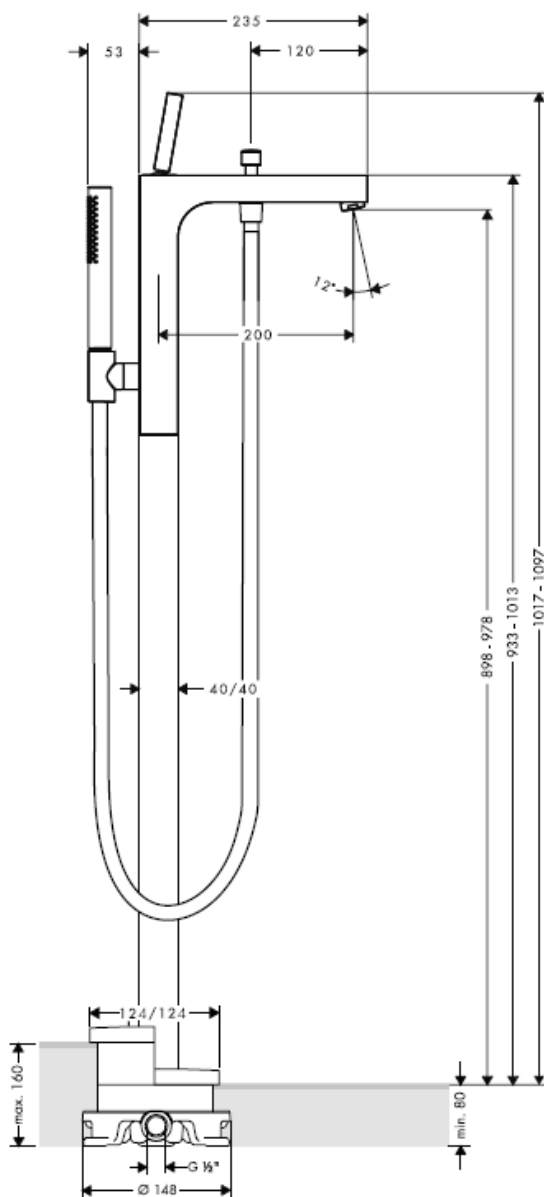




Pažnja! Armatura mora biti postavljena, isprana i testirana prema važećim normama!

Starck 10452180

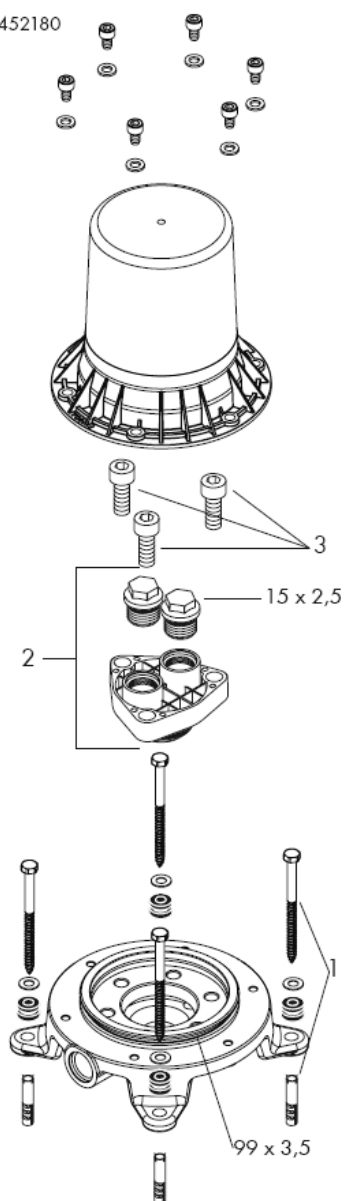







Montreux 16549180









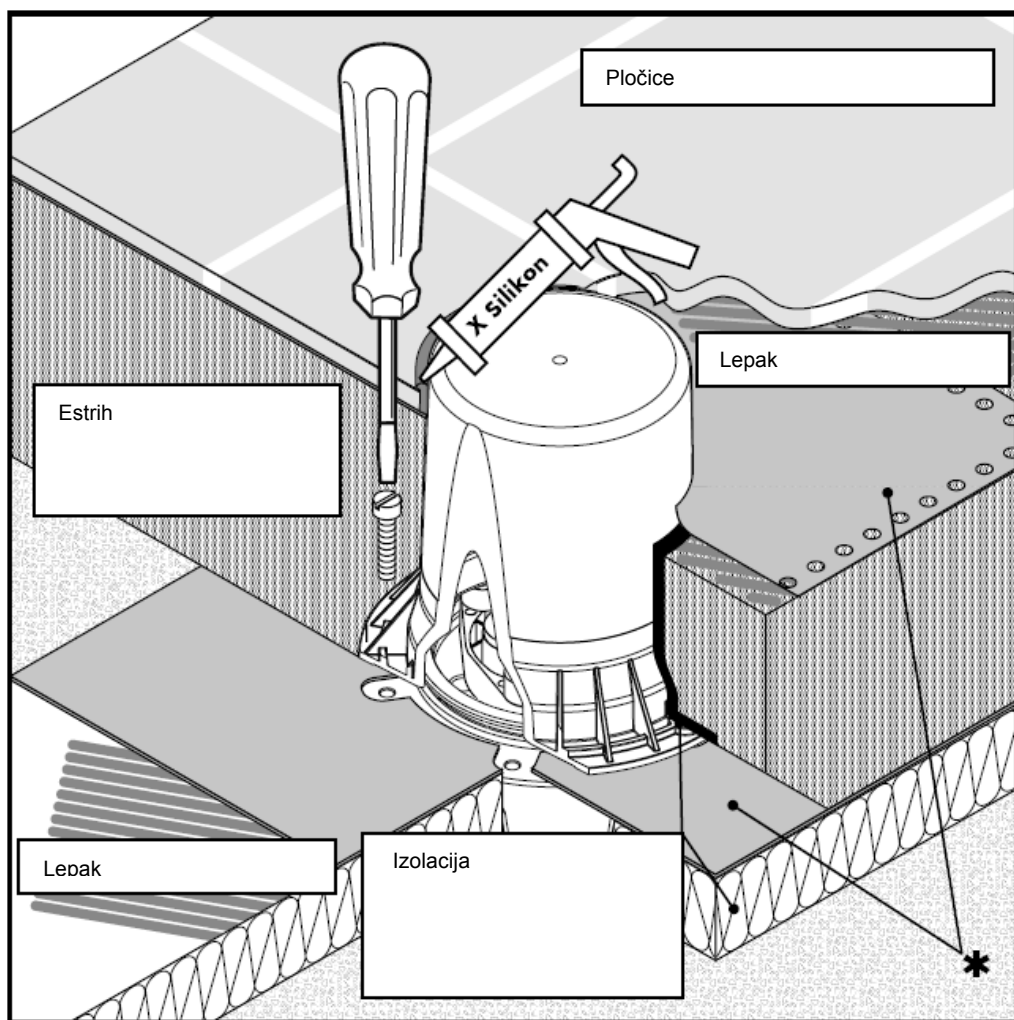


* Zaptivne manžetne - mogu se naručiti
na stranici 13

X Silikon (ne sadrži sirćetnu kiselinu!)

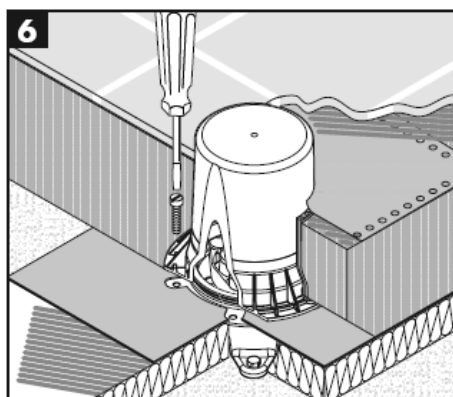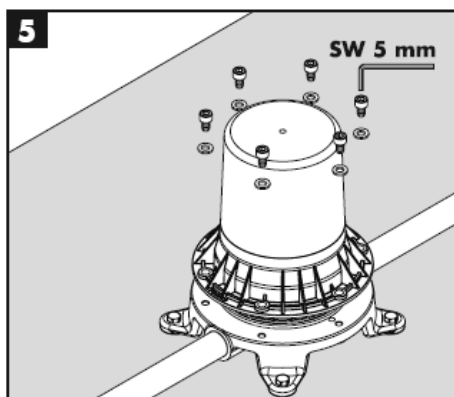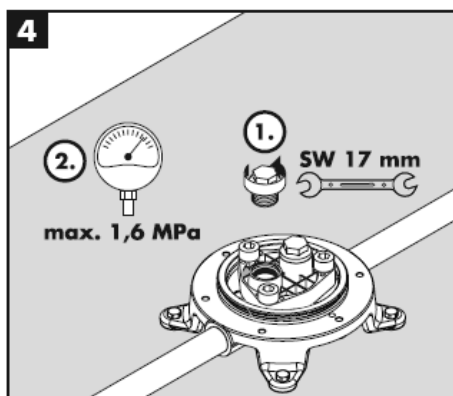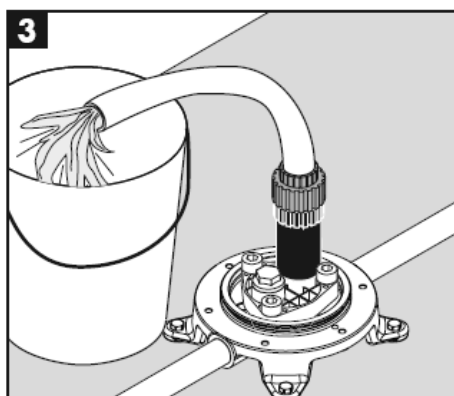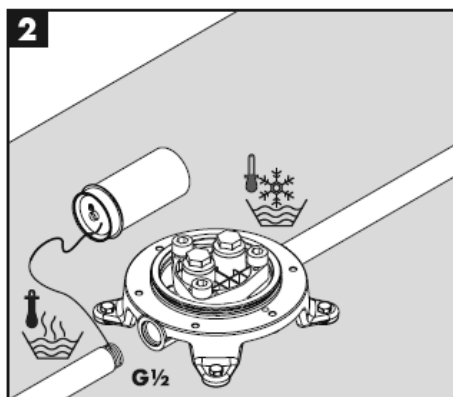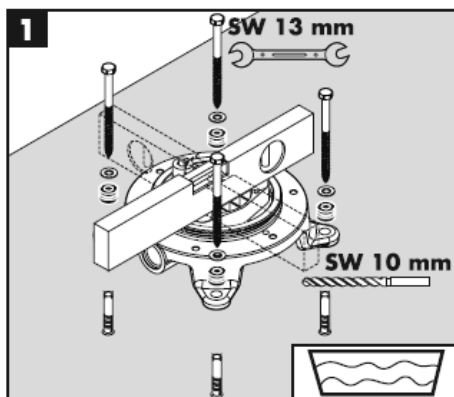

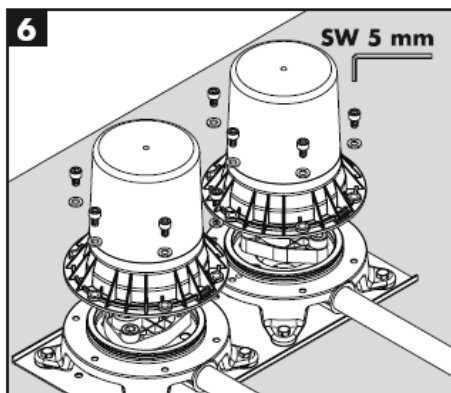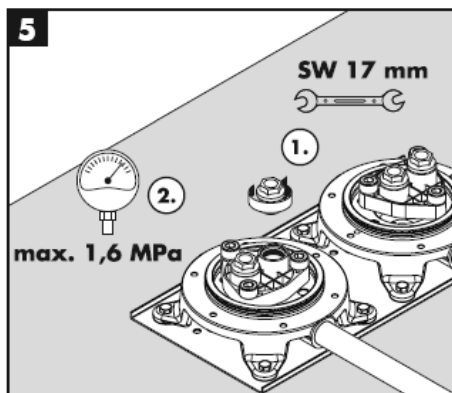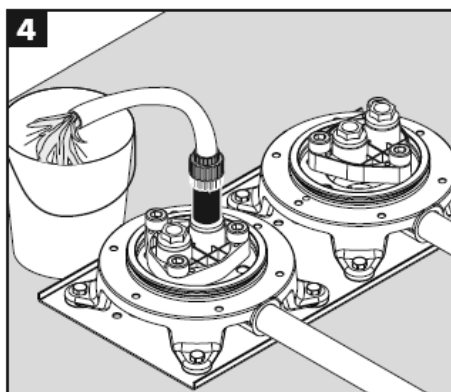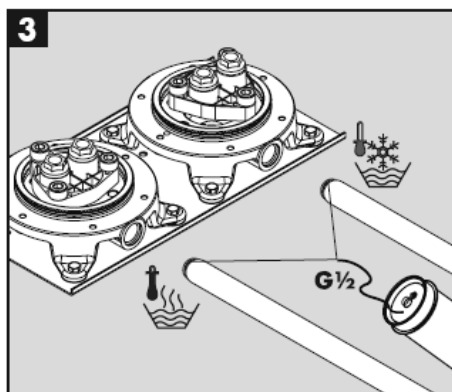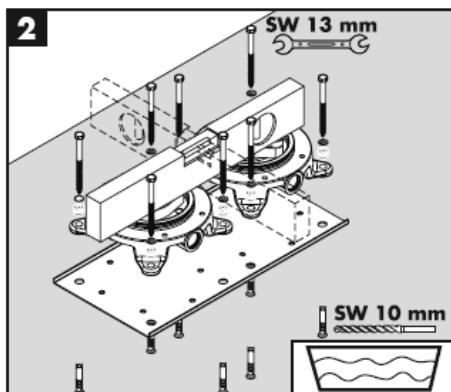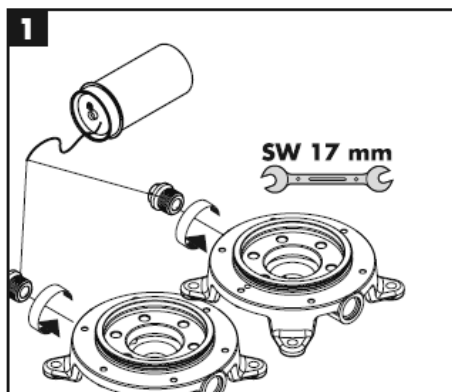

Montaža

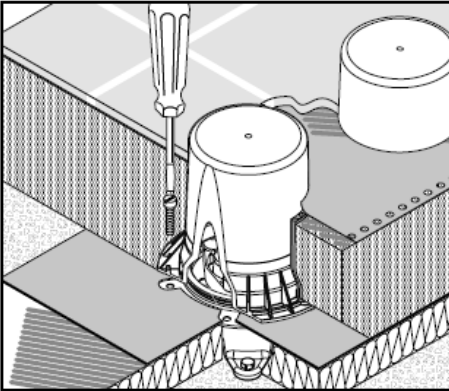

Srpski

Tehnički podaci

Radni pritisak: max. 1 MPa
Preporučeni radni pritisak: 0,1 – 0,5 MPa
Probni pritisak: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Temperatura vruće vode: max. 80° C
Preporučena temperatura vruće vode: 65° C

Rezervni delovi vidi stranu 10 – 11

garnitura za pričvršćivanje 96260000
Garnitura za zaptivanje 96459000
Cilindrični zavrtanj M 10 x 35 97670000

Poseban pribor

* Zaptivna manžetna 96441000
(Nije sadržano u isporuci)

Ispitni znak

	DVGW	P-IX	SVGW	ACS	NF	WRAS	KIWA
10452180				x		X	
16549180		PA-IX 18729/ICB					

hansgrohe

Montasjeveiledning



Starck
10452180




Montreux
16549180

AXOR[®]

hansgrohe


Starck 10458XXX




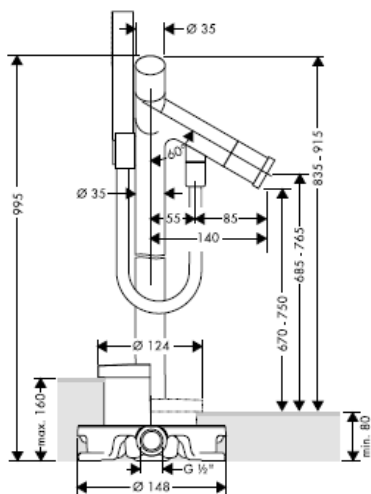


Starck 10060XXX





Starck 10456XXX

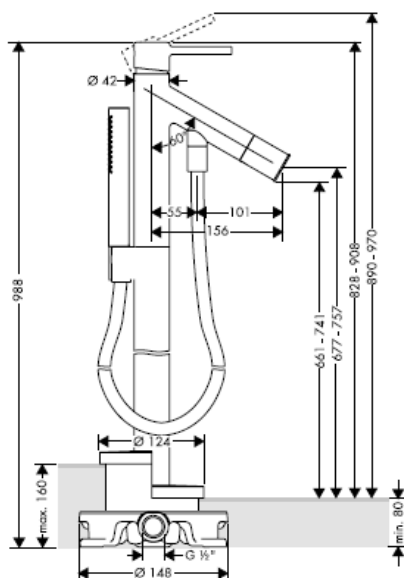


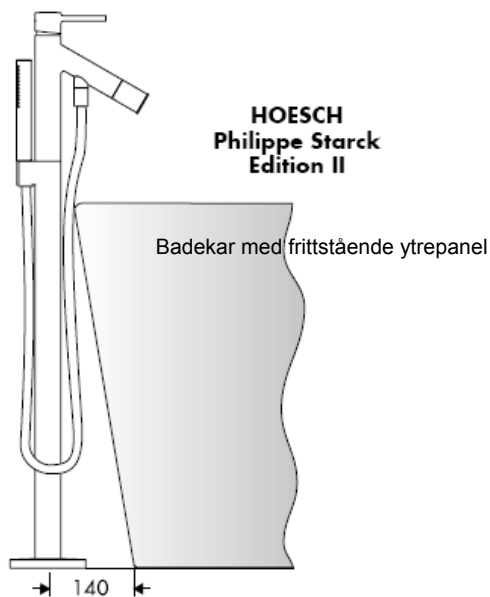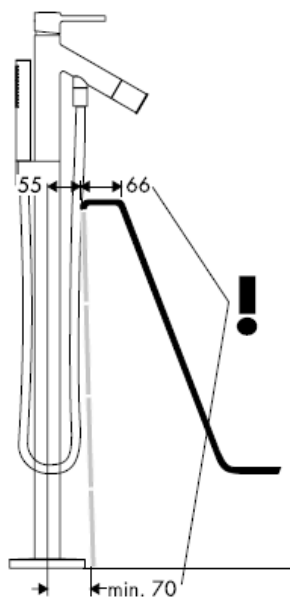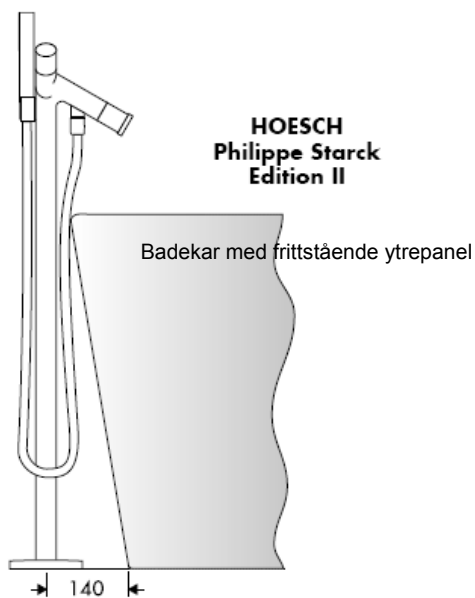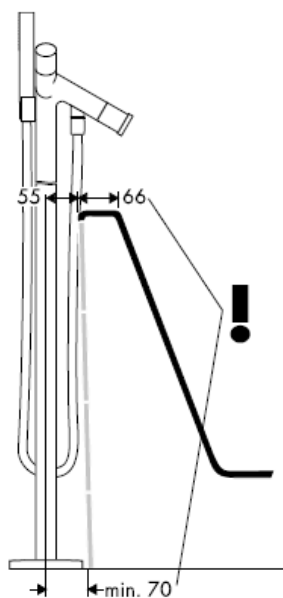


Technical drawing of the 1000 Series Vertical Stand showing dimensions in millimeters. The drawing includes a side view of the stand with a vertical rod and a base. Dimensions are provided for various parts:

- Total height: 670
- Base height: max. 160
- Base diameter: 148
- Base hole diameter: G 1 1/8
- Base hole diameter: 124
- Rod diameter: 42
- Rod length: 215
- Rod offset: 73
- Rod offset: 170
- Rod offset: 190
- Rod offset: 500 - 680
- Rod offset: 604 - 684
- Rod offset: 689 - 769
- Rod offset: 818 - 898
- Base hole diameter: 80

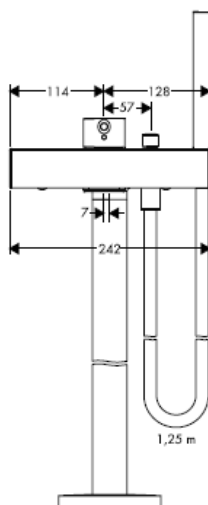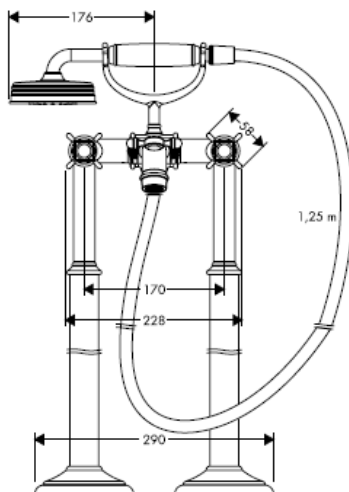
[illegible]

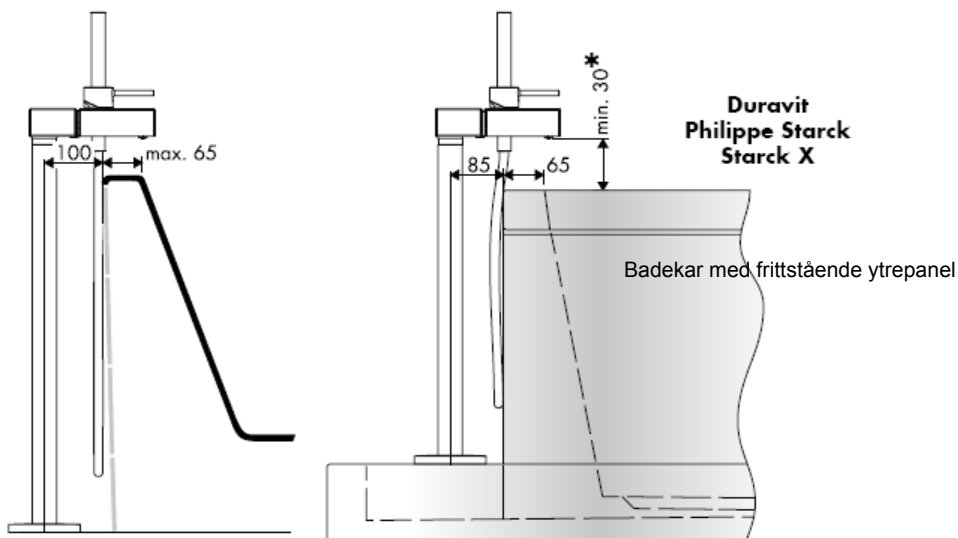


* < 30 min = Forlængelse 60 mm (Artikkelnummer 97686000)

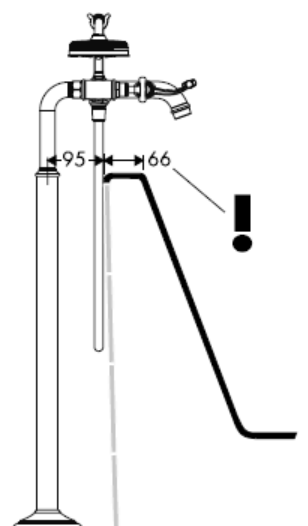


Massaud 18450000

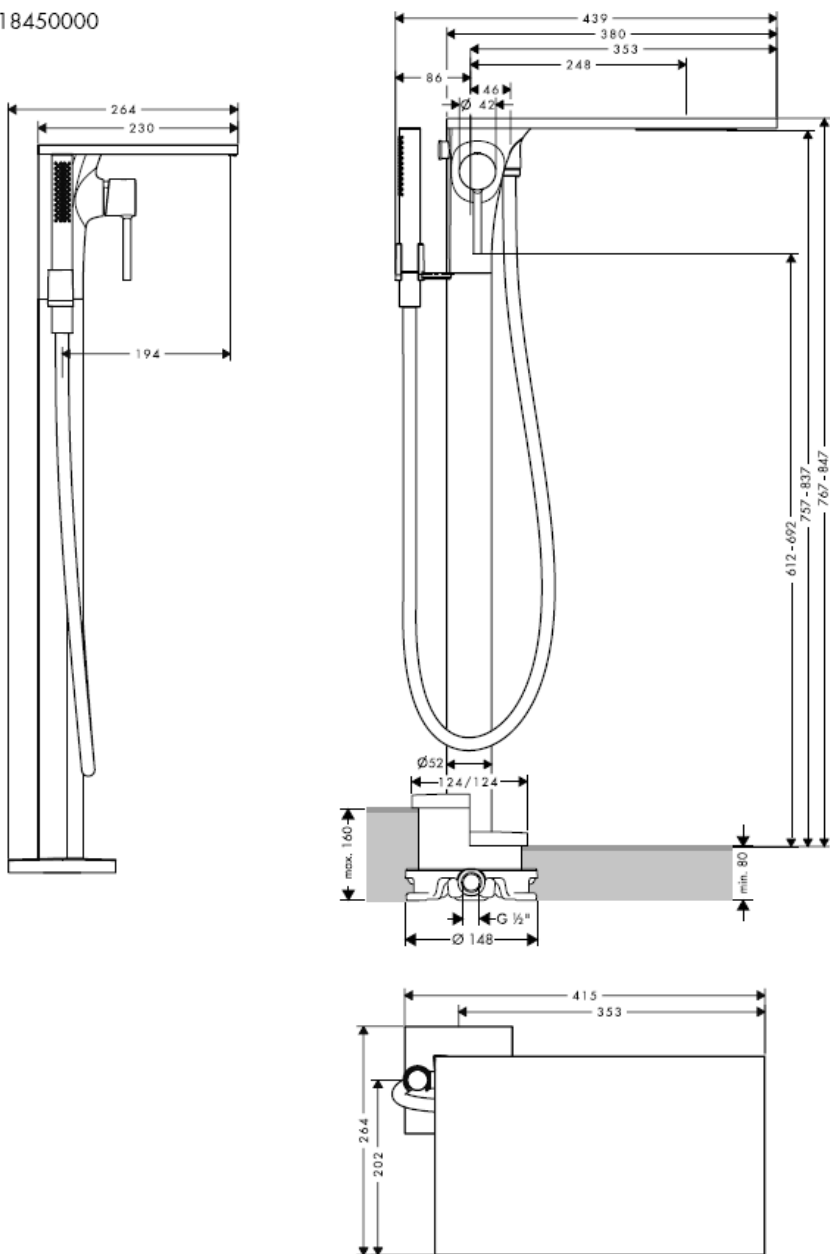

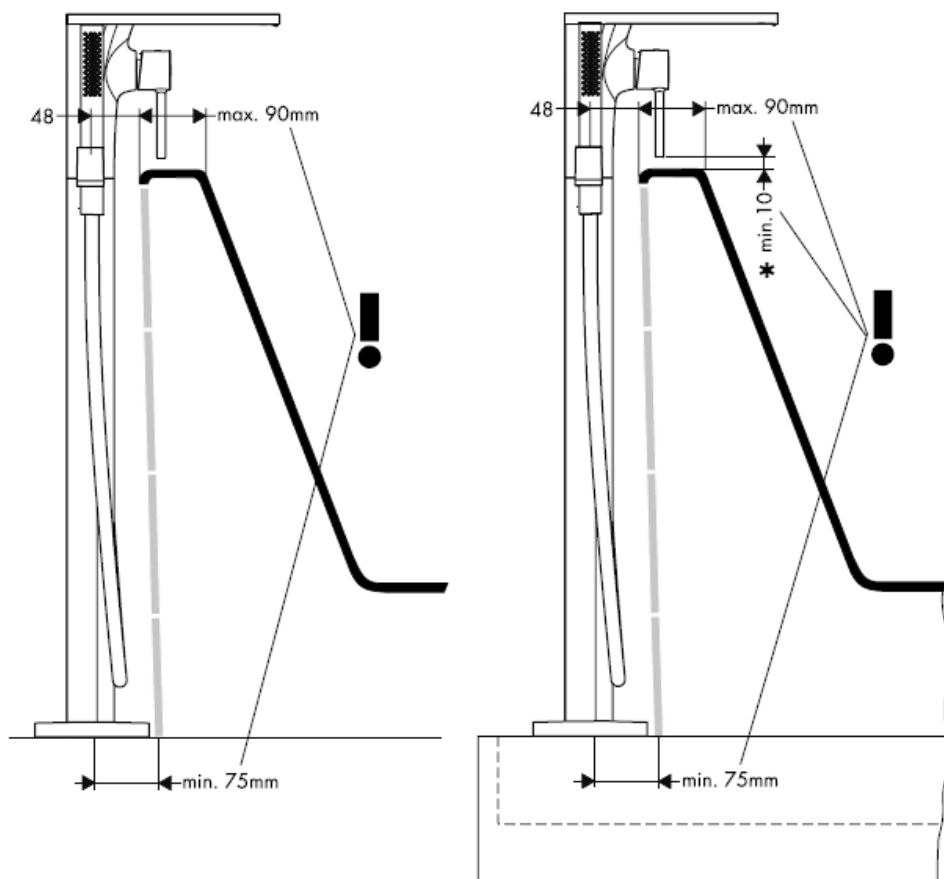

* < 10 min = Forlængelse 60 mm (Artikkelnummer 97686000)


Citterio 39451000

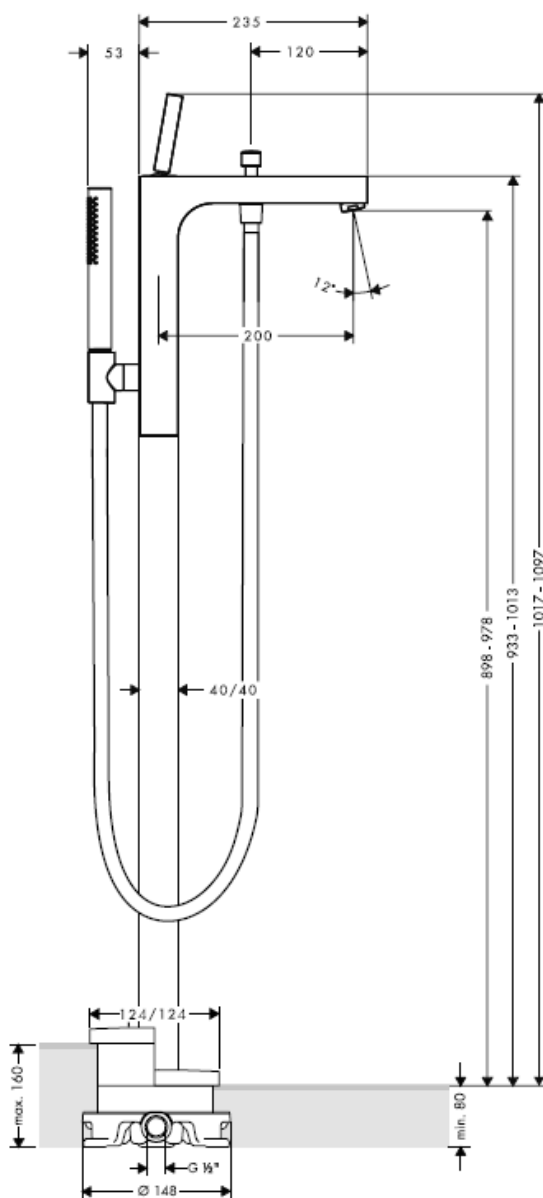




Obs! Armaturen skal monteres iht. gyldige standarder. De skal spyles og sjekkes!

Starck 10452180

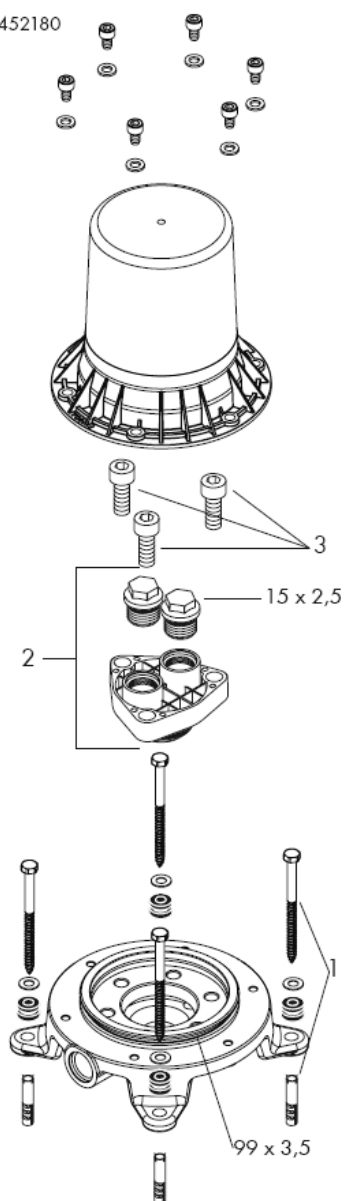







Montreux 16549180









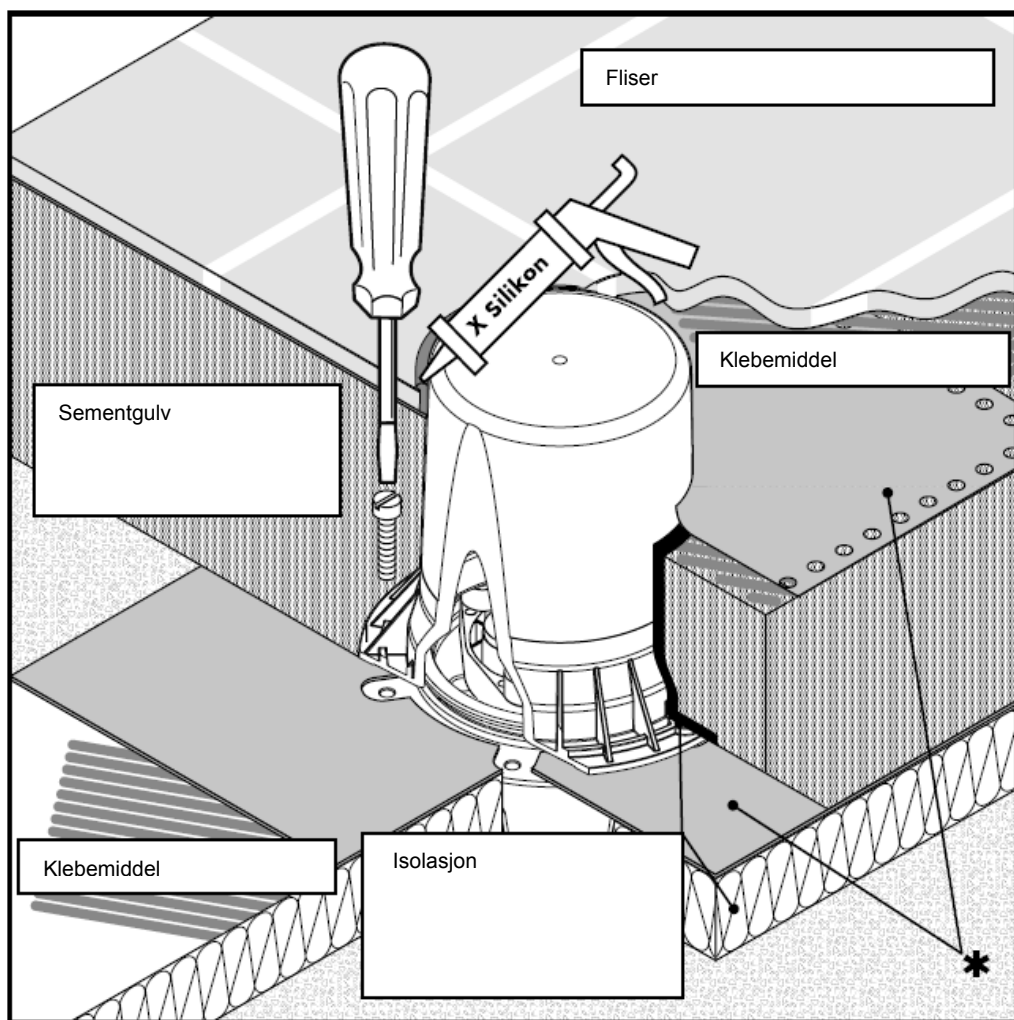


* opsjonal tilgjengelig tetningsmansjett

X Silikon (uten eddiksyre)

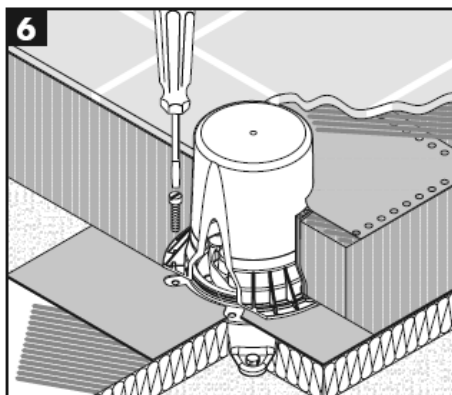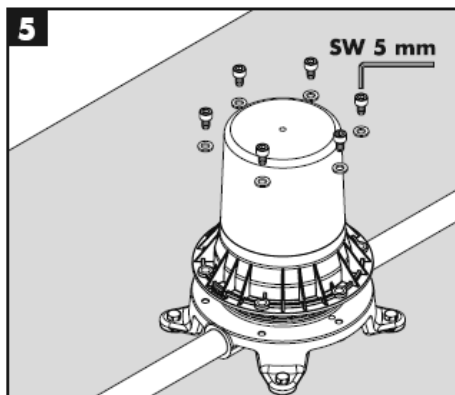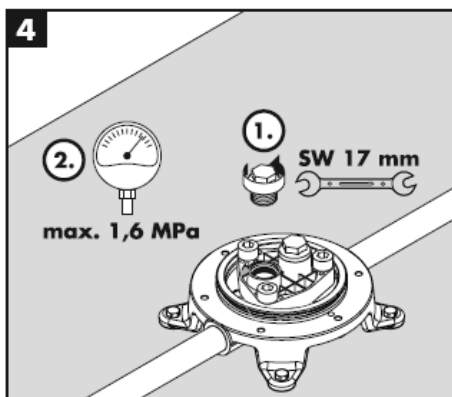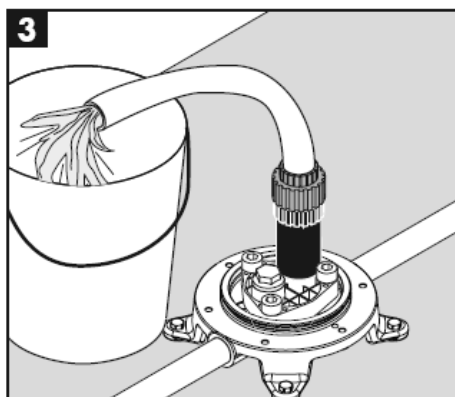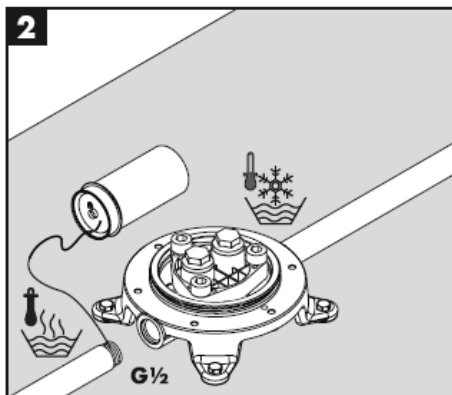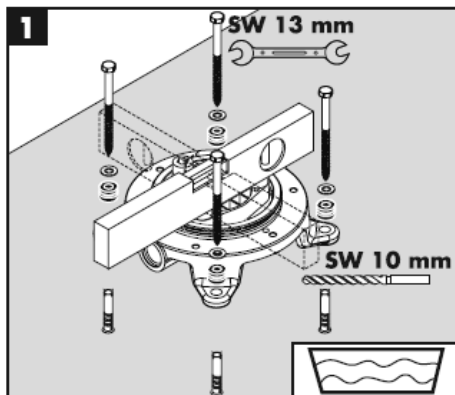

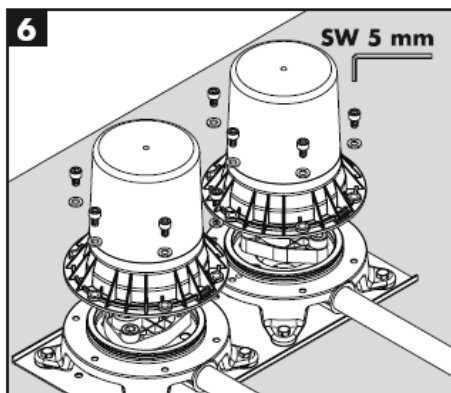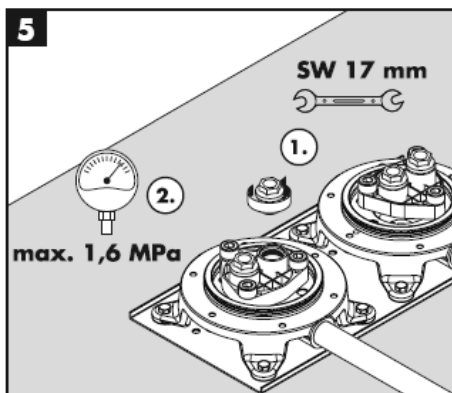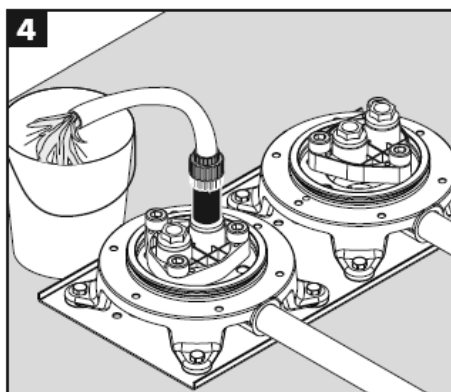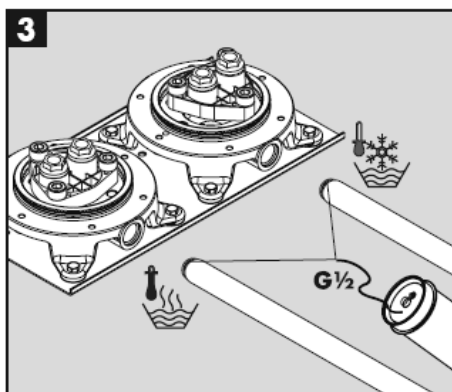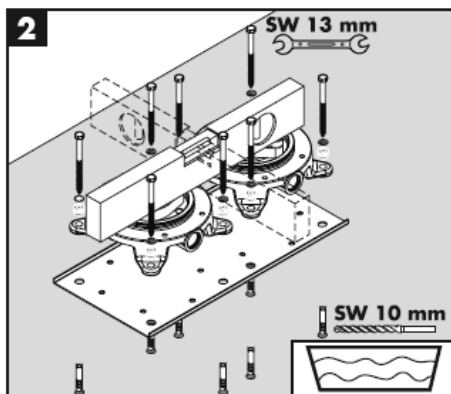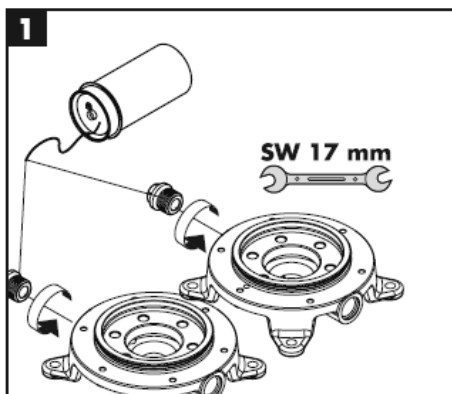

Montasje

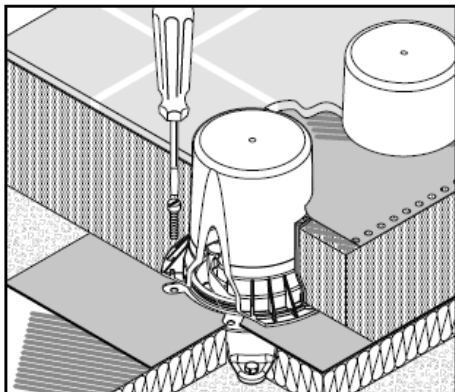

Norsk

Tekniske data

Driftstrykk	max. 1 MPa
Anbefalt driftstrykk:	0,1 – 0,5 MPa
Prøvetrykk	1,6 MPa
(1 Mpa = 10 bar = 147 PSI)	
Varmtvannstemperatur	max. 80° C
Anbefalt temperatur for varmt vann	65° C

Servicelever se side 10 – 11

Festesett	96260000
Pakningssett	96459000
Sylinderskrue M 10 x 35	97670000

Ekstratilbehør

* Tetningsmansjett (ikke med i leveransen)	96441000
---	----------

Prøveverke

	DVGW	P-IX	SVGW	ACS	NF	WRAS	KIWA
10452180				x		X	
16549180		PA-IX 18729/ICB					

hansgrohe

РЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ



Starck
10452180




Montreux
16549180


AXOR[®]

hansgrohe


Starck 10458XXX

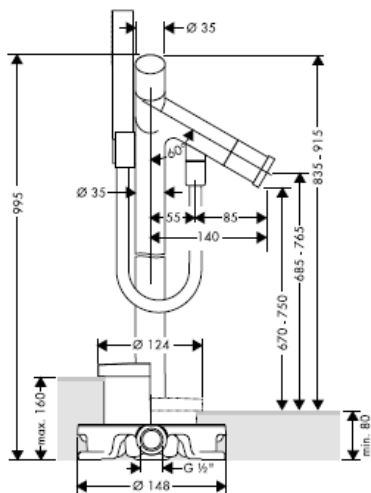


Starck 10060XXX

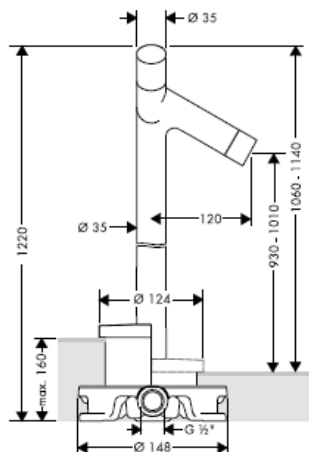


Starck 10456XXX

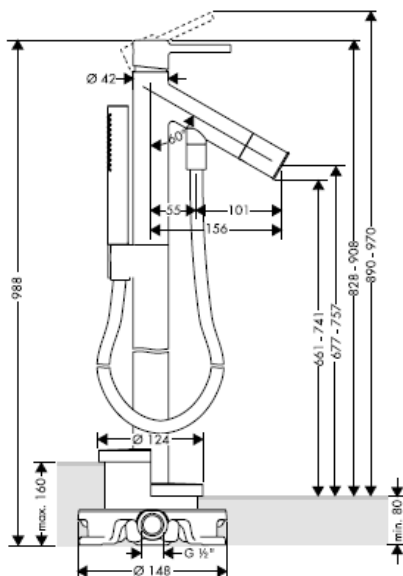

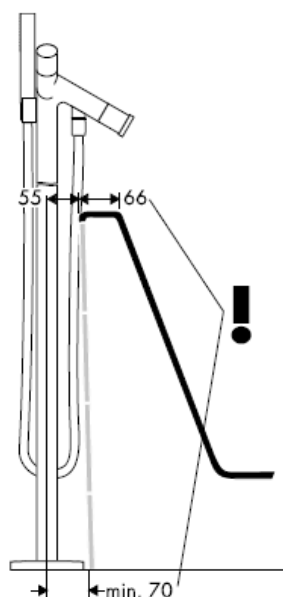

**HOESCH
Philippe Starck
Edition II**

Свободно стояща вана с външна
обшивка.


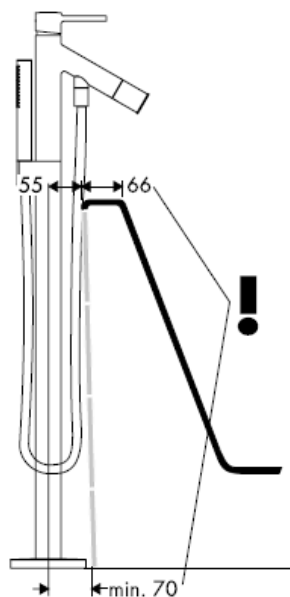


**HOESCH
Philippe Starck
Edition II**



Свободно стояща вана с външна
обшивка.





Starck X 10406000

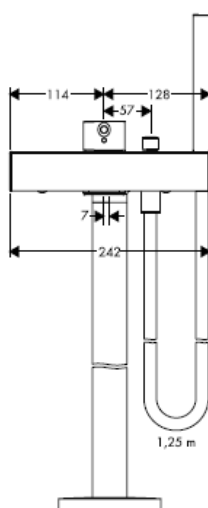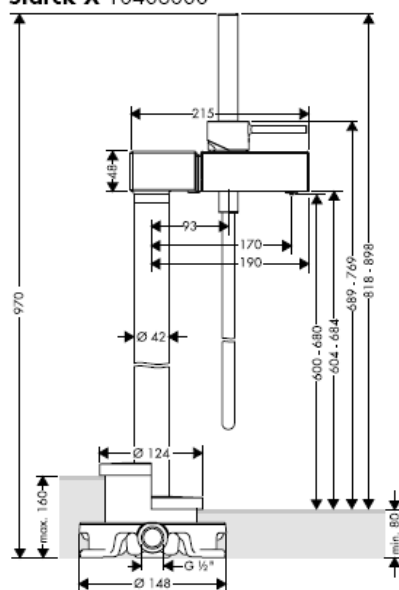


Montreux 16547XXX

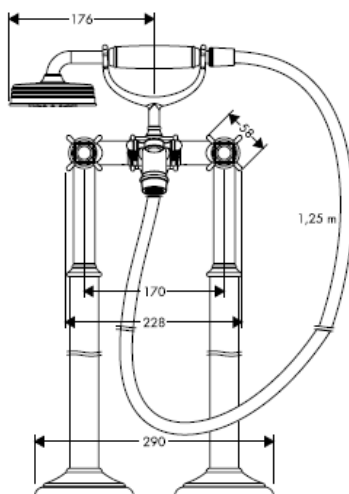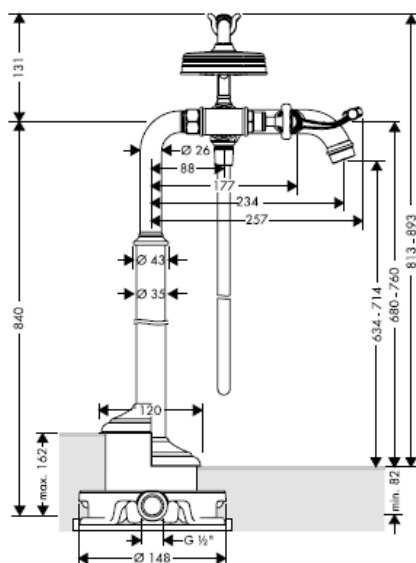


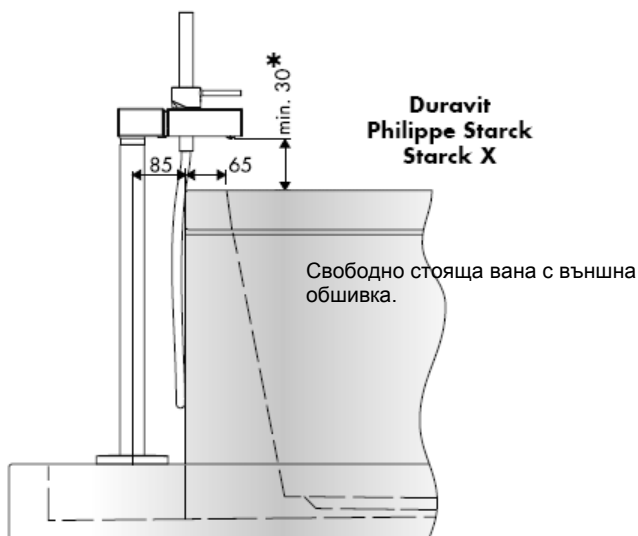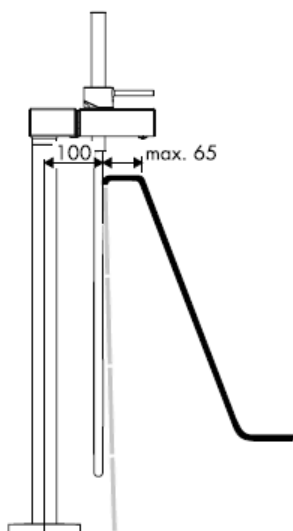


* < 30 min = Удължител 60 мм (Номенклатурен номер 97686000)

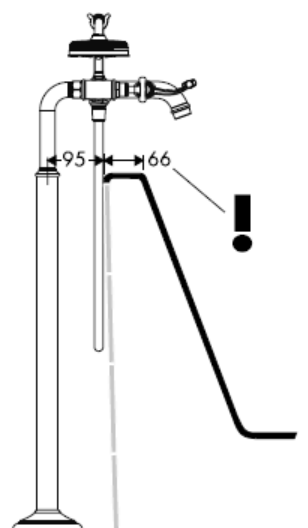


Massaud 18450000

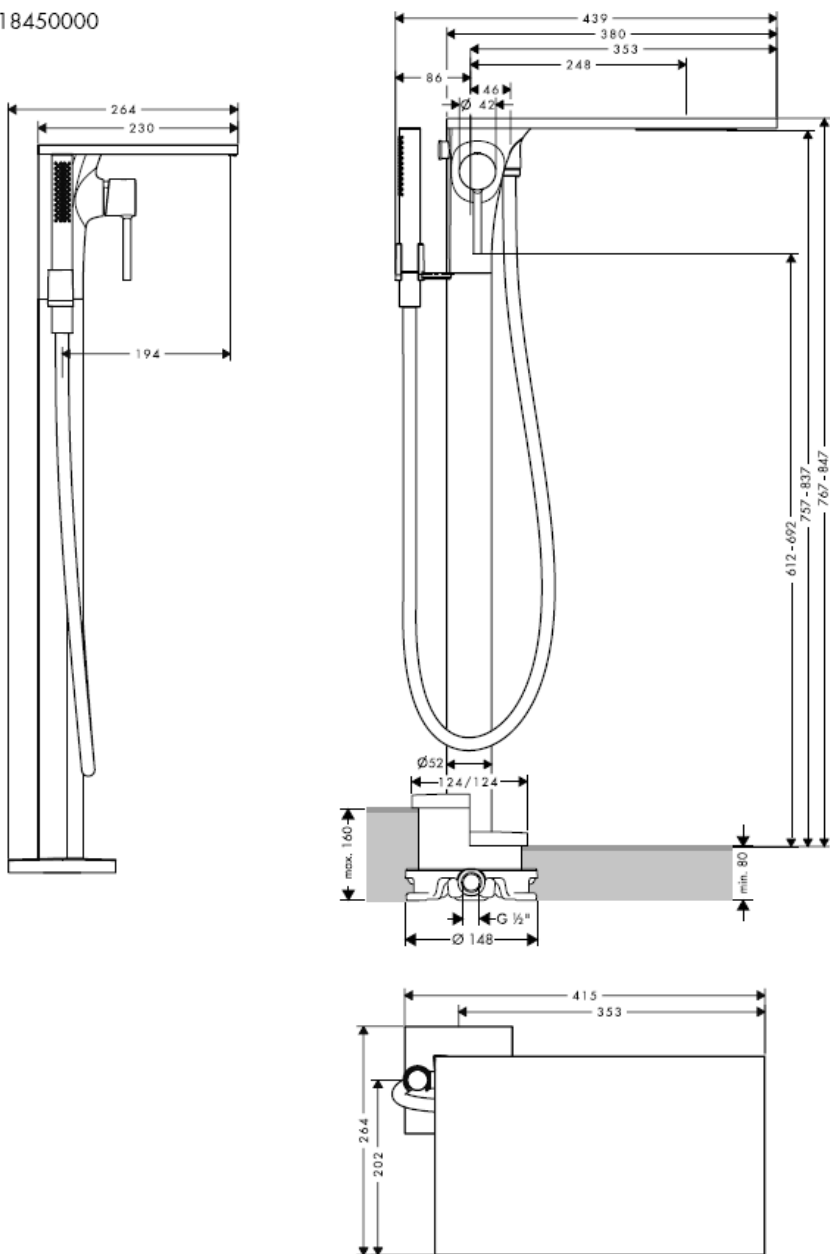

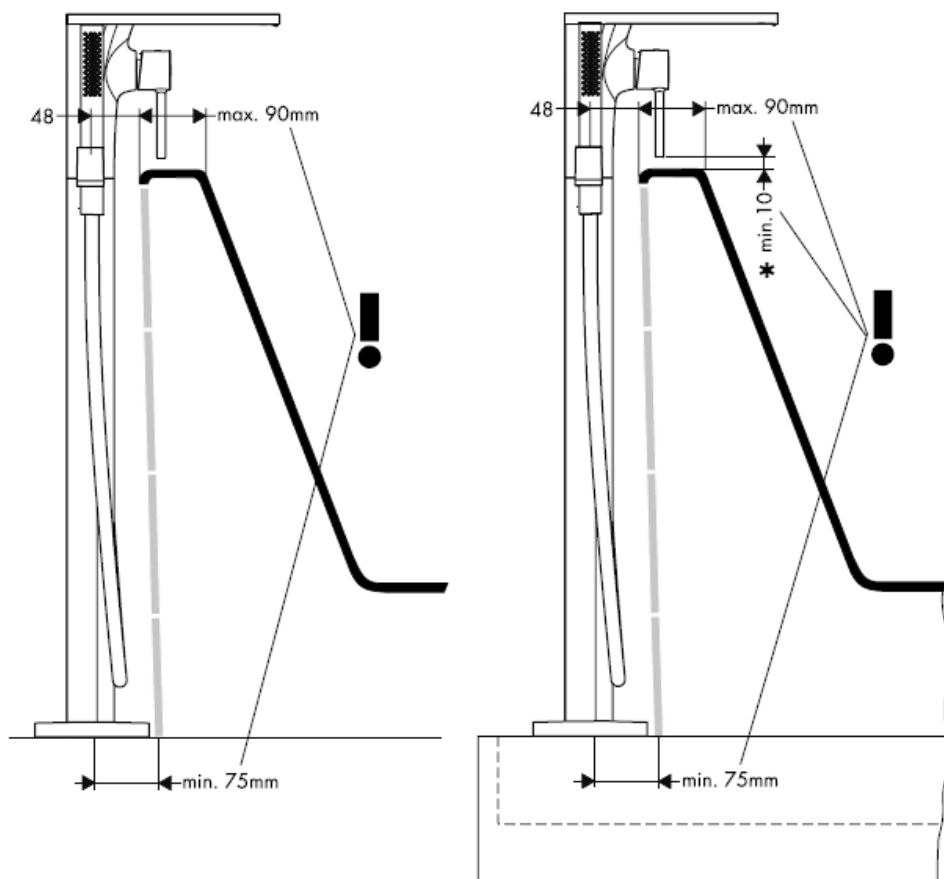

* < 10 min = Удължител 60 мм (Номенклатурен номер 97686000)


Citterio 39451000

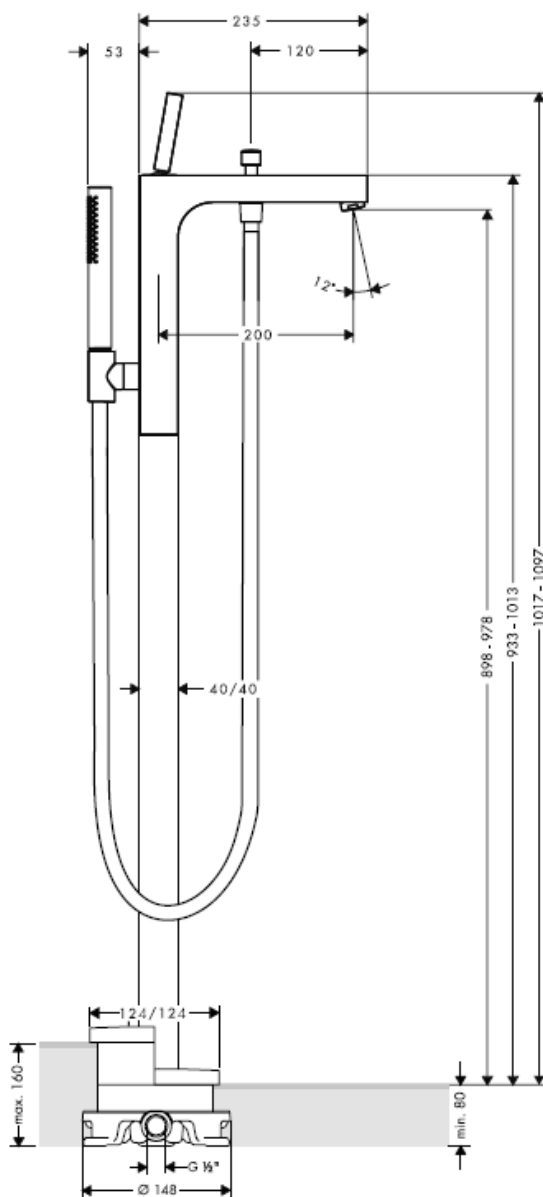




Внимание! Арматура трябва да се монтира, промие и провери в съответствие с валидните норми!

Starck 10452180

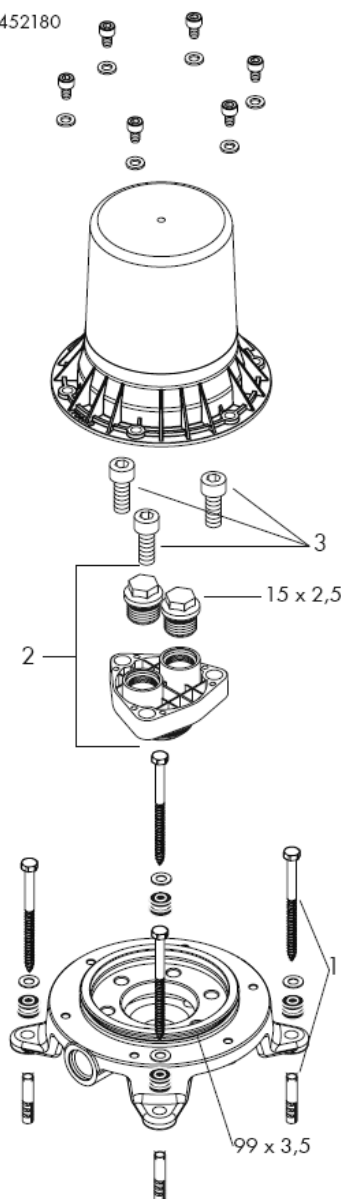







Montreux 16549180









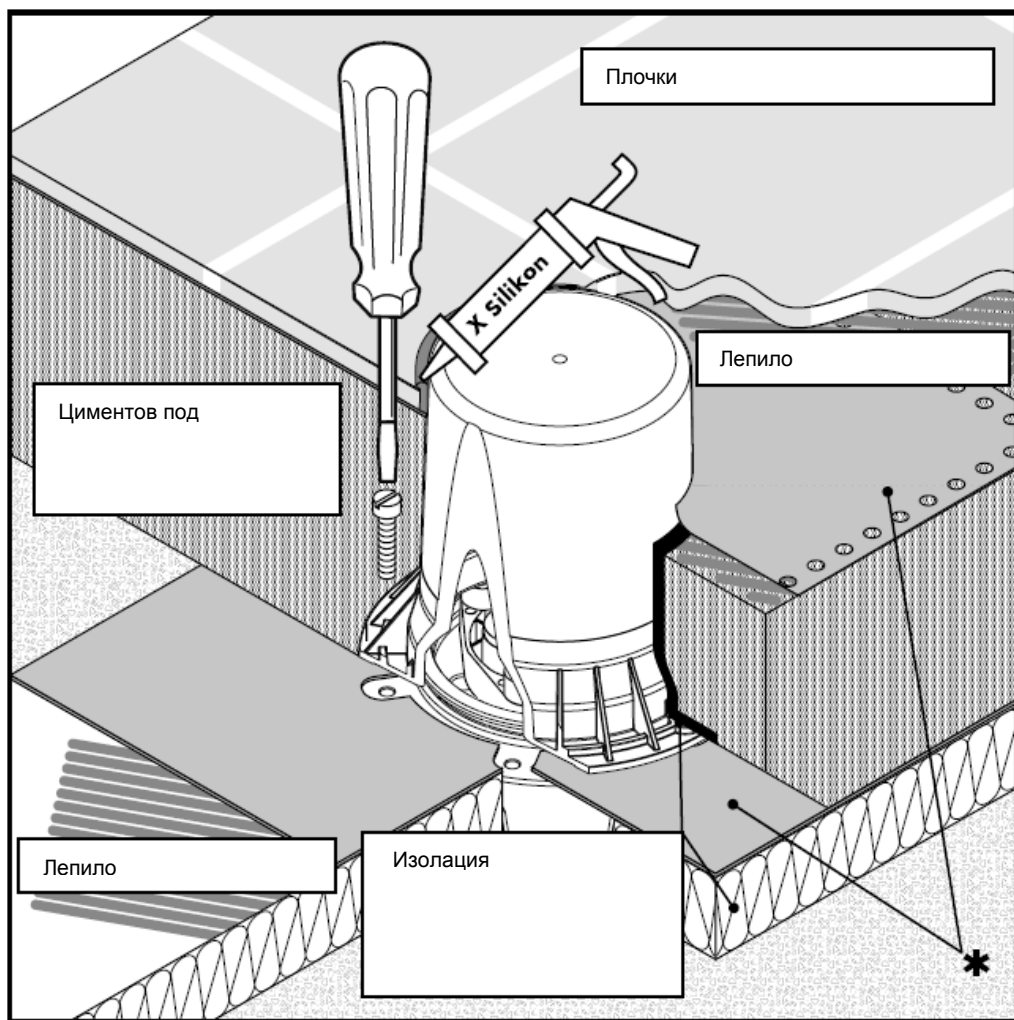


* уплътнителен маншет, който може да

X Силикон (без оцетна киселина!)

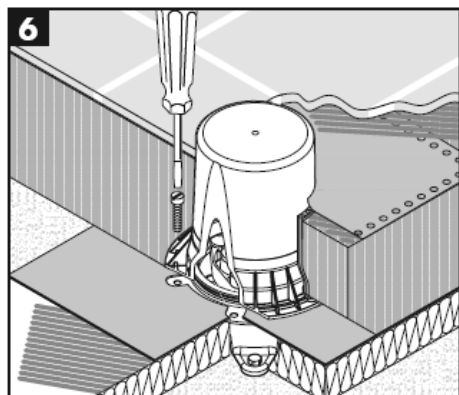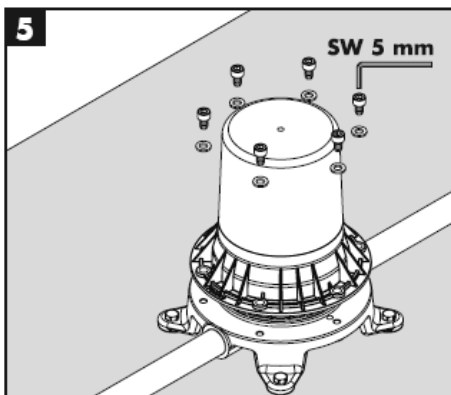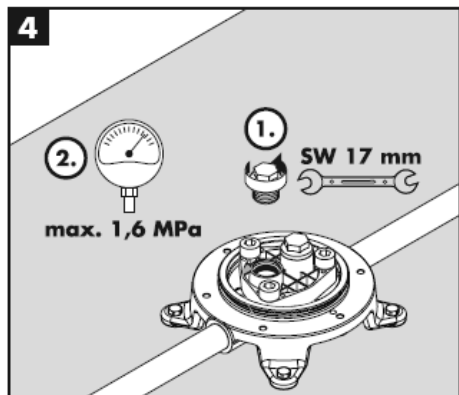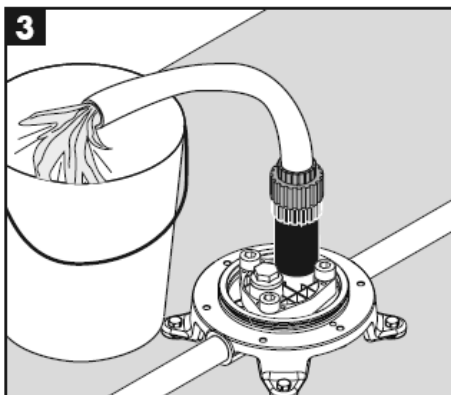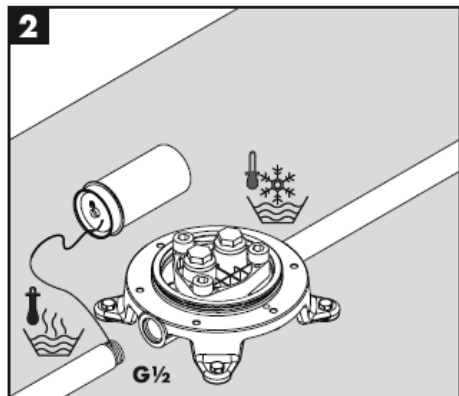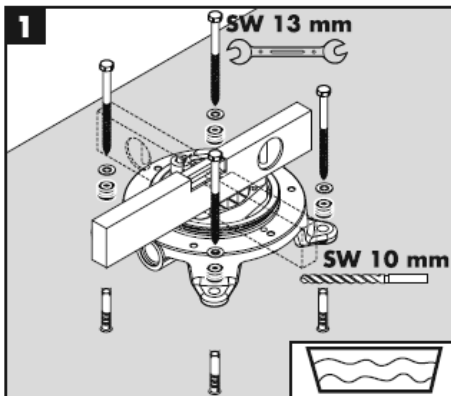

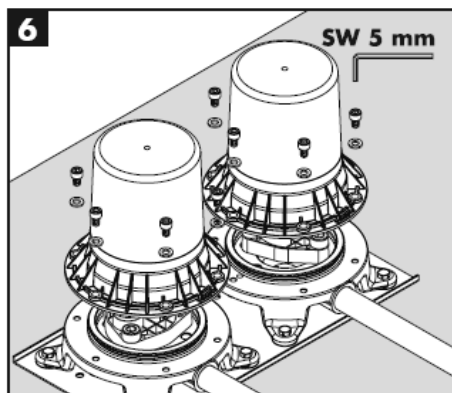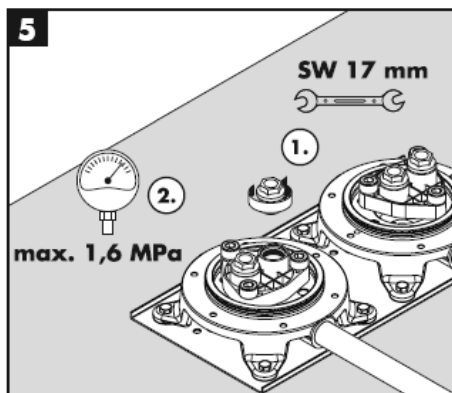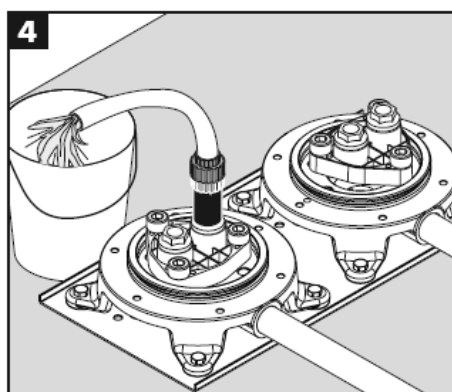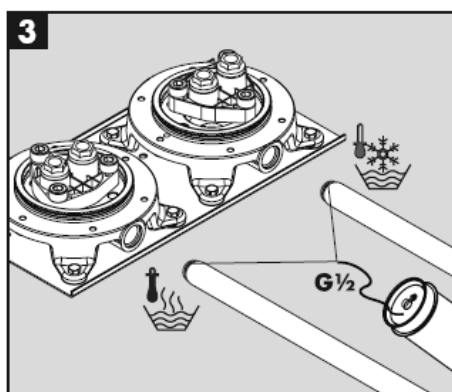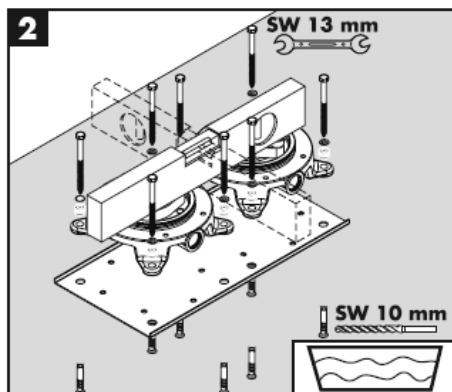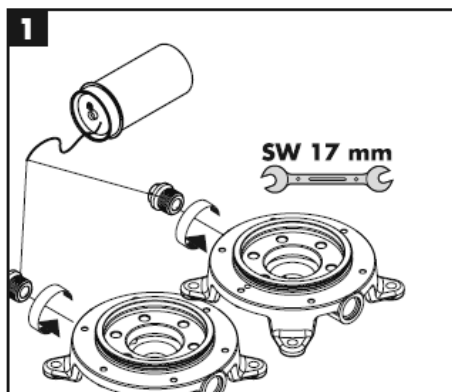

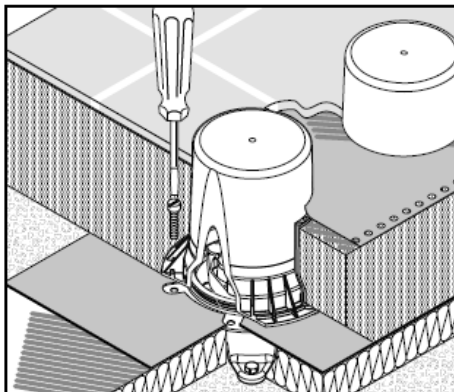

БЪЛГАРСКИ

Технически данни

Работно налягане: max. 1 MPa
 Препоръчително работно налягане: 0,1 – 0,5 MPa
 Контролно налягане: 1,6 MPa
 (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
 Температура на горещата вода: max. 80° C
 Препоръчителна температура на горещата вода: 65° C

Сервизни части вижте стр. 10 – 11

Комплект за закрепване 96260000
 Набор уплътнения 96459000
 Болт с цилиндрична глава M 10 x 35 97670000

Специални принадлежности

* Уплътнителен маншет 96441000
 (не се съдържа в обема на доставка)

Контролен знак

	DVGW	P-IX	SVGW	ACS	NF	WRAS	KIWA
10452180				x		X	
16549180		PA-IX 18729/ICB					

hansgrohe

Udhëzime rreth montimit



Starck
10452180




Montreux
16549180


AXOR[®]

hansgrohe


Starck 10458XXX




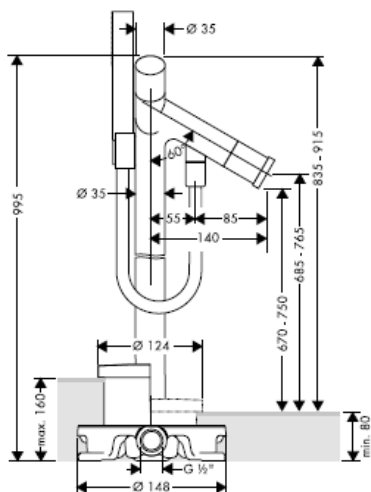


Starck 10060XXX


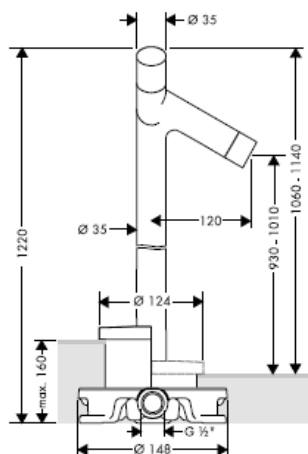


Starck 10456XXX


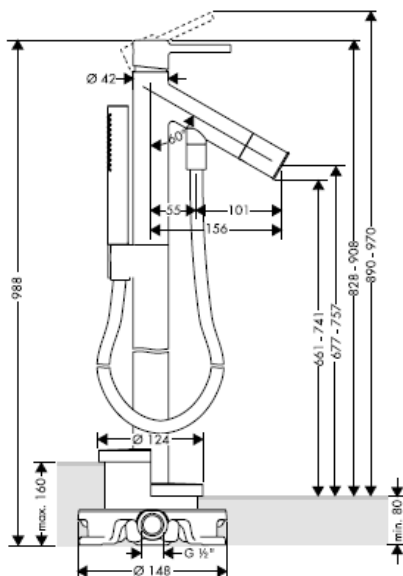


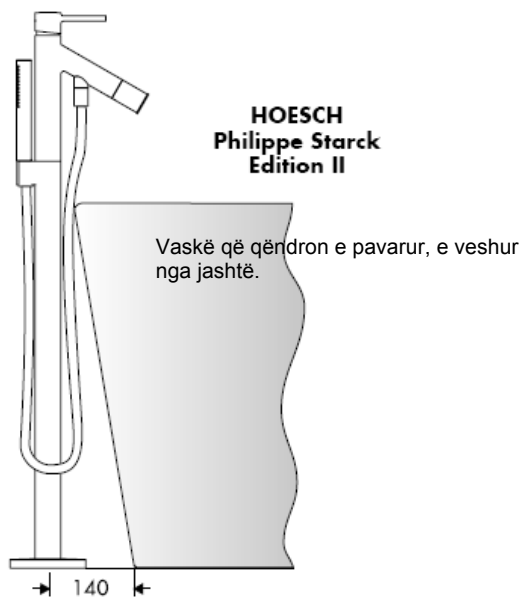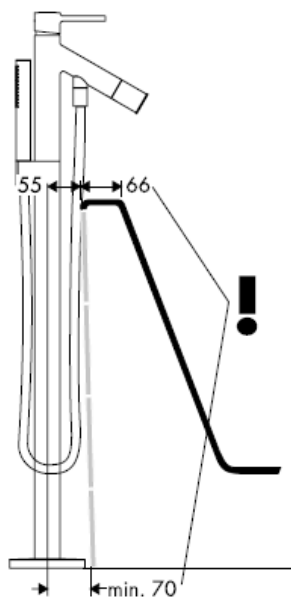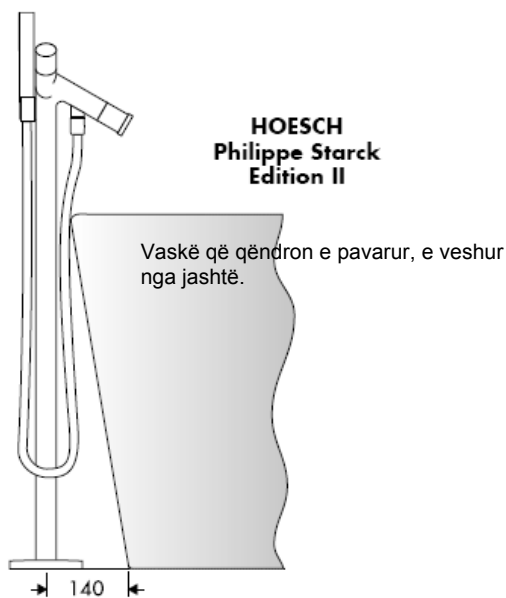
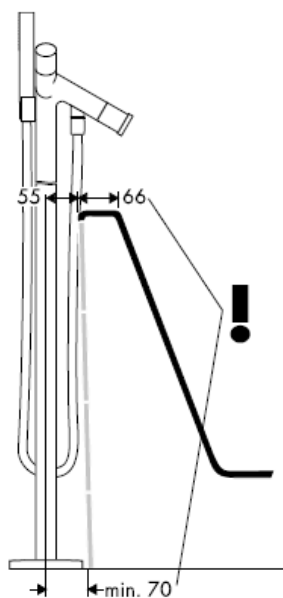


Starck X 10406000

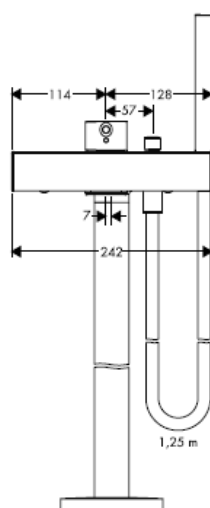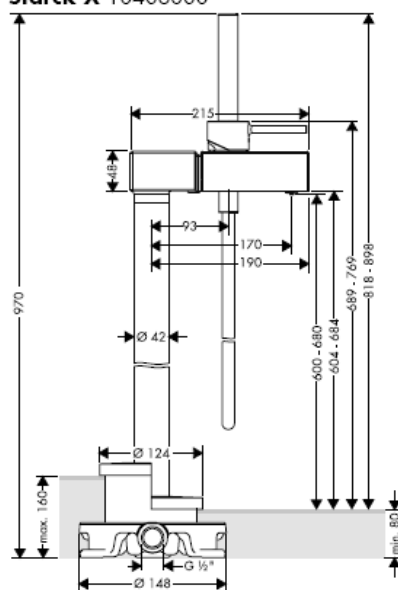


Montreux 16547XXX

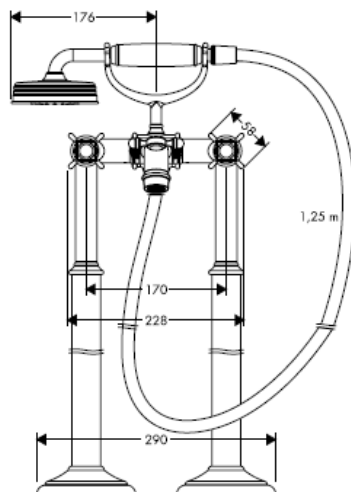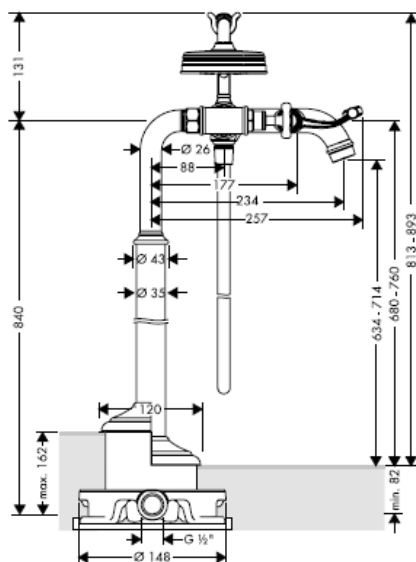


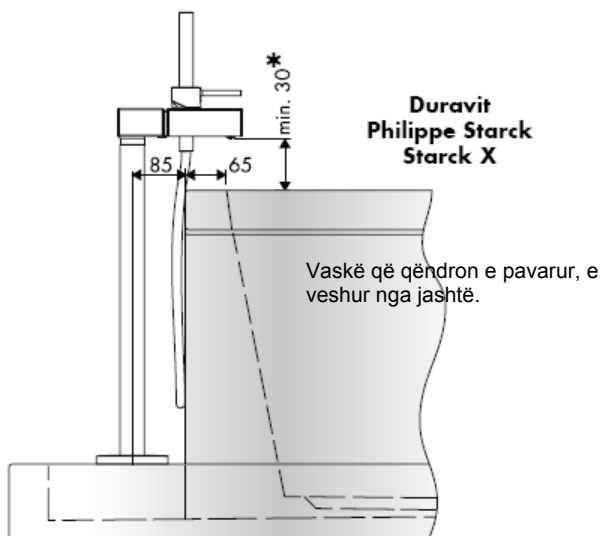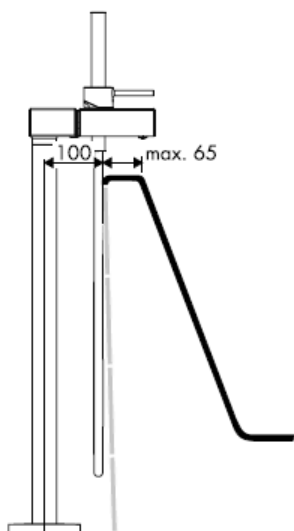


* < 30 min = Zgjatësi 60 mm (Numri i artikullit 97686000)

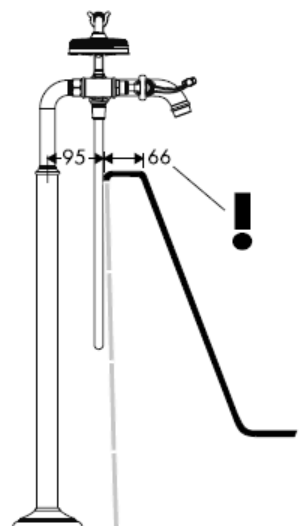


Massaud 18450000

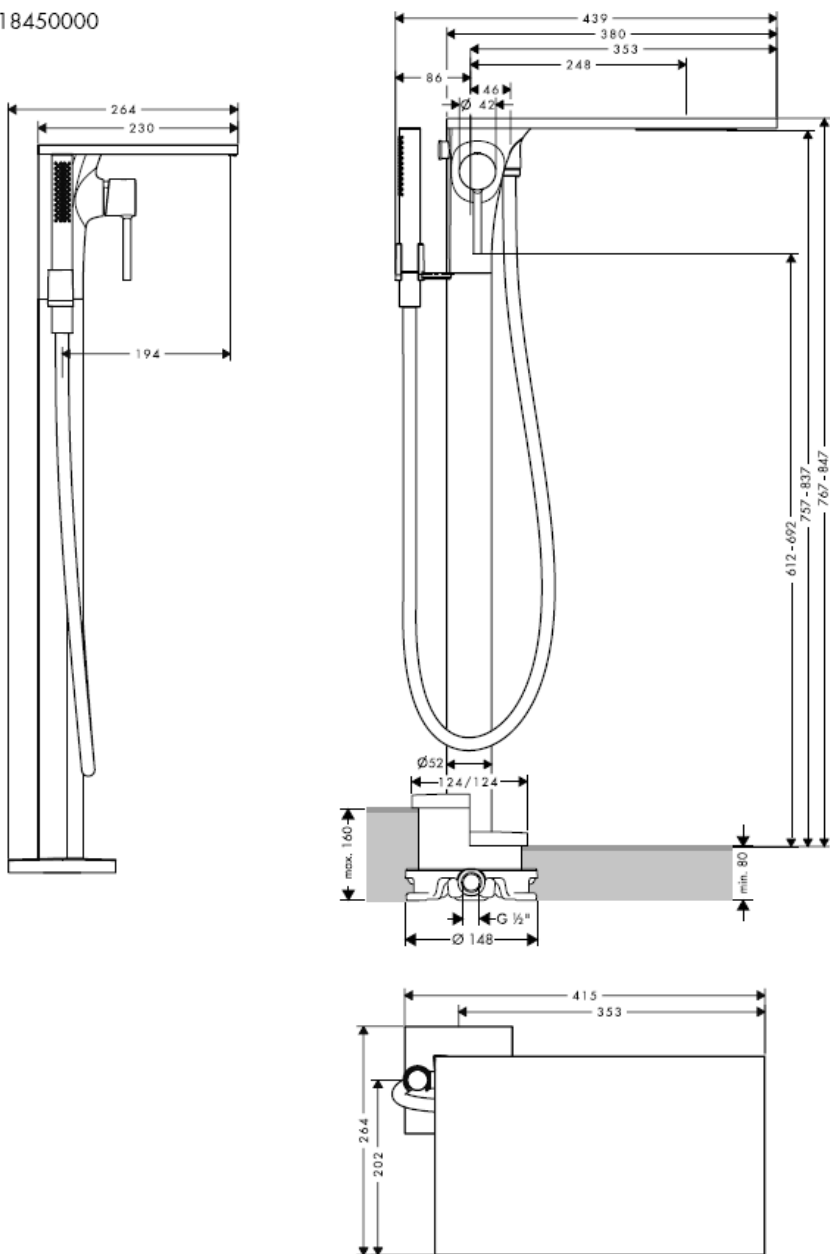

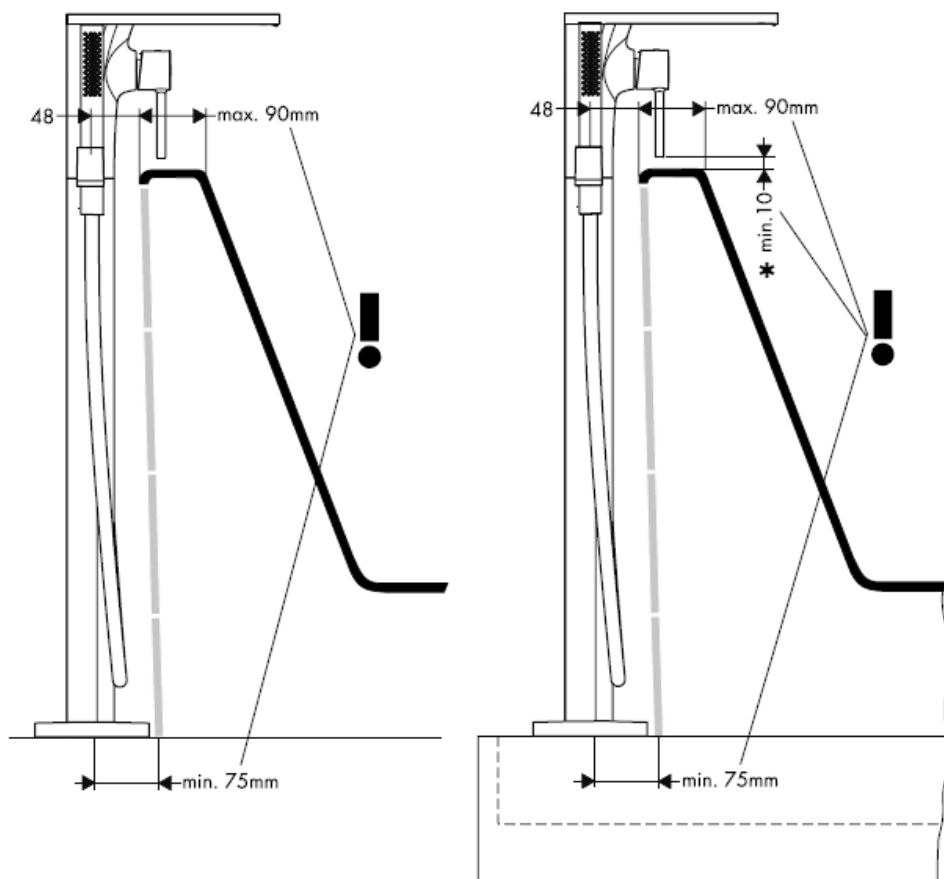

* < 10 min = Zgjatësi 60 mm (Numri i artikullit 97686000)


Citterio 39451000

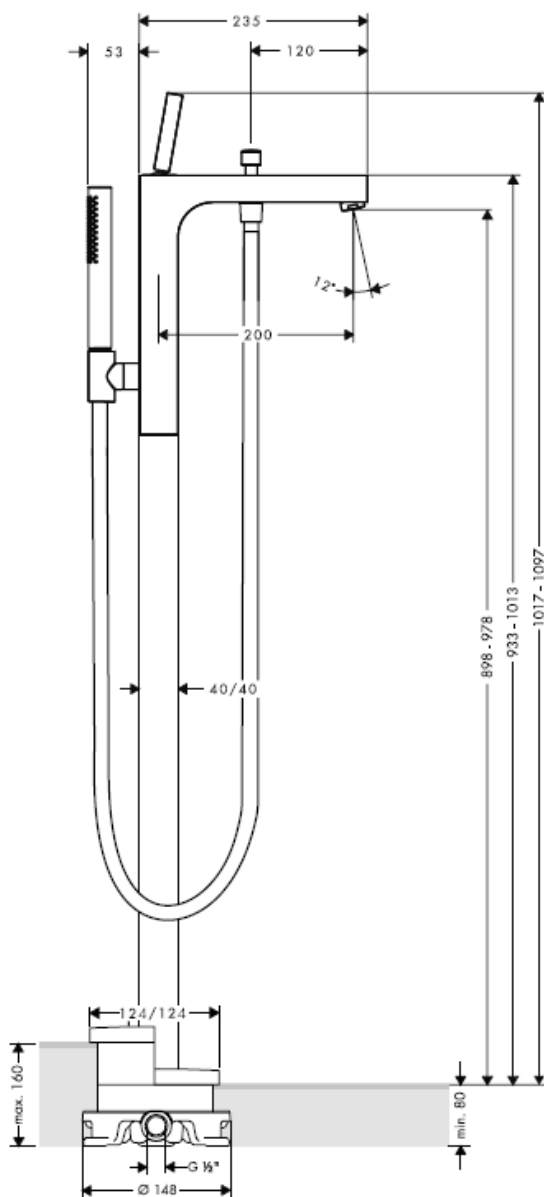




Kujdes! Armatura duhet montuar, shpërlarë dhe kontrolluar në bazë të normave të vlefshme!

Starck 10452180

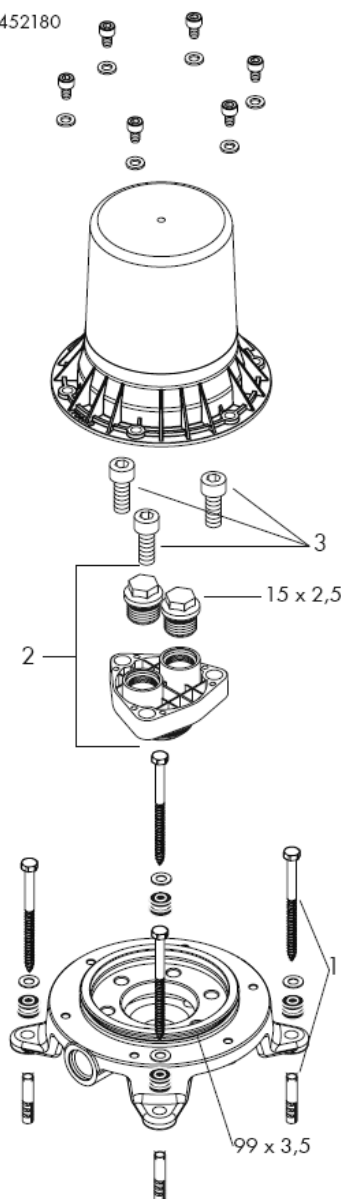







Montreux 16549180









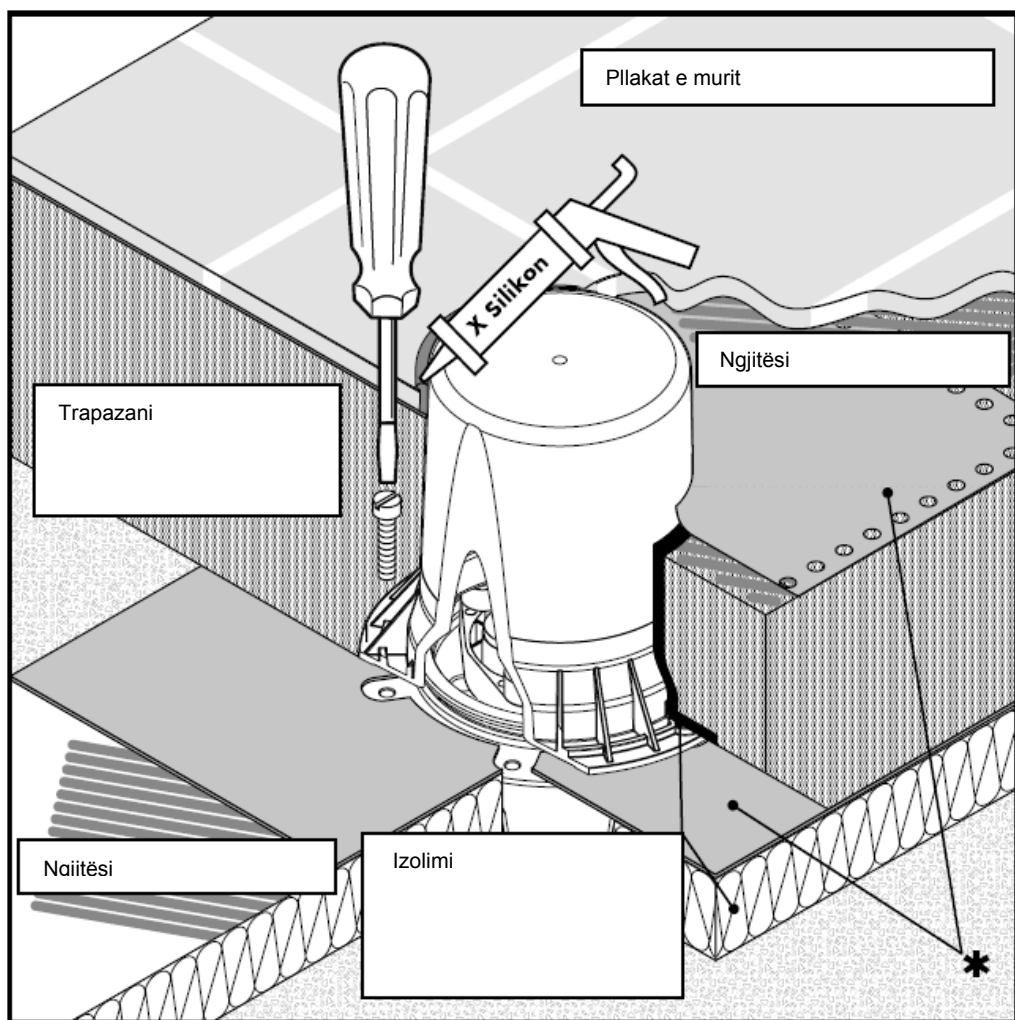


* manshetë izoluese opcionale

X Silikon (pa acid uthulle!)

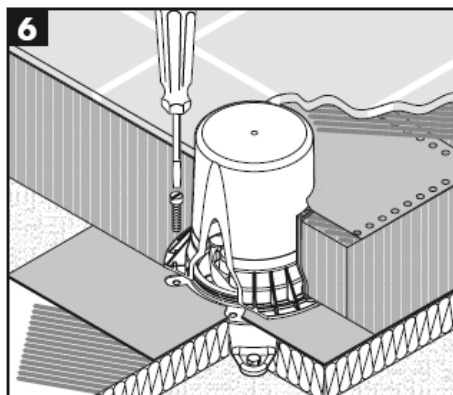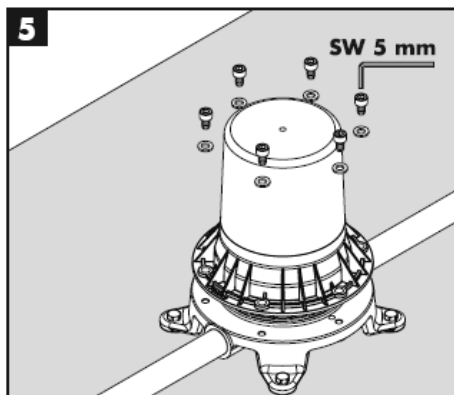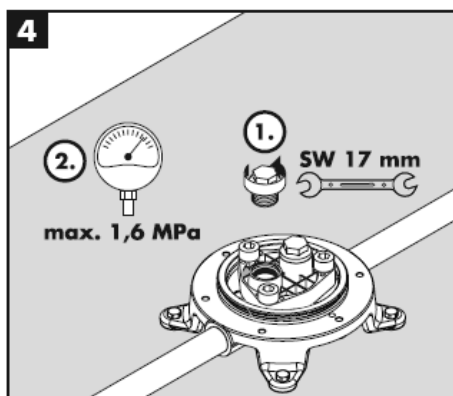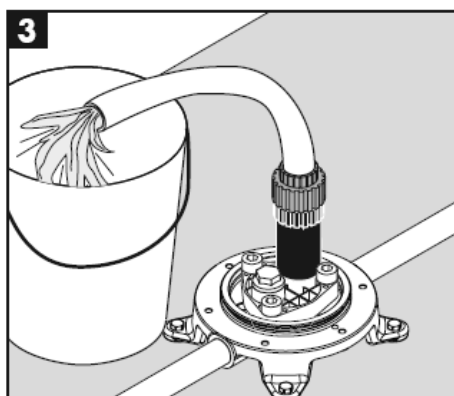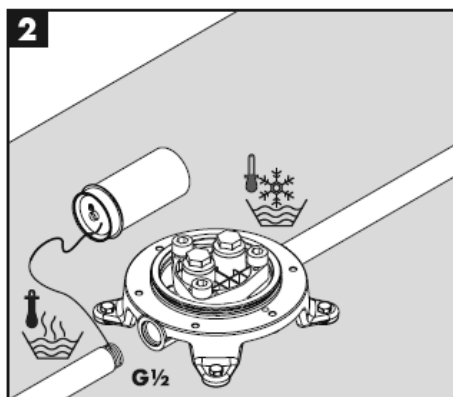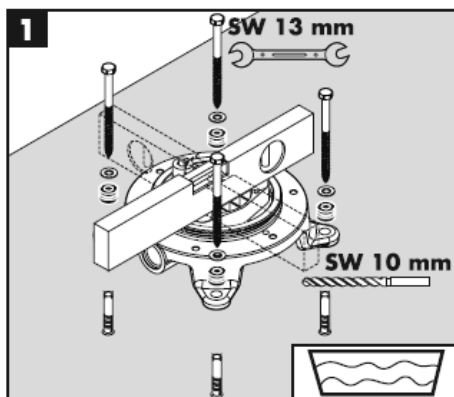

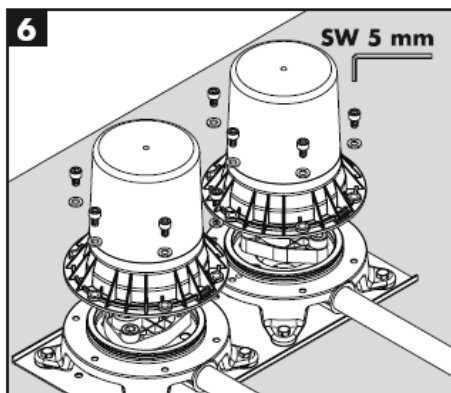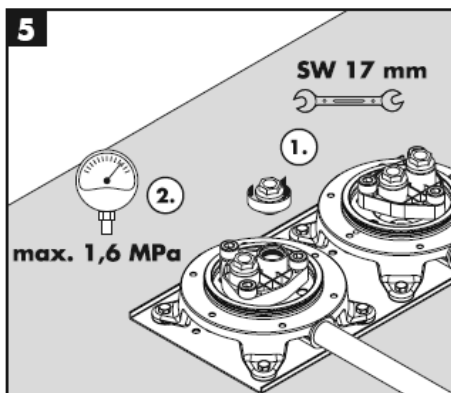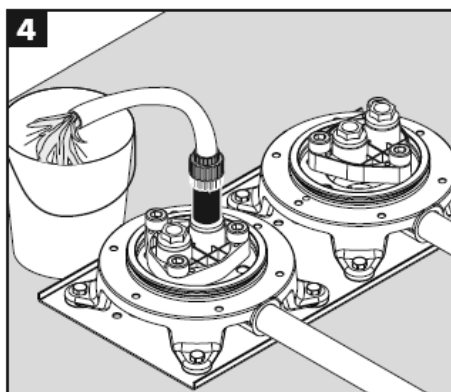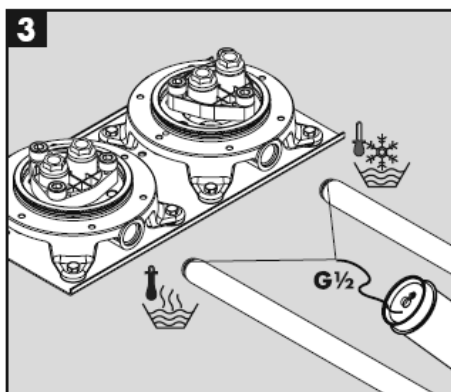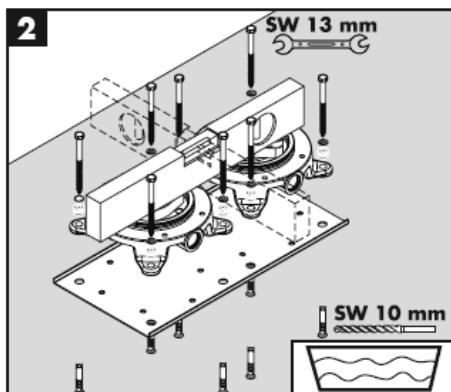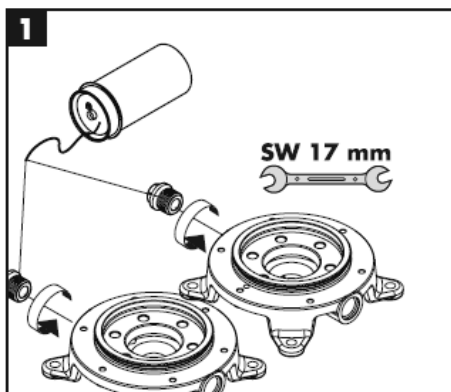

Montimi

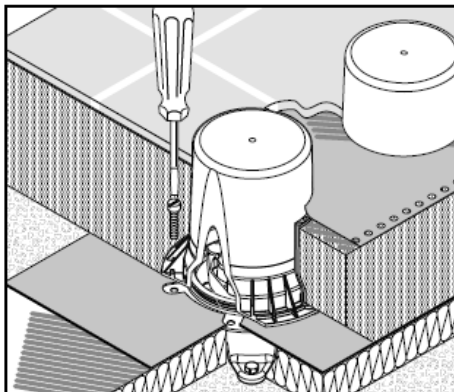

Shqip

Të dhëna teknike

Presioni gjatë punës max. 1 MPa
Presioni i rekomanduar: 0,1 – 0,5 MPa
Presioni për provë: 1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Temperatura e ujit të ngrohtë max. 80° C
Temperatura e rekomanduar e ujit të ngrohtë: 65° C

Pjesët e servisit shih faqen 10 – 11

Pajisja përforcuese 96260000
Kompleti i shtupës 96459000
Vidha e cilindrit M 10 x 35 97670000

Pajisje të posaçme

* Mansheta izoluese 96441000
(nuk përfshihet në vëllimin e furnizimit)

Shenja e kontrollit

	DVGW	P-IX	SVGW	ACS	NF	WRAS	KIWA
10452180				x		X	
16549180		PA-IX 18729/ICB					

hansgrohe