



Veiligheidsinstructies

- ⚠ Bij de montage moeten ter voorkoming van knel- en snijwonden handschoenen worden gedragen.
- ⚠ Het douchesysteem mag alleen voor het wassen, hygiënische doeleinden en voor de lichaamreiniging worden gebruikt.
- ⚠ Grote drukverschillen tussen de koud- en warmwatertoevoer dienen vermeden te worden.

Montage-instructies

- Vóór de montage moet het product gecontroleerd worden op transportschade. Na de inbouw wordt geen transport- of oppervlakteschade meer aanvaard.
- Leidingen doorspoelen volgens Norm. De mengkraan vervolgens monteren en controleren.
- Wanneer problemen optreden bij doorloopgeisers of wanneer een grotere waterdoorvoer gewenst is, kan de EcoSmart® (doorstroombegrenzer) die achter de perlator is gemonteerd, makkelijk verwijderd worden.

Technische gegevens

Armatuur standaard met EcoSmart® (doorstroombegrenzer)

Werkdruk: max.	max. 1 MPa
Aanbevolen werkdruk:	0,1 - 0,5 MPa
Getest bij:	1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	
Temperatuur warm water:	max. 80 °C
Aanbevolen warm water temp.:	65 °C
Thermische desinfectie:	max. 70 °C / 4 min

Hansgrohe kranen kunnen samen met hydraulisch en thermisch gestuurde geisers gebruikt worden indien de uitstroomdruk min. 0,15 MPa bedraagt.


Het product is uitsluitend ontworpen voor drinkwater!

Symboolbeschrijving



Instellen (zie blz. 34)

Eéngreepsmengkranen met warmwaterbegrenzing, instelling zie blz. 34. In combinatie met geisers wordt een warmwaterbegrenzing niet aanbevolen.



Gebruik geen zuurhoudende silicone!

Maten (zie blz. 36)



Doorstroomdiagram (zie blz. 37)

- ① met EcoSmart®
- ② zonder EcoSmart®



Service onderdelen (zie blz. 38)



Toebehoren (behoort niet tot het leveringspakket)

montagesleutel #58085000



Kit



Bediening (zie blz. 35)

Hansgrohe raadt aan om 's morgens na langere stagnatietijden de eerste halve liter niet als drinkwater te gebruiken.



Reinigen







zie bijgevoegde brochure.












Keurmerk (zie blz. 40)



Montage zie blz. 31

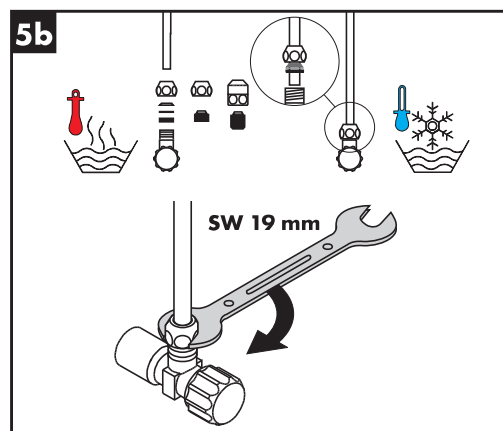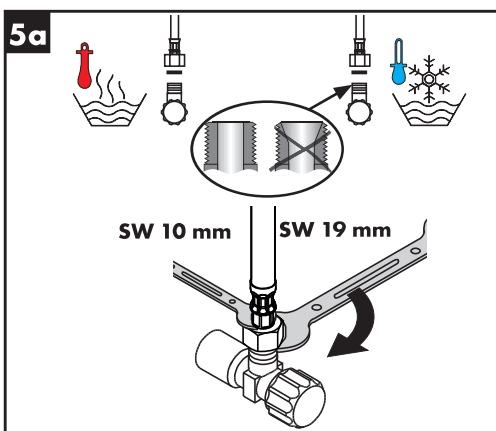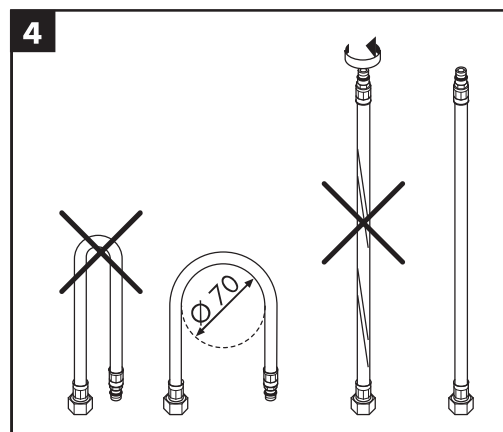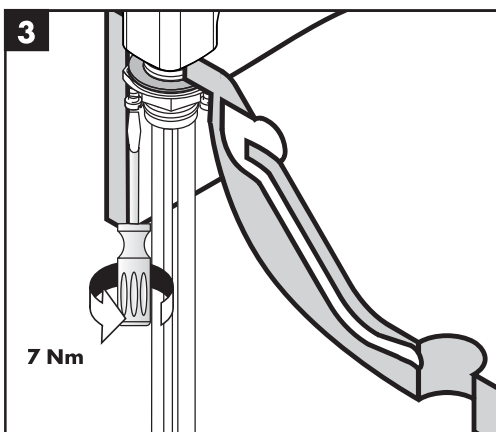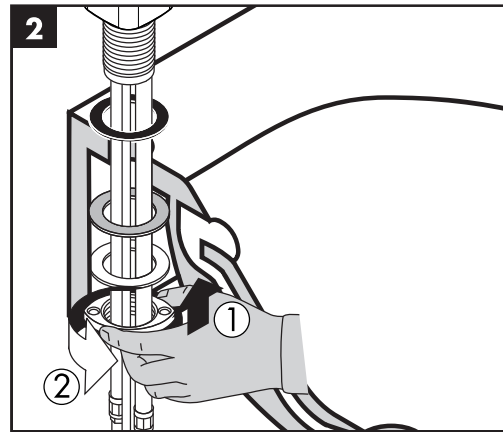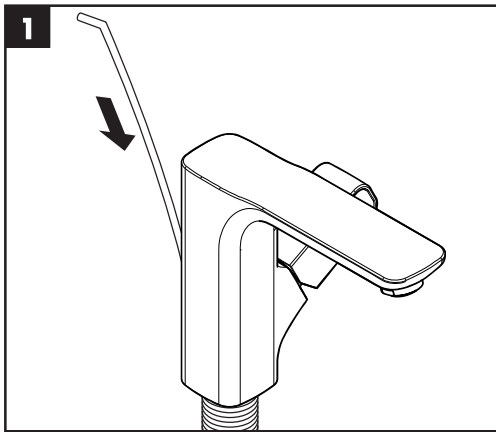

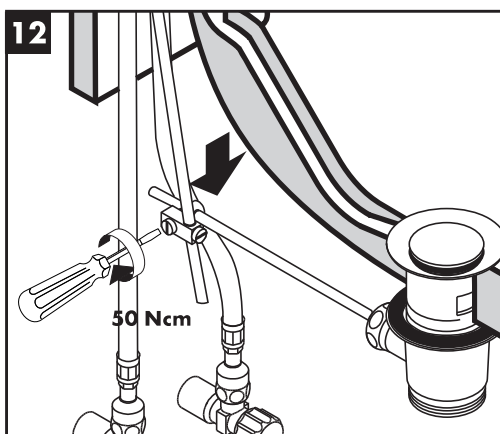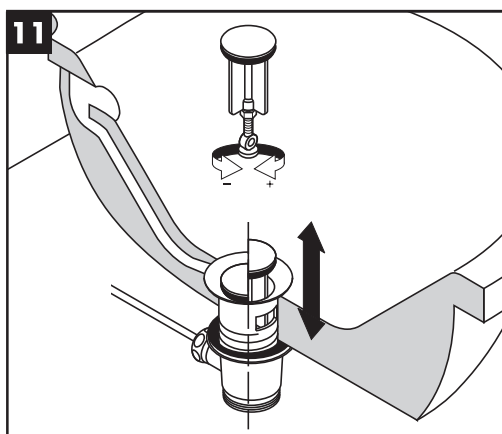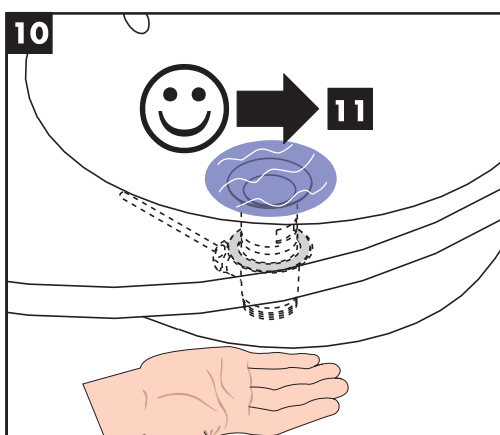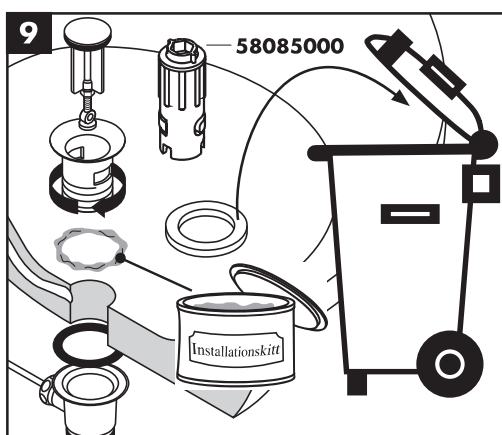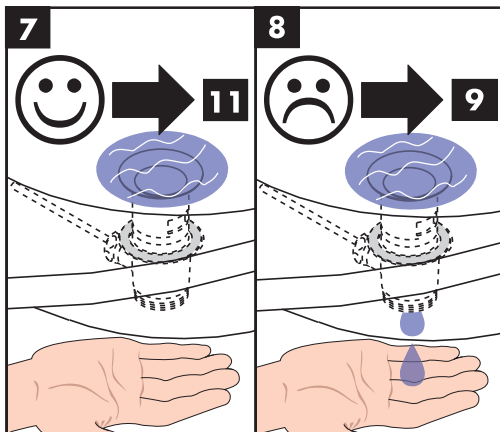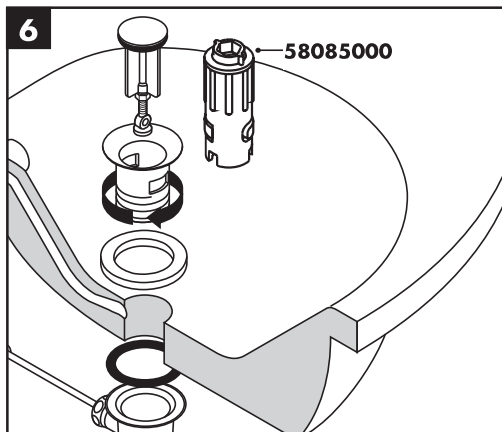

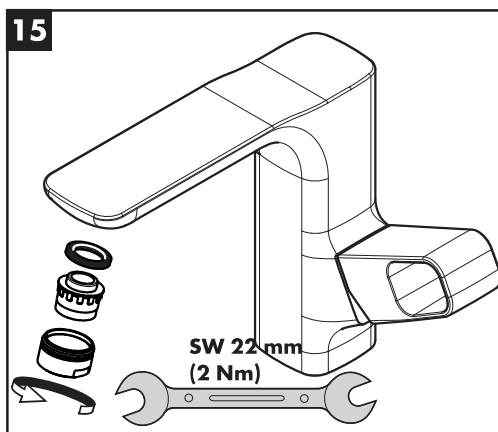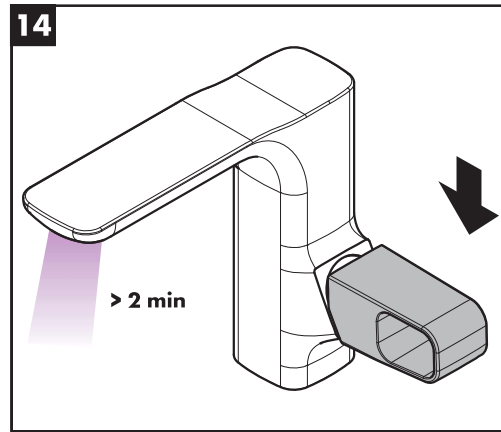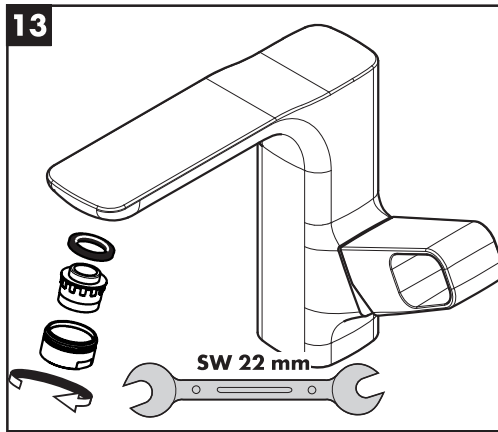









60 °C




10 °C




0,3 МПа
0,3 МПа
0,3 میجابسکال

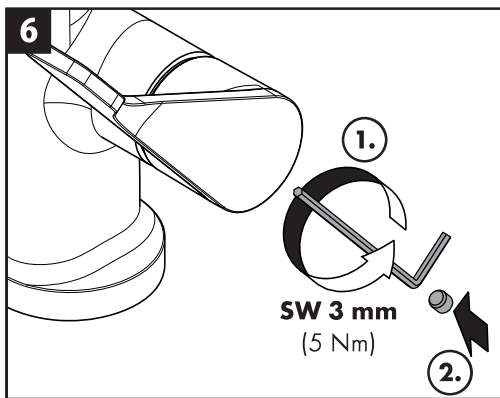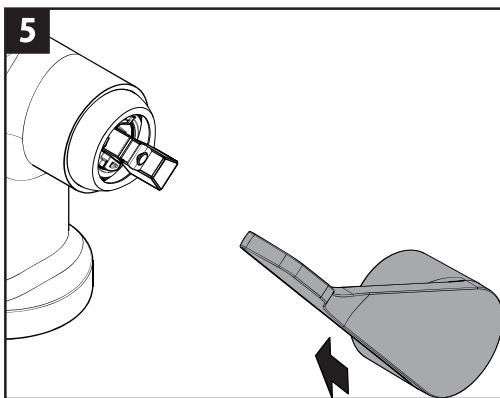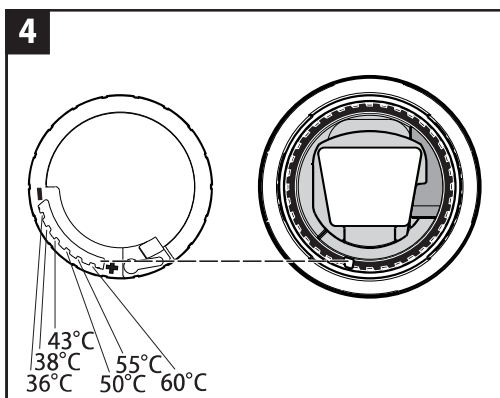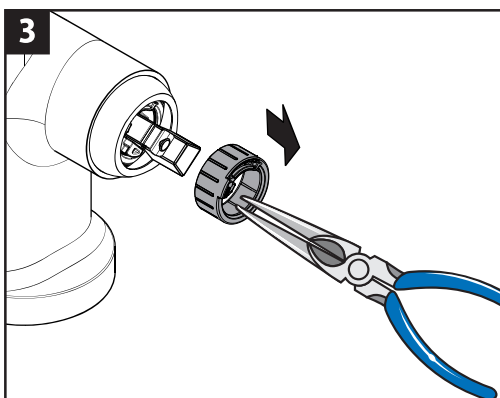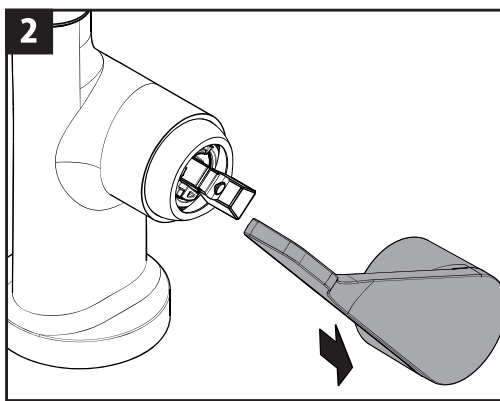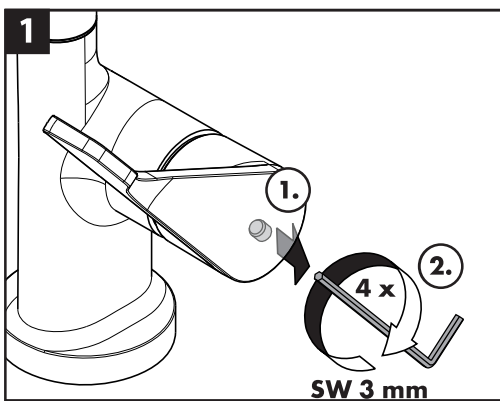


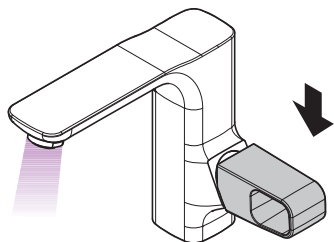


öffnen / ouvert / open / aperto / abierto / open / åbne /
 abrir / otworzyć / otevřít / otvorit / 开 / открыть / nyitás /
 avaaminen / öppna / atidaryti / Otvaranje / açmak /
 deschide / ανοικτό / odpreti / avage / atvērt /
 otvoriti / åpne / отварање / hare / فتح

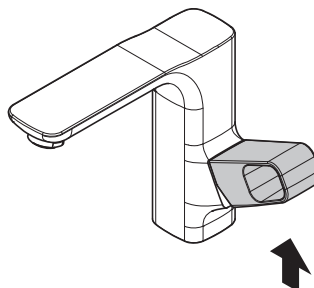

schließen / fermé / close / chiudere / cerrar / sluiten /
 lukke / fechar / zamknąć / zavřít / uzavrieť / 关 /
 закрыть / bezárás / sulkeminen / stänga / uždaryti /
 Zatvaranje / kapatmak / închide / κλειστό /
 zapreti / sulgege / aizvērt / zatvori / lukke / затварање /
 mbylle / إغلاق

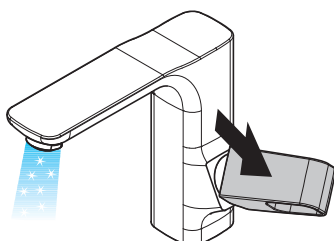


kalt / froid / cold / freddo / frío / koud / koldt / fria /
 zimna / studená / studená / 冷 / холодная / hideg /
 kylmä / kallt / šaltas / Hladno / soğuk / rece / κρύο /
 mrzlo / külm / auksts / hladno / koldt / студено / i ftohtë /
 بارد

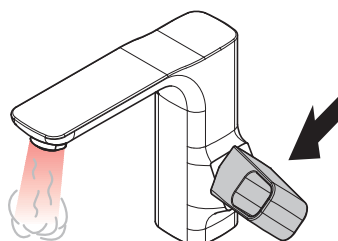




warm / chaud / hot / caldo / caliente / warm / varmt /
 quente / ciepła / teplá / teplá / 热 / горячая / meleg /
 lämmin / varmt / karštas / Vruća voda / sıcak / cald /
 ζεστό / toplo / kuum / karsts / topla / varm / тепло /
 i ngrohtë / ساخن




Urquiola
11023000 / 11034000

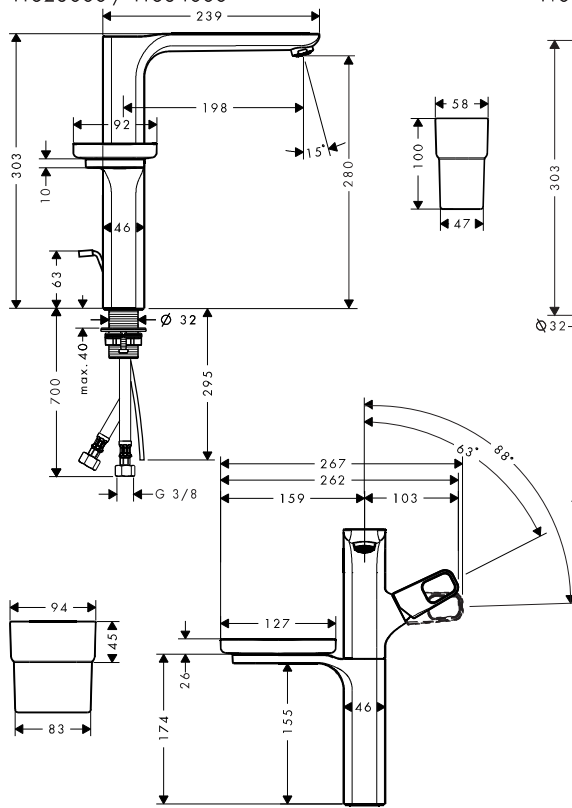


Urquiola
11035000

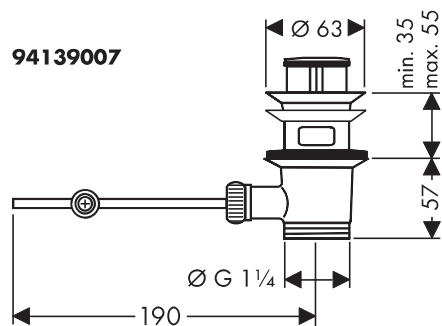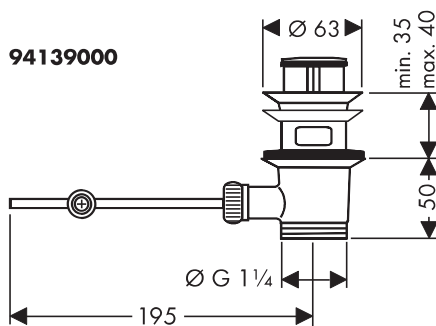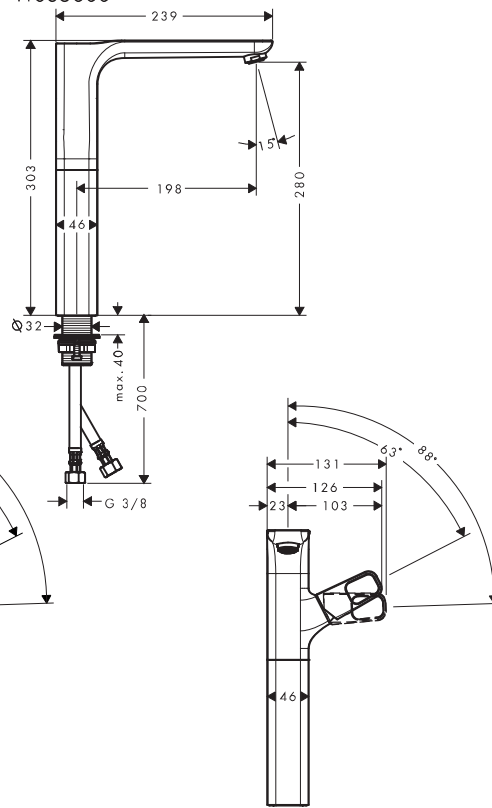


Urquiola
11020000 / 11021000

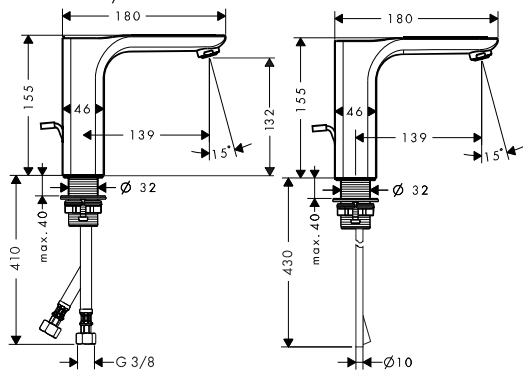






Urquiola
11022000

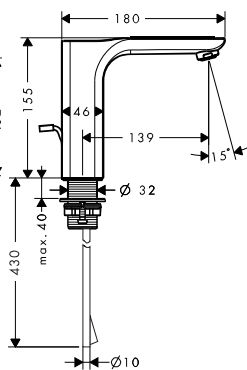


Urquiola
11025000

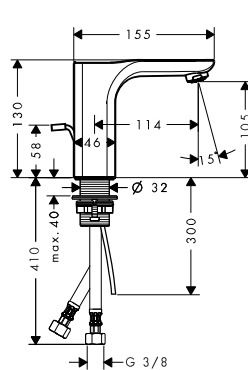


Urquiola
11220000

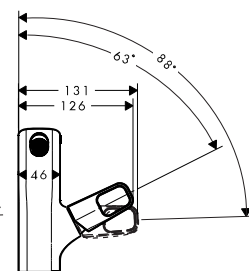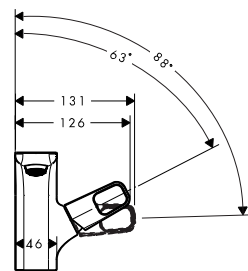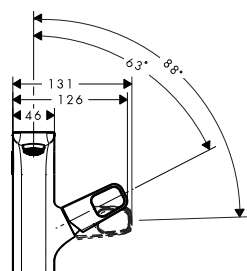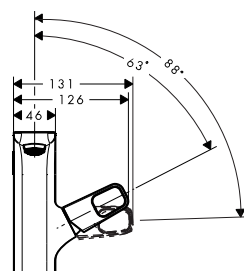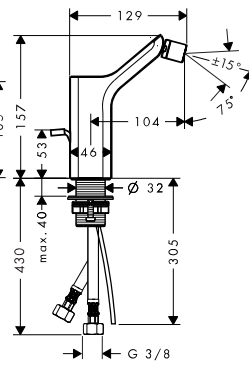


Urquiola
11020000 / 11021000 / 11022000 / 11023000 /
11034000 / 11035000 / 11025000

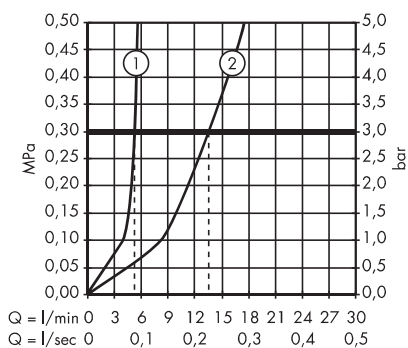

Urquiola
11220000

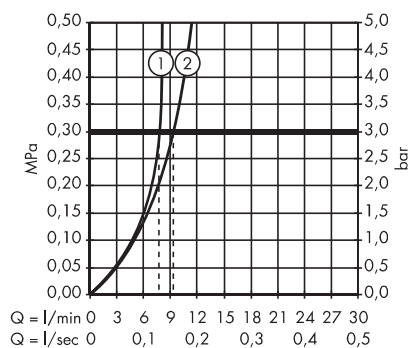

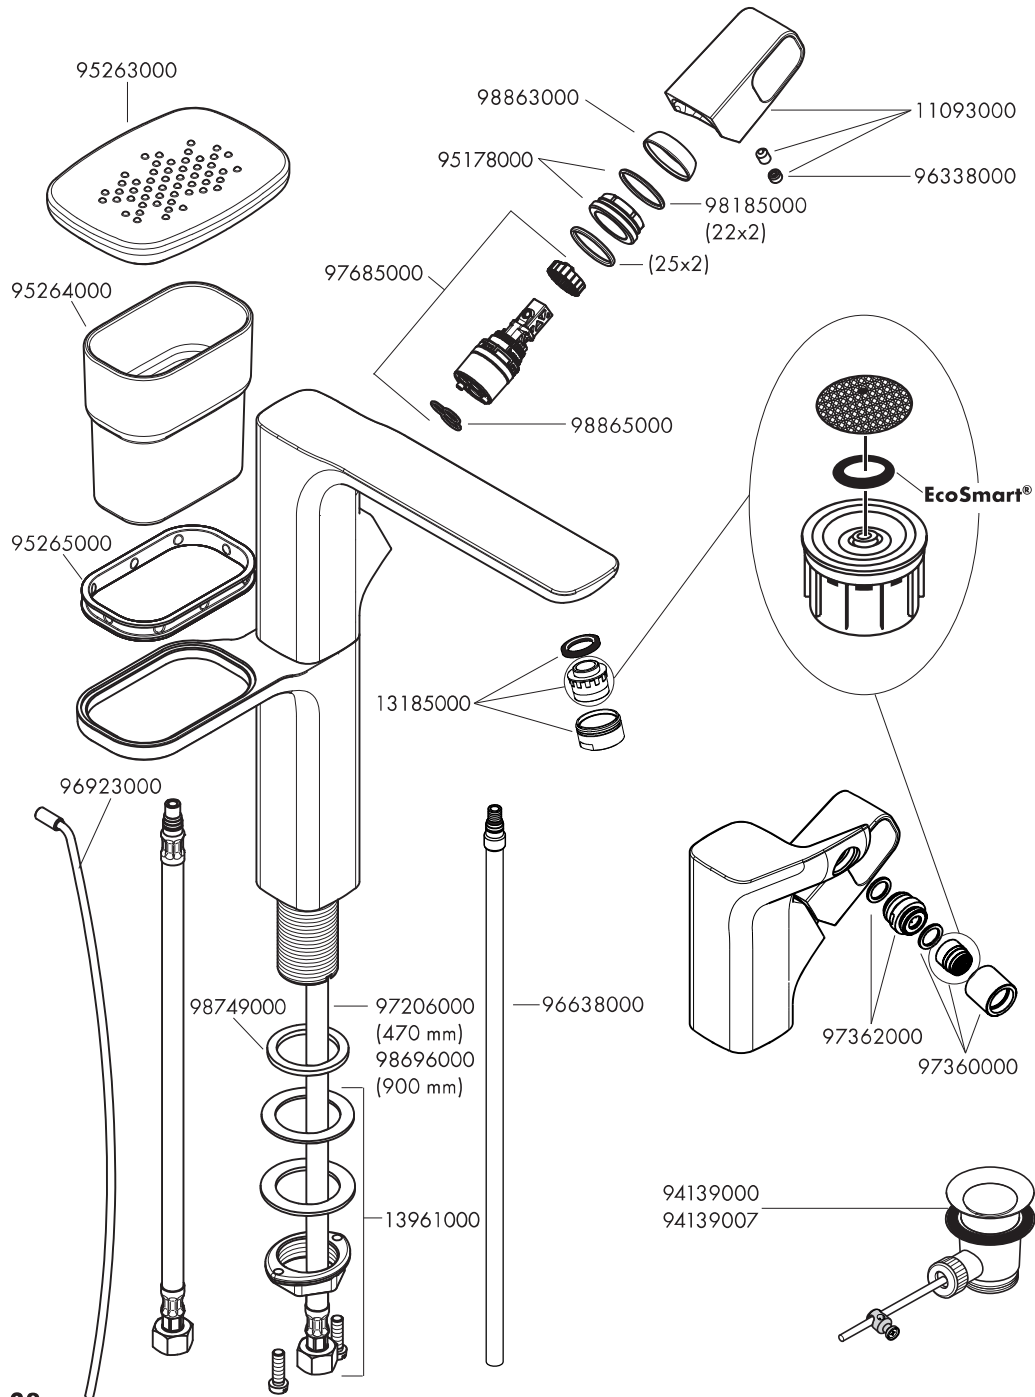



	P-IX	DVGW	SVGW	WRAS	KIWA	NF	ACS	ETA
11020000	P-IX 19147/IZ	CL0400	X	X	X		X	 1.42/18817
11021000	P-IX 19147/IZ	CL0400	X	X	X		X	 1.42/18817
11022000	P-IX 19147/IZ	CL0400	X	X	X		X	
11023000	P-IX 19147/IZ	CL0400	X	X	X		X	 1.42/18817
11025000	P-IX 19147/IZ	CL0400	X	X	X		X	 1.42/18817
11034000	P-IX 19147/IZ	CL0400	X	X	X		X	 1.42/18817
11035000	P-IX 19147/IZ			X				
11220000	P-IX 19147/IZ		X		X		X	

